

Robot Penyedot Debu



PERINGATAN KESELAMATAN


PETUNJUK KESELAMATAN PRODUK



Sebelum menggunakan produk ini, harap baca semua isi panduan pengguna ini dengan saksama, pasang perangkat dengan benar dan simpan panduan ini untuk referensi di masa mendatang dengan benar. Untuk mengurangi risiko tersengat listrik atau cedera lain, patuhi syarat pengoperasian berikut:

- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan kekurangan kemampuan fisik, indera, atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat ini oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Awasi anak-anak untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan peralatan.
- Untuk orang Eropa, alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang dengan kekurangan kemampuan fisik, indera, atau mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat dengan cara yang aman dan memahami bahaya yang meliputinya. Tugas pembersihan dan pemeliharaan peralatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan. Anak-anak tidak boleh bermain-main dengan peralatan.
- Jangan gunakan peralatan untuk mengisap benda bersuhu tinggi (puntung rokok menyala, korek api, abu panas, dll.), debu super halus (misalnya, kapur, semen, serbuk gergaji, gesso, abu, dan toner), pecahan tajam berukuran besar (benda padat, misalnya, kaca).
- Tidak perlu beralih antara produk untuk 50 dan 60Hz. Produk dapat menyesuaikan diri secara otomatis untuk frekuensi 50 maupun 60Hz.
- Kabel daya yang rusak hanya boleh diganti oleh produsen, agen service atau orang yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari resiko.
- Saat mengisi daya, gunakan landasan pengosongan otomatis atau Landasan Pengosongan Otomatis ZD21 yang ditawarkan oleh EZVIZ.

- **PERINGATAN:** Untuk Mengurangi Risiko Tersengat Listrik - Jangan gunakan di luar ruang atau pada permukaan basah, lingkungan komersial atau industri.
- **PERINGATAN:** Untuk Mengurangi Risiko Tersengat Listrik - Gunakan di dalam ruang saja.
- **PERINGATAN:** Untuk Mengurangi Risiko Tersengat Listrik - Cabut Kabel Daya Sebelum Servis.



- Jangan menatap langsung ke antarmuka optik saat perangkat sedang bekerja.
- Laser kelas 1, output 1,5 mW, panjang gelombang 760 nm~810 nm, IEC 60825-1:2014.
- Produk ini mengandung perangkat laser kelas 1, yang aman digunakan dalam lingkungan terkendali.
- **PERHATIAN:** Mengubah fungsi atau performa modul optik secara sembarangan tanpa memperhatikan ketentuan dalam buku petunjuk ini dapat menimbulkan bahaya radiasi laser.
- Basis Kosong Otomatis hanya dapat mengisi baterai lithium-ion yang berisi tidak lebih dari 4 sel dengan kapasitas terukur tidak lebih dari 4930 mAh.
- Basis Kosong Otomatis ini tidak dapat diisi ke baterai yang tidak dapat diisi ulang.

CARA BENAR MENGGUNAKAN PERANGKAT

- Perangkat ini dirancang untuk membersihkan lantai dalam lingkungan rumah tangga dan tidak boleh digunakan di lingkungan luar ruang (misalnya, balkon terbuka), lingkungan non-lantai (misalnya tangga), dan lingkungan industri.
- Jangan gunakan perangkat ini dalam lingkungan melayang (misalnya, dupleks, balkon terbuka, dan permukaan perabot) tanpa kelengkapan pelindung.

- Jangan biarkan anak-anak bermain-main dengan perangkat ini. Jauhkan perangkat dari anak-anak dan binatang peliharaan selama pengoperasian. Jangan menaruh aksesoris seperti sikat samping di tempat yang dapat dijangkau anak-anak untuk mencegah mereka keliru memakannya. Jangan menempatkan anak-anak dan peliharaan di atas bodi perangkat.
- Jangan gunakan perangkat dalam lingkungan dengan api terbuka atau benda yang mudah pecah.
- Jangan gunakan perangkat pada lantai tergenang air atau basah.
- Jangan gunakan perangkat dalam lingkungan dengan suhu di atas 40°C atau di bawah 0°C.
- Jangan gunakan perangkat untuk membersihkan bahan yang mudah menyala (misalnya, bensin, toner). Jangan gunakan perangkat di area dengan bahan yang mudah menyala.
- Jangan gunakan perangkat untuk membersihkan benda menyala, misalnya, korek, rokok, dan benda lain yang dapat menimbulkan api.
- Jangan gunakan produk untuk menyedot batu besar, potongan kertas, dan benda lain yang dapat menghalangi produk. Jika lubang isap terhalang, bersihkan produk segera dan buang debu, kapas, rambut, dll, dari sana.
- Gunakan aksesoris yang direkomendasikan atau dijual oleh produsen saja. Jangan gunakan baterai atau stasiun docking pihak ketiga, dan jangan gunakan baterai atau stasiun docking yang rusak.
- Buang baterai bekas sesuai undang-undang dan peraturan setempat.
- Jangan membakar perangkat dalam kondisi apa pun karena baterai di dalamnya dapat menimbulkan ledakan.
- Kotoran pada permukaan belakang robot, jika terlalu banyak, dapat menurunkan kemampuan pengisian dayanya. Untuk itu, bersihkan permukaan belakang robot secara teratur atau sesuai kebutuhan. Sebaiknya gunakan handuk kertas atau kain kering lembut untuk membersihkannya.

- Jika permukaan sensor tepi di sisi robot terkontaminasi banyak debu, hal ini akan memengaruhi efek postur dan pemetaan posisi robot saat berjalan di sepanjang dinding. Untuk itu, bersihkan permukaan belakang robot secara teratur atau sesuai kebutuhan. Karena sensor terletak di dalam bodi, sebaiknya gunakan alat blower udara/handuk kertas/kain kering lembut untuk membersihkan kamera dan mengelap sensornya. Jangan memasukkan jari untuk membersihkannya.
- Akumulasi debu mudah sekali terjadi pada bagian bawah robot. Untuk itu, bersihkan bagian ini secara teratur atau sesuai kebutuhan.
- Gunakan perangkat sesuai petunjuk dalam petunjuk penggunaan. Pengguna secara pribadi bertanggung jawab atas segala kerugian dan cedera akibat kesalahan pemakaian.
- Jangan menyentuh konektor atau komponen apa pun yang mengandung arus pada produk dengan tangan basah untuk mencegah bahaya tersengat listrik.
- Jika Anda tidak hendak menggunakan produk dalam waktu lama, matikan daya dan cabut konektor pengisian daya.

Informasi Terkait Peraturan



Produk ini dan - jika berlaku - aksesori yang disertakan juga ditandai dengan "CE" sehingga mematuhi standar Eropa selaras yang berlaku, yang tercantum dalam Radio Equipment Directive 2014/53/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, ErP Directive 2009/125/EC, LVD Directive 2014/35/EU.



2012/19/EU (WEEE directive): Produk yang bertanda simbol ini tidak boleh dibuang sebagai sampah umum yang tidak disortir di wilayah Uni Eropa. Agar dapat didaur ulang sesuai ketentuan, kembalikan produk ini ke toko terdekat saat Anda membeli peralatan pengganti yang baru, atau buang pada titik pengumpulan yang ditentukan. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi: www.recyclethis.info



2006/66/EC dan amendemennya 2013/56/EU (ketentuan baterai): Produk ini berisi baterai yang tidak boleh dibuang sebagai sampah umum yang tidak disortir di wilayah Uni Eropa. Lihat dokumentasi produk untuk informasi spesifik tentang baterai. Baterai ini ditandai dengan simbol ini, yang mungkin disertai huruf untuk menandakan kadmium (Cd), timbal (Pb), atau merkuri (Hg). Agar dapat didaur ulang sesuai ketentuan, kembalikan baterai ke toko atau titik pengumpulan yang ditentukan. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi: www.recyclethis.info.

DEKLARASI KESESUAIAN

Dengan ini, Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. menyatakan bahwa jenis peralatan radio [CS-RE4P-PWT2, CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT5, CS-RE4P-PBT2] sesuai dengan EU Directive 2014/53/EU dan UK Radio Equipment Regulations 2017. Teks lengkap deklarasi kesesuaian UE dan Inggris Raya tersedia di tautan web berikut: <https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity>.

PAPARAN KE FREKUENSI RADIO RF

Pita frekuensi dan batas nominal daya yang ditransmisikan (diradiasikan dan/atau dialirkan) yang berlaku untuk perangkat radio ini adalah sebagai berikut:

Pita	Wi-Fi 2,4 GHz
Frekuensi	Dari 2.412 GHz hingga 2.472 GHz
Transmisi daya [EIRP]	≤100mW

Parameter Teknis

	Kelas II
	Arus searah
	Arus bolak-balik
	Untuk penggunaan di dalam ruang.
	Sebelum mengisi daya, baca petunjuk.

Robot

Model	CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT5,CS-RE4P-PBT2
Dimensi Keseluruhan	345X345x95 mm
Kapasitas Baterai	4.930 mAh
Berat	Kira-kira 3,09 kg
Voltase Terukur Baterai	14,76 V
Rating Input	24V === 1,5A MAKSIMAL
Daya Terukur	45 W

Landasan Pengosongan Otomatis

Model	ZD21
Rating Voltase Input	220-240 V~, 50/60 Hz
Rating Output	24V === 1,5A MAKSIMAL
Daya Terukur	950 W
Dimensi	220×180×380 mm

HAK CIPTA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Hak dilindungi.

Segala informasi, termasuk, antara lain, susunan kata, gambar, grafik adalah milik Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "EZVIZ"). Manual pengguna ini (selanjut disebut "Manual") tidak boleh digandakan, diubah, diterjemahkan, atau didistribusikan, sebagian atau seluruhnya, dengan cara apa pun, tanpa persetujuan EZVIZ. Kecuali ditentukan lain, EZVIZ tidak memberikan garansi, jaminan, atau pernyataan apa pun, tersurat maupun tersirat, terkait dengan Panduan ini.

Tentang Manual ini

Manual ini berisi petunjuk untuk menggunakan dan mengelola produk. Foto, diagram, gambar, dan semua informasi lain di dalam dokumen ini hanya untuk gambaran dan penjelasan. Informasi yang ada di dalam Manual ini dapat berubah, tanpa pemberitahuan, akibat adanya pembaruan firmware atau sebab lain. Temukan versi terbaru di situs web [EZVIZ™ \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Catatan Revisi

Rilis terbaru – Januari 2024

Pengakuan Merek Dagang

 , dan merek dagang serta logo EZVIZ lainnya adalah milik EZVIZ di berbagai wilayah hukum. Merek dagang dan logo lain yang disebutkan di bawah ini adalah milik pemilik yang bersangkutan.

Penafian Hukum

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, PRODUK YANG DIJELASKAN, BESERTA PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK, DAN FIRMWARE, DISEDIKAN "APA ADANYA", DENGAN SEMUA KEGAGALAN DAN KESALAHANNYA, DAN EZVIZ TIDAK MEMBUAT JAMINAN APA PUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TANPA BATASAN, JAMINAN KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG MEMUASKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN KETIADAAN PELANGGARAN OLEH PIHAK KETIGA. DALAM SEGALA HAL, EZVIZ, DIREKTUR, PEJABAT, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS KERUGIAN KHUSUS, KONSEKUENSIAL, INSIDENTAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, TERMASUK, ANTARA LAIN, KERUGIAN AKIBAT HILANGNYA LABA USAHA, TERGANGGUNYA KEGIATAN USAHA, ATAU HILANGNYA DATA ATAU DOKUMENTASI, SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN PRODUK INI, MESKIPUN KETIKA EZVIZ SUDAH DIBERI TAHU ADANYA KEMUNGKINAN KERUGIAN SEMACAM ITU. SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APA PUN, TOTAL GANTI RUGI EZVIZ TIDAK AKAN MELAMPAUI HARGA PEMBELIAN ASLI PRODUK.

EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS CEDERA PRIBADI ATAU KERUSAKAN PROPERTI SEBAGAI AKIBAT GANGGUAN PRODUK ATAU PENGHENTIAN LAYANAN YANG DISEBABKAN OLEH: A) PEMASANGAN ATAU PENGGUNAAN YANG TIDAK TEPAT DI LUAR INSTRUKSI; B) PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL ATAU PUBLIK; C) KEADAAN KAHAR; D) ANDA ATAU PIHAK KETIGA, TERMASUK, TANPA BATASAN, MENGGUNAKAN PRODUK, PERANGKAT LUNAK, APLIKASI, DAN LAIN-LAIN DARI PIHAK KETIGA.

TERKAIT PRODUK DENGAN AKSES INTERNET, PENGGUNAAN PRODUK SEPENUHNYA MENJADI RISIKO ANDA SENDIRI. EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGOPERASIAN YANG TIDAK NORMAL, KEBOCORAN PRIVASI, ATAU KERUGIAN LAIN YANG MERUPAKAN AKIBAT DARI SERANGAN CYBER, SERANGAN PERETAS, INSPEKSI VIRUS, ATAU RISIKO KEAMANAN INTERNAT LAINNYA; AKAN TETAPI, EZVIZ AKAN SEGERA MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIS JIKA DIBUTUHKAN. HUKUM SURVEILANS DAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA BERBEDA DALAM SETIAP YURISDIKSI. HARAP PERIKSA SEMUA HUKUM TERKAIT DI WILAYAH HUKUM ANDA SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK INI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PENGGUNAANNYA SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU. EZVIZ BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN PRODUK INI UNTUK TUJUAN YANG TIDAK SEMESTINYA.

JIKA ADA KETIDAKSAMAAN ANTARA MANUAL INI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA HUKUM YANG AKAN BERLAKU.

Daftar Isi

Gambaran Umum.....	9
Isi Kemasan.....	9
Dasar.....	10
Buku Panduan	14
Persiapan	14
Menghubungkan Catu Daya ke Basis Kosong Otomatis.....	14
Lepas Pelindung	15
Mengisi Daya.....	15
Tambahkan Air Bersih.....	17
Pasang Rakitan Pel.....	18
Dapatkan Aplikasi EZVIZ	18
Tambahkan Robot ke Aplikasi EZVIZ	19
Memulai Pembersihan	19
Pengoperasian pada Aplikasi EZVIZ	20
Operasi Dasar	20
Menyalakan/mematikan	20
Menjeda Pembersihan	21
Mengaktifkan Mode Tidur	21
Pengaturan Ulang Sistem	21
Pemeliharaan Rutin	21
Buang RE5P.....	22
Bersihkan/ganti Rakitan Pel	23
Tangki Air Bersih	24
Bersihkan Sikat Utama	24
Membersihkan/Mengganti Sikat Samping	25
Membersihkan Roda Universal	26
Membersihkan Sensor	27
Membersihkan Elektroda Pengisi Daya	27
Mengganti Kantung Debu	28
Membersihkan Saluran Debu	28

FAQ 29

Daftar Kesalahan 32

Lampiran 33

Peringatan Lingkungan..... 33

Gambaran Umum

Isi Kemasan




Robot Penyedot Debu x1
(selanjutnya disebut "Robot")



Basis Kosong Otomatis x1



Sikat samping x2
(Satu sudah diinstal sebelumnya)

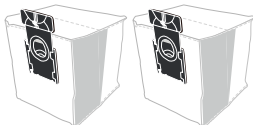


Kantong Debu Sekali Pakai x2
(Satu sudah diinstal sebelumnya)



Alat Pembersih x1




Filter berkinerja tinggi x2
(Satu sudah diinstal sebelumnya)



Rakitan Pel*1



Kain Pel x1




Buku Panduan x2



Informasi Peraturan x1

 Penampilan perangkat tergantung pada perangkat sebenarnya yang Anda beli.

Dasar
Robot

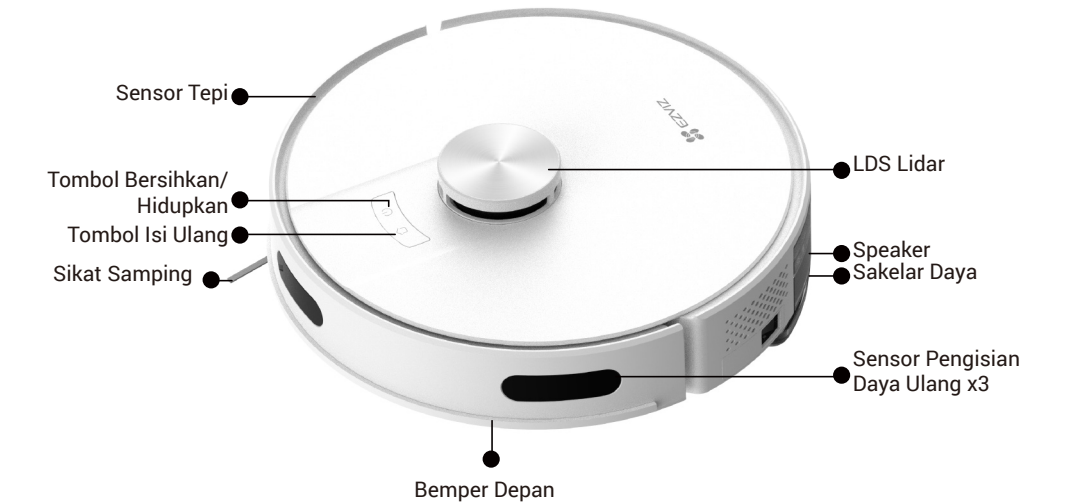

Sakelar Daya



Untuk penggunaan pertama, harap alihkan sakelar daya dari “O” ke “I”.


Tombol

	Tombol Isi Ulang	• Tekan sekali: kembali untuk mengisi daya
	Tombol Bersihkan/ Hidupkan	• Tekan sekali: Nyalakan Robot / Mulai pembersihan seluruh rumah (dalam mode siaga) • Tekan dua kali: Mulai pembersihan titik tetap • Tekan dan tahan selama 4 detik: Matikan Robot
+	Tombol Bersihkan/ Hidupkan + Tombol Isi Ulang	• Tekan dan tahan selama 4 detik: mode konfigurasi jaringan • Tekan dan tahan selama 15 detik: Kembalikan ke pengaturan pabrik

Indikator Daya

+	Indikator Daya (pada Tombol Pembersihan/ Nyalakan-matikan & Tombol Isi Ulang)	• Putih: tingkat baterai $\geq 20\%$ • Merah muda: level baterai $< 20\%$ • Merah: kesalahan atau pengecualian • Berkedip lambat putih: Dalam pengisian
---	---	--

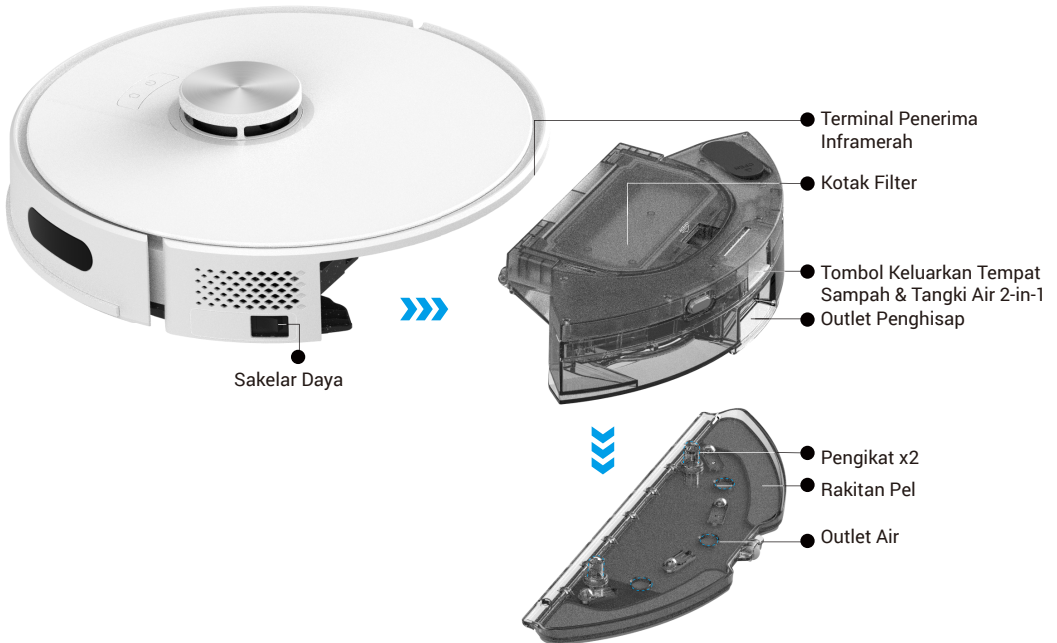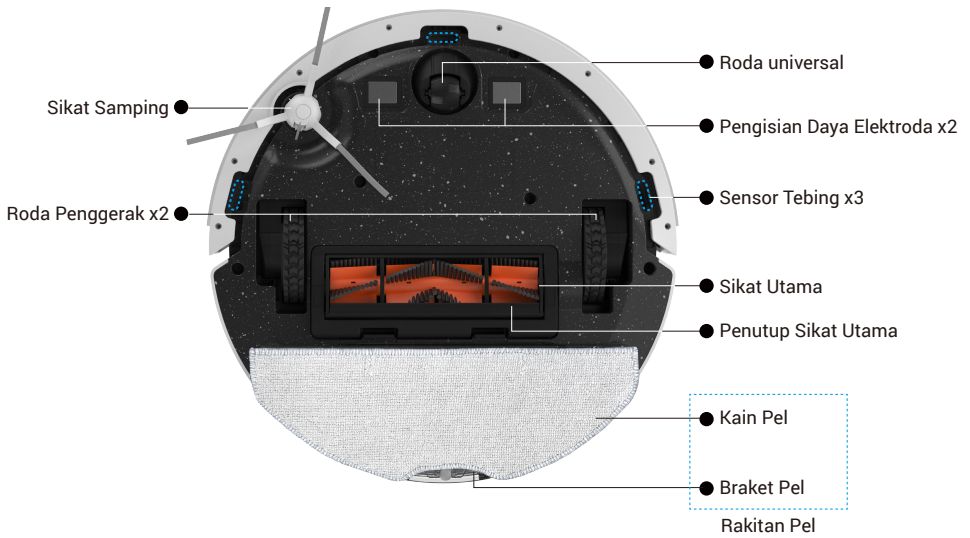


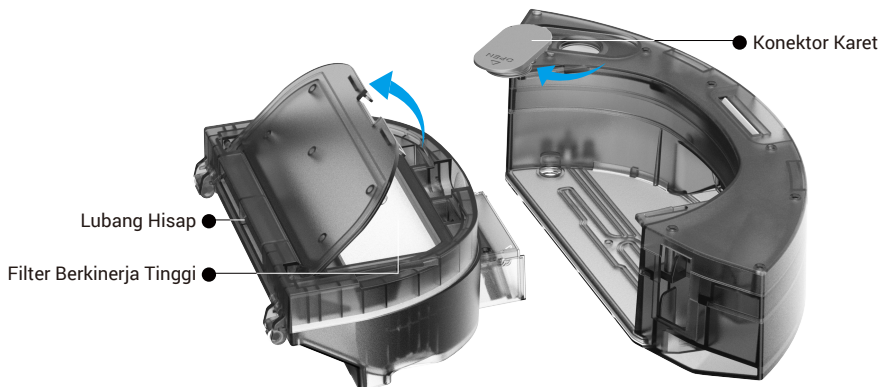

Landasan Pengosongan Otomatis




Nama	Deskripsi	
Indikator LED Basis Kosong Otomatis		Putih Solid: dalam mode siaga
		Mati: Robot dan Basis Kosong Otomatis terhubung dengan benar/Basis Kosong Otomatis sedang tidur
		Merah Pekat: Kantong Debu tidak pada tempatnya
		Merah Berkedip Cepat: keadaan tidak normal

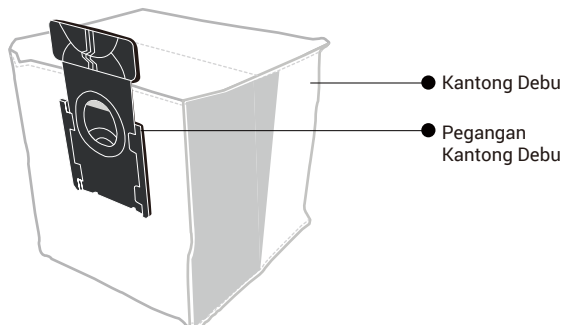

Persiapan

Sebisa mungkin, hindari penggunaan produk dalam lingkungan dengan tangga (jika terpaksa, pasang pagar pengaman) dan singkirkan penghalang di atas permukaan lantai yang akan digunakan.

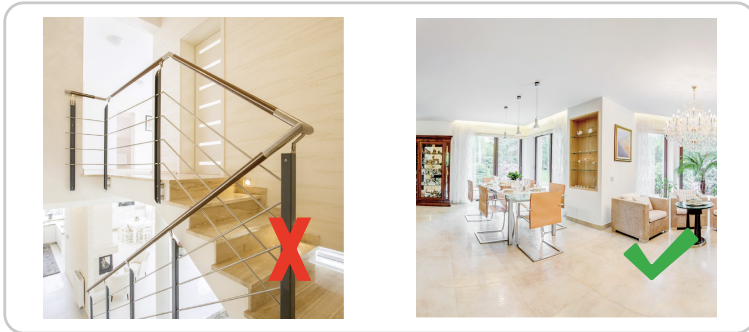

Menghubungkan Catu Daya ke Basis Kosong Otomatis

Pasang Basis Kosong Otomatis di lokasi yang dapat diakses Robot dengan mudah. Sebaiknya letakkan Basis Kosong Otomatis di dinding, dan di permukaan yang keras, bukan di permadani atau karpet.



- Untuk menghindari kerusakan akibat panas eksternal pada Basis Kosong Otomatis, jangan letakkan di sebelah radiator, pemanas, perapian, dll.
- Untuk proses pengisian daya yang normal, harap jangan letakkan Basis Kosong Otomatis di lingkungan yang terkena sinar matahari langsung, hujan, salju, atau lembap.

Lepas Pelindung

Sebelum digunakan, lepaskan pelindung di kedua sisi Bumper Depan dan semua film pelindung di Robot dan Basis Kosong Otomatis.



Mengisi Daya

1. Untuk penggunaan pertama, harap alihkan **sakelar daya** ke “I” untuk menghidupkan Robot.



2. Tempatkan Robot di Basis Kosong Otomatis dan sejajarkan dengan Elektroda Pengisian. Saat lampu Indikator Basis Kosong Otomatis padam dan indikator daya berkedip putih perlahan, pengisian daya akan dimulai.



3. Pengisian ulang daya otomatis: Robot akan secara otomatis kembali untuk diisi ulang setelah tugas membersihkan selesai, atau Anda dapat melakukannya dengan gambar berikut.



- Robot harus terisi penuh (sekitar 5 jam) untuk memastikan beroperasi dengan normal.
- Jika Robot macet atau tidak dapat menemukan Basis Kosong Otomatis, kembalikan Robot secara manual ke Basis Kosong Otomatis.
- Saat Robot sedang diisi daya atau diam, lepaskan rakitan pel.
- Saat mengepel dijeda atau selesai, Robot akan secara otomatis menghentikan air. Namun, kain pel tetap basah dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama tetapi dilepas tepat waktu.
- Untuk menghindari kerusakan pada lantai kayu Anda, pastikan untuk melepas rakitan pel segera setelah pengepelan lantai selesai.

Tambahkan Air Bersih

Keluarkan tempat sampah & tangki air 2-in-1.




Buka tutup karet dan tambahkan air bersih ke dalam tangki air.

- Jangan menambahkan air desinfektan untuk menghindari korosi pada Robot.
- Bersihkan kontak pengisian daya pada tempat sampah 2-in-1 dan tangki air setelah air ditambahkan.



Pasang Rakitan Pel

- 1. Sejajarkan braket pel dengan titik seperti yang ditunjukkan pada gambar dan tekan ke bawah. Mendengar suara “klik” menunjukkan bahwa braket sudah terpasang dengan benar.
- 2. Pasang kembali tempat sampah & tangki air 2-in-1 ke Robot.

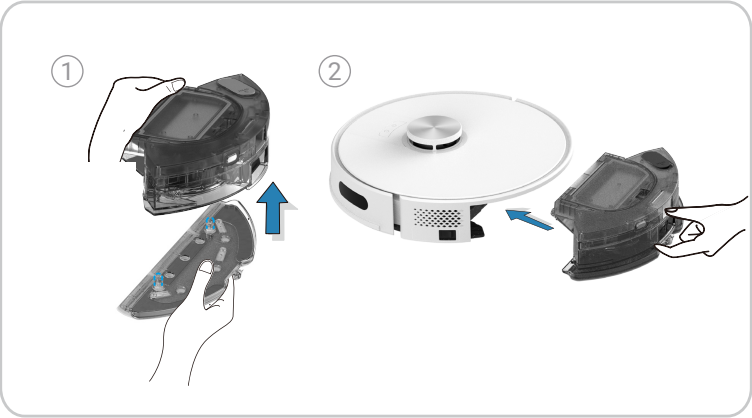

Dapatkan Aplikasi EZVIZ

	
Aplikasi EZVIZ	
	

- 1. Sambungkan ponsel Anda ke Wi-Fi (hanya WiFi 2,4 GHz yang didukung).
 - 2. Unduh dan instal aplikasi EZVIZ dengan mencari “EZVIZ” di App Store atau Google Play™.
 - 3. Mulai Aplikasi dan daftarkan akun pengguna EZVIZ.
- Jika Anda sudah menggunakan aplikasi ini, pastikan aplikasi tersebut adalah versi terbaru. Untuk mencari pembaruan yang tersedia, buka App store atau Google Play™ lalu cari “EZVIZ”.
 - Proses aktual mungkin bervariasi karena Aplikasi terus diperbarui. Ikuti petunjuk yang disediakan di dalam Aplikasi.

Tambahkan Robot ke Aplikasi EZVIZ


1. Masuk ke akun Anda melalui aplikasi EZVIZ, ketuk ikon penambahan perangkat untuk menampilkan antarmuka pemindaian kode QR.
2. Tekan dan tahan  +  pada Robot selama 4 detik hingga indikator Daya mulai berkedip putih dan Anda akan mendengar petunjuk suara “mulai konfigurasi jaringan”.
3. Pindai kode QR pada badan Robot, dan selesaikan konfigurasi jaringan dan penambahan Robot sesuai petunjuk antarmuka.

- Sebelum menyambungkan ke Wi-Fi, pastikan kondisi berikut:
 1. Robot memiliki daya yang cukup (lebih dari 20%) atau dipasang ke Basis Kosong Otomatis;
 2. Robot tidak mendukung Wi-Fi 5GHz, harap sambungkan dengan Wi-Fi 2.4GHz.
- Jika koneksi Wi-Fi gagal, atau Anda ingin menyambungkan robot ke Wi-Fi lain, Anda perlu menekan dan menahan  +  selama 4 detik, lalu robot akan direstart dan Anda dapat menambahkan robot ke Aplikasi EZVIZ lagi.



Memulai Pembersihan

Tekan sebentar tombol  untuk memulai Mode Pembersihan Rumah Penuh. Sebaiknya mulai Mode Pembersihan Rumah Penuh saat Robot berada di Basis Kosong Otomatis. Robot akan meninggalkan Basis Kosong Otomatis untuk membersihkan area di sepanjang dinding, lalu membersihkan secara zig-zag.

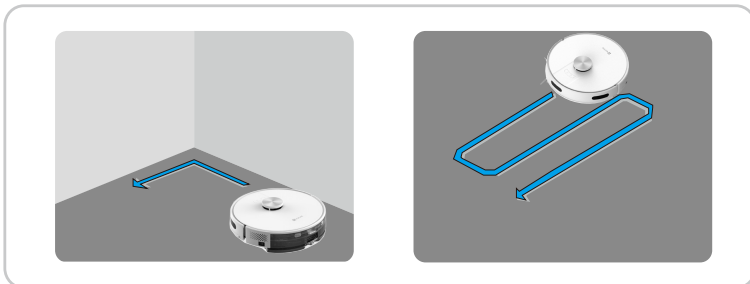

- Jangan matikan sakelar daya selama pembersihan, jika tidak, data Robot tidak dapat disimpan.
- Jika tingkat baterai terlalu rendah untuk memulai pembersihan, harap isi daya terlebih dahulu.
- Jangan pindahkan Basis Kosong Otomatis selama pembersihan, dan pastikan Basis Kosong Otomatis dinyalakan, jika tidak, Robot mungkin tidak dapat kembali untuk mengisi daya.
- Dalam Mode Pembersihan Seluruh Rumah, Robot akan membersihkan dua kali secara default jika area pembersihan kurang dari 10 meter persegi.

Pengoperasian pada Aplikasi EZVIZ

- 1 Antarmuka aplikasi dapat berbeda-beda sesuai versi pembaruan. Antarmuka aplikasi yang Anda instal pada ponsel Anda yang akan berlaku.

Pembersihan Kontrol Jarak Jauh

Pembersihan manual yang dikendalikan dari jarak jauh tersedia di Aplikasi EZVIZ untuk membuat Robot pergi ke area yang akan dibersihkan.

Peta Pembersihan

Perubahan peta (pembagian area, penggabungan area, bangunan area, penamaan ruangan, area terlarang, dinding tak terlihat), zonasi peta, tampilan karpet, tampilan rute pembersihan waktu nyata, dan penyimpanan multi-peta.

Metode Pembersihan

Pembersihan umum, pembersihan pribadi, pembersihan terjadwal, pembersihan ruang yang ditetapkan, dan pembersihan area.

Pengaturan Pembersihan

Pengaturan penghisapan, pengaturan volume air, pengaturan urutan pembersihan, dorongan karpet.

Tampilan Informasi

Riwayat pembersihan, daya Robot, bahan habis pakai, dan pemeliharaan.

Fitur Lainnya

Pembaruan firmware, penyesuaian volume, mode Jangan Ganggu, dll.

Operasi Dasar

Menyalakan/mematikan

Sebelum menghidupkan/mematikan Robot, harap keluarkan dari Basis Kosong Otomatis.

Menghidupkan Tekan tombol  sekali pada panel operasi.
daya:

Mematikan
daya:

Saat Robot tidak berada di Basis Kosong-Otomatis, tekan dan tahan tombol  selama 4 detik pada panel operasi.

- 1 • Jika Robot gagal merespons, harap alihkan sakelar daya dari "I" ke "O" untuk mematkannya secara paksa.
- Jika tidak digunakan dalam waktu lama, alihkan sakelar daya ke "O".
- Jika sakelar daya dalam posisi "O", Robot akan menyala secara otomatis jika diletakkan di Basis Kosong Otomatis, dan akan mati saat dipindahkan dari Basis Kosong Otomatis.



Menjeda Pembersihan

Menekan  akan menjeda Robot saat melakukan pembersihan.
Menekan  akan menghentikan Robot saat membersihkan, dan menekan tombol lagi, Robot akan mulai kembali ke Basis Kosong Otomatis.

Mengaktifkan Mode Tidur

- Ada dua cara bagi Robot untuk beralih ke Mode Tidur secara otomatis:
- Robot tidak aktif dan Basis Kosong Otomatis tidak tersambung selama 10 menit.
 - Tidak ada operasi dalam waktu 10 menit setelah Robot terisi penuh.
-  Di bawah Mode Tidur, Robot akan memasuki kondisi konsumsi energi rendah.

Pengaturan Ulang Sistem

Dalam Mode Siaga, tekan dan tahan tombol  +  selama 15 detik untuk mengatur ulang sistem.
Setelah mengatur ulang sistem, Robot akan kembali ke pengaturan pabrik.

 Pada Mode Siaga, Robot akan menghentikan tugas saat ini.

Pemeliharaan Rutin

Agar perangkat tetap dalam kondisi terbaik, lakukan pemeliharaan dan ganti komponennya dengan frekuensi sebagai berikut:

Komponen Robot	Frekuensi Pemeliharaan	Frekuensi Penggantian
Sikat Samping	2 minggu sekali	6-12 bulan sekali
Sikat Utama	Seminggu sekali	6-12 bulan sekali
Filter berkinerja tinggi	Seminggu sekali	3-6 bulan sekali
Sensor Tepi Sensor Penghalang Sensor Tebing Terminal Penerima Inframerah Bemper Elektroda Pengisi Daya Roda Universal/Roda Kemudi	Seminggu sekali	/
Kantong Debu	Sekitar 90 hari	Sekitar 90 hari
Kain Pel	/	3-6 bulan sekali

-  • Sebelum melakukan tugas pembersihan dan perawatan pada Robot, MATIKAN Robot dan cabut Basis Kosong-Otomatis.
- Alat Pembersih multi-fungsi disediakan untuk memudahkan perawatan. Gunakan dengan hati-hati, Alat Pembersih ini memiliki ujung yang tajam.
 - EZVIZ memproduksi aneka komponen dan kelengkapan pengganti. Kunjungi www.ezviz.com untuk informasi lebih lengkap tentang komponen pengganti.
 - Aksesori dianggap sebagai barang habis pakai dan pemeliharaan serta penggantian secara berkala disarankan. Karena sifat keausannya, aksesori tidak tunduk pada periode garansi produk standar.

Buang RE5P


Keluarkan tempat sampah & tangki air 2-in-1, lalu keluarkan tempat sampah.



Buka penutup atas tempat sampah dan buang sampahnya.




Keluarkan Filter dari tempat sampah.

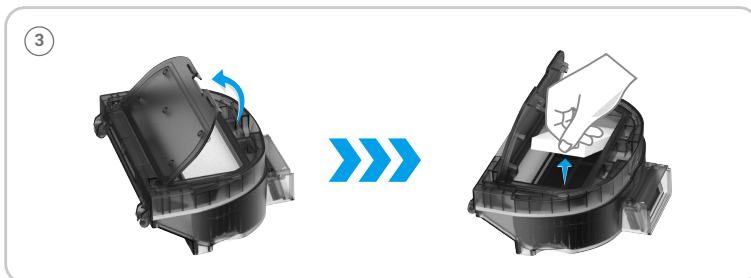


Bersihkan Filter dengan Alat Pembersih dan bilas Filter dan Tempat Sampah secara menyeluruh dengan air seperlunya, lalu semua elemen yang dibersihkan harus dikeringkan secara menyeluruh.

i Jangan bersihkan dengan air panas atau detergen.

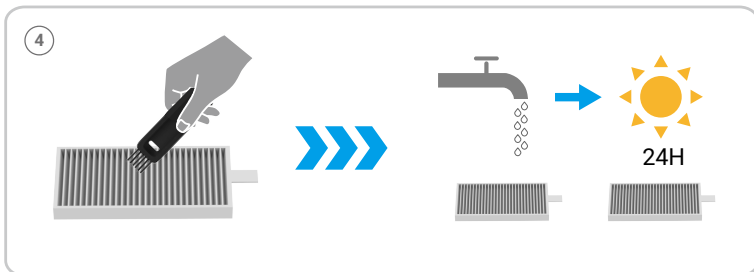


Bersihkan/ganti Rakitan Pel

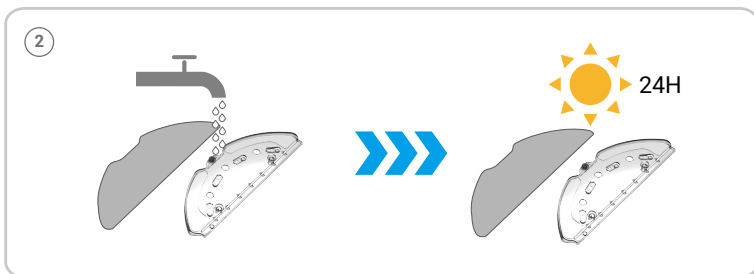

Tangki Air Bersih

Saat tidak menggunakan Robot dalam waktu yang lama, harap kosongkan tangki air.

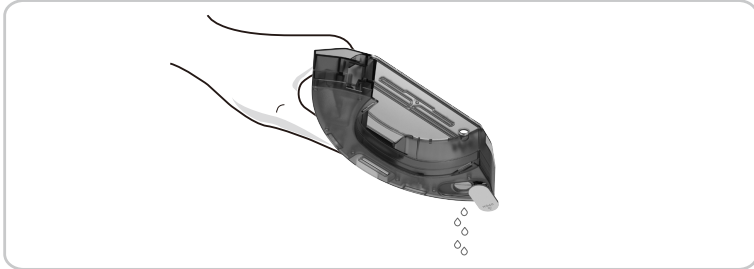


Bersihkan Sikat Utama

Tekan pengikat untuk mengeluarkan penutup Sikat Utama dan Sikat Utama.




Gunakan bilah Alat Pembersih untuk memotong rambut yang terjebak pada Sikat Utama dan lepaskan rol di salah satu ujung Sikat Utama untuk membersihkannya, lalu pasang kembali Sikat Utama pada tempatnya.

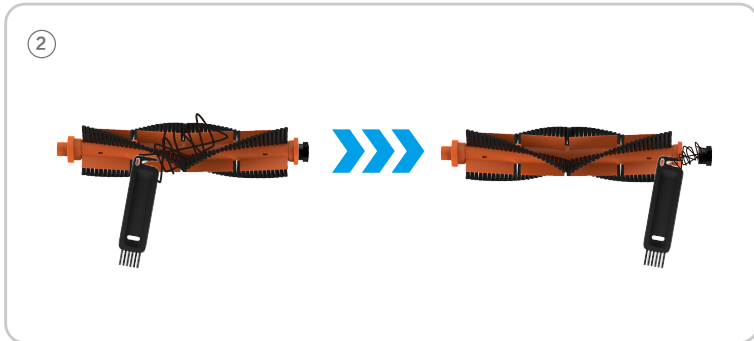


Membersihkan/Mengganti Sikat Samping

Tarik sikat samping lalu bersihkan benda asing seperti rambut.

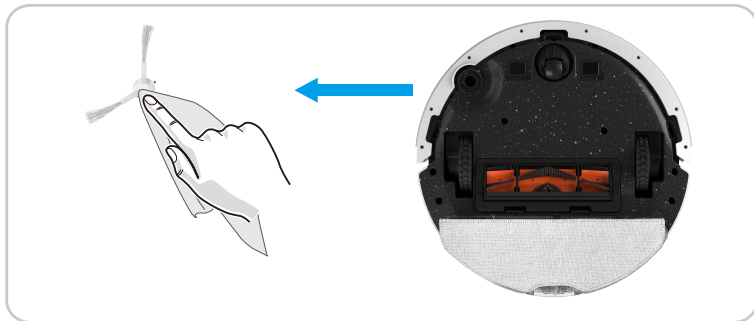

Tarik sikat samping yang lama lalu tekan yang baru ke posisinya.

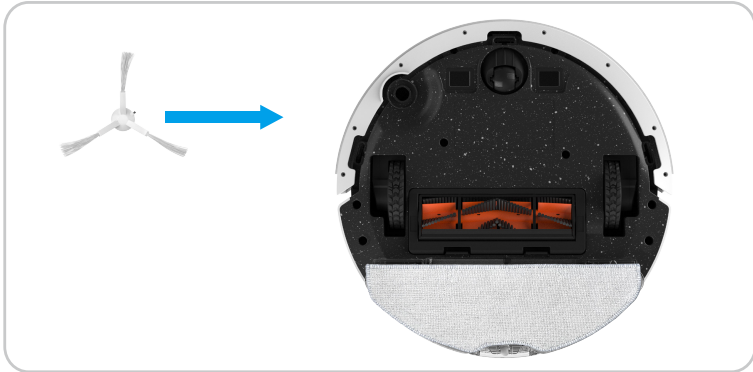


Membersihkan Roda Universal

- ① Roda Universal secara langsung dengan tangan, lalu bersihkan dengan Alat Pembersih yang tersembunyi lalu pasang kembali ke tempatnya.
- ② Bersihkan Roda Penggerak dengan Alat Pembersih tersembunyi.



Membersihkan Sensor

Seka debu dengan kain kering yang lembut atau sikat pembersih.

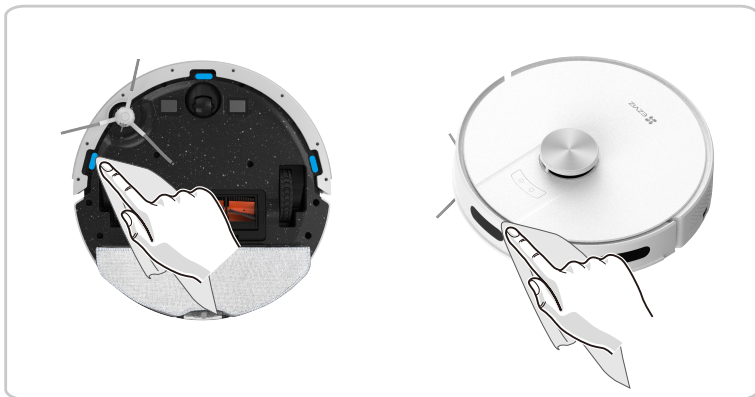

Membersihkan Elektroda Pengisi Daya

Seka debu pada Elektroda Pengisi Daya dengan kain kering yang lembut atau sikat pembersih.




Mengganti Kantung Debu

Saat Kantung Debu penuh, Indikator LED Basis Kosong Otomatis berkedip merah.

- ① Buka penutup atas dan tarik pegangan Kantung Debu untuk mengeluarkannya;
- ② Pasang kantong yang baru dan tutup penutup atasnya.

 Pembongkaran dengan kekerasan dilarang.

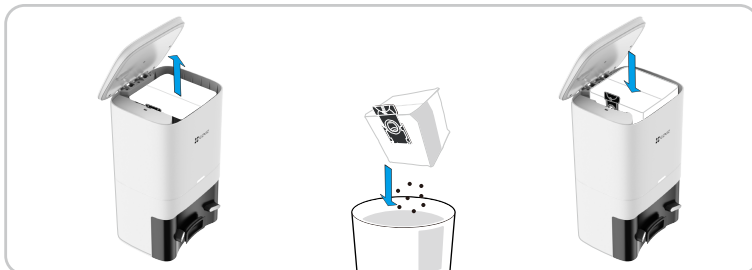

Membersihkan Saluran Debu

Jika Indikator LED Basis Kosong Otomatis berkedip merah setelah mengganti Kantung Debu, disarankan untuk mencabut steker listrik, membalikkan Basis Kosong Otomatis untuk memeriksa apakah Saluran Debu terhalang oleh benda asing. Gunakan obeng untuk melepas penutup transparan Saluran Debu, dan bersihkan benda asing.

 Pembongkaran dengan kekerasan dilarang.



Masalah	Solusi
Kegagalan memulai	Tingkat baterai rendah. Silakan letakkan Robot di Basis Kosong Otomatis dan seajarkan dengan Elektroda Pengisian Daya, lalu alihkan sakelar daya ke "1". (Ketika benar-benar kehabisan daya, perlu melakukan pengisian beberapa saat sebelum memulai otomatis).
	Suhu sekitar terlalu rendah (di bawah 0 °C) atau lebih tinggi dari (di atas 50 °C). Harap gunakan dalam kisaran suhu lingkungan 0-40 °C.
	Pastikan sakelar daya di sisi Robot dihidupkan.
Kegagalan pengisian daya	Lepaskan Robot dan periksa apakah lampu indikator Basis Kosong Otomatis menyala, dan pastikan kedua ujung adaptor daya Basis Kosong Otomatis terpasang.
	Kontak yang buruk. Bersihkan kontak pegas di Basis Kosong Otomatis dan Elektroda Pengisian Daya di Robot.
	Pastikan sakelar daya di sisi Robot dihidupkan.
Kegagalan isi ulang	Ada banyak penghalang di dekat Basis Kosong Otomatis. Letakkan Basis Kosong Otomatis di area terbuka.
	Robot jauh dari Basis Kosong Otomatis. Letakkan Robot di dekat Basis Kosong Otomatis dan coba lagi.
Operasi tidak normal	Matikan dan mulai ulang.
Kebisingan abnormal selama pembersihan	Mungkin ada benda asing yang tersangkut di Sikat Utama, Sikat Samping, atau Roda. Bersihkan robot setelah dimatikan.
Penurunan kemampuan pembersihan atau kebocoran kotoran	Tempat sampah sudah penuh. Harap bersihkan tempat sampah.
	Filter tersumbat. Bersihkan atau ganti Filter.
	Sikat Utama terjatoh oleh benda asing. Jadi harap bersihkan Sikat Utama.
	Port hisap macet karena benda asing. Harap keluarkan Tempat Sampah dan bersihkan.

Masalah	Solusi
Tidak dapat terhubung ke Wi-Fi	Sinyal Wi-Fi buruk. Pastikan robot berada di dalam area dengan sinyal Wi-Fi bagus.
	Pengecualian koneksi Wi-Fi. Reset Wi-Fi dan unduh Aplikasi EZVIZ terbaru serta coba lagi.
	Kata sandi salah.
	Router 5GHz, tetapi Robot hanya mendukung 2.4GHz.
Pembersihan terjadwal tidak berfungsi	Tingkat baterai rendah. Pembersihan terjadwal akan dimulai saat level baterai tersisa $\geq 20\%$.
apakah Robot mengonsumsi daya saat diletakkan di basis kosong otomatis sepanjang waktu	Konsumsi daya sangat rendah saat Robot diletakkan di Basis Kosong Otomatis sepanjang waktu, yang membantu menjaga baterai dalam status performa terbaik.
Apakah Robot perlu diisi daya selama 16 jam untuk tiga kali pertama	Tidak ada baterai lithium yang tidak memiliki efek memori saat digunakan, dan tidak perlu menunggu saat terisi penuh.
Setelah Robot kembali ke Basis Kosong Otomatis, pengumpulan debu otomatis tidak dimulai	Periksa apakah Basis Kosong Otomatis dinyalakan secara normal. Ketika Robot secara otomatis kembali untuk diisi ulang setelah lebih dari 5 menit pembersihan, pengumpulan debu otomatis akan dimulai.
	Saat Indikator LED Basis Kosong Otomatis berkedip merah, Periksa: • apakah penutup atas Basis Kosong Otomatis tidak tertutup atau tidak tertutup dengan benar; • apakah Kantung Debu dipasang di Basis Kosong Otomatis.
	Untuk memastikan pengumpulan debu lancar, sebaiknya atur agar Robot mengisi ulang daya secara otomatis setelah dibersihkan (memindahkan Robot kembali ke Basis Otomatis kosong secara manual akan menyebabkan sambungan tidak stabil, sehingga memengaruhi pengumpulan debu).
	Periksa Kantung Debu secara teratur untuk melihat apakah sudah penuh, karena Kantung Debu yang kelebihan beban dapat pecah, menyumbat pipa pengumpul debu, serta menyebabkan kerusakan pada Basis Kosong Otomatis.
	Jika masalah berlanjut setelah kemungkinan penyebab di atas dipertimbangkan, komponen mungkin tidak normal. Hubungi departemen layanan pelanggan.

Masalah	Solusi
Pengumpulan debu otomatis terputus setelah pengaktifan atau pengumpulan sampah tidak menyeluruh	Periksa apakah Tempat Sampah sudah penuh. Ganti jika Tempat Sampah sudah penuh.
	Outlet pengumpul debu dari Tempat Sampah Robot macet oleh benda asing, menyebabkan penyekat Tempat Sampah gagal dibuka.
	Periksa apakah saluran udara Basis Kosong Otomatis tersumbat.
	Selama pengumpulan debu, Robot dipindahkan (Jangan pindahkan Robot selama pengumpulan debu karena takut rusak).
	Mungkin ada air di Tempat Sampah Robot, sehingga debu tidak dapat dikeluarkan dengan mudah. Coba untuk mencegah Robot mengekstraksi air yang berlebihan, yang akan memengaruhi performa pengumpulan debu.
Ruang dalam untuk Kantung Debu dari Basis Kosong-Otomatis kotor	Partikel halus akan melewati Tempat Sampah dan terserap di dinding bagian dalam tong debu. Periksa dan bersihkan secara teratur;
	Tempat Sampah mungkin rusak. Periksa dan ganti jika perlu
	Akumulasi kotoran yang parah di ruang dalam memiliki dampak tertentu pada kipas dan sensor tekanan udara. Sebaiknya bersihkan sampah di ruang dalam secara teratur.

 Untuk mengetahui informasi tambahan tentang Robot, buka www.ezviz.com/id.

Daftar Kesalahan

Indikator daya akan berkedip merah dan buzzer akan berbunyi bip jika terjadi kelainan pada pengoperasian Robot. Periksa tabel di bawah ini untuk menyelesaikan masalah Anda.


Perintah Suara	Solusi
Kesalahan 1: Baterai tidak normal Lihat panduan pengguna atau Aplikasi EZVIZ	•Silakan buka penutup baterai untuk memeriksa apakah baterai terhubung dengan baik dan coba restart Robot. •Suhu baterai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Harap tunggu hingga suhu baterai menjadi normal (0°C~40°C/32°F~104°F) sebelum pengoperasian
Kesalahan 2: Roda tidak normal Lihat panduan pengguna atau Aplikasi EZVIZ	Harap periksa apakah ada benda asing yang tersangkut di roda dan coba restart Robot.
Kesalahan 3: Sikat samping tidak normal Lihat panduan pengguna atau Aplikasi EZVIZ	Harap periksa apakah ada benda asing yang tersangkut di sikat samping dan coba restart Robot.
Kesalahan 4: Kipas tidak normal Lihat panduan pengguna atau Aplikasi EZVIZ	•Harap periksa apakah ada benda asing yang tersangkut di kipas dan coba restart Robot. •Harap bersihkan tempat sampah dan filter, serta resstart Robot.
Kesalahan 5: Sikat utama tidak normal Lihat panduan pengguna atau Aplikasi EZVIZ	Lepas dan bersihkan, sambungannya, Penutupnya, dan Lubang Hisap. Coba untuk menyalakan ulang Robot setelah dibersihkan.
Kesalahan 6: Pompa air tidak normal Lihat panduan pengguna atau Aplikasi EZVIZ	Harap bersihkan tangki air, sambungan pompa air pada tangki dan Robot, saluran keluar air di bagian bawah Robot, dan periksa rakitan pel. Coba untuk menyalakan ulang Robot setelah dibersihkan.
Kesalahan 7: Sensor laser tidak normal. Lihat panduan pengguna atau Aplikasi EZVIZ	Harap periksa apakah ada benda asing di sensor laser, dan restart Robot setelah dibersihkan.
Kesalahan 9: Pengisian daya tidak normal Harap bersihkan area kontak pengisian daya.	•Harap periksa apakah area pengisian daya terkontaminasi, dan bersihkan kontak pengisian daya. •Harap periksa apakah baterai terpasang dengan benar.
Kesalahan 10: Robot tidak normal Harap bersihkan restart Robot setelah mematkannya.	Harap alihkan sakelar daya ke 0 terlebih dahulu, lalu alihkan ke I, setelah itu, coba restart Robot.
Kesalahan 12: Operasi tidak normal Harap periksa apakah sakelar daya dihidupkan.	Harap hidupkan saklar daya.

Jika kesalahan terkait tidak dapat dihilangkan dengan mengacu pada metode di atas, silakan merujuk ke www.ezviz.com/id.

Peringatan Lingkungan

Bahan kimia yang ada dalam baterai lithium-ion bawaan produk dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Lepas baterai sebelum membuang produk lalu kirim ke pusat daur ulang baterai profesional untuk pembuangan secara terpusat. Langkah-langkah melepas baterai (informasi berikut hanya berlaku saat perangkat hendak dibuang, bukan petunjuk untuk pengoperasian sehari-hari):

1. Biarkan robot berjalan ke kondisi daya rendah yang tidak dapat dibersihkan tanpa menyentuh landasan pengosongan otomatis.
2. Matikan Robot dan lepaskan sikat samping dan tempat sampah.
3. Balikkan robot dan lepaskan sekrup di bagian bawah.
4. Lepas penutup baterai.
5. Keluarkan baterai.

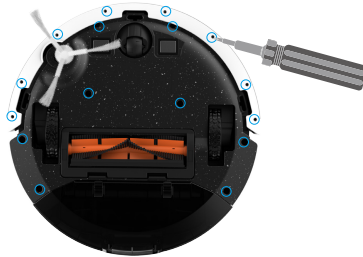

- Saat membongkar baterai, pastikan daya sudah habis dan operasikan setelah landasan pengosongan otomatis tidak tersambung lagi.
- Lepas pak baterai seluruhnya dan jangan merusak kotak pak baterai untuk mencegah arus pendek atau kebocoran bahan berbahaya.
- Jika Anda secara tidak sengaja menyentuh cairan yang keluar dari baterai, segera bilas dengan air sebanyak-banyaknya dan hubungi dokter.
- Produk ini tidak boleh langsung dibuang setelah tanggal kedaluwarsa atau tidak dapat bekerja secara normal setelah perbaikan. Serahkan produk kepada perusahaan yang berwenang membuang Limbah Peralatan Elektrik dan Elektronik. Untuk prosedur yang benar, baca peraturan nasional atau daerah tentang pembuangan Limbah Peralatan Elektrik dan Elektronik.