

Robotas dulkių siurblys




SU GAMINIU SUSIJUSIOS ATSARGUMO PRIEMONĒS



Priēš naudodami šj gaminj, atidzjai perskaitykite visā šio naudotojo vadovo turinj, atitinkamai jdiekite prietaisā ir tinkamai pasidēkite šj vadovā, kad vēliāu galētumēte juo pasinaudoti. Kad sumažintumēte gaisro, elektros šoko ar kitj sužalojimų rizikā, laikykitēs toliāu nurodytj naudojimo reikalavimj.

- Šis prietaisas nēra skirtas žmonēm (jskaitant vaikus), kurij fizinēs, jutiminēs ar psichinēs galimybēs yra ribotos, arba kurie neturi patirties ir žinij, nebent uż jū saugā atsakingas asmuo juos prižiūri ar nurodē, kaip naudoti prietaisā. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistj su prietaisu.
- Europa: vyresni nei 8 metj vaikai ir žmonēs, kurij fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinij, šj prietaisā gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisā, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrēti įrenginj. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Nesiurbkite aukštos temperatūros medžiagj (neužgesintj cigarečių nuorūkų, degtukj, karštj pelenj ir t. t.), labai smulkių medžiagj (pvz., kalkij, cemento, pjuvenj, geso, pelenj ir dažomujj miltelij), didelij aštrių skeveldrj (pvz., stiklo).
- Gaminijui perjungti tarp 50 ir 60 Hz nereikia jokij veiksmj, gaminys gali prisitaikyti ir prie 50, ir prie 60 Hz dažnio.
- Jei tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninio aptarnavimo agentas arba panašij kvalifikacijā turintys asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- Įkraudami naudokite EZVIZ siūlomā automatinio ištuštinimo pagrindā ZD21.
- ĮSPĒJIMAS: Siekdami sumažinti elektros šoko pavojū, nenaudokite lauke ar ant drėgnj paviršių, komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.
- ĮSPĒJIMAS: Siekdami sumažinti elektros šoko pavojū, naudokite tik patalpose.

- ĮSPĖJIMAS: Siekdami sumažinti elektros šoko pavojų, prieš atlikdami techninės priežiūros darbus atjunkite maitinimo laidą.



- Nežiūrėkite tiesiai į optinę sąsają, kai prietaisas veikia.
- 1 klasės lazeris, galia: 1,5 mW, bangos ilgis: 760–810 nm, IEC 60825-1:2014.
- Šiame gaminyje yra lazeris su 1 lazerio klase, kuris yra saugus esant pagrįstai numatomoms aplinkybėms.
- ATSARGIAI! Pakeitus optinio modulio funkciją ar veikimą, nesilaikant šio vadovo nuostatų, gali kilti lazerio spinduliuotės pavojus.
- Automatiškai ištuštinamoje bazėje galima įkrauti tik ličio jonų akumuliatorius, turinčius ne daugiau nei 4 elementus, kurių varadinė talpa ne didesnė nei 4 930 mAh.
- Automatinio ištuštinimo pagrinde negalima krauti neįkraunamų akumuliatorių.

TINKAMAS PRIETAISO NAUDOJIMAS

- Prietaisas skirtas naudoti tik namų aplinkos grindims valyti ir neturėtų būti naudojamas lauke (pvz., atviruose balkonuose), ant žemės (pvz., laiptuose) ir pramoninėje aplinkoje.
- Nenaudokite prietaiso kabančiose vietose (pvz., „duplex“ namuose, atviruose balkonuose ir baldų viršuje) be apsauginių priemonių.
- Vaikams neleidžiama naudotis įrenginiu kaip žaislu. Naudodami prietaisą pasirūpinkite, kad vaikai ir naminiai gyvūnai būtų atokiai nuo juo. Nedėkite priedų, pvz., šoninio šepečio, ten, kur gali pasiekti vaikai, kad vaikai negalėtų jų netyčia suvalgyti. Nedėkite vaikų ir augintinių ant įrenginio korpuso.
- Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje yra atviros ugnies ar trapių objektų.
- Nenaudokite prietaiso ant vandeniui permirkusių grindų ar šlapios žemės.
- Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje temperatūra yra aukštesnė nei 40 °C arba žemesnė nei 0 °C.

- Nenaudokite prietaiso jokioms degioms medžiagoms (pvz., benzinui, dažomiesiems milteliams) valyti. Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose yra degių medžiagų.
- Nenaudokite prietaiso degantiems daiktams, pvz., degtukams, cigaretėms ir kitiems daiktams, kurie gali sukelti gaisrą, valyti.
- Nenaudokite gaminio dideliems akmenims, makulatūrai ir kitiems daiktams, kurie gali užblokuoti gaminį, siurbti. Kai siurbimo anga užsikimšusi, laiku išvalykite produktą ir pašalinkite siurbimo angoje esančias dulkes, medvilnę, plaukus ir kt.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus ar parduodamus priedus. Nenaudokite jokios trečiosios šalies akumuliatorių ar doko stotelės ir nenaudokite pažeistų akumuliatorių ar doko stotelės.
- Panaudotą akumuliatorių išmeskite laikydamiesi vietos įstatymų ir reglamentų.
- Jokių būdu nedeginkite prietaiso, nes akumuliatorius gali sprogti.
- Jei galinis roboto paviršius yra pernelyg dulkėtas, tai turės įtakos roboto įkrovimui. Rekomenduojama jį valyti reguliariai arba pagal poreikį. Jį taip pat rekomenduojama nuvalyti popieriniu rankšluosčiu arba minkšta sausa šluoste.
- Jei krašto jutiklio paviršius roboto šone užterštas daug dulkių, tai turės įtakos roboto padėčiai ir vietos padėties nustatymui važiuojant palei sieną. Rekomenduojama jį valyti reguliariai arba pagal poreikį. Kadangi jutiklis yra korpuso viduje, rekomenduojama naudoti oro pūtimo įrankį, popierinį rankšluostį ar minkštą sausą šluostę kamerai nuvalyti ir jutikliui nušluostyti. Valydami neikiškite į jį pirštų.
- Roboto dugną lengva užteršti dulkėmis, todėl rekomenduojama jį valyti reguliariai arba pagal poreikį.
- Prietaisą naudokite pagal vadove pateiktas instrukcijas. Bet kokius nuostolius ir sužalojimus, patirtus dėl netinkamo naudojimo, padengia naudotojas.
- Nelieskite kištuko ar bet kokios elektrifikuotos gaminio dalies šlapiomis rankomis, kad negautumėte elektros šoko.
- Jei gaminio ilgai nenaudosite, išjunkite maitinimą ir atjunkite įkrovimo kištuką.

Reguliavimo informacija



Šis gaminys ir, jei taikoma, pridedami priedai taip pat paženklinti CE ženklu, todėl atitinka taikomus darniuosius Europos standartus, išvardytus Radijo įrenginių direktyvoje 2014/53/ES, EMC direktyvoje 2014/30/ES, RoHS direktyvoje 2011/65/ES, ErP direktyvoje 2009/125/EB ir LVD direktyvoje 2014/35/ES.



2012/19/ES (EE) atliekų direktyva): Šiuo simboliu pažymėti gaminiai Europos Sąjungoje negali būti šalinami kaip nerūšiuotos komunalinės atliekos. Siekdami, kad šis gaminys būtų tinkamai perdirbtas, įsigiję lygiavertę naują įrangą, grąžinkite jį vietos tiekėjui arba šalinkite tam skirtuose surinkimo punktuose. Daugiau informacijos žr.: www.recyclethis.info



2006/66/EB ir jos pakeitimą 2013/56/ES (baterijų direktyva): Šiame gaminyje yra akumuliatorius, kurio Europos Sąjungoje negalima šalinti kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų. Konkrečios informacijos apie akumuliatorių žr. gaminio dokumentacijoje. Akumuliatorius paženklintas simboliu, kuriame gali būti pateiktos raidės, nurodančios kadmį (Cd), šviną (Pb) ar gyvsidabrį (Hg). Siekdami, kad akumuliatorius būtų tinkamai perdirbtas, grąžinkite jį tiekėjui arba pristatykite j tam skirtą surinkimo punktą. Daugiau informacijos žr.: www.recyclethis.info

ATITIKTIES DEKLARACIJA

„Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ patvirtina, kad radijo įranga, kurios tipas [CS-RE4P-PWT2, CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5], atitinka ES direktyvos 2014/53/ES ir 2017 m. JK radijo įrangos reglamentų reikalavimus. Visą ES ir JK atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity>.

RADIJO DAŽNIŲ POVEIKIS

Šiai radijo įrangai taikomos dažnių juostos ir perdavimo galios (spinduliuojamos ir (arba) laidinės) vardinės ribos:

Juosta	„Wi-Fi“ 2,4 GHz
Dažniai	Nuo 2,412 GHz iki 2,472 GHz
Galios perdavimas [EIRP]	≤100 mW

Techniniai parametrai

	II klasė
	Nuolatinė srovė
	Kintamoji srovė
	Skirta naudoti patalpose.
	Prieš įkraudami perskaitykite instrukcijas.

Robotas

Modelis	CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5
Bendrieji matmenys	345 x 345 x 95 mm
Akumuliatoriaus talpa	4 930 mAh
Svoris	Apie 3,09 kg
Akumuliatoriaus vardinė įtampa	14,76 V
Vardinė įvestis	24 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A MAKS.
Vardinė galia	45 W

Automatinio ištuštinimo pagrindas

Modelis	ZD21
Vardinė įėjimo įtampa	220–240 V ~ 50 / 60 Hz
Vardinė išvestis	24 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A MAKS.
Vardinė galia	950 W
Matmenys	220 × 180 × 380 mm

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2024 m. sausio mėn.

Prekių ženklų patvirtinimas

 ir kitų EZVIZ prekių ženklai bei logotipai yra EZVIZ nuosavybės įvairiose jurisdikcijos. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKIRUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Apžvalga	9
Pakuotės turinys	9
Pagrindas	10
Sparčiosios paleisties vadovas	14
Pasiruošimas	14
Maitinimo šaltinio prijungimas prie automatinio ištuštinimo pagrindo	14
Skydų nuėmimas	15
Kaip įkrauti	15
Švaraus vandens įpylimas	17
Šluostės mechanizmo įrengimas	18
Gaukite EZVIZ programėlę	18
Roboto įtraukimas į EZVIZ programėlę	19
Valymo pradžia	19
Veiksmai su EZVIZ programėle	20
Bazinės operacijos	20
Maitinimo įjungimas / išjungimas	20
Valymo pristabdymas	21
Miegas	21
Sistemos nustatymas iš naujo	21
Įprastinė priežiūra	21
RE5P ištuštinimas	22
Šluostės mechanizmo valymas (keitimas)	23
Švaraus vandens bakelis	24
Pagrindinio šepetio valymas	24
Šoninio šepetio valymas ir keitimas	25
Universaliojo ratuko valymas	26
Jutiklių valymas	27
Įkrovimo elektrodo valymas	27
Dulkių maišelio keitimas	28
Dulkių kanalo valymas	28

DUK..... **29**

Trikčių sąrašas **32**

Priedas..... **33**

Aplinkos apsaugos priemonės **33**




Robotas dulkių siurblys, 1 vnt.
(toliau – „robotas“)



Automatinio ištuštinimo pagrindas, 1 vnt.



Šoninis šepetys, 2 vnt.
(Vienas būna įrengtas)

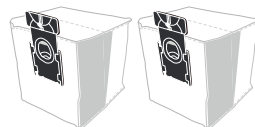


Vienkartinis dulkių maišelis, 2 vnt.
(Vienas būna įrengtas)



Valymo įrankis, 1 vnt.



Didelio našumo filtras, 2 vnt.
(Vienas būna įrengtas)



Šluostės mechanizmas, 1 vnt.



Šluostės audinys, 1 vnt.



Greito pasirengimo darbui vadovas, 2 vnt.



Teisinė informacija, 1 vnt.

 Įrenginio išvaizda priklauso nuo to, kokį faktinį gaminį įsigijote.

Pagrindas

Robotas



Maitinimo jungiklis



Naudodami pirmą kartą, perjunkite maitinimo jungiklį iš padėties „0“ į „I“.


Mygtukas

	Įkrovimo mygtukas	Paspaudus vieną kartą: atgal į įkrovimą
	Valymo / įjungimo / išjungimo mygtukas	- Paspaudus vieną kartą: robotas įjungiamas / pradeda valyti visą namą (budėjimo režimu) - Paspaudus du kartus: pradeda fiksuoto taško valymą - Paspaudus ir palaikius 4 sek.: robotas išsijungia
	Valymo / įjungimo / išjungimo mygtukas + įkrovimo mygtukas	- Paspaudus ir palaikius 4 sek.: tinklo konfigūracijos režimas - Paspaudus ir palaikius 15 sek.: gamyklinių nuostatų atkūrimas

Maitinimo indikatorius

	Maitinimo indikatorius (valymo / įjungimo / išjungimo mygtukas ir įkrovimo mygtukas)	- Baltas: akumuliatoriaus įkrovos lygis didesnis arba lygus 20 % - Rožinė: akumuliatoriaus įkrovos lygis mažesnis nei 20 % - Raudona: gedimas arba išimty - Lėtai mirksinti balta spalva: kraunama
--	--	--

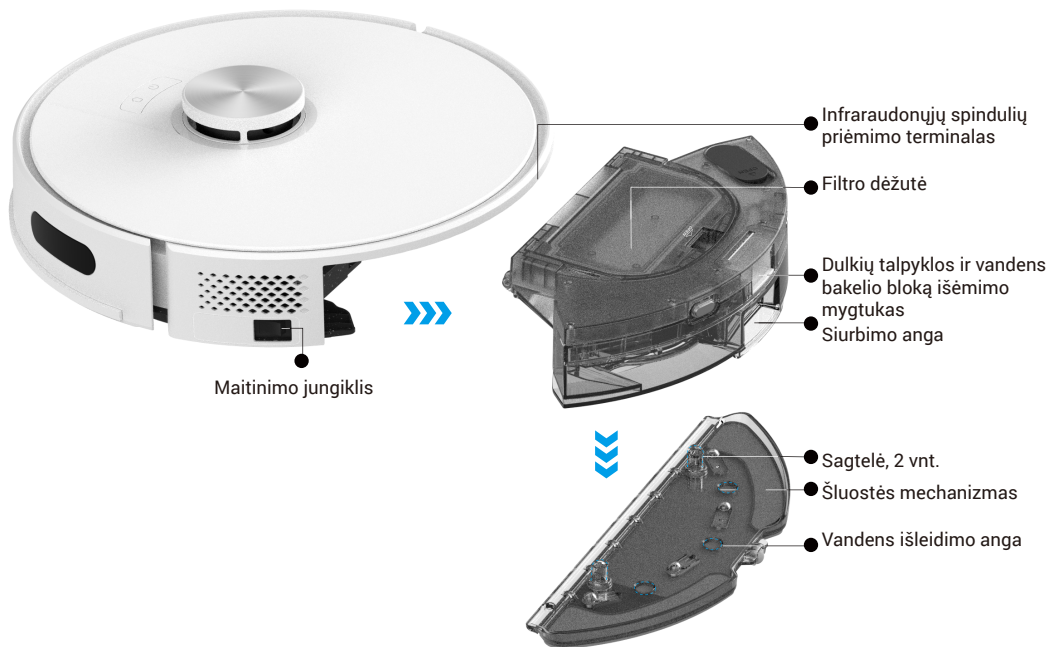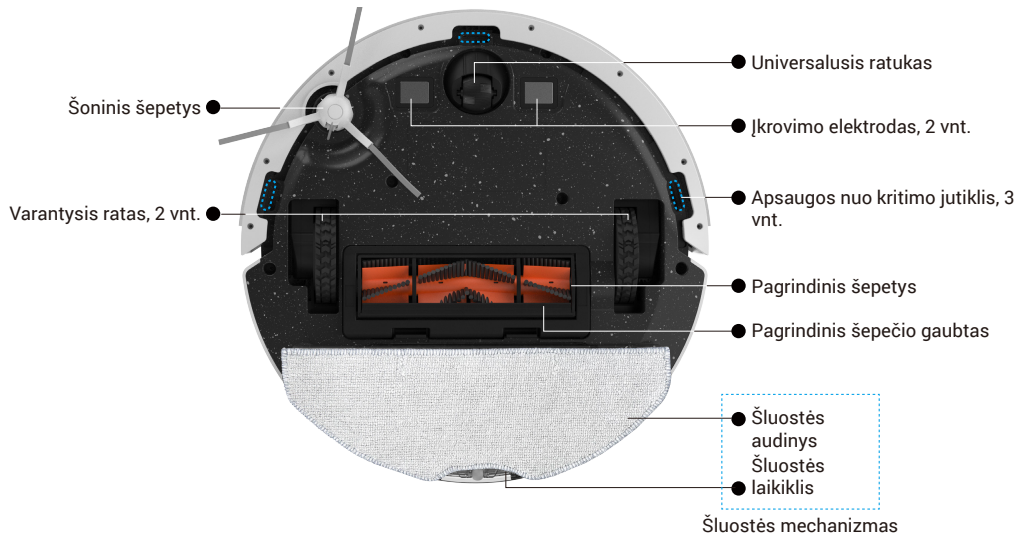


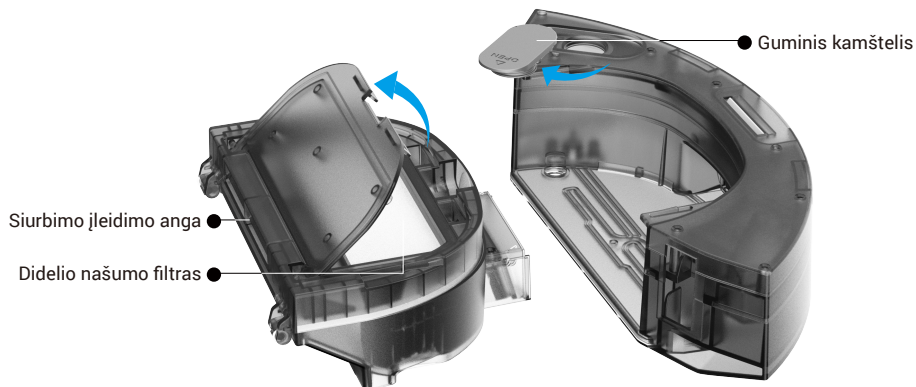

Automatinio ištuštinimo pagrindas




Pavadinimas	Aprašas
Automatinio ištuštinimo pagrindo LED indikatorius	— Šviečia balta spalva: budėjimo režimas
	— Išjungta: tiek roboto, tiek automatinio ištuštinimo pagrindas tinkamai prijungti / automatinio ištuštinimo pagrindas miega
	— Šviečianti raudona: dulkių maišelio nėra vietoje
	— Greitai mirksinti raudona: nenormali būseną

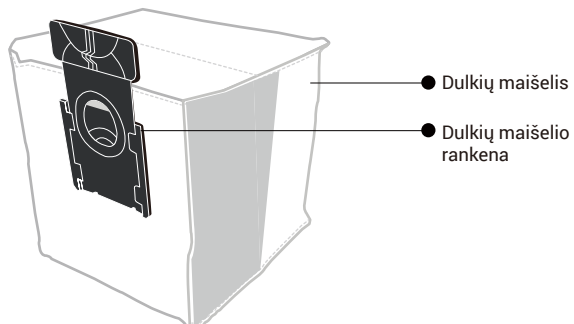

Sparčiosios paleisties vadovas

Pasiruošimas

Stenkitės nenaudoti aplinkoje, kurioje yra laiptų (jei reikia, prieš naudodami įrenkite apsauginį turėklą) ir pabandykite pašalinti ant žemės esančias kliūtis.

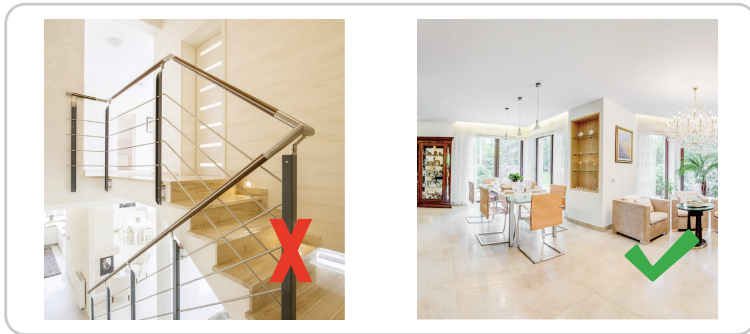

Maitinimo šaltinio prijungimas prie automatinio ištuštinimo pagrindo

automatinio ištuštinimo pagrindą sumontuokite tokioje vietoje, prie kurios robotas gali lengvai prieiti. Rekomenduojama automatinio ištuštinimo pagrindą pastatyti prie sienos ir ant kieto paviršiaus, o ne ant kilimų.



- Kad išvengtumėte išorinės karščio žalos automatinio ištuštinimo pagrindui, nedėkite jos šalia radiatorių, šildytuvų, židinių ir pan.
- Kad būtų įkraunama normaliai, nelaikykite automatinio ištuštinimo pagrindo tiesioginėje saulės šviesoje, lauke lyjant, sningant arba drėgnoje aplinkoje.

Skydų nuėmimas

Prieš naudodami nuimkite skydus abiejose priekinio buferio pusėse ir visas apsaugines plėveles abiejose roboto ir automatinio ištuštinimo pagrindo pusėse.



Kaip įkrauti


1. Naudodami pirmą kartą, perjunkite **maitinimo jungiklį** į padėtį „I“, kad įjungtumėte robotą.



2. Padėkite robotą ant automatinio ištuštinimo pagrindo ir sulygiuokite jį su įkrovimo elektrodais. Kai automatinio ištuštinimo pagrindo indikatorius lemputė užgesa ir maitinimo indikatorius lėtai mirksi baltai, prasideda įkrovimas.



3. Automatinis įkrovimas: robotas automatiškai grįš įsikrauti, kai valymo užduotis bus baigta. Beje, tai galite atlikti pagal iliustracijoje pateiktas instrukcijas.

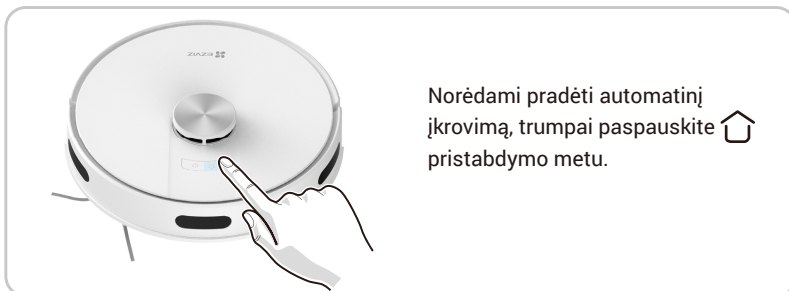

- Robotas turi būti visiškai įkrautas (maždaug 5 valandas), kad būtų užtikrintas normalus veikimas.
- Jei robotas įstrigo arba negali rasti automatinio ištuštinimo pagrindo, rankiniu būdu grąžinkite robotą į automatinio ištuštinimo pagrindą.
- Kai robotas įkraunamas arba neatlieka užduočių, nuimkite šluostės mechanizmą.
- Pristabdžius arba užbaigus šluostymo užduotį, robotas automatiškai atjungia vandenį. Vis dėlto šluostė lieka šlapia, todėl jos nereikėtų ilgam palikti: pernelyg nedelsdami nuimkite ją.
- Kad nebūtų apgadintos medinės grindys, baigus šluostyti grindis būtina nuimti šluostės mechanizmą.

Švaraus vandens įpylimas

Išimkite dulkių talpyklos ir vandens bakelio bloką.




Ištraukite guminį kamštelį ir įpilkite švaraus vandens į vandens bakelį.

- Nepilkite dezinfekuojamojo vandens, kad išvengtumėte roboto korozijos.
- Įpylę vandens, nuvalykite dulkių talpyklos ir vandens bakelio bloko įkrovimo kontaktą.



Šluostės mechanizmo įrengimas

1. Sulygiuokite šluostės laikiklį su tašku, kaip parodyta paveikslėlyje, ir nuspauskite juos žemyn. Pasigirdęs „spragtelėjimas“ reiškia, kad jie sumontuoti vietoje.
2. Įdėkite dulkių talpyklos ir vandens bakelio bloką atgal į robotą.

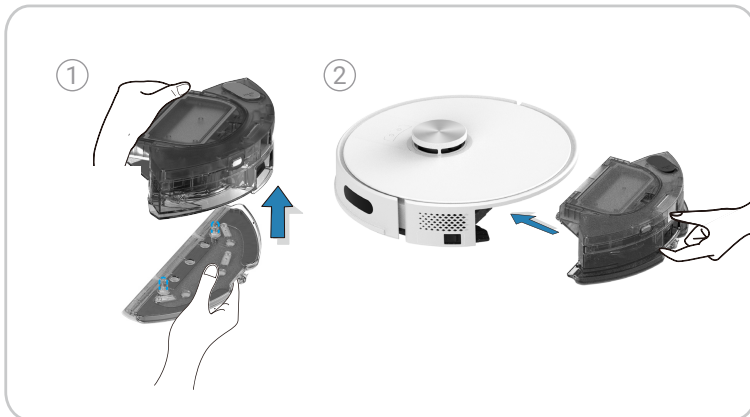

Gaukite EZVIZ programėlę



1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (dera tik 2,4 GHz „Wi-Fi“).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play™“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

- Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujiny, eikite į „App store“ ar „Google Play™“ ir ieškokite EZVIZ.
- Faktiniai veiksmai gali skirtis dėl vykstančių programėlės atnaujinimų. Vadovaukitės programėlėje pateikiamomis instrukcijomis.

Roboto įtraukimas į EZVIZ programėlę

1. Prisijunkite prie savo paskyros naudodami EZVIZ programėlę, bakstelėkite įrenginio įtraukimo piktogramą ir bus parodyta QR kodo nuskaitymo sąsaja.
2. Paspauskite ir palaikykite roboto mygtuką (U) + (H) 4 sekundes, kol maitinimo indikatorius pradės mirksėti balta spalva ir išgirsite raginimą balsu „Start network configuration“ (pradėkite konfigūruoti tinklą).
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant roboto korpuso, ir užbaikite tinklo konfigūravimą bei roboto įtraukimą pagal sąsajos raginimus.


- **Prieš jungdamiesi prie „Wi-Fi“, užtikrinkite, kad būtų patenkintos toliau nurodytos sąlygos.**
 1. Robotas turi būti pakankamai įkrautas (daugiau nei 20 %) arba prijungtas prie automatinio ištuštinimo pagrindo.
 2. Robotas nedera su 5 GHz „Wi-Fi“ tinklais. Prijunkite jį prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo.
- Jei nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi“ arba norite prijungti robotą prie kito „Wi-Fi“ tinklo, paspauskite ir 4 sekundes palaikykite (U) + (H): robotas bus paleistas iš naujo ir galėsite vėl įtraukti robotą į EZVIZ programėlę.



Valymo pradžia

Norėdami įjungti viso namo valymo režimą, paspauskite (U) mygtuką.

Rekomenduojama įjungti viso namo valymo režimą, kai robotas yra ant automatinio ištuštinimo pagrindo. Robotas nuvažiuos nuo automatinio ištuštinimo pagrindo, pradės valyti palei sieną, o tada ims valyti zigzagais.

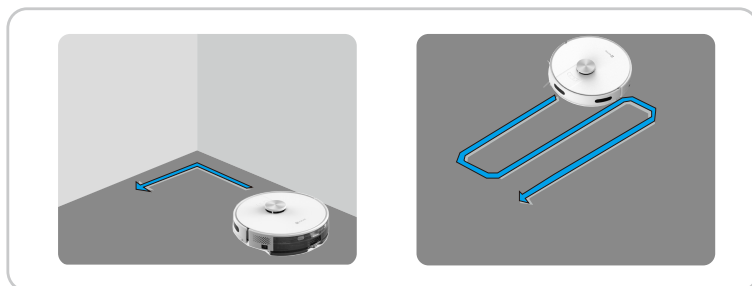

- **Valymo metu neišjunkite maitinimo jungiklio, nes nebūs galima įrašyti roboto duomenų.**
- Jei akumulatoriaus įkrovos lygis per žemas, kad būtų galima pradėti valyti, pirmiausia įkraukite.
- Valymo metu nejudinkite automatinio ištuštinimo pagrindo ir įsitikinkite, kad automatinio ištuštinimo pagrindas įjungtas, nes kitaip robotas gali negrįžti įkrovimui.
- Viso namo valymo režimu robotas pagal numatytąsias nuostatas valo du kartus, jei valymo plotas yra mažesnis nei 10 kvadratinų metrų.

Veiksmai su EZVIZ programėle

1 Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

Nuotolinio valymo valdymas

Programėlėje EZVIZ galima rankiniu būdu per nuotolį valdyti valymą, kad robotas nuvyktų į valytiną vietą.

Valymo žemėlapis

Žemėlapio redagavimas (ploto skaidymas, plotų sujungimas, ploto nustatymas, kambario pavadinimo suteikimas, draudžiama sritis, nematoma siena), žemėlapio zonavimas, kilimo rodymas, tikrojo laiko valymo maršruto rodymas ir kelių žemėlapių įrašymas.

Valymo būdas

Bendrasis valymas, individualizuotas valymas, planinis valymas, paskirtųjų patalpų valymas ir teritorijų valymas.

Valymo nuostatos

Siurbimo nustatymas, vandens kiekio nustatymas, valymo sekos nustatymas, siurbimo galios didinimas ant kilimo.

Informacijos ekranas

Valymo retrospektyva, roboto galia, eksploatacinės medžiagos ir techninė priežiūra.

Daugiau funkcijų

Programinės aparatinės įrangos naujovinis, tūrio reguliavimas, netrukdymo režimas ir kt.

Bazinės operacijos

Maitinimo įjungimas / išjungimas

Prieš įjungdami (išjungdami) robotą, nuimkite jį nuo automatinio ištuštinimo pagrindo.

Maitinimo įjungimas. Valdymo skydelyje vieną kartą paspauskite mygtuką (U).

Maitinimo išjungimas. Kai roboto nėra automatinio ištuštinimo pagrinde, paspauskite ir 4 sek. palaikykite (U) mygtuką valdymo pulte.

- Jei robotas nereaguoja, perjunkite maitinimo jungiklį iš padėties „I“ į „O“, kad priverstinai jį išjungtumėte.
- Jei ketinate nenaudoti ilgą laiką, perjunkite maitinimo jungiklį į padėtį „O“.
- Kai maitinimo jungiklis yra padėtyje „O“, robotas įsijungia automatiškai, jei būna padedamas ant automatinio ištuštinimo pagrindo, ir išsijungia, jei būna nukeliamas nuo automatinio ištuštinimo pagrindo.



Valymo pristabdymas

Paspaudus , robotas bus pristabdytas valymo metu.
Paspaudus , roboto valymas bus sustabdytas. Paspaudus mygtuką dar kartą, robotas pradės grįžti į automatinio ištuštinimo pagrindą.

Miegas

- Yra du būdai robotui automatiškai persijungti į miego režimą.
- Robotas neaktyvus, o automatinio ištuštinimo pagrindas neprijungtas 10 minučių.
 - Per 10 minučių neatliekamas joks veiksmas, kai robotas visiškai įkrautas.
-  Įjungus miego režimą, robotas persijungia į mažų energijos sąnaudų būseną.

Sistemos nustatymas iš naujo

Kai įjungtas budėjimo režimas, paspauskite ir 15 sek. palaikykite mygtuką  + , kad iš naujo nustatytumėte sistemą.
Iš naujo nustačius sistemą, robotas atkurs gamyklines nuostatas.

 Kai įjungtas budėjimo režimas, robotas sustabds dabartinę užduotį.

Įprastinė priežiūra

Norėdami išlaikyti geriausią įrenginio būklę, prižiūrėkite įrenginį ir keiskite dalis tokiu dažnumu:

Roboto dalis	Aptarnavimo dažnumas	Keitimo dažnumas
Šoninis šepetys	Kartą per 2 savaites	Kas 6–12 mėn.
Pagrindinis šepetys	Kartą per savaitę	Kas 6–12 mėn.
Didelio našumo filtras	Kartą per savaitę	Kas 3–6 mėn.
Krašto jutiklis Kliūčių jutiklis Apsaugos nuo kritimo jutiklis Infraraudonųjų spindulių priėmimo terminalas Buferis Įkrovimo elektrodas Universalusis ratukas / varantysis ratas	Kartą per savaitę	/
Dulkių maišelis	Apie 90 dienų	Apie 90 dienų
Šluostės audinys	/	Kas 3–6 mėn.

-  • Prieš atlikdami prietaiso valymo ir techninės priežiūros darbus, IŠJUNKITE robotą ir ištraukite automatinio ištuštinimo pagrindą.
- Daugiafunkcis valymo įrankis skirtas lengvai priežiūrai. Naudokite atsargiai – šis valymo įrankis turi aštrius kraštus.
 - EZVIZ gamina įvairias atsargines dalis ir jungiamąsias detales. Daugiau informacijos apie atsargines dalis rasite apsilankę adresu www.ezviz.com.
 - Priedai laikomi sunaudojamais ir rekomenduojama reguliariai juos prižiūrėti ir keisti. Dėl jų nusidėvėjimo savybių jie nepriklauso nuo standartinio gamintojo garantijos laikotarpio.

RE5P ištuštinimas


Išimkite dulkių talpyklos ir vandens bakelio bloką, tada išimkite dulkių talpyklą.



Atidarykite viršutinį dulkių talpyklos dangtelį ir išpilkite šiukšles.




Išimkite filtrą iš dulkių talpyklos.

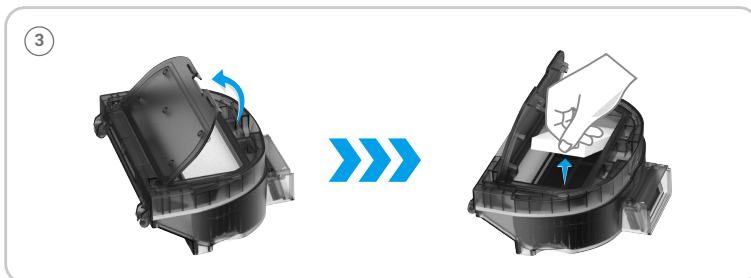


Nuvalykite filtrą valymo įrankiu. Jei reikia, išplaukite filtrą ir dulkių talpyklą vandeniu. Tada visi išvalyti elementai turi būti kruopščiai išdžiovinti.

 Nevalykite karštu vandeniu arba plovikliu.

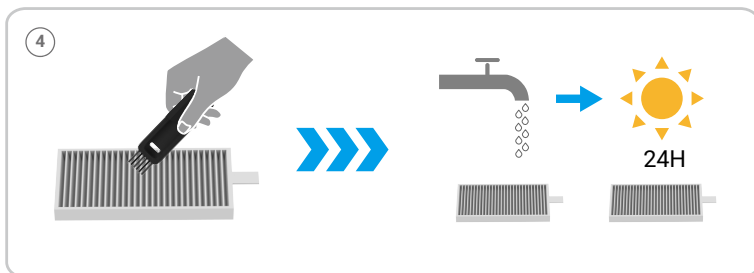


Šluostės mechanizmo valymas (keitimas)

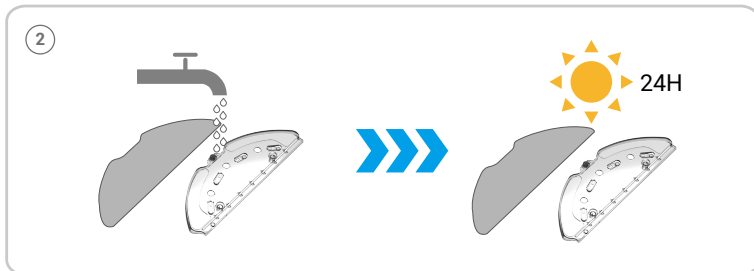

Švaraus vandens bakelis

Jei ketinate ilgą laiką nenaudoti roboto, ištuštinkite vandens bakelį.

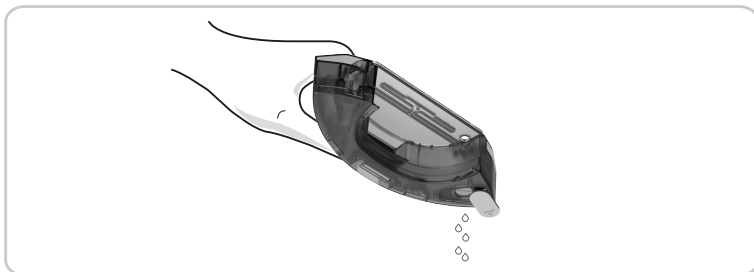


Pagrindinio šepečio valymas

Paspauskite sagtis, kad nuimtumėte pagrindinio šepečio gaubtą ir pagrindinį šepetį.




Valymo įrankio ašmenimis nukirpkite ant pagrindinio šepčio įsipainiojusius plaukus ir nuimkite veleną viename pagrindinio šepčio gale, kad jį išvalytumėte, tada vėl įdėkite pagrindinį šepetį į vietą.

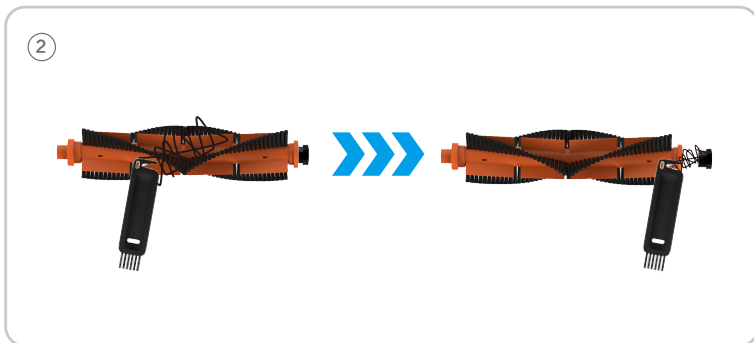


Šoninio šepčio valymas ir keitimas

Ištraukite šoninį šepetį ir išvalykite pašalines medžiagas, pvz., plaukus.

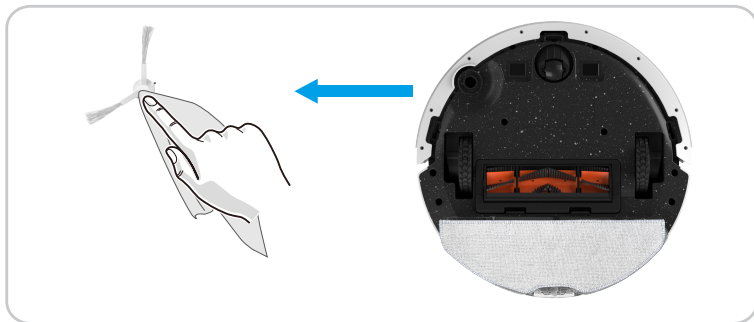

Ištraukite seną šoninį šepetį, tada įspauskite naują.

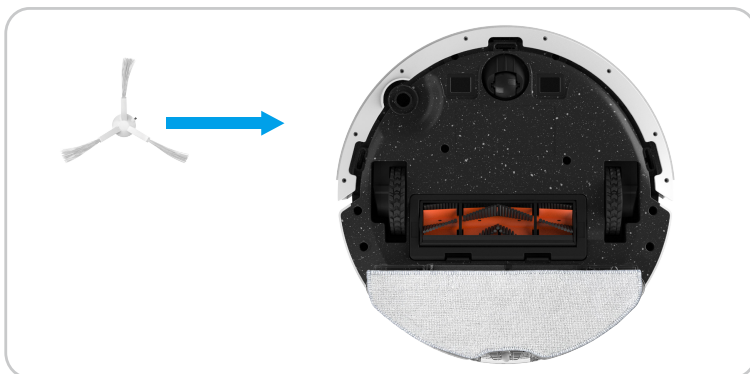


Universaliojo ratuko valymas

- ① Patraukite universalųjį ratuką ranka, tada nuvalykite jį paslėptu valymo įrankiu ir vėl įdėkite į vietą.
- ② Nuvalykite varančiuosius ratus paslėptu valymo įrankiu.



Jutiklių valymas

Nuvalykite dulkes minkšta sausa šluoste arba valymo šepetėliu.

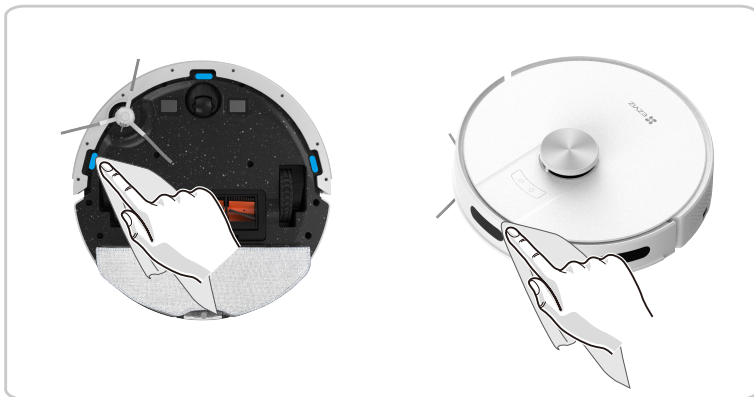

Įkrovimo elektrodo valymas

Nuvalykite įkrovimo elektrodą dulkes minkšta sausa šluoste ar valymo šepetėliu.




Dulkių maišelio keitimas

Kai dulkių maišelis pilnas, automatinio ištuštinimo pagrindo LED indikatorius mirksi raudona spalva.

- ① Atidarykite viršutinį gaubtą ir pakelkite dulkių maišelio rankeną, kad ją išimtumėte.
- ② Įdėkite naują ir uždarykite viršutinį gaubtą.

 Draudžiama ardyti agresyviai.

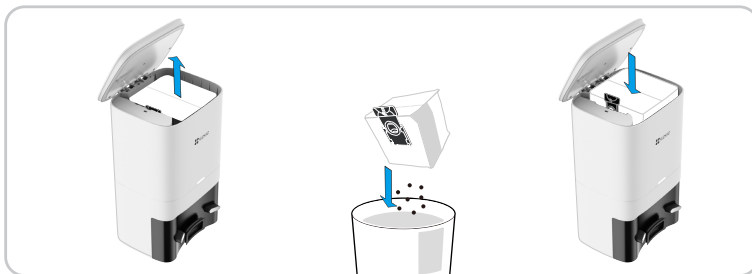

Dulkių kanalo valymas

Jei automatinio ištuštinimo pagrindo LED indikatorius mirksi raudonai pakeitus dulkių maišelį, rekomenduojama ištraukti maitinimo kištuką, apversti automatinio ištuštinimo pagrindą ir patikrinti, ar dulkių kanalas neužkimštas pašaliniais objektais. Atsuktuvu nuimkite skaidrų dulkių kanalo gaubtą ir pašalinkite pašalinius objektus.

 Draudžiama ardyti agresyviai.



Problema	Sprendimas
Paleidimo triktis	Akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas. Uždėkite robotą ant automatinio ištuštinimo pagrindo ir sulygiuokite su įkrovimo elektrodais, tada perjunkite maitinimo jungiklį į padėtį „I“. (Kai jis visiškai išsikrauna, prieš automatinį paleidimą jį reikia kurį laiką įkrauti).
	Aplinkos temperatūra per žema (žemesnė nei 0 °C) arba aukštesnė (aukštesnė nei 50 °C). Naudokite 0–40 °C aplinkos temperatūros diapazone.
	Įsitikinkite, kad įjungtas roboto šone esantis maitinimo jungiklis.
Krovimo triktis	Išimkite robotą ir patikrinkite, ar automatinio ištuštinimo pagrindo indikatorius lemputė yra įjungta, ir įsitikinkite, kad abu automatinio ištuštinimo pagrindo maitinimo adapterio galai yra prijungti.
	Prastas kontaktas. Išvalykite automatinio ištuštinimo pagrindo spyruoklinius kontaktus ir roboto įkrovimo elektrodus.
	Įsitikinkite, kad įjungtas roboto šone esantis maitinimo jungiklis.
Įkrovimas nesėkmingas	Netoli automatinio ištuštinimo pagrindo yra daug kliūčių. Automatinio ištuštinimo pagrindą arba padėkite atviroje vietoje.
	Robotas yra toli nuo automatinio ištuštinimo pagrindo. Padėkite robotą šalia automatinio ištuštinimo pagrindo ir mėginkite dar kartą.
Neįprastas veikimas	Išjunkite ir paleiskite iš naujo.
Nenormalus triukšmas valymo metu	Į pagrindinį šepetį, šoninį šepetį arba ratus gali įsipainioti pašalinių medžiagų. Išjungę išvalykite.
Sumažėjęs valymo pajėgumas arba purvo nuotėkis	Užsipildė dulkių talpykla. Išvalykite dulkių talpyklą.
	Užsikimšęs filtras. Išvalykite arba pakeiskite filtrą.
	Į pagrindinį šepetį įsipainioję pašalinės medžiagos. Išvalykite pagrindinį šepetį.
	Įsiurbimo angoje įstrigo pašalinių medžiagų. Išimkite dulkių talpyklą ir ją išvalykite.

Problema	Sprendimas
Nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“	Prastas „Wi-Fi“ signalas. Įsitikinkite, kad robotas yra zonoje, kuriame yra geras „Wi-Fi“ signalas.
	„Wi-Fi“ ryšio išimtis. Iš naujo nustatykite „Wi-Fi“, atsisiųskite naujausią programėlę EZVIZ ir bandykite vėl.
	Slaptažodis netinka.
	Kelvedis veikia 5 GHz režimu, tačiau robotas dera tik su 2,4 GHz dažniu.
Neveikia suplanuotas valymas	Akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas. Planinis valymas bus pradėtas, kai likęs akumuliatoriaus įkrovos lygis bus didesnis arba lygus 20 %.
Robotas visą laiką vartoja energiją, kai jis dedamas ant automatinio ištuštinimo pagrindo	Energijos sąnaudos yra labai mažos, kai robotas visą laiką dedamas ant automatinio ištuštinimo pagrindo, o tai padeda išlaikyti geriausią akumuliatoriaus būklę.
Ar robotą reikia įkrauti po 16 valandų pirmuosius tris kartus?	Ne. Naudojamas ličio akumuliatorius neturi atminties efekto, ir nereikia laukti, kol jis bus visiškai įkrautas.
Robotui grįžus į automatinio ištuštinimo pagrindą, automatinis dulkių surinkimas nepradedamas	Patikrinkite, ar automatinio ištuštinimo pagrindas įjungtas įprastai. Kai robotas automatiškai grįš įkrauti po daugiau nei 5 minučių valymo, bus paleistas automatinis dulkių surinkimas.
	Kai automatinio ištuštinimo pagrindo LED indikatorius mirksi raudonai, patikrinkite: • ar automatinio ištuštinimo pagrindo viršutinis dangtis neuždarytas arba netinkamai uždarytas; • ar automatinio ištuštinimo pagrinde įrengtas dulkių maišelis.
	Siekiant užtikrinti sklandų dulkių surinkimą, rekomenduojama leisti robotui po valymo įsikrauti automatiškai (rankiniu būdu perkėlus robotą atgal į automatinio ištuštinimo pagrindą, ryšys bus nestabilus ir tai turės įtakos dulkių surinkimui).
	Reguliariai tikrinkite, ar dulkių maišelis pilnas, nes perpildytas dulkių maišelis gali trūkti, užblokuoti dulkių surinkimo vamzdį ir sugadinti automatinio ištuštinimo pagrindą.
	Jei problema išlieka po to, kai buvo apsvaistytos pirmiau nurodytos galimos priežastys, komponentai gali būti netinkami. Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrį.

Problema	Sprendimas
Automatinis dulkių surinkimas nutraukiamas po paleidimo arba šiukšlių surinkimas nėra pakankamas	Patikrinkite, galbūt užsipildė dulkių talpykla. Jei dulkių talpykla pilna, ištuštinkite ją.
	Roboto dulkių talpyklos dulkių surinkimo anga užkimšta pašaliniais objektais, todėl neatsidaro dulkių talpyklos sklendė.
	Patikrinkite, ar automatinio ištuštinimo pagrindo ortakis užblokuotas.
	Dulkių surinkimo metu robotas perkeliamas (nejudinkite roboto dulkių surinkimo metu, kad jis nebūtų pažeistas).
	Roboto dulkių talpykloje gali būti vandens, todėl gali nepavykti lengvai pašalinti dulkių. Stenkitės neleisti robotui įtraukti per daug vandens, nes tai turės įtakos dulkių surinkimo efektyvumui.
Užsiteršę automatinio ištuštinimo pagrindo dulkių maišelio vidinė kamera	Smulkios dalelės prasiskverbia pro dulkių talpyklą ir renkasi ant vidinės dulkių cilindro sienelės. Reguliariai tikrinkite ir valykite.
	Dulkių talpykla gali būti pažeista. Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite
	Stiprus purvo kaupimasis vidinėje kameroje turi tam tikrą neigiamą poveikį ventiliatoriui ir oro slėgio jutikliui. Rekomenduojama reguliariai išvalyti šiukšles vidinėje kameroje.

 Daugiau informacijos apie robotą žr. www.ezviz.com/eu.

Trikčių sąrašas

Jei robotas veiks netinkamai, maitinimo indikatorius mirksės raudonai ir pasigirs garsinis signalas. Prašome patikrinti žemiau esančią lentelę, kad išspręstumėte savo problemas.


Raginiai balsu	Sprendimai
1 klaida. Nejprastas akumuliatorius Žr. naudotojo vadovą arba programėlę EZVIZ	- Atidarykite akumuliatoriaus dangtelį ir patikrinkite, ar akumuliatorius gerai prijungtas. Pabandykite paleisti robotą iš naujo. - Akumuliatoriaus temperatūra per aukšta arba per žema. Prieš pradėdami naudoti palaikite, kol akumuliatoriaus temperatūra taps normali (0–40 °C / 32–104 °F)
2 klaida. Ratukų anomalija Žr. naudotojo vadovą arba programėlę EZVIZ	Patikrinkite, ar ratuke nėra įstrigusių pašalinių medžiagų, ir pabandykite paleisti robotą iš naujo.
3 klaida. Šoninio šepetio anomalija Žr. naudotojo vadovą arba programėlę EZVIZ	Patikrinkite, ar šoniniame šepetyje nėra įstrigusių pašalinių medžiagų, ir pabandykite paleisti robotą iš naujo.
4 klaida. Nejprastai veikiantis ventiliatorius Žr. naudotojo vadovą arba programėlę EZVIZ	- Patikrinkite, ar ventiliatoriuje nėra įstrigusių pašalinių medžiagų, ir pabandykite paleisti robotą iš naujo. - Išvalykite dulkių talpyklą ir filtrą, tada paleiskite robotą iš naujo.
5 klaida. Pagrindinio šepetio anomalija Žr. naudotojo vadovą arba programėlę EZVIZ	Nuimkite ir išvalykite jį, jo jungtis, gaubtą ir įsiurbimo įvadą. Išvalę pabandykite paleisti robotą iš naujo.
6 klaida. Vandens siurblio anomalija Žr. naudotojo vadovą arba programėlę EZVIZ	Išvalykite vandens bakelį, vandens siurblio jungtis bakelyje ir robote, vandens išleidimo angą roboto apačioje ir patikrinkite šluostės mechanizmą. Išvalę pabandykite paleisti robotą iš naujo.
7 klaida. Lazerinio jutiklio anomalija Žr. naudotojo vadovą arba programėlę EZVIZ	Patikrinkite, ar lazerinio jutiklio neblokuoja pašaliniai objektai ir nuvalę paleiskite robotą iš naujo.
9 klaida. Įkrovimo anomalija Nuvalykite įkrovimo kontaktų sritį.	- Patikrinkite, ar neužteršta įkrovimo sritis, ir nuvalykite įkrovimo kontaktus. - Patikrinkite, ar tinkamai įrengtas akumuliatorius.
10 klaida. Roboto anomalija Išjungę robotą, švariai paleiskite jį iš naujo.	Pirmausia perjunkite maitinimo jungiklį į padėtį „O“, tada į padėtį „I“. Po to pabandykite paleisti robotą iš naujo.
12 klaida. Veikimo anomalija Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo jungiklis.	Ijunkite maitinimo jungiklį.

Jei atitinkamų trikčių nepavyksta pašalinti pirmiau nurodytais metodais, žr. www.ezviz.com/eu.

Aplinkos apsaugos priemonės

Cheminės medžiagos, esančios įmontuotame šio produkto ličio jonų akumuliatoriuje, gali užteršti aplinką. Prieš atiduodami jį į metalo laužą, išimkite ir nusiųskite į profesionalią akumuliatorių perdirbimo stotį centralizuotam utilizavimui. Akumuliatoriaus išėmimo veiksmai (toliau pateikta informacija taikoma tik išmetant įrenginį, o ne kasdienio naudojimo instrukcijos):

1. Leiskite robotui veikti mažos galios būsenoje, kai negalima išvalyti nepalietus automatinio ištuštinimo pagrindo.
2. Išjunkite robotą ir nuimkite šoninį šepetį bei dulkių talpyklą.
3. Apverskite robotą ir išsukite varžtus iš apačios.
4. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
5. Išimkite akumuliatorių.

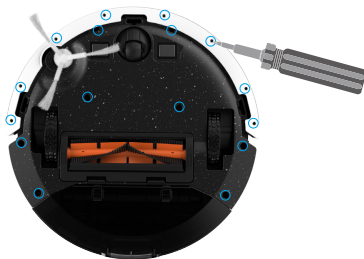

- 1. Išardydami akumuliatorių, įsitikinkite, kad nėra automatinio ir naudokite atjungę automatinio ištuštinimo pagrindą.
- Išardykite visą akumuliatoriaus bloką ir nepažeiskite akumuliatoriaus bloko korpuso, kad išvengtumėte trumpojo jungimo ar pavojingų medžiagų nuotėkio.
- Jei akumuliatoriaus skysčiai išbėgo ir netyčia juos palietėte, praplaukite dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Šio produkto negalima išmesti pasibaigus jo galiojimo laikui arba po remonto, jei jis negali normaliai veikti. Perduokite jį įmonei, turinčiai teisę šalinti EEJ atliekas; apie tinkamą metodą skaitykite nacionaliniuose arba vietiniuose teisės aktuose dėl EEJ atliekų šalinimo.