

Putekļu sūcēja robots




PRODUKTA DROŠĪBAS PASĀKUMI



Pirms šī produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet visu šīs lietotāja rokasgrāmatas saturu, uzstādiet ierīci atbilstoši norādījumiem un glabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai. Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai citu traumu risku, ievērojiet turpmāk minētās ekspluatācijas prasības:

- Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, bez pieredzes vai zināšanām, ja vien šīs personas netiek rūpīgi uzraudzītas vai persona, kas atbildīga par šo personu drošību, neshiedz norādes par ierīces lietošanu. Bērniem nepieciešama uzraudzība — nepieļaujiet rotaļāšanos ar šo ierīci.
- Eiropā šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība lietošanas laikā vai dotas instrukcijas drošai ierīces lietošanai un viņi saprot apdraudējumu saistītu ar ierīces lietošanu. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Neiesūciet augstas temperatūras vielas (nenodzēstas cigaretes, sērkokļus, karstus pelnus u. c.), ļoti smalkas vielas (piemēram, kaļķi, cementu, zāģu skaidas, ģipsi, pelnus un tinti), lielus asus fragmentus (fiziski nenoteiktas lietas, piemēram, stiklu).
- Nav jāveic nekādas darbības, lai ierīci pārslēgtu no 50 un 60 Hz; tā autom. var pielāgoties gan 50, gan 60 Hz.
- Ja strāvas vads ir bojāts, lai izvairītos no apdraudējuma, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.
- Uzlādes laikā izmantojiet automātiski iztukšojamo pamatni ZD21, ko nodrošina EZVIZ.
- BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku — nelietojiet ierīci ārā vai uz mitrām virsmām, komerciālā vai rūpnieciskā vidē.
- BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku — lietojiet ierīci tikai iekštelpās.

- **BRĪDINĀJUMS!** Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku – pirms apkopes veikšanas atvienojiet no strāvas avota.



- Neskatieties tieši uz optisko saskarni ierīces darbības laikā.
- 1. klases lāzers, jauda 1,5 mW, viļņa garums 760~810 nm, IEC 60825-1:2014.
- Šajā ierīcē ir 1. klases lāzers, kas ir drošs saprātīgi paredzamos apstākļos.
- **UZMANĪBU!** Patvaļīgi mainot optiskā moduļa funkciju vai veiktspēju, neievērojot šīs rokasgrāmatas noteikumus, var rasties lāzera starojuma risks.
- Automātiski iztukšojamā pamatne var uzlādēt tikai litija jonu akumulatorus, kas satur ne vairāk kā 4 elementus, kuru nominālā jauda nepārsniedz 4930 mAh.
- Automātiski iztukšojamo pamatni nevar izmantot, lai uzlādētu baterijas, kas nav atkārtoti uzlādējamas.

PAREIZA IERĪCES LIETOŠANA

- Ierīci drīkst izmantot tikai grīdas tīrīšanai mājās, un to nedrīkst izmantot āra vidē (piemēram, atvērtos balkonos), ne-grīdas vidē (piemēram, uz kāpnēm) un rūpnieciskā vidē.
- Neizmantojiet ierīci piekārtā vidē (piemēram, divlīmeņu atvērta tipa dzīvokļos, atvērtos balkonos un mēbeļu augšpusē) bez aizsargierīcēm.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Gādājiet, lai ierīces darbības laikā bērni un lolojumdzīvnieki nevarētu tai piekļūt. Nenovietojiet piederumus, piemēram, sānu birsti, bērniem pieejamās vietās, lai bērni nevarētu tos nejauši apēst. Bērnus un lolojumdzīvniekus nedrīkst likt uz ierīces korpusa.
- Neizmantojiet ierīci vidē, kurā ir atklāta uguns vai plīstoši priekšmeti.
- Neizmantojiet ierīci uz slapjas grīdas vai slapjas zemes.
- Neizmantojiet ierīci vidē, kurā temperatūra ir augstāka par 40 °C vai zemāka par 0 °C.
- Neizmantojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu (piemēram, benzīna, tonera) savākšanai. Neizmantojiet ierīci vietās, kur ir viegli uzliesmojoši materiāli.

- Neizmantojiet ierīci, lai savāktu degošus priekšmetus, piemēram, sērskociņus, cigaretes un citus priekšmetus, kas var izraisīt aizdegšanos.
- Neizmantojiet ierīci, lai savāktu lielus akmeņus, papīrus un citus priekšmetus, kas var nosprostot ierīci. Ja iesūkņēšanas ports ir nosprostots, savlaicīgi iztīriet ierīci un aizvāciet putekļus, vati, matus utt. no iesūkņēšanas porta.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos vai tirgotos piederumus. Neizmantojiet trešās puses akumulatorus vai dokstaciju, kā arī bojātus akumulatorus vai dokstaciju.
- Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem.
- Nekādā gadījumā ierīci nedrīkst mest ugunī, jo akumulators var eksplodēt.
- Ja robota aizmugurējā virsma kļūst pārāk putekļaina, tiks traucēta robota uzlāde. Šo zonu ir ieteicams tīrīt regulāri vai pēc nepieciešamības. Tīrīšanai ieteicams izmantot arī papīra dvieļi vai mīkstu, sausu drānu.
- Ja malas sensora virsma robota sānos ir piesārņota ar lielu putekļu daudzumu, tas ietekmēs robota pozīciju un kartēšanas pozicionēšanas efektu, virzoties gar sienu. Šo zonu ir ieteicams tīrīt regulāri vai pēc nepieciešamības. Tā kā sensors atrodas korpusa iekšpusē, kameras tīrīšanai ieteicams izmantot gaisa pūšanas rīku / papīra dvieļi / mīkstu, sausu drānu, lai noslaucītu sensoru. Tīrīšanas laikā nebāziet ierīcē pirkstus.
- Robota apakšdaļa var ātri kļūt netīra ar lielu putekļu daudzumu, tāpēc ieteicams to tīrīt regulāri vai pēc nepieciešamības.
- Izmantojiet ierīci saskaņā ar rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Jebkādus zaudējumus un traumas, kas rodas nepareizas lietošanas dēļ, sedz lietotājs.
- Lai neradītu elektriskās strāvas trieciena risku, nepieskarieties kontaktdakšai vai jebkurai ar elektrību savienotai produkta daļai ar mitrām rokām.
- Ja produktu ilgstoši nelietosiet, atslēdziet to no strāvas padeves un atvienojiet uzlādes kontaktdakšu.

Normatīvā informācija



Šis produkts un, ja piemērojams, arī komplektācijā iekļautie piederumi ir marķēti ar "CE" un tādējādi atbilst piemērojamajiem saskaņotajiem Eiropas standartiem saskaņā ar Radioiekārtu direktīvu 2014/53/ES, EMC direktīvu 2014/30/ES, RoHS direktīvu 2011/65/ES, ErP direktīvu 2009/125/EK, LVD direktīvu 2014/35/ES.



2012/19/ES (EEIA direktīva): izstrādājumus, kuri marķēti ar šo simbolu, Eiropas Savienībā nedrīkst izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Pareizai otrreizējai pārstrādei nododiet šo izstrādājumu vietējam piegādātājam pēc līdzvērtīga jauna aprīkojuma iegādes vai nododiet to norādītajos savākšanas punktos. Papildinformāciju skatiet: www.recyclethis.info



2006/66/EK un tās grozījumi, 2013/56/ES (bateriju un akumulatoru direktīva): šajā izstrādājumā ir akumulators, ko Eiropas Savienībā nedrīkst izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Konkrētu informāciju par akumulatoru skatiet izstrādājuma dokumentācijā. Akumulators ir apzīmēts ar šo simbolu, kurā var būt burti, kas norāda uz kadmiju (Cd), svina (Pb) vai dzīvsudrabu (Hg). Pareizai pārstrādei nododiet akumulatoru piegādātājam vai norādītā savākšanas punktā. Papildinformāciju skatiet: www.recyclethis.info

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. paziņo, ka radioiekārta [CS-RE4P-PWT2, CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5] atbilst ES Direktīvai 2014/53/ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada Radioiekārtu noteikumiem. Pilns ES un Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams, izmantojot šo tīmekļa saiti: <https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity>.

RADIOFREKVENCES RF IEDARBĪBA

Šai radioiekārtai piemērojamās frekvenču joslas un nominālās raidītās jaudas (izstarotās un/vai vadītās) robežas ir šādas.

Josla	Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvence	No 2,412 GHz līdz 2,472 GHz
Elektropārvade [EIRP]	≤100 mW

Tehniskie parametri

	II klase
	Līdzstrāva
	Mainstrāva
	Izmantošanai telpās.
	Pirms uzlādes izlasiet instrukcijas.

Robots

Modelis	CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5
Kopējie izmēri	345x345x95 mm
Akumulatora jauda	4930 mAh
Svars	Apt. 3,09 kg
Akumulatora nominālais spriegums	14,76 V
Nominālā ievade	24 V  1,5 A MAKS.
Nominālā jauda	45 W

Automātiski iztukšojamā pamatne

Modelis	ZD21
Nominālais ievades spriegums	220-240 V~, 50/60 Hz
Nominālā izvade	24 V  1,5 A MAKS.
Nominālā jauda	950 W
Izmēri	220×180×380 mm

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp, formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. īpašums. (Turpmāk – „EZVIZ”). So lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk – „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet [EZVIZ™ vietnē \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija – 2024. gada janvāris

Preču zīmju apliecinājums

 un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZNĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZNĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRAŠĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

PRETRUNU GADĪJUMĀ STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Pārskats	9
Iepakojuma saturs	9
Bāze	10
Īsā lietošanas pamācība	14
Sagatavošana	14
Strāvas avota savienošana ar automātiski iztukšojamo pamatni	14
Vairogu noņemšana	15
Uzlāde	15
Tīrā ūdens pievienošana	17
Mazgāšanas birstes bloka uzstādīšana	18
EZVIZ lietotnes lejupielāde	18
Robota pievienošana lietotnē EZVIZ	19
Tīrīšanas sākšana	19
Darbības EZVIZ lietotnē	20
Pamatdarbības	20
Ieslēgšanas/izslēgšana	20
Tīrīšanas apturēšana	21
Miegs	21
Sistēmas atiestatīšana	21
Regulārā apkope	21
Iztukšojiet RE5P	22
Mazgāšanas birstes bloka tīrīšana/nomaina	23
Tīrā ūdens tvertne	24
Galveno birstes iztīrīšana	24
Sānu birstu tīrīšana/nomaina	25
Universālā riteņa tīrīšana	26
Sensoru tīrīšana	27
Uzlādes elektroda tīrīšana	27
Putekļu maisiņa nomaina	28
Putekļu kanāla tīrīšana	28

BUJ **29**

Problēmu saraksts..... **32**

Pielikums **33**

Vides drošības pasākumi..... **33**

Pārskats

Iepakojuma saturs




Putekļu sūcēja robots 1 gab.
(tālāk tekstā "Robots")



Automātiski iztukšojamā pamatne 1 gab.



Sānu birste 2 gab.
(Viena vienība ir uzstādīta iepriekš)

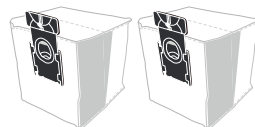


Vienreizlietojams putekļu maisiņš 2 gab.
(Viena vienība ir uzstādīta iepriekš)



Tīrīšanas rīks 1 gab.



Augstas veiktspējas filtrs 2 gab.
(Viena vienība ir uzstādīta iepriekš)



Mazgāšanas birstes bloks 1 gab.



Mazgāšanas birstes drāna 1 gab.



Īsā lietošanas pamācība 2 gab.



Normatīvā informācija 1 gab.

 Ierīces izskats var atšķirties atkarībā no faktiski iegādātās ierīces.

Bāze
Robots



Strāvas padeves slēdzis



Pirmajā lietošanas reizē pārslēdziet strāvas padeves slēdzi no "0" uz "I".


Poga

	Uzlādes poga	Nospiežot vienreiz: atgriešanās uzlādes vietā
	Tīrīšanas / ieslēgšanas / izslēgšanas poga	- Nospiežot vienreiz: Robots tiek ieslēgts / tiek iedarbināta visas mājas tīrīšana (gaidīšanas režīmā) - Nospiežot divreiz: tīrīšanas sākšana noteiktās vietās - Turot nospiestu 4 sek.: Robots tiek izslēgts
+	Tīrīšanas / ieslēgšanas / izslēgšanas poga + uzlādes poga	- Turot nospiešanas 4 sek.: tīkla konfigurācijas režīms - Turot nospiešanas 15 sek.: rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Strāvas padeves indikators

+	Strāvas padeves indikators (uz tīrīšanas / ieslēgšanas / izslēgšanas pogas + uzlādes pogas)	- Balts: uzlādes līmenis $\geq 20\%$ - Rozā: uzlādes līmenis $< 20\%$ - Sarkans: kļūda vai izņēmums - Lēni mirgo balts: notiek uzlāde
---	---	--

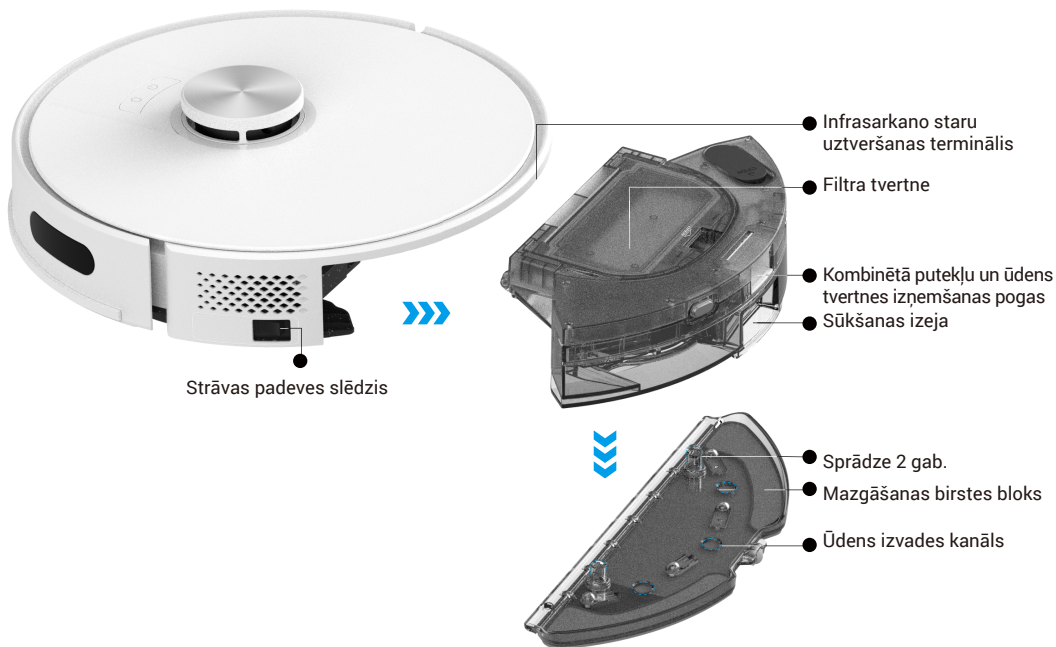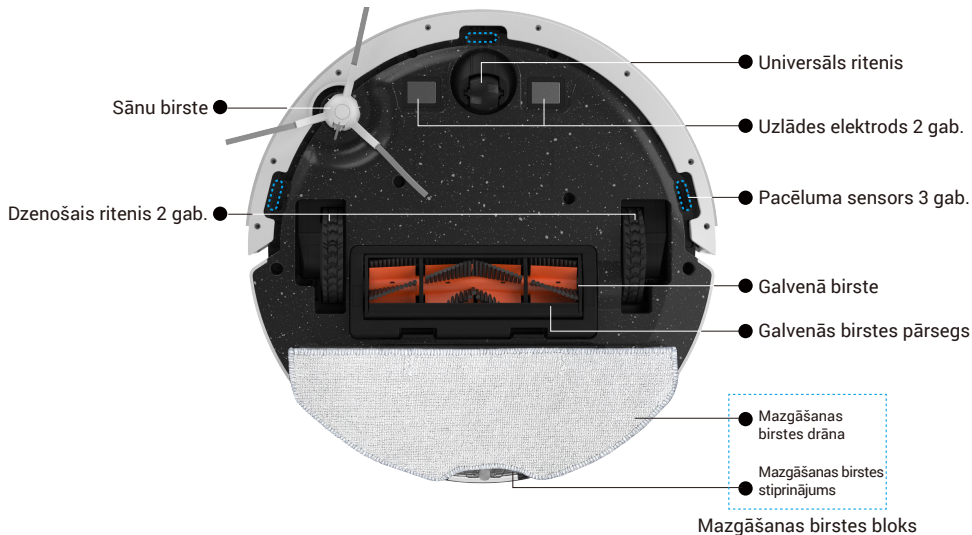


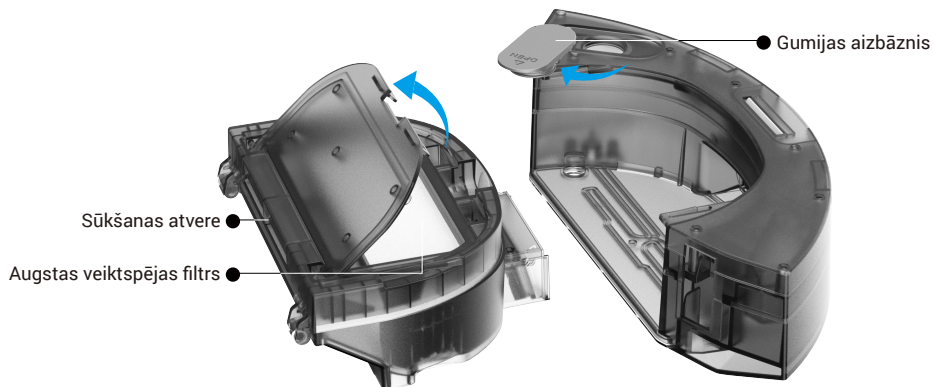

Automātiski iztukšojamā pamatne




Nosaukums	Apraksts
Automātiski iztukšojamās pamatnes LED indikators	 Nepārtraukti deg baltā krāsā: gaidīšanas režīms
	 Izslēgts: gan Robots, gan automātiski iztukšojamā pamatne ir pareizi savienoti/automātiski iztukšojamā pamatne ir miega režīmā
	 Pastāvīgi deg sarkanā krāsā: putekļu maisiņš nav uzstādīts
	 Ātri mirgo sarkanā krāsā: neparasts stāvoklis

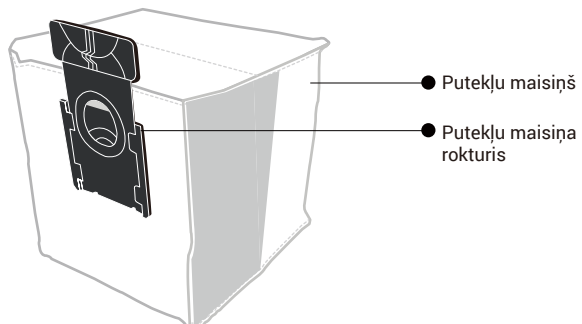

Īsā lietošanas pamācība

Sagatavošana

Centieties nelietot vidē ar kāpnēm (ja tomēr tas ir nepieciešams, uzstādiet aizsargnožogojumu) un pirms lietošanas aizvēciet šķēršļus no grīdas.

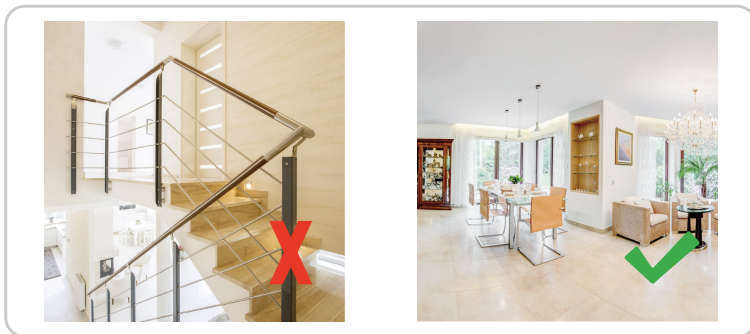

Strāvas avota savienošana ar automātiski iztukšojamo pamatni

Uzstādiet automātiski iztukšojamo pamatni vietā, kurai Robots var viegli piekļūt. Automātiski iztukšojamo pamatni ieteicams novietot pie sienas un uz cietas, līdzenas virsmas, nevis uz paklāja.



- Lai izvairītos no automātiski iztukšojamās pamatnes ārējiem karstuma bojājumiem, lūzdu, nenovietojiet to blakus radiatoriem, sildītājiem, kamīniem utt.
- Lai nodrošinātu normālu uzlādes procesu, nenovietojiet automātiski iztukšojamo pamatni vidē, kas pakļauta tiešiem saules stariem, lietum, snigam vai mitrumam.

Vairogu noņemšana

Pirms lietošanas noņemiet vairokus abos priekšējā bufera sānos un visu aizsargplēvi gan no Robota, gan automātiski iztukšojamās pamatnes.



Uzlāde

1. Pirmajā lietošanas reizē pārslēdziet **strāvas padeves slēdzi** pozīcijā "I", lai ieslēgtu Robotu.



2. Novietojiet Robotu uz automātiski iztukšojamās pamatnes un salāgojiet to ar uzlādes elektrodiem. Uzlāde tiks sākta, kad automātiski iztukšojamās pamatnes indikators nodziest un strāvas padeves indikators lēni mirgo baltā krāsā.



3. Automātiska uzlāde: Robots automātiski atgriežas, lai veiktu uzlādi, pēc tīrīšanas uzdevuma pabeigšanas, vai arī varat ievērot attēlā norādītās darbības.



- Robots ir pilnībā jāuzlādē (aptuveni 5 stundas), lai nodrošinātu normālu darbību.
- Ja Robots iestrēgst vai nevar atrast automātiski iztukšojamo pamatni, lūdzu, manuāli novietojiet Robotu uz automātiski iztukšojamās pamatnes.
- Kamēr Robots tiek uzlādēts vai ir dīkstāvē, noņemiet mazgāšanas birstes bloku.
- Kad mazgāšana ir apturēta vai pabeigta, Robots automātiski atvienos ūdens padevi. Tomēr mazgāšanas birstes drāna joprojām ir slapja, un tā ir laikus jānoņem.
- Lai nesabojātu koka grīdas segumu, noņemiet mazgāšanas birstes bloku tūlīt pēc tam, kad grīdas mazgāšana ir pabeigta.

Tīrā ūdens pievienošana

Izņemiet apvienoto putekļu un ūdens tvertni.




Izņemiet gumijas tapu un ielejiet ūdens tvertnē tīru ūdeni.

- Neizmantojiet dezinfekcijas ūdeni, jo tas var izraisīt robota koroziju.
- Pēc ūdens uzpildīšanas noslaukiet apvienotās putekļu un ūdens tvertnes uzlādes kontaktus.



Mazgāšanas birstes bloka uzstādīšana

1. Savienojiet mazgāšanas birstes stiprinājumu ar punktu tā, kā parādīts attēlā, un nospiediet tos uz leju. Klikšķa skaņa norāda, ka tie ir nofiksēti vietā.
2. Ievietojiet apvienoto putekļu un ūdens tvertni atpakaļ robotā.

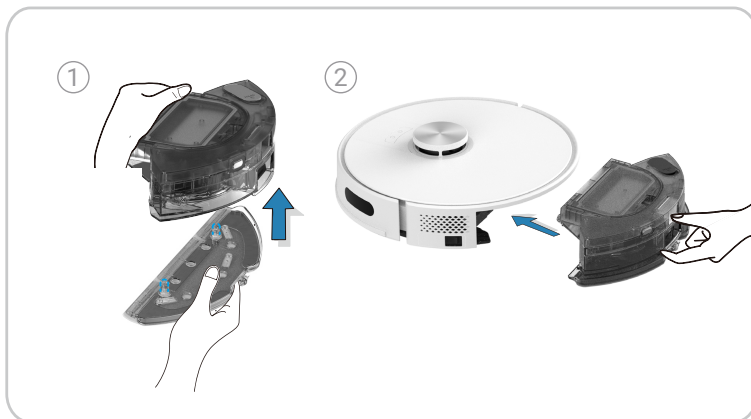

EZVIZ lietotnes lejupielāde



1. Savienojiet savu mobilo tālruni ar Wi-Fi (tiek atbalstīts tikai 2,4 GHz Wi-Fi).
 2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google Play™.
 3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.
- Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, App store vai Google Play™ meklējiet „EZVIZ”.
 - Faktiskais process var atšķirties lietotņu izpildāmo atjauninājumu dēļ. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

Robota pievienošana lietotnē EZVIZ

1. Autorizējieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ, pieskaroties ierīces pievienošanas ikonai; pēc tam tiks parādīta QR koda skenēšanas saskarne.
2. Uz Robota 4 sekundes turiet nospiešanu (⏻) + (🏠), līdz strāvas padeves indikators sāk mirgot baltā krāsā un izdzirdat balss uzvedni "Sākt tīkla konfigurāciju".
3. Skenējiet QR kodu uz Robota korpusa un pabeidziet tīkla konfigurāciju un Robota pievienošanu saskaņā ar saskarnes uzvednēm.


- Pirms Wi-Fi savienojuma izveides, pārbaudiet tālāk norādītos apstākļus.
 1. Robota uzlādes līmenis ir pietiekams (pārsniedz 20 %) vai tas ir dokots automātiski iztukšojamajā pamatnē.
 2. Robots neatbalsta 5 GHz Wi-Fi, lūdzu, savienojiet to ar 2,4 GHz Wi-Fi.
- Ja Wi-Fi savienojuma izveide neizdodas vai vēlaties savienot robotu ar citu Wi-Fi, turiet nospiešanu (⏻) + (🏠) 4 sekundes. Robots tiks restartēts un varēsiet to vēlreiz pievienot lietotnē EZVIZ.



Tīrīšanas sākšana

Ļoti nospiediet pogu (⏻), lai ieslēgtu visas mājas tīrīšanas režīmu.

Visas mājas tīrīšanas režīmu ieteicams ieslēgt, kad Robots atrodas uz automātiski iztukšojamās pamatnes. Robots pametīs automātiski iztukšojamo pamatni, lai tīrītu gar sienu, un pēc tam tīrīs zigzaga maršrutā.

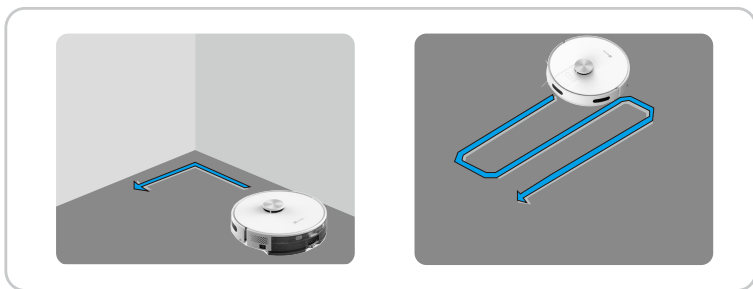

- Neizslēdziet strāvas padevi tīrīšanas laikā, citādi Robota datus nevar saglabāt.
- Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, lai sāktu tīrīšanu, uzlādējiet to.
- Nepārvietojiet automātiski iztukšojamo pamatni tīrīšanas laikā un nodrošiniet, ka automātiski iztukšojamā pamatne ir ieslēgta, citādi Robots var nespēt atgriezties, lai veiktu uzlādi.
- Visas mājas tīrīšanas režīmā Robots tīrīšanu pēc noklusējuma veiks divas reizes, ja tīrīšanas zona ir mazāka par 10 kvadrātmetriem.

Darbības EZVIZ lietotnē

i Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

Tīrīšana ar tālvadību

Lietotnē EZVIZ ir pieejama manuāla tīrīšanas vadība ar tālvadības pulti, kas ļauj Robotam likt doties uz tīrāmo zonu.

Tīrīšanas karte

Kartes rediģēšana (zona sadalīšana, zonas sapludināšana, zonas izveide, telpu nosaukšana, aizliegtā zona, neredzama siena), kartes zonēšana, paklāja parādīšana, reāllaika tīrīšanas maršruta parādīšana un vairāku karšu saglabāšana.

Tīrīšanas metode

Vispārīgā tīrīšana, personalizēta tīrīšana, tīrīšana pēc grafika, noteiktu telpu tīrīšana un zonas tīrīšana.

Tīrīšanas iestatījumi

Sūkšanas iestatījums, ūdens tilpuma iestatījums, tīrīšanas secības iestatījums, jaudas palielināšana paklājiem.

Informācijas parādīšana

Tīrīšanas vēsture, Robota jauda, patēriņa preces un apkope.

Vairāk funkciju

Aparātprogrammatūras jaunināšana, skaļuma regulēšana, režīms Netraucēt utt.

Pamatdarbības

Ieslēgšanas/izslēgšana

Pirms Robota ieslēgšanas/izslēgšanas izņemiet to no automātiski iztukšojamās pamatnes.

Ieslēgšana: Vienu reizi nospiediet vadības paneļa pogu .

Izslēgšana: Kad Robots neatrodas uz automātiski iztukšojamās pamatnes, turiet vadības paneļa pogu  nospiestu 4 sek.

- i** Ja Robots nereaģē, pārslēdziet strāvas padeves slēdzi no pozīcijas "I" pozīcijā "O", lai to izslēgtu piespiedu kārtā.
- Ja tas ilgi netiek lietots, pārslēdziet strāvas padeves slēdzi pozīcijā "O".
- Ja strāvas padeves slēdzis ir pozīcijā "O", Robots ieslēgsies automātiski, kad tiek novietots uz automātiski iztukšojamās pamatnes, un izslēgsies, kad no automātiski iztukšojamās pamatnes tiek noņemts.



Tīrīšanas apturēšana

Nospiežot , tīrīšanas tiks apturēta.
Nospiežot pogu , Robots tiks apturēts tīrīšanas laikā un, nospiežot to vēlreiz, Robots sāks atgriezties uz automātiski iztukšojamo pamatni.

Miegs

- Ir divi veidi, kā Robotu pārslēgt miega režīmā automātiski.
- Robots ir neaktīvs, un automātiski iztukšojamā pamatne nav savienota 10 minūtes.
 - 10 minūtes pēc tam, kad Robots ir pilnībā uzlādēts, netiek veikta neviena darbība.

 Miega režīmā Robots ieslēgs zema enerģijas patēriņa stāvokli.

Sistēmas atiestatīšana

Gaidīšanas režīmā turiet pogas  +  nospiešanas 15 sek., lai atiestatītu sistēmu.
Pēc sistēmas atiestatīšanas Robotam tiks atgriezti rūpnīcas iestatījumi.

 Gaidīšanas režīmā Robots pārtrauks aktuālā uzdevuma veikšanu.

Regulārā apkope

Lai uzturētu ierīci vislabākajā stāvoklī, veiciet ierīces apkopi un nomainiet rezerves daļas ar šādiem intervāliem:

Robota daļa	Apkopes biežums	Nomainas biežums
Sānu birste	Reizi 2 nedēļās	Ik pēc 6–12 mēnešiem
Galvenā birste	Reizi nedēļā	Ik pēc 6–12 mēnešiem
Augstas veiktspējas filtrs	Reizi nedēļā	Ik pēc 3–6 mēnešiem
Malu sensors Šķēršļu sensors Pacēluma sensors Infrasarkano staru uztveršanas terminālis Buferis Uzlādes elektrods Universāls ritenis/Dzenošais ritenis	Reizi nedēļā	/
Putekļu maisiņš	Aptuveni 90 dienas	Aptuveni 90 dienas
Mazgāšanas birstes drāna	/	Ik pēc 3–6 mēnešiem


- 
- Pirms Robota tīrīšanas un apkopes darbu veikšanas izslēdziet Robotu un atvienojiet automātiski iztukšojamo pamatni.
 - Lai nodrošinātu vieglu tīrīšanu, komplektācijā ir iekļauts daudzfunkciju tīrīšanas rīks. Lietojiet to uzmanīgi, jo tīrīšanas rīkam ir asas malas.
 - EZVIZ ražo dažādas rezerves daļas un aprīkojumu. Plašāku informāciju par rezerves daļām skatiet vietnē www.ezviz.com.
 - Piederumi tiek uzskatīti par palīgmateriāliem, un ir ieteicama regulāra apkope un nomaiņa. To nolietojuma īpašību dēļ uz tiem neattiecas standarta produkta garantijas termiņš.

Iztukšojiet RE5P


Izņemiet apvienoto putekļu un ūdens tvertni, pēc tam izņemiet putekļu tvertni.



Atveriet putekļu tvertnes augšējo vāku un izberiet netīrumus.

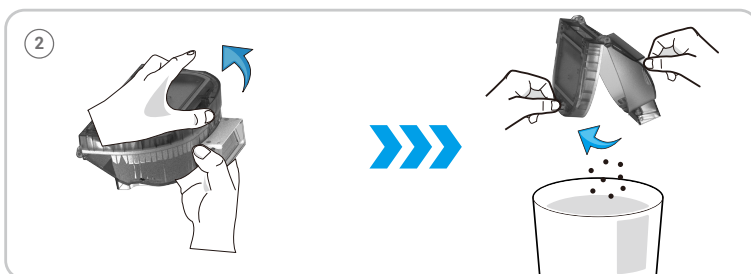


Izņemiet filtru no putekļu tvertnes.

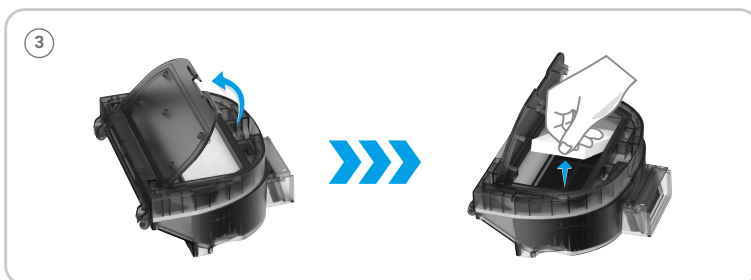


Iztīriet filtru ar tīrīšanas rīku un rūpīgi izskalojiet filtru un putekļu tvertni ar ūdeni, kad nepieciešams, pēc tam rūpīgi nožāvējiet visas tīrītās daļas.

 Netīrīt ar karstu ūdeni vai mazgāšanas līdzekli.

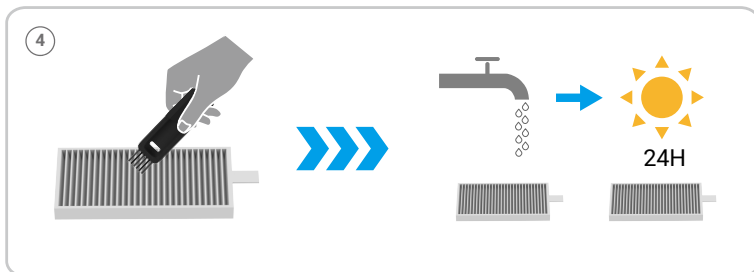


Mazgāšanas birstes bloka tīrīšana/nomaiņa

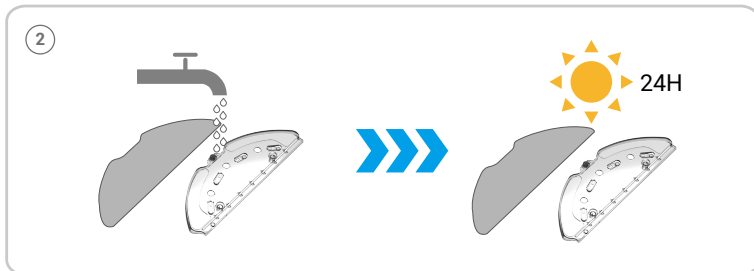

Tīrā ūdens tvertne

Ja Robots ilgu laiku netiek lietots, iztukšojiet ūdens tvertni.

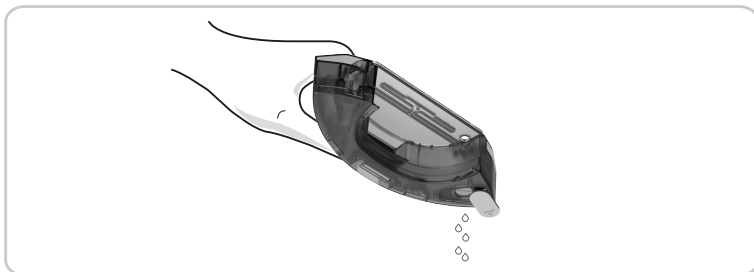

Galveno birstes iztīrīšana

Nospiediet sprādzes, lai izņemtu galvenās birstes pārsegu un galveno birsti.




Izmantojiet tīrīšanas rīka asmeni, lai pārgrieztu ap galveno birsti aptinušos matus, un noņemiet veltni galvenās birstes galā, lai to iztīrītu, pēc tam uzstādiet galveno birsti atpakaļ.

②




Sānu birstu tīrīšana/nomaiņa

Izvelciet sānu birsti un notīriet no tās svešķermeņus, piemēram, matus.

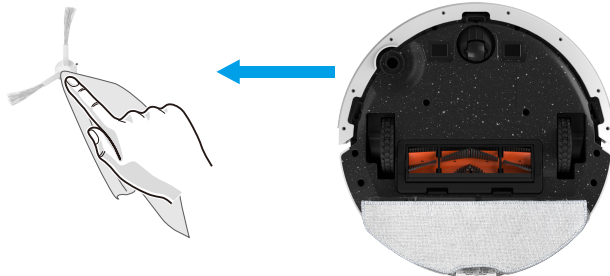

Izvelciet veco sānu birsti un pēc tam iespiediet vietā jaunu.

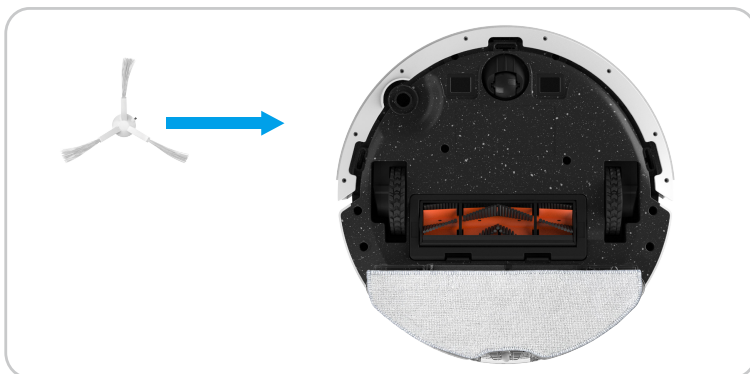


Universālā riteņa tīrīšana

- ① Paceliet uz augšu universālo riteni ar roku, pēc tam notīriet to ar apslēpto tīrīšanas rīku un uzstādiet atpakaļ.
- ② Notīriet dzenošos riteņus ar apslēpto tīrīšanas rīku.



Sensoru tīrīšana

Noslaukiet ar mīkstu, sausu drānu vai tīrīšanas birsti.

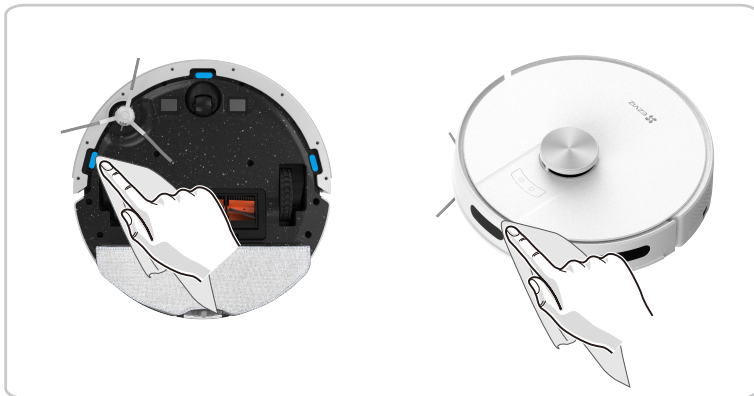

Uzlādes elektroda tīrīšana

Noslaukiet putekļus no uzlādes elektrodiem, izmantojot mīkstu, sausu drānu vai tīrīšanas birsti.




Putekļu maiņa nomaiņa

Kad putekļu maisiņš ir pilns, automātiski iztukšojamās pamatnes LED indikators mirgo sarkanā krāsā.

- ① Atveriet augšējo vāku un pavelciet uz augšu putekļu maisiņa rokturi, lai to izņemtu.
- ② Uztādiet jaunu un aizveriet augšējo vāku.

i Aizliegts izjaukt ar spēku.

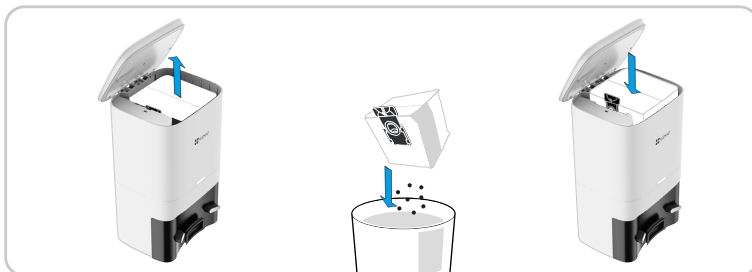

Putekļu kanāla tīrīšana

Ja automātiski iztukšojamās pamatnes LED indikators mirgo sarkanā krāsā pēc putekļu maiņas, ieteicams atvienot strāvas padevi, apgriezt automātiski iztukšojamo pamatni otrādi, lai pārbaudītu vai putekļu kanāls nav aizsprostots ar svešķermeņiem. Izmantojiet skrūvgriezi, lai noņemtu putekļu kanāla caurspīdīgo vāku un iztīrītu svešķermeņus.

i Aizliegts izjaukt ar spēku.



Problēma	Risinājums
Iedarbināšanas kļūme	Baterijas uzlādes līmenis ir zems. Novietojiet Robotu uz automātiski iztukšojamās pamatnes un salāgojiet uzlādes elektrodus, pēc tam pārslēdziet strāvas padeves slēdzi pozīcijā "I". (Ja tas ir pilnībā izlādējies, tas pirms automātiskas iedarbināšanas ir kādu laiku jāuzlādē).
	Apkārtējās vides temperatūra ir pārāk zema (zem 0 °C) pārāk augsta (virs 50 °C). Izmantojiet to 0–40 °C vides temperatūrā.
	Pārļiecinieties, vai strāvas padeves slēdzis Robota sānā ir ieslēgts.
Uzlādes kļūme	Noņemiet Robotu un pārbaudiet, vai automātiski iztukšojamās pamatnes indikators ir ieslēgts, kā arī pārļiecinieties, vai abi automātiski iztukšojamās pamatnes strāvas adaptera gali ir savienoti.
	Slikts savienojums. Iztīriet automātiski iztukšojamās pamatnes atsperu kontaktus un Robota uzlādes elektrodus.
	Pārļiecinieties, vai strāvas padeves slēdzis Robota sānā ir ieslēgts.
Uzlādes kļūme	Automātiski iztukšojamās pamatnes tuvumā ir daudz šķēršļu. Novietojiet automātiski iztukšojamo pamatni atklātā vietā.
	Robots atrodas tālu no automātiski iztukšojamās pamatnes. Novietojiet Robotu automātiski iztukšojamās pamatnes tuvumā un mēģiniet vēlreiz.
Neparasta darbība	Izslēdziet un restartējiet.
Neparasts trokšnis tīrīšanas laikā	Galvenajā birstē, sānu birstē vai riteņos, iespējams, ir iestrēdzis svešķermenis. Pēc izslēgšanas iztīriet.
Samazināta tīrīšanas jauda vai netīrums noplūde	Putekļu tvertne ir pilna. lūdzu, iztīriet putekļu tvertni.
	Filtrs ir nosprostots. Iztīriet vai nomainiet filtru.
	Ap galveno birsti ir aptinies svešķermenis. Notīriet galveno birsti.
	Sūkšanas atverē ir iestrēdzis svešķermenis. Izņemiet putekļu tvertni un iztīriet to.

Problēma	Risinājums
Nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi	Vājš Wi-Fi signāls. Pārlicinieties, ka robots atrodas Wi-Fi signāla labā pārklājuma zonā.
	Wi-Fi savienojuma izņēmums. Atiestatiet Wi-Fi, lejupielādējiet jaunāko lietotnes EZVIZ versiju un mēģiniet vēlreiz.
	Nepareiza parole.
	Maršrutētājs darbojas 5 GHz tīklā, bet Robots atbalsta tikai 2,4 GHz.
Tīrīšanas grafiks nedarbojas	Baterijas uzlādes līmenis ir zems. Tīrīšanas grafiks tiks uzsākts tad, ja akumulatora uzlādes līmenis ir $\geq 20\%$.
Vai Robots patērē enerģiju, kas tas ir pastāvīgi novietots uz automātiski iztukšojamās pamatnes?	Enerģijas patēriņš ir ļoti zems, kad Robots pastāvīgi atrodas uz automātiski iztukšojamās pamatnes, tas palīdz nodrošināt pēc iespējas labāku akumulatora stāvokli.
Vai Robots ir jāuzlādē 16 stundas pirmās trīs lietošanas reizes?	Nē, litija akumulatoram nav atmiņas efekta, kad tas tiek lietots, tādēļ nav nepieciešams gaidīt, līdz tas ir pilnībā uzlādēts.
Kad Robots atgriežas uz automātiski iztukšojamo pamatni, automātiskā putekļu savākšana neieslēdzas	Pārbaudiet, vai automātiski iztukšojamā pamatne ir ieslēgta. Automātiskā putekļu savākšana tiks ieslēgta, kad Robots automātiski atgriežas, lai veiktu uzlādi, pēc vairāk nekā 5 minūtēm tīrīšanas.
	Ja automātiski iztukšojamās pamatnes LED indikators mirgo sarkanā krāsā, pārbaudiet: - vai automātiski iztukšojamās pamatnes augšējais vāks nav aizvērts vai ir aizvērts nepareizi; - vai automātiski iztukšojamajā pamatnē ir uzstādīts putekļu maisiņš.
	Lai nodrošinātu vienmērīgu putekļu savākšanu, ieteicams ļaut Robotam pēc tīrīšanas uzlādi veikt automātiski (manuāla Robota pārvietošana uz automātiski iztukšojamo pamatni izraisīs nestabilu savienojumu, ietekmējot putekļu savākšanu).
	Regulāri pārbaudiet, vai putekļu maisiņš nav pilns, citādi pārpildīts putekļu maisiņš var pārplīst, bloķēt putekļu savākšanas cauruli un izraisīt automātiski iztukšojamo pamatni.
	Ja problēma pastāv pēc iepriekš sniegto ceļoņu pārbaudes, iespējams, detaļas ir bojātas. Sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu.

Problēma	Risinājums
Automātiska putekļu sūkšana tiek pārtraukta pēc iedarbināšanas vai atkritumu savākšana nav pilnīga	Pārbaudiet, vai putekļu tvertne nav pilna. Ja putekļu tvertne ir pilna, nomainiet to.
	Robota putekļu tvertnes putekļu savākšanas atvere ir aizsprostota ar svešķermeņiem, tādēļ putekļu tvertnes deflektors neatveras.
	Pārbaudiet, vai automātiski iztukšojamās pamatnes gaisa kanāl nav bloķēts.
	Robots tiek pārvietots putekļu savākšanas laikā (nepārvietojiet Robotu putekļu savākšanas laikā, lai novērstu bojājumu rašanos).
	Robota putekļu tvertnē, iespējams, ir ūdens, tādēļ putekļu iztukšošana ir apgrūtināta. Mēģiniet nepieļaut, ka Robots uzsūc pārmērīgi daudz ūdens, kas ietekmēs putekļu savākšanas veikspēju.
Automātiski iztukšojamās pamatnes putekļu maisīnam paredzētā iekšējā kamera ir netīra	Smalkas daļiņas izkļūš cauri putekļu tvertnei un nokļūs uz putekļu kameras iekšējās sienas. Regulāri pārbaudiet un iztīriet.
	Putekļu tvertne, iespējams, ir bojāta. Pārbaudiet un nomainiet, ja nepieciešams
	Spēcīga putekļu uzkrāšanās iekšējā kamerā ietekmē ventilatoru un gaisa spiediena sensoru. Ieteicams regulāri iztīrīt netīrumus no iekšējās kameras.



Lai uzzinātu vairāk par Robotu, apmeklējiet tīmekļa vietni: www.ezviz.com/eu.

Problēmu saraksts

Strāvas padeves indikators mirgo sarkanā krāsa un pīkstenis atskaņo pīkstienu, norādot, ka Robota darbībā pastāv anomālija. Lūdzu, skatiet tālāk sniegto tabulu, lai novērstu problēmas.


Balss uzvedne	Risinājumi
1. kļūda: Neparasts akumulatora stāvoklis Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai lietotni EZVIZ.	• Atveriet akumulatora pārsegu, lai pārbaudītu, vai akumulators ir savienots kārtīgi, un mēģiniet restartēt Robotu. • Akumulatora temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema. Pirms lietošanas uzgaidiet, līdz akumulators sasniedz normālu temperatūru (0–40 °C/32–104 °F).
2. kļūda: Neparasts riteņa stāvoklis Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai lietotni EZVIZ.	Pārbaudiet, vai ritenī nav iestrēdzis kāds svešķermenis, un mēģiniet restartēt Robotu.
3. kļūda: Neparasts sānu birstes stāvoklis Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai lietotni EZVIZ.	Pārbaudiet, vai sānu birstē nav iestrēdzis kāds svešķermenis, un mēģiniet restartēt Robotu.
4. kļūda: Neparasta ventilatora darbība Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai lietotni EZVIZ.	• Pārbaudiet, vai ventilatorā nav iestrēdzis kāds svešķermenis, un mēģiniet restartēt Robotu. • Iztīriet putekļu tvertni un filtru un restartējiet Robotu.
5. kļūda: Neparasts galvenās birstes stāvoklis Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai lietotni EZVIZ.	Izņemiet to un notīriet to, tās savienojumus, pārsegu un sūkšanas atveri. Pēc tīrīšanas mēģiniet restartēt Robotu.
6. kļūda: Neparasts ūdens sūkņa stāvoklis Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai lietotni EZVIZ.	Iztīriet ūdens tvertni, ūdens sūkņa savienojumus uz tvertnes un Robota, ūdens izvades kanālu Robota apakšā un pārbaudiet mazgāšanas birstes bloku. Pēc tīrīšanas mēģiniet restartēt Robotu.
7. kļūda: Neparasts lāzera sensora stāvoklis Skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai lietotni EZVIZ.	Pārbaudiet, vai lāzera sensorā nav svešķermeņu, un pēc tīrīšanas restartējiet Robotu.
9. kļūda: Neparasta uzlādes darbība Iztīriet uzlādes kontaktu zonu.	• Pārbaudiet, vai uzlādes vieta nav netīra, un notīriet uzlādes kontaktus. • Pārbaudiet, vai akumulators ir uzstādīts pareizi.
10. kļūda: Neparasta Robota darbība Restartējiet Robotu pēc tā izslēgšanas.	Vispirms pārslēdziet strāvas padeves slēdzi pozīcijā O un pēc tam pozīcijā I, pēc tam mēģiniet restartēt Robotu.
12. kļūda: Neparasta darbība Pārbaudiet, vai strāvas padeves slēdzis ir ieslēgts.	Ieslēdziet strāvas padeves slēdzi.

Ja attiecīgās problēmas neizdodas novērst, ievērojot iepriekš sniegtās metodes, skatiet tīmekļa vietni to www.ezviz.com/eu.

Vides drošības pasākumi

Ķīmiskās vielas, kas atrodas šī izstrādājuma iebūvētajā litija jonu akumulatorā, var izraisīt vides piesārņojumu. Izņemiet to pirms ierīces izmešanas un nosūtiet uz profesionālu akumulatoru pārstrādes staciju centralizētai utilizācijai. Akumulatora izņemšanas darbības (tālāk norādītā informācija attiecas tikai uz ierīces izmešanu, tā neattiecas uz ikdienas lietošanu).

1. Ļaujiet robotam darboties, līdz akumulatora uzlādes līmenis būs kļuvis zems un ierīce vairs nevarēs tīrīt, nepieskaroties automātiskās iztukšošanas pamatnei.
2. Izslēdziet Robotu un noņemiet sānu birsti un putekļu tvertni.
3. Apgrieziet robotu otrādi un izņemiet skrūves apakšā.
4. Noņemiet akumulatora pārsegu.
5. Izņemiet akumulatoru.

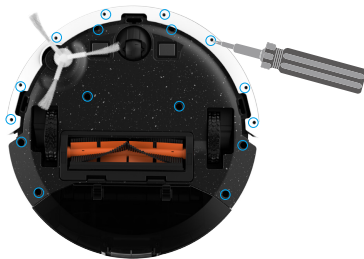

- 1. Akumulatora izņemšanas laikā pārliecinieties, ka tas ir izlādējies un automātiskās iztukšošanas pamatne ir atvienota.
- Izjauciet visu akumulatoru kopā un nesabojājiēt akumulatora korpusu, lai nepieļautu īssavienojumu vai bīstamu vielu noplūdi.
- Ja akumulators ir norasojis un jūs tam nejauši pieskaraties, skalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Šo izstrādājumu nedrīkst izmest pēc derīguma termiņa beigām vai pēc tam, kad to vairs nevar salabot. Nododiet to uzņēmumam, kas ir kvalificēts EEIA utilizācijai. Lai uzzinātu pareizo metodi, skatiet valsts vai vietējos noteikumus par EEIA utilizāciju.