

Robotstøvsuger




SIKKERHETSREGLER FOR PRODUKTET



Før du bruker dette produktet, må du lese hele brukerhåndboken nøye. Enheten må installeres i henhold til instruksjonene. Ta vare på denne håndboken for fremtidig bruk. For å redusere brannfare, elektrisk støt og/eller skade, må følgende krav til bruken overholdes:

- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- For Europa: Dette apparatet kan brukes av barn f.o.m. 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke mulige farer dette innebærer. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Barn skal ikke leke med apparatet.
- Sug aldri opp materiale med høy temperatur (glødende sigarettneiper, fyrstikker, varm aske osv), ekstremt finkornet materiale (kalk, sement, sagmugg, murpuss, aske og fargetonerpulver) eller store, skarpe fragmenter (som skarpe glasskår).
- Det er ikke nødvendig å gjøre noe for at effekten skal bytte mellom 50 og 60 Hz, produktet tilpasser seg automatisk både 50 og 60 Hz.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller en serviceforhandler eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Når du lader, skal du bruke autotømmebase ZD21 fra EZVIZ.
- ADVARSEL: Ikke bruk utendørs, på våte overflater eller kommersielle eller industrielle miljøer for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- ADVARSEL: Bruk kun innendørs for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- ADVARSEL: Trekk ut støpselet før service for å redusere risikoen for elektrisk støt.



- Ikke se direkte på det optiske grensesnittet når enheten arbeider.
- Klasse 1 laser, effekt 1,5 mW, bølgelengde 760 nm ~ 810 nm, IEC 60825-1:2014.
- Dette produktet inneholder en laser med laserklasse 1, som er trygg under rimelig forutsigbare omstendigheter.
- FORSIKTIG: Vilkårlig endring av funksjonen eller ytelsen til den optiske modulen uten å følge bestemmelsene i denne håndboken, kan føre til fare for laserstråling.
- Autotømmebasen kan kun lade litium-ion-batterier med maks 4 celler og nominell kapasitet på maks 4930 mAh.
- Autotømmebasen kan ikke lade med batterier som ikke er oppladbare.

RIKTIG BRUK AV ENHETEN

- Enheten brukes kun til rengjøring av gulvet i hjemmemiljøer, og bør ikke brukes i utendørsmiljøer (slik som åpne balkonger), bratte miljøer (slik som trapper) og i industrimiljøer.
- Ikke bruk enheten i hevede omgivelser (slik som leiligheter over flere plan, åpne balkonger og på toppen av møbler) uten beskyttelsesutstyr.
- Barn har ikke lov til å bruke enheten som leketøy. Hold barn og kjæledyr unna enheten når den er i bruk. Ikke plasser tilbehøret, slik som sidebørsten, på et sted barna kan nå. Dette for å forhindre at barn spiser det ved en feiltakelse. Ikke plasser barn og kjæledyr på toppen av enheten.
- Ikke bruk enheten i et miljø med åpne flammer eller skjøre gjenstander.
- Ikke bruk enheten på vannfylte gulv eller våte underlag.
- Ikke bruk enheten i omgivelser høyere enn 40 °C eller lavere enn 0 °C.
- Ikke bruk enheten til å rengjøre brennbare materialer (som bensin, toner). Ikke bruk enheten i områder med brennbare materialer.
- Ikke bruk enheten til å rengjøre brennende gjenstander, slik som fyrstikker, sigaretter og andre gjenstander som kan forårsake brann.

- Ikke bruk enheten til å absorbere store steiner, avfallspapir og andre gjenstander som kan blokkere enheten. Når sugeporten er blokkert må enheten rengjøres i tide, og det må fjernes støv, bomull, hår osv. ved sugeporten.
- Bruk kun tilbehør som er anbefalt eller solgt av produsenten. Ikke bruk batteriene eller dokkingstasjonen fra en tredjepart, og ikke bruk batterier eller dokkingstasjon som er skadet.
- Avhende brukte batterier i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Ikke brenn enheten under noen omstendigheter, siden batteriet kan forårsake eksplosjon.
- Hvis den bakre overflaten på roboten blir for støvete, vil det påvirke oppladingen av roboten. Det anbefales å rengjøre den regelmessig eller etter behov. Det anbefales å bruke et papirhåndkle eller en myk, tørr klut for å rengjøre den.
- Hvis overflaten til kantsensoren på siden av roboten er tilsmusset med mye støv, påvirker det posisjoneringen og kartleggingsposisjoneringseffekten til roboten når den går langs veggen. Det anbefales å rengjøre den regelmessig eller etter behov. Siden sensoren er plassert inne i kroppen, anbefales det å bruke et luftblåseverktøyet / papirtørke / tørr myk klut for å rengjøre kameraet og tørke av sensoren. Ikke stikk fingrene inn i den for rengjøring.
- Bunnen av roboten blir lett tilsmusset med mye støv, derfor anbefales det å rengjøre den regelmessig eller etter behov.
- Bruk enheten i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen. Ethvert tap og skade forårsaket av feil bruk er ansvaret til brukeren.
- Berør aldri støpselet eller noen av produktets strømførende deler med våte hender, da dette medfører risiko for elektrisk støt.
- Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, må du slå av strømmen og koble fra støpselet til laderen.

Regulatorisk informasjon



Dette produktet og – hvis aktuelt – det medfølgende tilbehøret er også merket med «CE» og samsvarer derfor med gjeldende harmoniserte europeiske standarder oppført under radioutstyrsdirektivet 2014/53 /EU, EMC-direktivet 2014/30/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU, ErP-direktivet 2009/125/EC, LVD-direktivet 2014/35/EU.



2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter som er merket med dette symbolet kan ikke kastes som restavfall i EU. Produktet skal returneres for resirkulering, enten til en forhandler/leverandør eller på en miljøstasjon eller et lignende, godkjent mottakssted. For mer informasjon, se www.recyclethis.info



2006/66/EC og dens endring 2013/56/EU (batteri-direktivet): Dette produktet inneholder et batteri som ikke kan kastes som restavfall innenfor EU. Se produktinformasjonen for spesifikk informasjon om batteriet. Batteriet er merket med dette symbolet, som også kan inneholde bokstaver for å indikere at det inneholder kadmium (Cd), bly (Pb) eller kvikksølv (Hg). Batteriet skal returneres for resirkulering, enten til en forhandler/leverandør eller til et godkjent mottakssted. For mer informasjon, se www.recyclethis.info.

SAMSVARSERKLÆRING

Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. erklærer at radioutstyr av typen [CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5,CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5] overholder kravene i EU-direktiv 2014/53/EU og Storbritannias direktiv for radioutstyr fra 2017. Den fullstendige teksten til EU- og Storbritannias samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende lenke: <https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity>.

EKSPONERING FOR RADIOFREKVENT STRÅLING

For denne radioenheten gjelder følgende frekvensbånd og nominelle verdier for utstrålt effekt (utstrålt og ledet):

Bånd	Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvens	Fra 2,412 GHz til 2,472 GHz
Utstrålt effekt [EIRP]	≤100 mW

Tekniske parametere

	Klasse II
	Likestrøm
	Vekselstrøm
	For innendørs bruk.
	Les instruksjonene før lading.

Robot

Modell	CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5
Totale mål	345(x3)45x95 mm
Batterikapasitet	4930 mAh
Vekt	Omtrent 3,09 kg
Nominell batterispenning	14,76 V
Nominell inngang	24 V $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$ 1,5 A MAKS
Nominell strøm	45 W

Autotømmebase

Modell	ZD21
Nominell inngangspenning	220–240 V~, 50/60 Hz
Nominell utgang	24 V $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$ 1,5 A MAKS
Nominell strøm	950 W
Mål	220×180×380 mm

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne Brukerhåndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – januar 2024

Varemerkeinformasjon

EZVIZ™, ™, og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES "SOM DET ER", INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRISIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENNTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Oversikt	9
Pakkens innhold	9
Grunnleggende	10
Hurtigstartguide	14
Klargjøring	14
Koble til strømforsyningen til autotømmebasen	14
Fjern skjoldene	15
Lader	15
Fyll på rent vann	17
Installer moppeenheten	18
Få tak i EZVIZ-appen	18
Legg til roboten i EZVIZ-appen	19
Starte rengjøringen	19
Operasjoner i EZVIZ-appen	20
Grunnleggende bruk	20
Slå på/av	20
Pause rengjøring	21
Sove	21
Tilbakestille systemet	21
Rutinemessig vedlikehold	21
Tømme RE5P	22
Rengjør/bytt ut moppeenheten	23
Rentvannsbeholder	24
Rengjøre hovedbørsten	24
Rengjøre/bytte sidebørsten	25
Rengjøre universalhjulet	26
Rengjøre sensorer	27
Rengjøre ladeelektroden	27
Bytt støvpose	28
Rengjør støvkanalen	28

Ofte stilte spørsmål (FAQ) 29

Feiloversikt..... 32

Appendiks 33

Miljømessige forholdsregler 33

Oversikt

Pakkens innhold




Robotstøvsuger (x1)
(heretter omtalt som «robot»)



Autotømmebase (x1)



Sidebørste (x2)
(One har forhåndsinstallert)

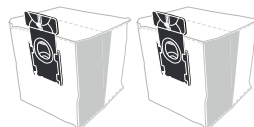


Engangsstøvpose (x2)
(One har forhåndsinstallert)



Rengjøringsverktøy (x1)



Høy-ytelsesfilter (x2)
(One har forhåndsinstallert)



Moppeenhet (x1)



Moppeklut (x1)



Hurtigstartveiledning (x2)



Regulatorisk informasjon (x1)

 Enhetens utseende avhenger av hvilken modell du faktisk har kjøpt.

Grunnleggende

Robot



Strømbryter



Ved første gangs bruk, føres strømbryteren fra «O» til «I».


Knapp

	Ladeknapp	Trykk én gang: tilbake til lading
	Rengjøring/på-av-knapp	- Trykk én gang: Slå på roboten/start rengjøring av hele huset (i standby-modus) - Trykk to ganger: Start fastpunktrenngjøring - Trykk og hold i 4 sekunder: slå av roboten
 + 	Rengjøring/på-av-knapp + ladeknapp	- Trykk og hold i 4 sekunder: nettverkskonfigurasjonsmodus - Trykk og hold inne i 15 s: Gjenopprett til fabrikkinnstillinger


Av/på-indikator

 + 	Av/på-indikator (Rengjøring/på-av-knapp + ladeknapp)	- Hvit: batterinivå $\geq 20\%$ - Rosa: batterinivå $< 20\%$ - Rød: feil eller unntak - Sakte blinkende hvit: Lader
--	---	--

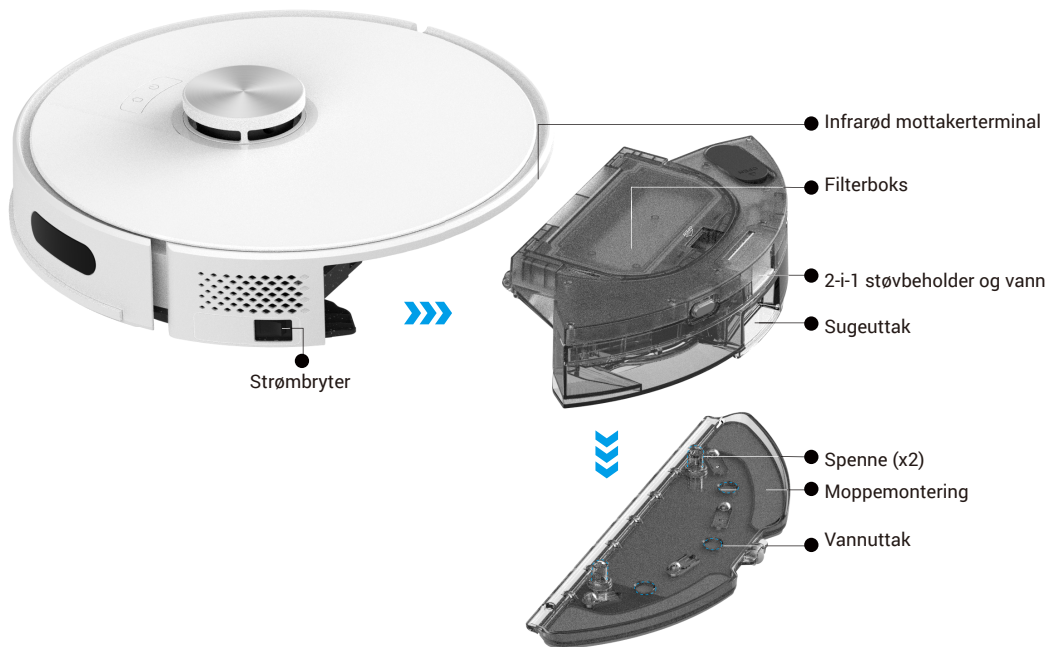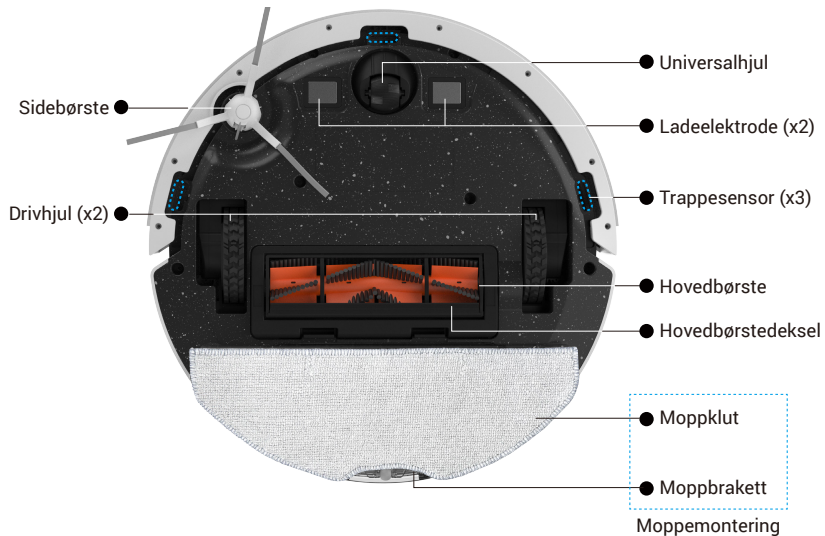


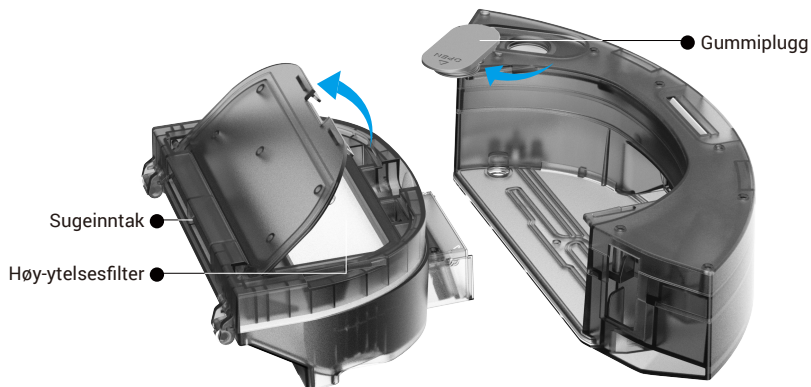

Autotømmebase

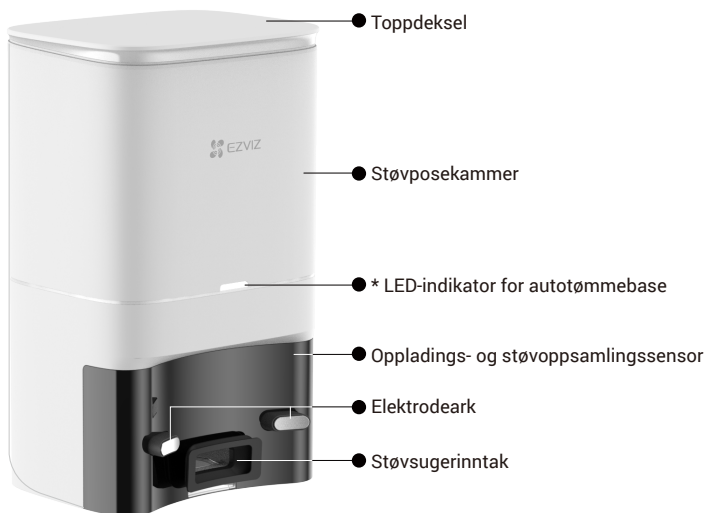


Navn	Beskrivelse	
LED-indikator for autotømmebase		Fast hvit: i standby-modus
		Av: både roboten og autotømmebasen er riktig tilkoblet / autotømmebasen er i dvale
		Fast rød: støvposen er ikke på plass
		Rask blinkende rød: unormal tilstand

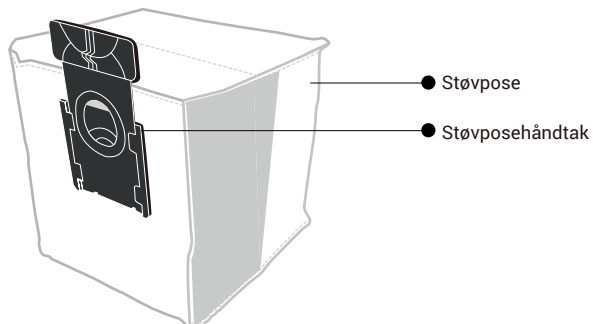

Hurtigstartguide

Klargjøring

Prøv å unngå bruk i miljøet med trapper (hvis det er nødvendig, må det settes opp et rekkverk) og prøv å fjerne hindringene på gulvet før bruk.

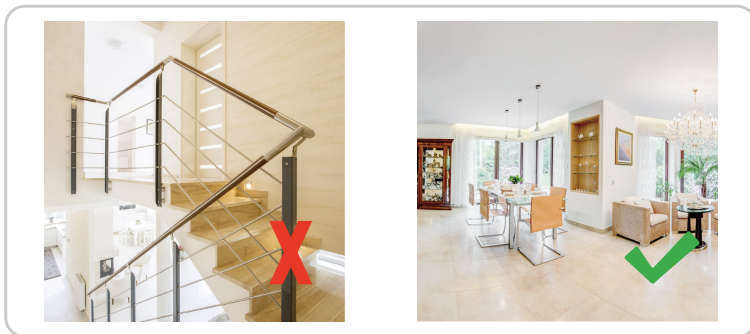

Koble til strømforsyningen til autotømmebasen

Installer autotømmebasen på et sted som roboten lett får tilgang til. Det anbefales å plassere autotømmebasen mot en vegg og på en hard overflate, fremfor på ryer eller tepper.



- For å unngå eksterne varmeskader på autotømmebasen må du unngå å plassere den ved siden av radiatorer, varmeapparater, ildsteder osv.
- For en normal ladeprosess, må ikke autotømmebasen plasseres i miljøer utsatt for direkte sollys, regn, snø eller fuktighet.

Fjern skjoldene

Før bruk fjernes skjoldene på begge sider av frontstøtfangeren, sammen med alle beskyttende filmer på både roboten og autotømmebasen.



Lader

1. For første gangs bruk, vris **strømbryteren** til «I» for å slå på roboten.



2. Plasser roboten på autotømmebasen og innrett den med ladeelektrodene. Når indikatorlyset på autotømmebasen slukker og strømindikatoren blinker sakte hvit begynner ladingen.



3. Automatisk opplading: Roboten returnerer automatisk for opplading etter at rengjøringsoppgaven er fullført, eller du kan gjøre det etter følgende figur.



Trykk kort på  når pauset for å starte automatisk opplading.

- Roboten må være fulladet (omtrent 5 timer) for å sikre normal drift.
- Hvis roboten sitter fast eller ikke finner autotømmebasen, må du manuelt plassere roboten tilbake på autotømmebasen.
- Fjern moppen når roboten lades eller er inaktiv.
- Når moppingen er satt på pause eller fullført, kutter roboten automatisk av vannet. Moppekluten forblir imidlertid våt og bør ikke være på for lenge, men fjernes i tide.
- For å unngå å skade tregulv, må du sørge for å ta ut moppen umiddelbart etter at gulvmoppingen er fullført.

Fyll på rent vann

Ta ut 2-i-1 støv- og vannbeholderen.




Åpne gummipluggen og tilsett rent vann i vanntanken.

- Ikke tilsett desinfiserende vann for å unngå korrosjon av roboten.
- Tørk av ladekontakten på 2-i-1 støv- og vannbeholderen etter at vann er tilsatt.



Installer moppeenheten

1. Innrett moppebraketten med punktet som vist på figuren og trykk dem ned. Et «klikk» høres for å indikere at de er installert på plass.
2. Plasser 2-i-1 støv- og vannbeholderen tilbake i roboten.

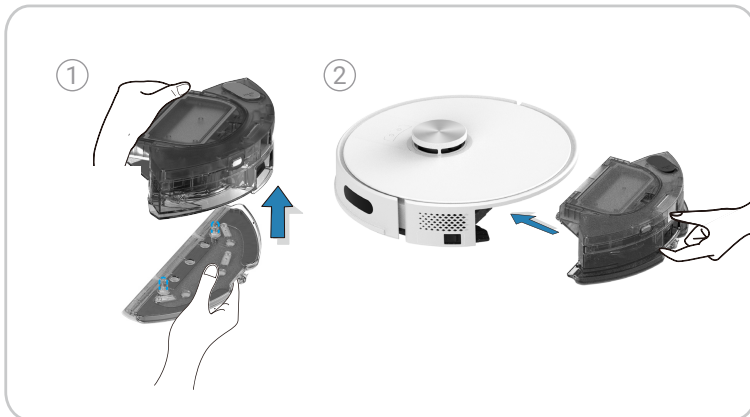

Få tak i EZVIZ-appen



1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (foreslått, kun 2,4 GHz Wi-Fi støttes).
 2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
 3. Start appen og opprett en EZVIZ-brukerkonto.
- Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til App Store eller Google Play™ og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.
 - Den faktiske prosessen kan variere på grunn av pågående appoppdateringer. Følg instruksjonene i appen.

Legg til roboten i EZVIZ-appen


1. Logg inn på kontoen din med EZVIZ-appen og legg til enheten ved hjelp av ikonet, så vises QR-koden for skanning.
2. Trykk og hold inne  +  på roboten i 4 sekunder til strømindikatoren begynner å blinke hvitt og du hører talemeldingen «start nettverkskonfigurasjon».
3. Skann QR-koden på robotkroppen og fullfør nettverkskonfigurasjonen og legge til roboten basert på grensesnittspørsmålene.

- i** • Før Wi-Fi-tilkobling, må du sørge for følgende betingelser:
1. Roboten har nok strøm (over 20 %) eller er dokket til autotømmebasen;
 2. Roboten støtter ikke 5 GHz Wi-Fi, koble den til 2,4 GHz Wi-Fi.
- Hvis Wi-Fi-tilkoblingen mislyktes eller du vil koble roboten til en annen Wi-Fi, må du trykke og holde inne  +  i 4 sekunder. Deretter starter roboten på nytt og du kan legge roboten til EZVIZ-appen igjen .



Starte rengjøringen

Trykk kort på -knappen for å starte modus for full rengjøring av huset. Det anbefales å starte rengjøringsmodus for hele huset når roboten er på autotømmebasen. Roboten forlater autotømmebasen for å rengjøre området langs veggen, og rengjør deretter i siksakk.

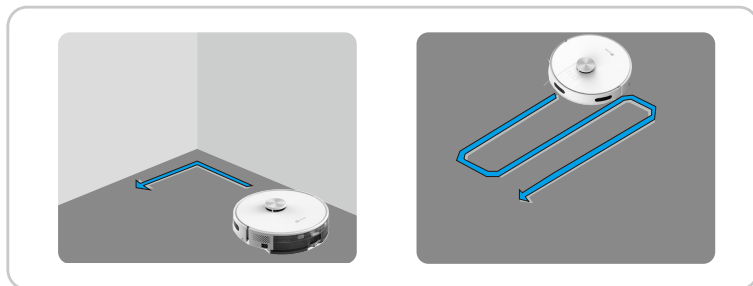

- i** • Ikke slå av strømbryteren under rengjøring, ellers kan ikke dataene til roboten lagres.
- Hvis batterinivået er for lavt til å starte rengjøringen, må den lades opp først.
 - Ikke flytt autotømmebasen under rengjøring og sørg for at autotømmebasen er slått på, ellers kan det være roboten ikke kommer tilbake for lading.
 - Under Fullt hus-rengjøringsmodus rengjør roboten to ganger som standard hvis rengjøringsområdet er mindre enn 10 kvadratmeter.

Operasjoner i EZVIZ-appen

- i** Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

Fjernstyrt rengjøring

Manuell fjernstyrt rengjøring er tilgjengelig i EZVIZ-appen, for å få roboten til å gå til området som skal rengjøres.

Kart for rengjøring

Kartredigering (områdeinndeling, områdesammenslåing, områdebygging, romnavngivning, forbudt område, usynlig vegg, rotasjon), kartsonelinndeling, teppevisning, sanntidsrutevisning for rengjøring og lagring av flere kart.

Rengjøringsmetode

Generell rengjøring, personlig rengjøring, planlagt rengjøring, spesialrengjøring av rom og rengjøring av området.

Rengjøringsinnstillinger

Sugeinnstilling, vannmengdeinnstilling, rengjøringssekvensinnstilling, teppeforsterkning.

Informasjonsskjerm

Rengjøringshistorikk, robotens strøm, forbruksvarer og vedlikehold.

Flere funksjoner

Fastvareoppgradering, volumjustering, Ikke forstyr-modus osv.

Grunnleggende bruk

Slå på/av

Før du slår på/av roboten, må du fjerne den fra autotømmebasen.

Skru på: Trykk på -knappen én gang på betjeningspanelet.

Skru av: Når roboten ikke er på autotømmebasen, trykker du på og holder inne -knappen i 4 sekunder på betjeningspanelet.

- i** • Hvis roboten ikke svarer, føres strømbryteren fra «I» til «O» for å tvinge den av.
- Hvis den ikke er i bruk på lenge, føres strømbryteren til «O».
- Hvis strømbryteren er i «O»-posisjon, slår roboten slå seg på automatisk hvis den plasseres på autotømmebasen, og slår seg av når den flyttes fra autotømmebasen.



Pause rengjøring

Ved å trykke på  pauses roboten under rengjøring. Trykk på  for å stoppe roboten under rengjøring. Ved å trykke på knappen igjen begynner roboten å gå tilbake til autotømmebasen.

Sove

- Det er to metoder som får roboten å bytte til Hvilemodus automatisk:
- Roboten er inaktiv og autotømmebasen er ikke tilkoblet på 10 minutter.
 - Det er ingen operasjon innen 10 minutter etter at roboten er fulladet.
-  Under Hvilemodus går roboten inn i en tilstand med lavt energiforbruk.

Tilbakestille systemet

I standby-modus trykker du på og holder inne  og -knappen i 15 s for å tilbakestille systemet. Etter tilbakestilling av systemet gjenoppretter roboten fabrikkinnstillingene.

 I standby-modus stopper roboten den gjeldende oppgaven.

Rutinemessig vedlikehold

For å opprettholde best tilstand på enheten, må den vedlikeholdes og delene må byttes etter følgende frekvenser:

Robotdel	Vedlikeholdshyppighet	Utskiftningshyppighet
Sidebørste	En gang annenhver uke	Hver 6. til 12. måned
Hovedbørste	En gang i uken	Hver 6. til 12. måned
Høy-ytelsesfilter	En gang i uken	Hver 3. til 6. måned
Kantsensor Hindersensor Trappesensor Infrarød mottakerterminal Støtfanger Ladeelektrode Universalhjul/drivhjul	En gang i uken	/
Støvpose	Omtrent 90 dager	Omtrent 90 dager
Moppklut	/	Hver 3. til 6. måned

-  • Før du utfører rengjørings- og vedlikeholdsoppgaver på roboten, slås roboten AV kobles fra autotømmebasen.
- Et rengjøringsverktøy med flere funksjoner leveres for enkelt vedlikehold. Håndter med forsiktighet, dette rengjøringsverktøyet har skarpe kanter.
 - EZVIZ produserer ulike reservedeler og tilbehør. Besøk www.ezviz.com for mer informasjon om reservedeler.
 - Tilbehør anses som forbruksvarer, og regelmessig vedlikehold og utskifting anbefales. På grunn av slitasjeegenskapene deres, er de ikke omfattet av den vanlige produktgarantiperioden.

Tømme RE5P


Ta ut 2-i-1 støv- og vannbeholderen, ta deretter ut støvdunken.



Åpne toppdekslet på støvbeholderen og hell ut avfallet.




Fjern filteret fra støvbeholderen.

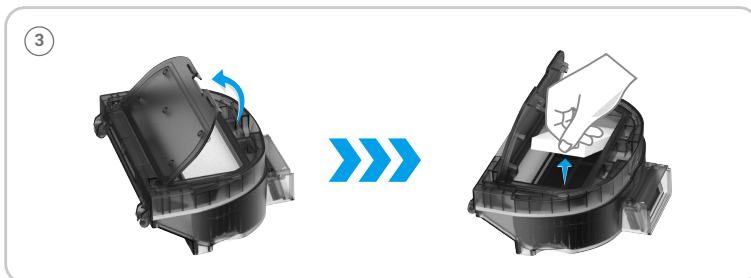


Rengjør filteret med rengjøringsverktøy og skyll filteret og støvbeholderen grundig med vann etter behov. Deretter mål alle rengjorte elementer tørkes grundig.

 Ikke rengjør med varmt vann eller vaskemiddel.

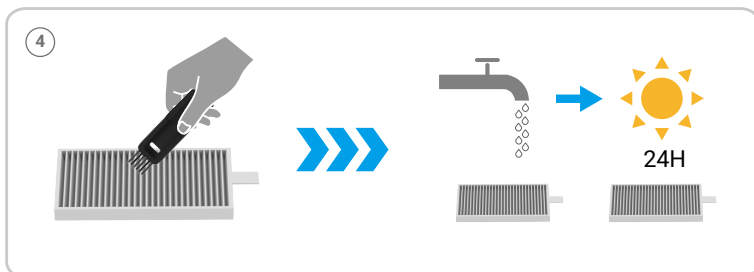


Rengjør/bytt ut moppeenheten

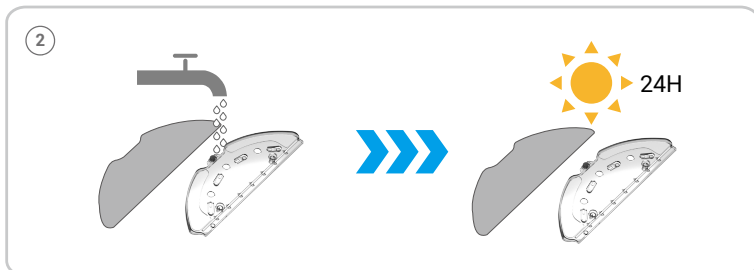

Rentvannsbeholder

Tøm vannbeholderen dersom roboten ikke er i bruk på lenge.

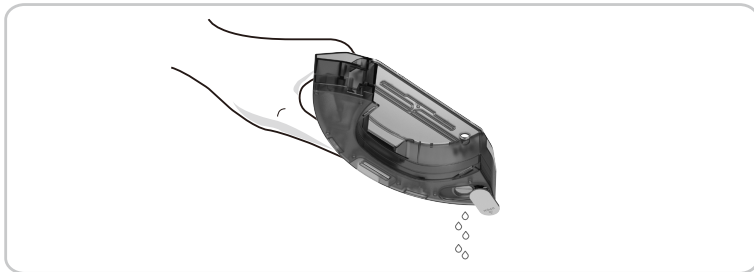


Rengjøre hovedbørsten

Trykk på spennene for å ta ut hovedbørstedekselet og hovedbørsten.




Bruk bladet til rengjøringsverktøyet til å klippe av hår som er viklet inn på hovedbørsten. Fjern valsen i den ene enden av hovedbørsten for å rengjøre den, og installer deretter hovedbørsten på plass igjen.

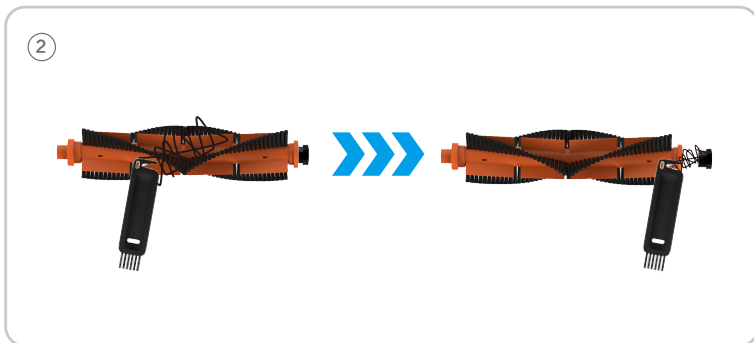


Rengjøre/bytte sidebørsten

Trekk sidebørsten ut og rengjør deretter fremmedlegemer som hår.

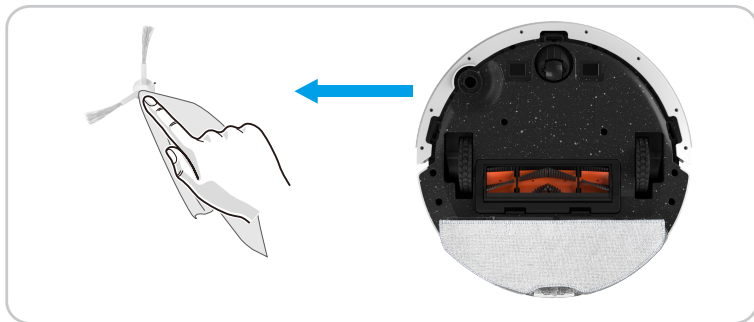

Trekk ut den gamle sidebørsten og trykk deretter den nye inn på plassen.

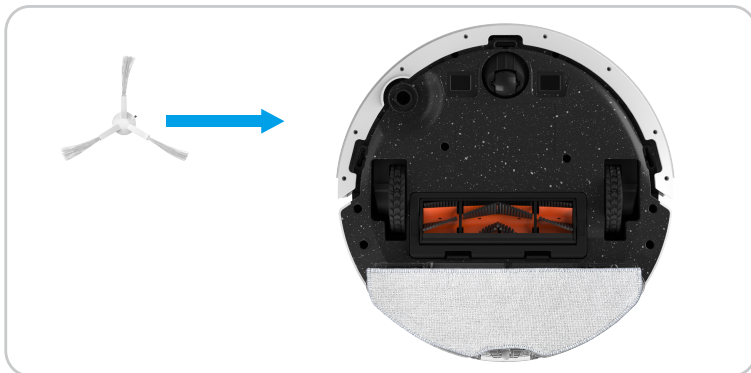


Rengjøre universalhjulet

- ① Trekk opp universalhjulet direkte for hånd, rengjør det med det skjulte rengjøringsverktøyet og installer det tilbake.
- ② Rengjør drivhjulene med det skjulte rengjøringsverktøyet.



Rengjøre sensorer

Tørk av støv med en myk, tørr klut eller rengjøringsbørste.

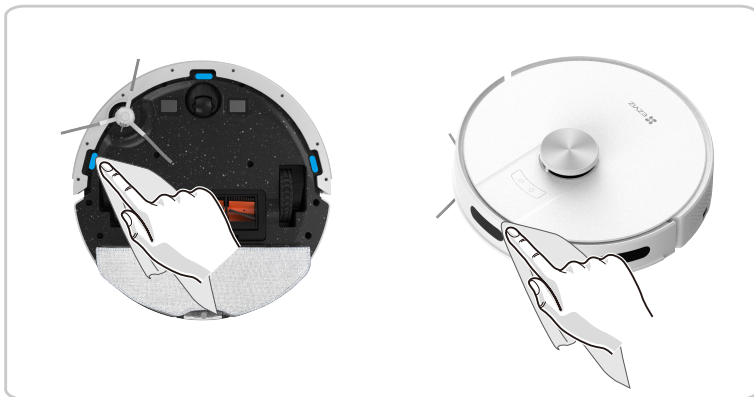

Rengjøre ladeelektroden

Tørk av støv på ladeelektroden med en myk, tørr klut eller rengjøringsbørste.




Bytt støvpose

Når støvposen er full, blinker LED-indikatoren for automatisk tømning rødt.

- ① Åpne toppdekelet og trekk opp håndtaket til støvposen for å ta den ut;
- ② Installer en ny og lukk toppdekelet.

i Voldelig demontering er ikke tillatt.

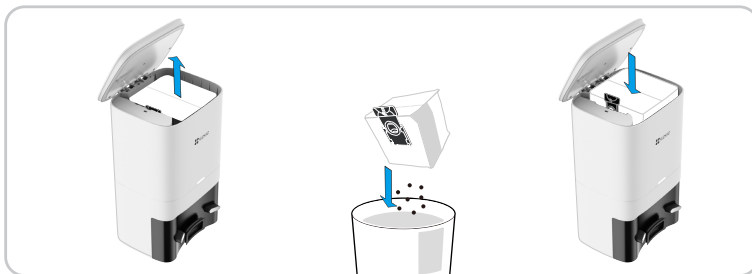

Rengjør støvkanalen

Hvis LED-indikatoren for autotømmebasen blinker rødt etter at du har skiftet støvposen, anbefales det å trekke ut støpselet og snu autotømmebasen for å kontrollere om støvkanalen er blokkert av fremmedlegemer.

Bruk en skrutrekker til å fjerne det gjennomsiktige dekelet til støvkanalen, og fjern fremmedlegemer.

i Voldelig demontering er ikke tillatt.



Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Problem	Løsning
Oppstartsfeil	Lavt batterinivå. Plasser roboten på autotømmebasen og juster med ladeelektrodene, sett deretter strømbryteren til «I». (Når den er helt tom for strøm, må den lades en stund før automatisk oppstart).
	Omgivelsestemperaturen er for lav (under 0 °C) eller for høy (over 50 °C). Bruk den innenfor miljøtemperaturområdet 0–40 °C.
	Sørg for at strømbryteren på siden av roboten er slått på.
Ladefeil	Fjern roboten og kontroller om indikatorlampen på autotømmebasen er på. Sørg for at begge endene av strømadapteren til autotømmebasen er koblet til.
	Dårlig kontakt. Rengjør fjærkontaktene på autotømmebasen og ladeelektrodene på roboten.
	Sørg for at strømbryteren på siden av roboten er slått på.
Ladefeil	Det er mange hindringer i nærheten av autotømmebasen. Plasser autotømmebasen i et åpent område.
	Roboten er langt borte fra autotømmebasen. Plasser roboten nær autotømmebasen og prøv igjen.
Unormal drift	Slå av og start på nytt.
Unormal støy under rengjøring	Det kan være fremmedlegemer viklet inn i hovedbørsten, sidebørsten eller hjulene. Rengjør etter avstengning.
Nedsatt rengjøringsevne eller smusslekkasje	Støvbeholderen er full, tøm den.
	Filteret er tilstoppet. Rengjør eller bytt filteret.
	Hovedbørsten er viklet inn av fremmedlegemer. Rengjør hovedbørsten.
	Fremmedlegemer sitter fast i sugeporten. Ta ut støvbeholderen og rengjør den.

Problem	Løsning
Kan ikke koble til Wi-Fi	Dårlig Wi-Fi-signal. Sørg for at roboten er i et område som har god Wi-Fi-dekning.
	Unormal Wi-Fi-tilkobling. Tilbakestill Wi-Fi, last ned den nyeste EZVIZ-appen og prøv igjen.
	Feil passord.
	Ruterer er 5 GHz men roboten støtter kun 2,4 GHz.
Planlagt rengjøring fungerer ikke	Lavt batterinivå. Planlagt rengjøring starter når gjenværende batterinivå er $\geq 20\%$.
hvorvidt roboten bruker strøm hele tiden når den er plassert på den automatiske tømmebasen	Strømforbruket er svært lavt når roboten er plassert på autotømmebasen hele tiden, noe som bidrar til å holde batteriet i best mulig stand.
Hvorvidt roboten må lades i 16 timer de første tre gangene	Intet litium-batterier har minneeffekt når det er i bruk, og det er ikke nødvendig å vente når det er fulladet.
Etter at roboten returnerer til autotømmebasen starter ikke automatisk støvoppsamling	Kontroller om autotømmebasen er slått på som normalt. Når roboten automatisk returnerer for lading etter mer enn 5 minutters rengjøring, starter automatisk støvoppsamling.
	Når LED-indikatoren for autotømmebasen blinker rødt, kontrolleres: • hvorvidt toppdekselet på autotømmebasen ikke er lukket eller er feilaktig lukket; • hvorvidt en støvpose er installert i autotømmebasen.
	For å sikre jevn støvoppsamling, anbefales det å la roboten lades opp automatisk etter rengjøring (manuell flytting av roboten tilbake til autotømmebasen fører til ustabil forbindelse og dermed påvirkes støvoppsamlingen).
	Kontroller støvposen regelmessig for å se om den er full, siden en overbelastet støvpose kan gå i stykker, blokkere støvoppsamlingsrøret og forårsake skade på autotømmebasen.
	Hvis problemet vedvarer etter at ovennevnte mulige årsaker har blitt vurdert, kan komponentene være unormale. Kontakt kundeserviceavdelingen.

Problem	Løsning
Automatisk støvoppsamling avbrytes etter oppstart eller søppelopsamlingen er ikke grundig	Kontroller om støvbeholderen er full. Bytt støvbeholderen hvis den er full.
	Det sitter fast fremmedlegemer i støvoppsamlingsutløpet til støvbeholderen, noe som gjør at støvbeholderen ikke åpner seg.
	Kontroller om luftkanalen til autotømmebasen er blokkert.
	Under støvoppsamling flyttes roboten (ikke flytt roboten under støvoppsamling for å unngå skade).
	Det kan være vann i robotens støvbeholder, slik at støv ikke trekkes enkelt ut. Prøv å forhindre at roboten trekker ut mye vann, noe som påvirker støvoppsamlingsytelsen.
Det indre kammeret for støvbeholderen til autotømmebasen er skittent	Fine partikler vil passere gjennom støvbeholderen og absorberes på den indre vegg av støvtønnen. Kontroller og rengjør dem regelmessig;
	Støvbeholderen kan være skadet. Kontroller og bytt hvis nødvendig
	Alvorlig smussansamling i det indre kammeret har en viss innvirkning på viften og lufttrykksensoren. Det anbefales å rengjøre smuss i det indre kammeret regelmessig.

 For ytterligere informasjon om roboten, kan du besøke www.ezviz.com/eu.

Feiloversikt

Strømindikatoren blinker rødt og summeren gir fra seg et pip i tilfelle det er en unormal drift av roboten. Se tabellen nedenfor for å løse problemene dine.

Talemeldinger	Løsninger
1 feil: Unormalt batteri Se brukermanualen eller EZVIZ-appen	• Åpne batteridekselet og kontroller om batteriet er godt tilkoblet, prøv å starte roboten på nytt. • Batteritemperaturen er for varmt eller for kaldt. Vent til batteritemperaturen blir normal (0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F) før bruk
2 feil: Avvik med hjul Se brukermanualen eller EZVIZ-appen	Kontroller om det finnes fremmedlegemer i hjulet og prøv å starte roboten på nytt.
3 feil: Avvik med sidebørsten Se brukermanualen eller EZVIZ-appen	Kontroller om det finnes fremmedlegemer i sidebørsten og prøv å starte roboten på nytt.
4 feil: Unormal vifte Se brukermanualen eller EZVIZ-appen	• Kontroller om det finnes fremmedlegemer i viften og prøv å starte roboten på nytt. • Rengjør støvbeholderen og filteret, prøv å starte roboten på nytt.
5 feil: Avvik med hovedbørsten Se brukermanualen eller EZVIZ-appen	Fjern det og rengjør den, koblingene, dekselet og sugeinntaket. Prøv å starte roboten på nytt etter rengjøring.
6 feil: Avvik med vannpumpen Se brukermanualen eller EZVIZ-appen	Rengjør vannbeholderen, vannpumpekoblingene på beholderen og roboten, vannutløpet på robotbunnen, og kontroller moppen. Prøv å starte roboten på nytt etter rengjøring.
7 feil: Avvik med lasersensoren Se brukermanualen eller EZVIZ-appen	Kontroller om det finnes fremmedlegemer i lasersensoren, og start roboten på nytt etter rengjøring.
9 feil: Avvik med lading Rengjør området til ladekontaktene.	• Kontroller om ladeområdet er forurenset og rengjør ladekontaktene. • Kontroller om batteriet er riktig installert.
10 feil: Avvik med robot Start roboten på nytt etter at du har slått den av.	Vri først strømbryteren til O og deretter til I. Etter dette prøver du å starte roboten på nytt.
12 feil: Avvik ved drift Kontroller om strømbryteren er slått på.	Slå på strømbryteren.


Hvis de tilsvarende feilene ikke kan elimineres ved å henvise til metodene ovenfor, kan du se www.ezviz.com/eu.

Miljømessige forholdsregler

De kjemiske stoffene i det innebygde litium-ion-batteriet i dette produktet kan forårsake miljøforurensning. Vennligst fjern den før kassering, og lever det til en profesjonell batterigjenvinningsstasjon for sentralisert avhending.

Trinn for å fjerne batteriet (følgende informasjon gjelder kun når du kaster enheten, ikke de daglige bruksanvisningene):

1. La roboten kjøre til batteriet blir så lavt at den ikke kan rengjøre lenger, uten å berøre autotømmebasen.
2. Slå av roboten og fjern sidebørsten og støvbeholderen.
3. Snu roboten på hodet og fjern skruene på undersiden.
4. Fjern batteridekselet.
5. Ta ut batteriet.

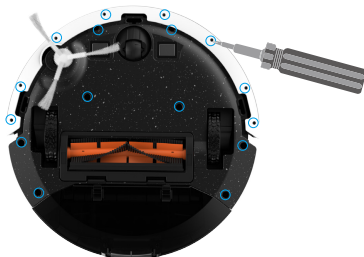

- Når du tar ut batteriet, må du sørge for at det er tomt for strøm og brukt med autotømmebasen frakoblet.
- Demonter hele batteripakken uten å skade batteripakken, for å unngå kortslutning eller lekkasje av farlige stoffer.
- Hvis batteriet har lekket og det ved et uhell berøres, må det skylles med en rikelig mengde vann og lege må oppsøkes umiddelbart.
- Dette produktet skal ikke kasseres etter utløpsdatoen eller dersom det etter reparasjon ikke kan fungere normalt. Overlever det til en bedrift som er kvalifisert til å avhende EE-avfall, og se de nasjonale eller lokale forskriftene for riktig avhending av EE-avfall.