

Robotický vysávač




BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA VÝROBKU



Pred používaním tohto výrobku sa dôkladne oboznámte s celým obsahom tohto návodu na obsluhu. Namontujte príslušné zariadenie a tento návod riadne uschovajte na neskoršie použitie. S cieľom znížiť nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom a iných zranení dodržiavajte pri manipulácii s výrobkom nasledujúce požiadavky:

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez primeraných skúseností a znalostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- V Európe smú tento spotrebič používať deti od 8 rokov a staršie, ľudia s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvám spojeným s jeho používaním. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nevysávajte predmety ani látky s vysokou teplotou (nezahalené ohorky cigariet, zápalky, horúci popol atď.), veľmi jemné látky (ako je vápno, cement, piliny, sadra, popol a toner), veľké ostré úlomky (fyzicky neohraničené hmoty ako sklo).
- Na zmenu výrobku z 50 Hz na 60 Hz nie je potrebný žiadny krok – výrobok sa dokáže sám prispôbiť na 50 Hz aj 60 Hz.
- Ak je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo možnému nebezpečenstvu.
- Pri nabíjaní používajte základňu s automatickým vyprázdňovaním ZD21, ktorá je v ponuke spoločnosti EZVIZ.
- **VAROVANIE:** Na zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom: Nepoužívajte spotrebič vonku, na vlhkých povrchoch ani v komerčnom a priemyselnom prostredí.

- **VAROVANIE:** Na zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom: Používajte len vo vnútorných priestoroch.
- **VAROVANIE:** Na zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom: Pred vykonávaním servisu spotrebič odpojte.



- Ak je zariadenie v prevádzke, nepozerajte sa priamo do optického rozhrania.
- Laser triedy 1, výstup 1,5 mW, vlnová dĺžka 760 nm – 810 nm, IEC 60825-1:2014.
- Tento výrobok obsahuje laser s laserom triedy 1, ktorý je za rozumne predvídateľných okolností bezpečný.
- **UPOZORNENIE:** Svojvoľné pozmenenie funkcie alebo výkonu optického modulu a nedodržanie ustanovení tohto návodu môžu viesť k nebezpečenstvu laserového žiarenia.
- Základňa s automatickým vyprázdňovaním môže nabíjať len lítiovo-iónové batérie obsahujúce maximálne 4 články s menovitou kapacitou maximálne 4 930 mAh.
- Pomocou základne s automatickým vyprázdňovaním nie je možné nabíjať batérie, ktoré nie sú nabíjacie.

RIADNE POUŽÍVANIE ZARIADENIA

- Zariadenie sa používa len na upratovanie podlahu v prostredí domácností a nesmie sa používať vonku (napríklad na otvorených balkónoch), na nerovných povrchoch (napríklad na schodoch) ani v priemyselnom prostredí.
- Nepoužívajte zariadenie na vyvýšených povrchoch (napríklad na otvorených poschodiach, otvorených balkónoch a vrchných častiach nábytku) bez ochranných zariadení.
- Nie je dovolené, aby sa deti so zariadením hrali ako s hračkou. Pri používaní zariadenia udržiavajte deti a domáce zvieratá mimo dosahu zariadenia. Nekladte príslušenstvo, ako je bočná kefa, na miesta, na ktoré by mohli dočiahnuť deti, aby ste zabránili neúmyselnému prehĺtnutiu. Nedávajte deti ani domáce zvieratá na zariadenie.
- Nepoužívajte zariadenie v prostredí s otvoreným plameňom ani s krehkými predmetmi.

- Nepoužívajte zariadenie na premočenej ani mokrej podlahe.
- Nepoužívajte zariadenie v prostredí s teplotou vyššou než 40 °C alebo nižšou než 0 °C.
- Nepoužívajte zariadenie na upratovanie horľavých materiálov (napríklad benzínu, tonera). Nepoužívajte zariadenie v oblasti s horľavými materiálmi.
- Nepoužívajte zariadenie na upratovanie žeravých predmetov, ako sú zápalky, cigarety a akékoľvek iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť požiar.
- Nepoužívajte zariadenie na nasávanie veľkých kamienkov, odpadového papiera ani iných predmetov, ktoré by mohli výrobok zablokovat'. Ak je sací otvor blokovaný, výrobok vyčistite a odstráňte zo sacieho otvoru prach, nite, vlasy atď.
- Používajte len príslušenstvo odporúčané alebo predávané výrobcom. Nepoužívajte batérie ani nabíjaciu stanicu žiadnej tretej strany a nepoužívajte poškodené batérie ani poškodenú nabíjaciu stanicu.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.
- Zariadenie v žiadnom prípade nepáľte, pretože by mohla explodovať batéria.
- Ak je povrch zadnej časti robota príliš zaprášený, ovplyvní to nabíjanie robota. Odporúča sa ho pravidelne alebo podľa potreby čistiť. Odporúča sa ho čistiť aj pomocou papierovej utierky alebo mäkkej suchej handričky.
- Ak je povrch senzora okrajov po bokoch robota znečistený veľkým množstvom prachu, ovplyvní to funkciu zisťovania polohy a mapovania robota pri prechádzaní pozdĺž steny. Odporúča sa ho pravidelne alebo podľa potreby čistiť. Keďže je senzor umiestnený vnútri zariadenia, odporúča sa použiť na čistenie kamery a utretie senzora fukár, papierovú utierku alebo mäkkú suchú handričku. Nestrkajte do zariadenia prsty, keď ho chcete vyčistiť.
- Spodná časť robota sa ľahko znečistí veľkým množstvom prachu, preto sa ju odporúča pravidelne alebo podľa potreby čistiť.
- Používajte zariadenie podľa pokynov v návode. Za akékoľvek straty alebo zranenie spôsobené nevhodným používaním zodpovedá používateľ.
- Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej inej časti výrobku napájanej elektrinou vlhkými rukami – hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak výrobok nebudete dlhšie používať, vypnite napájanie a odpojte nabíjaciu zástrčku.

Zákonné informácie



Tento výrobok, prípadne aj dodané príslušenstvo sú označené štítkom „CE“, a preto vyhovujú príslušným harmonizovaným európskym normám podľa smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ, smernice EMC 2014/30/EÚ, smernice RoHS 2011/65/EÚ, smernice ErP 2009/125/ES a smernice LVD 2014/35/EÚ.



Smernica 2012/19/ES (WEEE): Výrobky označené týmto symbolom sa v Európskej únii nesmú likvidovať spoločne s netriedeným domovým odpadom. Pri kúpe nového ekvivalentného výrobku tento výrobok riadne zrecyklujte vrátením príslušnému miestnemu dodávateľovi alebo ho zlikvidujte odovzdaním na určených zberných miestach. Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.recyclethis.info.



Smernica 2006/66/ES a jej úprava 2013/56/EÚ (smernica o batériách): Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá sa v Európskej únii nesmie likvidovať spoločne s netriedeným domovým odpadom. Konkrétne informácie o batérii nájdete v dokumentácii výrobku. Batéria je označená týmto symbolom, ktorý môže obsahovať písmená označujúce kadmium (Cd), olovo (Pb) alebo ortuť (Hg). Na účel riadnej recyklácie batériu odovzdajte svojmu dodávateľovi alebo na určené zberné miesto. Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.recyclethis.info.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5,CS-RE4P-PBT2,CS-RE4P-PBT5] je v súlade so smernicou EÚ 2014/53/EÚ a s britskými predpismi o rádiových zariadeniach 2017. Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ a Spojené kráľovstvo je dostupné na nasledujúcom webovom odkaze: <https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity>.

VYSTAVENIE RÁDIOFREKVENČNÉMU ŽIARENIU

Frekvenčné pásma a menovité limity prenášaného výkonu (vyžarovaného a vedeného) sú vo vzťahu k tomuto rádiovému zariadeniu nasledujúce:

Pásmo	Sieť Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvencia	Od 2,412 GHz do 2,472 GHz
Prenosový výkon [EIRP]	≤100 mW

Technické parametre

	Trieda II
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd
	Na použitie vo vnútorných priestoroch.
	Pred nabitím si prečítajte pokyny.

Robot

Model	CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5
Celkové rozmery	345 mm × 345 mm × 95 mm
Kapacita batérie	4 930 mAh
Hmotnosť	Cca 3,09 kg
Menovité napätie batérie	14,76 V
Menovitý vstup	MAX. 24 V  1,5 A
Menovitý výkon	45 W

Základňa s automatickým vyprázdňovaním

Model	ZD21
Menovité vstupné napätie	220 V – 240 V~, 50/60 Hz
Menovitý výstup	MAX. 24 V  1,5 A
Menovitý výkon	950 W
Rozmery	220 mm × 180 mm × 380 mm

Akékoľvek a všetky informácie vrátane, okrem iného, textov, obrázkov a grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ďalej uvádzané ako „EZVIZ“). Žiadnu časť tohto návodu na obsluhu (ďalej uvádzaného ako „návod“) ani návod ako celok nie je možné bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti EZVIZ žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani šíriť. Ak nie je výslovne uvedené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje vo vzťahu k návodu žiadne záruky ani ubezpečenie, a to ani výslovné, ani vyplývajúce.

Informácie o tomto návode

Návod obsahuje pokyny na používanie a obsluhu výrobku. Obrázky, schémy, snímky a všetky ostatné informácie, ktoré sú tu uvedené, slúžia len ako popis a vysvetlenie. Informácie obsiahnuté v tomto návode podliehajú z dôvodu aktualizácie firmvéru alebo z iných dôvodov zmenám bez upozornenia. Najnovšiu verziu nájdete na webových stránkach EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revízií

Nové vydanie – január 2024

Vyhlásenie o ochranných známkach

EZVIZ™,  a ostatné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Ostatné ochranné známky a logá uvedené nižšie sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

OPISOVANÝ VÝROBOK SA V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI SPOLU SO SVOJÍM HARDVÉROM A FIRMVÉROM POSKYTUJE „TAK, AKO JE“, SO VŠETKÝMI SVOJIMI PORUCHAMI A CHYBAMI, A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNE VYJADRENÉ ANI VYPLÝVAJÚCE, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNENÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TRETEJ STRANY. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE SPOLOČNOSŤ EZVIZ, JEJ RIADITELIA, MANAŽÉRI, ZAMESTNANCI ANI ZÁSTUPCOVIA ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOL'VEK ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY VRÁTANE, OKREM INÉHO, ŠKÔD ZO STRATY OBCHODNÉHO ZISKU, PRERUŠENIA OBCHODNEJ ČINNOSTI ALEBO ZO STRATY DÁT ALEBO DOKUMENTÁCIE V SPOJENÍ S POUŽÍVANÍM TOHTO VÝROBKU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ EZVIZ BOLA NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÁ.

DO MAXIMÁLNEHO ROZSAHU POVOLENÉHO PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ PRESAHOVAŤ PÔVODNÚ KÚPNU CENU PRODUKTU. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIE OSÔB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTORÉ VZNIKLI NÁSLEDKOM VÝPADKU POUŽÍVANIA PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽIEB SPÔSOBNÝMI: A) NESPRÁVNOU INŠTALÁCIOU ALEBO INÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVANÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÝCH ZÁUJMOV ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠOU MOCOU; D) VAMI ALEBO TREŤOU STRANOU VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA OKREM INÉHO PRODUKTOV, SOFTVÉRU A APLIKÁCIÍ TRETEJ STRANY.

POUŽÍVANIE VÝROBKOV S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÉ FUNGOVANIE, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HEKEROV, NAPADNUTIA VÍRUSMI ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK INTERNETU. SPOLOČNOSŤ EZVIZ VŠAK V PRÍPADE POTREBY POSKYTNE OKAMŽITÚ TECHNICKÚ PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÚCE SA SLEDOVANIA A ZÁKONY TÝKAJÚCE SA OCHRANY ÚDAJOV SA LÍŠIA PODĽA JURISDIKCIE. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠEJ JURISDIKCIE, ABY STE ZABEZPEČILI JEHO POUŽÍVANIE V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPONESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE, ŽE SA TENTO VÝROBOK POUŽÍVA NA NELEGÁLNE ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOL'VEK ROZPORU MEDZI UVEDENÝM VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI PLATÍ DRUHÉ UVEDENÉ.

Obsah

Prehľad	9
Obsah balenia	9
Základy	10
Stručná príručka	14
Príprava	14
Pripojenie napájania k základni s automatickým vyprázdňovaním	14
Odobratie ochrán	15
Nabíjanie	15
Doplnenie čistej vody	17
Prípevnenie zostavy mopov	18
Inštalácia aplikácie EZVIZ	18
Pridanie robota do aplikácie EZVIZ	19
Spustenie upratovania	19
Ovládanie v aplikácii EZVIZ	20
Základné operácie	20
Zapnutie/vypnutie	20
Pozastavenie upratovania	21
Spánok	21
Resetovanie systému	21
Bežná údržba	21
Vyprázdnenie RE5P	22
Čistenie/výmena zostavy mopov	23
Nádržka na čistú vodu	24
Čistenie hlavnej kefy	24
Čistenie/výmena bočnej kefy	25
Čistenie univerzálneho kolieska	26
Čistenie senzorov	27
Čistenie nabíjacích elektród	27
Výmena vrečka na prach	28
Čistenie kanála vedenia prachu	28

Najčastejšie otázky	29
Zoznam porúch	32
Príloha	33
Opatrenia na ochranu životného prostredia	33

Prehľad

Obsah balenia



Robotický vysávač 1×
(ďalej len „robot“)



Základňa s automatickým
vyprázdňovaním 1×



Bočná kefa 2×
(jeden je predinštalovaný)



Jednorazové vrečko na prach 2×
(jeden je predinštalovaný)



Čistiaci nástroj 1×



Vysokovýkonný filter 2×
(jeden je predinštalovaný)



Zostava mopov 1×



Mopovacia handrička 1×



Stručná príručka 2×



Zákonné informácie 1×





Vzhľad zariadenia závisí od skutočného kúpeného modelu.

Základy
Robot



Vypínač		
Pred prvým použitím prepnete vypínač z polohy „O“ do polohy „I“.		
Tlačidlo		
	Tlačidlo dobíjania	• Jedno stlačenie: návrat späť a nabitie
	Tlačidlo Upratovanie/Vypínač	• Jedno stlačenie: Zapnutie robota/začatie upratovania celého domu (v úspornom režime) • Dvojité stlačenie: spustenie upratovania v pevnom bode • Stlačenie a podržanie na 4 s: vypnutie robota
	Upratovanie/vypínač + tlačidlo dobíjania	• Stlačenie a podržanie na 4 s: režim konfigurácie siete • Stlačenie a podržanie 15 s: obnovenie výrobných nastavení
Indikátor napájania		
	Indikátor napájania (na tlačidle Upratovanie/vypínač a tlačidle dobíjania)	• Biely: úroveň batérie ≥20 % • Ružový: úroveň batérie <20 % • Červený: porucha alebo výnimky • Pomaly blikajúci biely: prebieha nabíjanie

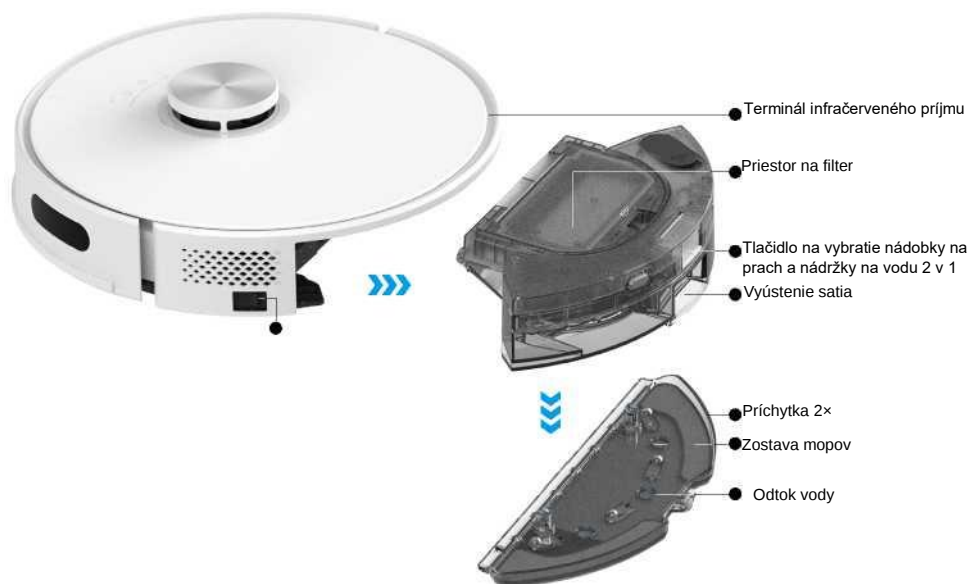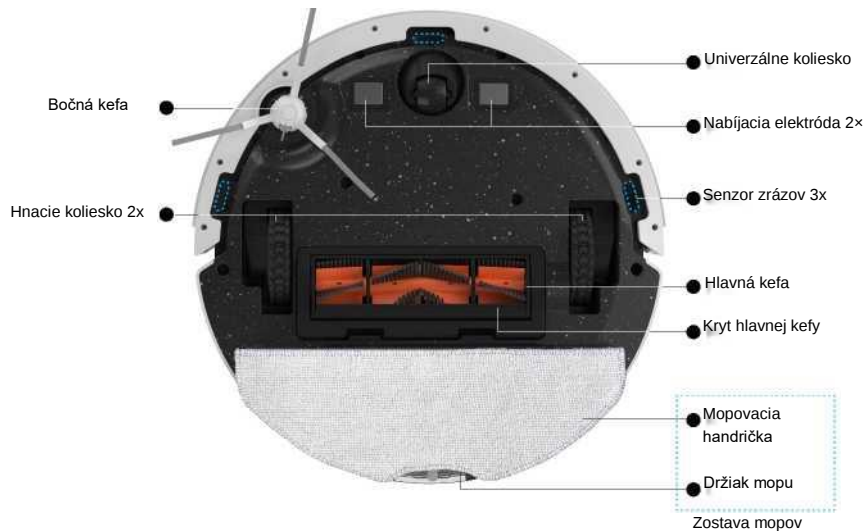




Základňa s automatickým vyprázdňovaním



Názov	Popis
LED indikátor základne s automatickým vyprázdňovaním	Stála biela: v úspornom režime
	Vypnutý: Robot a základňa s automatickým vyprázdňovaním sú správne pripojené. /Základňa s automatickým vyprázdňovaním je v režime spánku
	Neprerušovaná červená: Vrecko na prach nie je na svojom mieste
	Rýchlo blikajúca červená: Nastal neštandardný stav

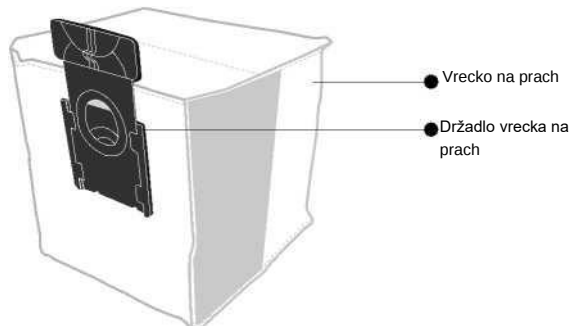

Stručná príručka

Príprava

Vyvarujte sa používania v prostredí so schodmi (ak je to potrebné, namontujte zábradlie) a pred použitím odstráňte zo zeme prekážky.



Pripojenie napájania k základni s automatickým vyprázdňovaním

Umiestnite základňu s automatickým vyprázdňovaním na miesto, na ktoré sa robot ľahko dostane. Odporúča sa umiestniť základňu s automatickým vyprázdňovaním skôr k stene a na tvrdý rovný povrch, ako na rohožku alebo koberec.



- Základňu s automatickým vyprázdňovaním neumiestňujte do blízkosti radiátorov, vykurovacích telies, kozubov atď., aby ste zabránili poškodeniu externým teplom.
- Aby nabíjanie prebiehalo bežným spôsobom, neumiestňujte základňu s automatickým vyprázdňovaním na miesta s priamym slnečným svitom, dažďom, snehom alebo vlhkosťou.

Odobratie ochrán

Pred použitím odoberte z oboch strán predného nárazníka ochrany a z robota a zo základne s automatickým vyprázdňovaním dajte dole všetky ochranné fólie.



Nabíjanie

- Pri prvom použití prepnete **vypínač** do polohy I, aby sa robot zapol.



2. Umiestnite robot na základňu s automatickým vyprázdňovaním a nastavte ho na nabíjacie elektródy. Keď indikátor základne s automatickým vyprázdňovaním zhasne a indikátor napájania začne pomaly blikať nabielo, spustilo sa napájanie.



3. Automatické dobíjanie: Robot sa automaticky vráti a nabije po dokončení každej úlohy upratovania alebo ho môžete vrátiť podľa nasledujúceho obrázka.



- 1. Na zaistenie normálnej prevádzky musí byť robot plne nabitý (trvá to približne 5 hodín).
- Ak robot niekde uviazol alebo nemôže základňu s automatickým vyprázdňovaním nájsť, vráťte ho do základne s automatickým vyprázdňovaním ručne.
- Ak sa bude robot nabíjať alebo bude nečinný, vyberte zostavu mopov.
- Keď sa mopovanie pozastaví alebo dokončí, robot automaticky preruší dávkovanie vody. Mopovacia handrička však zostáva mokrá a nemala by príliš dlho zostať na mieste, mala by sa včas vybrať.
- Aby ste zabránili poškodeniu drevenej podlahy, nezabudnite vybrať zostavu mopov hneď po dokončení mopovania podlahy.

Doplnenie čistej vody

Vyberte nádobku na prach a nádržku na vodu 2 v 1.




Vytiahnite gumovú zátku a dolejte do nádržky na vodu čistú vodu.

- Nepridávajte do vody dezinfekciu, aby ste zabránili korózii robota.
- Po doliatí vody poutierajte nabijací kontakt na nádobke na prach a nádržke na vodu 2 v 1.



Pripevnenie zostavy mopov

1. Vyrovnajte držiak mopu s bodom uvedeným na obrázku a zatlačte ho nadol. Hneď ako započujete zacvaknutie, je zostava na mieste.
2. Vložte nádobku na prach a nádržku na vodu 2 v 1 naspäť do robota.

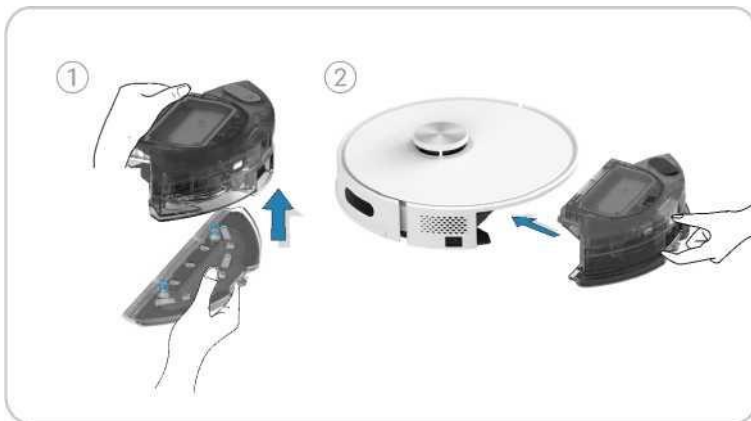

Inštalácia aplikácie EZVIZ



1. Pripojte mobilný telefón k sieti Wi-Fi (podporovaná je len 2,4 GHz Wi-Fi).
2. Zadaním textu „EZVIZ“ vyhľadajte v obchodoch App Store alebo Google Play™ aplikáciu EZVIZ. Stiahnite a nainštalujte si ju.
3. Spustíte aplikáciu a zaregistrujte si svoj používateľský účet EZVIZ.
 - Ak ste už aplikáciu používali, zabezpečte, aby ste mali stiahnutú jej najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, prejdite do obchodu App Store alebo Google Play™ a vyhľadajte aplikáciu „EZVIZ“.
 - Skutočný postup sa môže pre neustále aktualizácie aplikácie líšiť. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii.

Pridanie robota do aplikácie EZVIZ

1. Prihláste sa v aplikácii EZVIZ do svojho účtu a klepnite na ikonu pridávania zariadenia. Potom sa zobrazí rozhranie na skenovanie kódu QR.
2. Stlačte a 4 s podržte tlačidlá  +  na robote, kým nezačne indikátor napájania blikať nabiely. Budete počuť hlasový výzvu „začnite s konfiguráciou siete“.
3. Naskenujte kód QR na robote a podľa výziev rozhrania vykonajte konfiguráciu siete a pridanie robota.




- Pred pripojením k sieti Wi-Fi sa uistite, že sú splnené tieto podmienky:
 1. Robot má dostatok energie (viac než 20 %) alebo sa nabíja v základni s automatickým vyprázdňovaním;
 2. Robot nepodporuje 5 GHz sieť Wi-Fi, pripojte ho k 2,4 GHz sieti Wi-Fi.
- Ak sa pripojenie k sieti Wi-Fi nepodarí alebo chcete robot pripojiť k inej sieti Wi-Fi, je potrebné stlačiť a 4 s podržať tlačidlá  + . Robot sa vráti do základne a začne sa nabíjať.



Spustenie upratovania

Režim upratovania celého domu spustíte krátkym stlačením tlačidla .

Režim upratovania celého domu odporúčame spúšťať vtedy, keď je robot na základni s automatickým vyprázdňovaním. Robot opustí základňu s automatickým vyprázdňovaním, upracie oblasť pozdĺž steny a potom ju bude upratovať vo vlnitom vzorci.

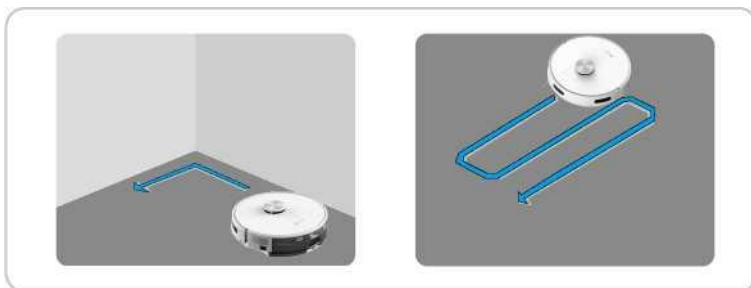

- Počas upratovania nevypínajte vypínač, inak nebude možno uložiť dáta robota.
- Ak je na spustenie upratovania úroveň nabitia batérie príliš nízka, robot najskôr nabije.
- Základňu s automatickým vyprázdňovaním počas upratovania nepresúvajte a skontrolujte, či sa napája. V opačnom prípade by sa robot nedokázal vrátiť a nabiť sa.
- Ak bude robot upratovať plochu menšiu než 10 m² v režime upratovania celého domu, vo východiskovom nastavení poupratuje dvakrát.

Ovládanie v aplikácii EZVIZ

 Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v závislosti od aktualizácie verzie. Rozhodujúce je rozhranie aplikácie nainštalované v telefóne.

Upratovanie s diaľkovým ovládaním

V aplikácii EZVIZ je k dispozícii ručné upratovanie s diaľkovým ovládaním, aby bolo možné robot presunúť do oblasti, ktorá sa má upratať.

Mapa upratovania

K dispozícii je úprava mapy (rozdelenie, zlúčenie, zostavovanie oblastí, pomenovanie miestností, zakázaná oblasť, neviditeľná stena), vytváranie zón mapy, zobrazenie koberca, zobrazenie trasy upratovania v reálnom čase a uloženie niekoľkých máp.

Spôsob upratovania

K dispozícii je celkové upratovanie, prispôbené upratovanie, plánované upratovanie, upratovanie stanovenej miestnosti a upratovanie oblasti.

Nastavenie upratovania

Nastavenie satia, objemu vody, poradia upratovania a výkonu na koberci.

Zobrazenie informácií

História upratovania, výkon robota, spotrebný tovar a údržba.

Ďalšie funkcie

Upgrade firmvéru, úprava hlasitosti, režim Nerušiť atď.

Základné operácie

Zapnutie/vypnutie

Pred zapnutím alebo vypnutím robot vyberte zo základne s automatickým vyprázdňovaním.

Zapnutie: Na ovládacom paneli stlačte raz tlačidlo.

Vypnutie: Keď robot nie je v základni s automatickým vyprázdňovaním, stlačte na ovládacom paneli tlačidlo a podržte ho stlačené 4 s.

-  • Ak robot nebude reagovať, prepnite vypínač z polohy I do polohy O, čím vynútíte jeho vypnutie.
- Ak ho nebudete dlhšie používať, prepnite vypínač do polohy O.
- Ak je vypínač v polohe O, robot sa po umiestnení do základne s automatickým vyprázdňovaním automaticky zapne a po vybratí zo základne sa vypne.



Pozastavenie upratovania

Robot počas upratovania pozastavíte stlačením tlačidla .

Stlačením tlačidla  zastavíte robot pri upratovaní, ďalším stlačením sa robot začne vracat' do základne s automatickým vyprázdňovaním.

Spánok

Existujú dva spôsoby, ako robot automaticky prepnúť do režimu spánku.

- Stane sa to vtedy, keď je robot neaktívny a do 10 minút sa nespojí so základňou s automatickým vyprázdňovaním.
- Keď do 10 minút od plného nabitia robota nedôjde k žiadnemu ovládaniu.

 V režime spánku robot prejde do stavu s nízkou spotrebou energie.

Resetovanie systému

Systém resetujete v pohotovostnom režime stlačením tlačidiel  +  a ich podržaním 15 s. Resetovaním systému sa obnovia výrobné nastavenia robota.

 V pohotovostnom režime robot ukončí aktuálnu úlohu.

Bežná údržba

Aby ste zachovali zariadenie v čo najlepšom stave, vykonávajte jeho údržbu a vymieňajte diely v nasledujúcich frekvenciách:

Časť robota	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny
Bočná kefa	Každé 2 týždne	Každých 6 – 12 mesiacov
Hlavná kefa	Každý týždeň	Každých 6 – 12 mesiacov
Vysokovýkonný filter	Každý týždeň	Každých 3 – 6 mesiacov
Senzor okrajov Senzor prekážok Senzor zrázov Terminál infračerveného príjmu Nárazník Nabíjacia elektróda Univerzálne koliesko/hnacie koliesko	Každý týždeň	/
Vrecko na prach	Približne 90 dní	Približne 90 dní
Mopovacia handrička	/	Každých 3 – 6 mesiacov

-  Pred vykonávaním úloh čistenia a údržby robot vždy vypnite a odpojte základňu s automatickým vyprázdňovaním.
- Súčasťou dodávky je multifunkčný čistiaci nástroj, ktorý uľahčuje údržbu. Manipulujte s ním opatrne, tento čistiaci nástroj má ostré hrany.
- Spoločnosť EZVIZ vyrába rozličné náhradné diely a príslušenstvo. Ďalšie informácie o náhradných dieloch nájdete na webe www.ezviz.com.
- Príslušenstvo sa považuje za spotrebný materiál a odporúča sa pravidelná údržba a výmena. Vzhľadom na ich opotrebenie nie sú predmetom štandardnej záručnej doby výrobu.

Vyprázdenie RE5P

Vytiahnite nádobku na prach a nádržku na vodu 2 v 1 a potom vyberte nádobku na prach.



Otvorte horné veko nádobky na prach a vysypte smeti.




Vyberte filter z nádobky na prach.




Pomocou čistiaceho nástroja vyčistíte filter a spolu s nádobkou na prach ho podľa potreby dôkladne opláchnite vodou. Potom dajte všetky vyčistené súčasti dôkladne uschnúť.

i Na umývanie nepoužívajte horúcu vodu ani čistiaci prostriedok.

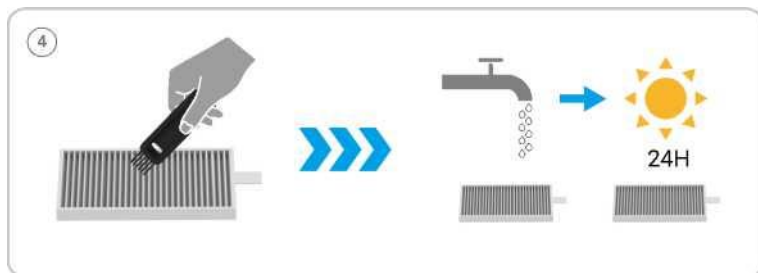

Čistenie/výmena zostavy mopov

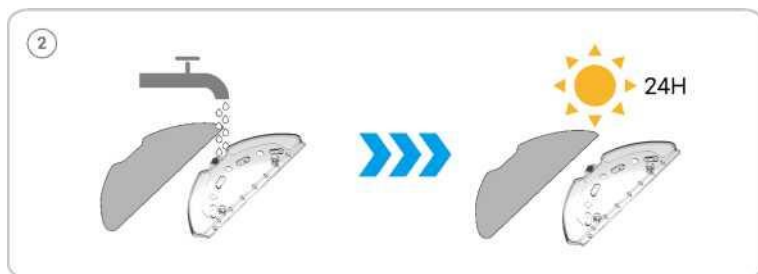

Nádržka na čistú vodu

Ak sa robot nebude dlhšie používať, vyprázdnite nádržku na vodu.




Čistenie hlavnej kefy

Stlačte západky a vyberte kryt hlavnej kefy a hlavnú kefu.




Ostrím čistiacieho nástroja odrežte vlasy omotané okolo hlavnej kefy. Odoberte na jednom konci ložisko a vyčistite ho. Potom vráťte hlavnú kefu na miesto.

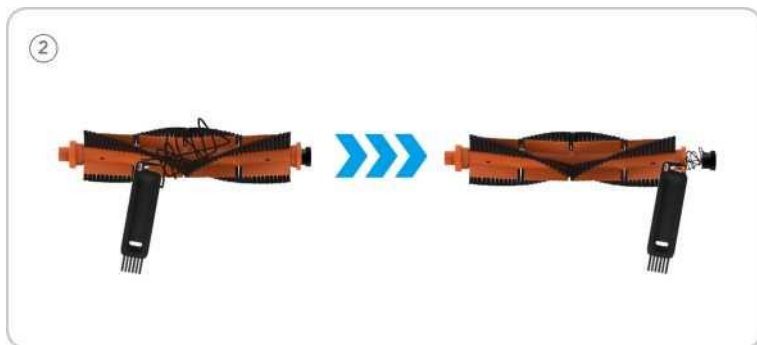


Čistenie/výmena bočnej kefy

Vytiahnite bočnú kefu a očistite ju od nečistôt, ako sú vlasy.

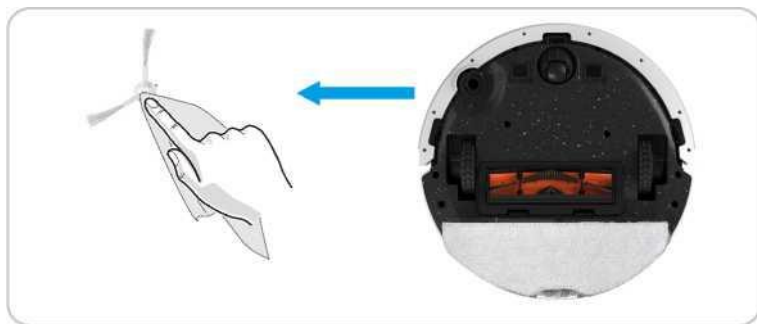

Vyberte starú bočnú kefu a potom zatlačte na jej miesto novú.

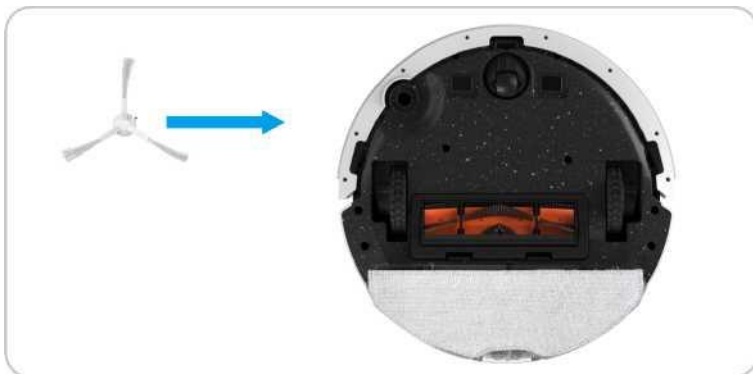

Čistenie univerzálneho kolieska

- ① Vytiahnite univerzálne koliesko priamo nahor rukou a potom ho pomocou skrytého čistiaceho nástroja očistite. Koliesko potom vráťte na miesto.
- ② Pomocou skrytého čistiaceho nástroja očistite hnacie kolieska.



Čistenie senzorov

Pomocou mäkkej a suchej handričky alebo čistiacej kefy z nich zotrite prach.



Čistenie nabíjacích elektród

Mäkkou a suchou handričkou alebo čistiacou kefkou utrite prach z nabíjacích elektród.



Výmena vrečka na prach

Keď bude vrečko na prach plné, začne LED indikátor základne s automatickým vyprázdňovaním blikať načerveno.

- ① Otvorte horný kryt a ťahaním za držiak vrečka na prach vyberte vrečko na prach.
- ② Vložte nové vrečko na prach a zatvorte horný kryt.

 Rozoberanie násilím je zakázané.



Čistenie kanála vedenia prachu

Ak po výmene vrečka na prach blinká LED indikátor základne s automatickým vyprázdňovaním načerveno, odporúča sa odpojiť sieťovú zástrčku a obrátiť základňu s automatickým vyprázdňovaním, aby ste skontrolovali, či kanál vedenia prachu nie je upchatý cudzími predmetmi.

Pomocou skrutkovača odoberte priehľadný kryt na kanáli vedenia prachu a cudzie predmety vyberte.

 Rozoberanie násilím je zakázané.



Najčastejšie otázky

Problém	Riešenie
Porucha spúšťania	Úroveň nabitia batérie je nízka. Umiestnite robot do základne s automatickým vyprázdňovaním, zarovnajete nabíjacie elektródy a prepnete vypínač do polohy I. (Ak je robot úplne vybitý, treba ho pred automatickým spustením chvíľu nabíjať.)
	Okolitá teplota je príliš nízka (menej než 0 °C) alebo príliš vysoká (viac ako 50 °C). Používajte ho pri teplote prostredia 0 °C až 40 °C.
	Ubezpečte sa, že je vypínač na bočnej strane robota zapnutý.
Porucha nabíjania	Odoberte robot a skontrolujte, či indikátor na základni s automatickým vyprázdňovaním svieti. Skontrolujte, či sú oba konce napájacieho adaptéra základne s automatickým vyprázdňovaním zapojené.
	Zlý kontakt. Vyčistite pružinové kontakty na základni s automatickým vyprázdňovaním a nabíjacie elektródy na robote.
	Ubezpečte sa, že je vypínač na bočnej strane robota zapnutý.
Porucha dobíjania	V blízkosti základne s automatickým vyprázdňovaním sa nachádza veľa prekážok. Umiestnite základňu s automatickým vyprázdňovaním do otvoreného priestoru.
	Robot je ďaleko od základne s automatickým vyprázdňovaním. Umiestnite robot do blízkosti základne s automatickým vyprázdňovaním a skúste to znovu.
Neštandardné fungovanie	Robot vypnite a spustte znovu.
Neštandardný hluk počas upratovania	Do hlavnej kefy, bočnej kefy alebo koliesok môžu byť namotané cudzie predmety. Robot vypnite a potom vyčistite.
Nižšia schopnosť upratovania alebo únik nečistôt	Nádobka na prach je plná. Vyčistite ju.
	Filter je upchatý. Filter vyčistite alebo ho vymeňte.
	Do hlavnej kefy je zamotaný cudzí predmet. Vyčistite hlavnú kefu.
	Sací otvor je upchatý cudzími predmetmi. Vyprázdňte a vyčistite nádobku na prach.

Problém	Riešenie
Nedá sa pripojiť k Wi-Fi	Slabý signál Wi-Fi. Zabezpečte, aby sa robot nachádzal v oblasti pokrytej dobrým signálom siete Wi-Fi.
	Výnimka pripojenia Wi-Fi. Resetujte Wi-Fi, stiahnite si najnovšiu aplikáciu EZVIZ a skúste to znovu.
	Nesprávne heslo.
	Smerovač používa pásmo 5 GHz, ale robot podporuje len 2,4 GHz.
Plánované upratovanie nefunguje.	Úroveň nabitia batérie je nízka. Plánované upratovanie sa spustí len vtedy, ak je zostávajúce napätie batérie $\geq 20\%$.
Spotrebúva robot energiu počas celého umiestnenia na základni s automatickým vyprázdňovaním?	Keď je robot nepretržite umiestnený na základni s automatickým vyprázdňovaním, je spotreba energie veľmi nízka. Pomáha to zachovať batériu v čo najlepšom výkonnostnom stave.
Je robot na prvé tri použitia potrebné nabíjať 16 hodín?	Žiadna lítiová batéria nemá pri používaní pamäťový efekt a po plnom nabití netreba čakať.
Keď sa robot vráti do základne s automatickým vyprázdňovaním, automatické zhromažďovanie prachu sa nespustí.	Skontrolujte, či je základňa s automatickým vyprázdňovaním normálne zapnutá. Automatické zhromažďovanie prachu sa spúšťa, keď sa robot po viac než 5 minútach upratovania automaticky vráti, aby sa dobil.
	Keď LED indikátor základne s automatickým vyprázdňovaním bliká načerveno, skontrolujte: • či nie je zatvorený horný kryt základne s automatickým vyprázdňovaním alebo či nie je zatvorený nesprávne. • či je do základne s automatickým vyprázdňovaním vložené vrečko na prach.
	Na zaistenie plynulého zhromažďovania prachu odporúčame nechať robot nabíjať automaticky po každom upratovaní (ručné presúvanie robota späť do základne s automatickým vyprázdňovaním spôsobuje nestabilné pripojenie, ovplyvňuje to aj zhromažďovanie prachu).
	Vrečko na prach pravidelne kontrolujte, aby ste videli, kedy je plné. Preťažené vrečko na prach by mohlo prasknúť, zablokovať vedenie zhromažďovania prachu a spôsobiť poškodenie základne s automatickým vyprázdňovaním.
	Ak po zvážení uvedených možných príčin problém naďalej pretrváva, môžu byť súčasťou abnormálne. Obráťte sa na oddelenie zákazníckeho servisu.

Problém	Riešenie
Automatické zhromažďovanie prachu je po spustení prerušené a zhromažďovanie odpadkov nie je dôsledné.	Skontrolujte, či nie je nádobka na prach plná. Ak áno, vyberte ju.
	Vývod zhromažďovania prachu v nádobke na prach robota je upchatý cudzími telesami, preto sa nedá otvoriť kryt nádobky na prach.
	Skontrolujte, či v základni s automatickým vyprázdňovaním nie je blokové vedenie vzduchu.
	Počas zhromažďovania prachu sa robot presúva (počas zhromažďovania prachu robot nepresúvajte, aby ste zabránili poškodeniu).
	V nádobke na prach robota môže byť voda, preto sa prach nedá odstrániť ľahko. Pokúste sa zabrániť, aby robot vysával nadbytočnú vodu, čo ovplyvní výkon zhromažďovania prachu.
Vnútorný priestor vrečka na prach v základni s automatickým vyprázdňovaním je znečistený	Jemné častice prejdú cez nádobku na prach a usadia sa na vnútornej stene valca na prach. Skontrolujte a vyčistite ho.
	Nádobka na prach môže byť poškodená. Skontrolujte ho a v prípade potreby ho vymeňte.
	Závažná akumulácia nečistôt vo vnútornom priestore má určitý vplyv na ventilátor a senzor tlaku vzduchu. Odporúča sa pravidelne čistiť nečistoty vo vnútornom priestore.



Ďalšie informácie o robote nájdete na webe www.ezviz.com/eu.

Zoznam porúch

Ak sa počas prevádzky robota vyskytne nejaká abnormalita, bude indikátor napájania blikať načerveno a bzučiak vydá pípnutie. Riešenie problémov nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Hlasové výzvy	Riešenie
Chyba 1: Neštandardná batéria Prečítajte si návod na obsluhu alebo použite aplikáciu EZVIZ.	•Otvorte kryt batérie a skontrolujte, či je batéria správne pripojená. Potom sa pokúste robot reštartovať. •Teplota batérie je príliš vysoká alebo príliš nízka. Pred uvedením do prevádzky počkajte, kým bude teplota batérie normálna (0 °C až 40 °C/32 °F až 104 °F)
Chyba 2: Neštandardné koliesko Prečítajte si návod na obsluhu alebo použite aplikáciu EZVIZ.	Skontrolujte, či v koliesku neuviazli cudzie telesá, a pokúste sa robot reštartovať.
Chyba 3: Neštandardná bočná kefa Prečítajte si návod na obsluhu alebo použite aplikáciu EZVIZ.	Skontrolujte, či v bočnej kefe neuviazli cudzie telesá, a pokúste sa robot reštartovať.
Chyba 4: Neštandardný ventilátor Prečítajte si návod na obsluhu alebo použite aplikáciu EZVIZ.	•Skontrolujte, či vo ventilátore neuviazli cudzie telesá, a pokúste sa robot reštartovať. •Vyčistite nádobku na prach a filter a pokúste sa robot reštartovať.
Chyba 5: Neštandardná hlavná kefa Prečítajte si návod na obsluhu alebo použite aplikáciu EZVIZ.	Vyberte a vyčistite ju, vyčistite aj jej pripojenie, kryt a sací otvor. Po vyčistení skúste robot spustiť znovu.
Chyba 6: Neštandardné vodné čerpadlo Prečítajte si návod na obsluhu alebo použite aplikáciu EZVIZ.	Vyčistite nádržku na vodu, prepojenie vodného čerpadla s nádržkou a robotom a odtok vody v spodnej časti robota a skontrolujte zostavu mopov. Po vyčistení skúste robot spustiť znovu.
Chyba 7: Neštandardný laserový senzor Prečítajte si návod na obsluhu alebo použite aplikáciu EZVIZ.	Skontrolujte, či sa v laserovom senzore nenachádzajú cudzie telesá, a po vyčistení robot reštartujte.
Chyba 9: Neštandardné nabíjanie Vyčistite oblasť nabíjajúcich kontaktov.	•Skontrolujte, či nie je oblasť nabíjania znečistená, a vyčistite nabíjacie kontakty. •Skontrolujte, či je batéria namontovaná správne.
Chyba 10: Neštandardný robot Po vypnutí robot celkovo reštartujte.	Najskôr prepnite vypínač do polohy O a následne do polohy I. Potom sa robot pokúste reštartovať.
Chyba 12: Neštandardná činnosť Skontrolujte, či je zapnutý vypínač.	Zapnite vypínač.

Ak sa príslušné problémy nedajú vyriešiť spôsobmi uvedenými vyššie, prečítajte si informácie na stránkach www.ezviz.com/eu.

Opatrenia na ochranu životného prostredia

Chemické látky obsiahnuté v zabudovanej lítiovo-iónovej batérii tohto výrobku môžu znečistiť životné prostredie. Pred likvidáciou batériu vyberte a pošlite ju na profesionálny zberný dvor na recykláciu batérií, aby sa batéria zlikvidovala centralizovane.

Kroky vybratia batérie (nasledujúca informácia sa vzťahuje len na likvidáciu zariadenia, nesúvisí s pokynmi na každodenné fungovanie):

1. Nechajte robot bežať, kým nebude stav nabitia taký nízky, že by robot bez kontaktu so základňou s automatickým vyprázdňovaním nemohol upratovať.
2. Vypnite ho a vyberte bočnú kefu a nádobku na prach.
3. Otočte robot nohami nahor a odstráňte skrutky na spodnej časti.
4. Odoberte kryt priestoru na batériu.
5. Vyberte batériu.



- Pri vyberaní musí byť batéria vybitá a s robotom sa smie manipulovať len vtedy, keď je odpojený od základne s automatickým vyprázdňovaním.
- Vyberte celú súpravu batérií naraz a nepoškodte jej kryt, aby ste zabránili skratu a úniku nebezpečných látok.
- Ak z batérie unikla látka a náhodne sa jej dotknete, opláchnite dané miesto veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Po dátume použiteľnosti alebo potom, čo ani po oprave nemôže ďalej normálne fungovať, sa tento výrobok nesmie likvidovať. Namiesto toho ho odovzdajte firme s kvalifikáciou na likvidáciu OEEZ. Správny spôsob nájdete v štátnych alebo miestnych predpisoch týkajúcich sa likvidácie OEEZ.