

Robotdammsugare




SÄKERHETSANVISNINGAR



Innan du använder produkten måste du läsa igenom hela bruksanvisningen noggrant, montera enheten på motsvarande sätt och spara bruksanvisningen för framtida referens. För att minska risken för brand, elektriska stötar och andra personskador, måste följande användningskrav iakttas:

- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och/eller bristande erfarenhet eller kunskap, om de inte hålls under uppsikt och har fått instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- I Europa får apparaten användas av barn som är äldre än åtta år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk och mental kapacitet, och/eller saknar erfarenhet eller kunskap, om de hålls under uppsikt och har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som användning innebär. Rengöring och underhåll som användaren kan utföra, får inte utföras av barn utan uppsikt. Låt inte barn leka med apparaten.
- Sug inte upp ämnen med hög temperatur (cigarettfimpar som inte slocknat, tändstickor, varm aska etc.), extremt finfördelade ämnen (som t.ex. kalk, cement, sågspån, gipsdamm, aska och toner) eller stora vassa fragment (inte fysiskt hela saker som t.ex. glas).
- Ingen åtgärd krävs för att växla produkten mellan 50 och 60 Hz. Produkten anpassar sig själv för både 50 och 60 Hz.
- Om strömladdnen skadas måste den ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller en person med motsvarande kompetens för att undvika fara.
- Använd stället för automatisk tömning ZD21 som erbjuds av EZVIZ, för laddning.
- VARNING: För att minska risken för elektriska stötar - Produkten är inte avsedd för utomhusbruk, eller användning på våta ytor, kommersiella eller industriella miljöer.

- **VARNING:** För att minska risken för elektriska stötar - Endast för inomhusbruk.
- **VARNING:** För att minska risken för elektriska stötar - Dra ur kontakten före service.



- Undvik att titta rakt in i det optiska gränssnittet när enheten är igång.
- Klass 1-laser, effekt 1,5 mW, våglängd 760nm~810nm, IEC 60825-1:2014.
- Produkten innehåller en laser av laserklass 1, som är säker under rimligt förutsägbara omständigheter.
- **FÖRSIKTIGHET!** Om den optiska modulens funktion eller prestanda godtyckligt ändras utan att uppfylla bestämmelserna i denna bruksanvisning kan det leda till fara för laserstrålning.
- Stället för automatisk tömning kan bara ladda litium-jon batterier med färre än 4 celler och en märkkapacitet på mindre än 4 930 mAh.
- Stället för automatisk tömning kan inte laddas med icke-laddningsbara batterier.

KORREKT ANVÄNDNING AV ENHETEN

- Enheten får endast användas för rengöring av golv i hemmiljö och får inte användas utomhus (som t.ex. öppna balkonger), icke-markmiljö (som t.ex. trappor) eller industriell miljö.
- Enheten får inte användas i hängande miljöer (som tvåvåningshus, öppna balkonger eller ovanpå möbler) utan skyddsutrustning.
- Barn får inte använda enheten som en leksak. Håll barn och husdjur utom räckhåll för enheten vid användning. Tillbehör som exempelvis sidoborsten får inte lämnas på en plats där barn kan komma åt den, för att förhindra att barn tuggar på den av misstag. Barn och husdjur får inte placeras på enheten.
- Enheten får inte användas i en miljö med öppen eld eller ömtåliga föremål.
- Enheten får inte användas på vattenfyllda golv eller våt mark.
- Enheten får inte användas i en miljö som har en temperatur som är högre än 40 °C eller lägre än 0 °C.

- Enheten får inte användas för rengöring av brandfarliga material (såsom bensin, toner). Enheten får inte användas i områden med brandfarliga material.
- Enheten får inte användas för att rengöra brinnande föremål, som tändstickor, cigaretter eller andra föremål som kan orsaka brand.
- Produkten får inte användas för att absorbera stora stenar, pappersavfall och andra föremål som kan blockera produkten. När sugporten är blockerad, rengör produkten i tid och plocka bort damm, bomull, hår etc. vid sugporten.
- Det är endast tillbehör som rekommenderas eller säljs av tillverkaren som får användas. Batterier eller dockningsstation från någon tredje part får inte användas, och inte heller skadade batterier eller dockningsstationer.
- Förbrukade batterier ska avfallshanteras i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.
- Enheten får inte under några omständigheter eldas upp, eftersom batteriet kan orsaka explosion.
- Om den bakre ytan på roboten är allt för dammig, kommer det att påverka laddningen av roboten. Det är rekommenderat att rengöra den regelbundet eller efter behov. Användning av pappershandduk eller mjuk torr trasa för att rengöra den rekommenderas.
- Om ytan på kantsensorn på sidan av roboten är nedsmutsad med mycket damm kommer det att påverka robotens placering och kartläggningens effekt när den rör sig längs väggen. Det är rekommenderat att rengöra den regelbundet eller efter behov. Eftersom sensorn är placerad inuti höljet, är det rekommenderat att använda blåsbälgen/en pappershandduk/en mjuk torr trasa för att rengöra kameran och torka av sensorn. För inte in fingrarna och använd dem för rengöring.
- Robotens botten blir lätt förorenad med mycket damm, så det är rekommenderat att rengöra denna regelbundet eller vid behov.
- Använd enheten enligt instruktionerna i bruksanvisningen. All förlust och skada som orsakas av felaktig användning sker på användarens ansvar.
- Kontakten och de elektriska delarna på apparaten får inte vidröras med våta händer, då detta kan medföra risk för elektrisk stöt.
- Om produkten inte ska användas under längre tid, bör du slå av strömmen och dra ur laddningskontakten.

Föreskrifter



Produkten och – om tillämpligt – även de medföljande tillbehören är märkta med "CE" och överensstämmer därför med tillämpliga harmoniserade europeiska standarder listade under direktivet för radioutrustning 2014/53/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU, RoHS-direktivet 2011/65/EU, ErP-direktivet 2009/125/EG, LVD-direktivet 2014/35/EU.



2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter märkta med denna symbol får inte avfallshanteras som osorterat hushållsavfall inom EU. Produkten ska återlämnas till din lokala återförsäljare för korrekt återvinning, vid inköp av motsvarande ny utrustning, eller lämnas in på en särskild återvinningsstation. Mer information finns på www.recyclethis.info



2006/66/EG och dess ändring 2013/56/EU (batteridirektiv): Produkten innehåller ett batteri som inte får avfallshanteras som osorterat hushållsavfall inom EU. Se produktens dokumentation för specifik information om batteriet. Batteriet är märkt med denna symbol, som kan innehålla bokstäver för att indikera kadmium (Cd), bly (Pb) eller kvicksilver (Hg). Batteriet ska återlämnas till din återförsäljare eller lämnas in på en särskild återvinningsstation för korrekt återvinning. Mer information finns på: www.recyclethis.info

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed förklarar Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. att radioutrustningen av typen [CS-RE4P-PWT2, CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5] uppfyller kraven i EU-direktivet 2014/53/EU och Storbritanniens Radio Equipment Regulations 2017. Den fullständiga texten till EU:s och Storbritanniens försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webblänk: <https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity>.

EXPONERING FÖR RADIOFREKVENSER (RF)

Frekvensbanden och nominella gränsvärden för sändareffekt som (utstrålade och/eller genomfördes) är tillämpliga för den här radioenheten:

Band	Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvens	Från 2,412 till 2,472 GHz
Sändareffekt [EIRP]	≤100 mW

Tekniska parametrar

	Klass II
	Likström
	Växelström
	För inomhusbruk.
	Läs anvisningarna innan du laddar.

Robot

Modell	CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5
Totalmått	345x345x95 mm
Batterikapacitet	4 930 mAh
Vikt	Cirka 3,09 kg
Batteriets märkspänning	14,76 V
Märkspänning	24 V --- 1,5 A MAX
Märkeffekt	45 W

Ställ för automatisk tömning

Modell	ZD21
Märkspänning	220-240 V~, 50/60 Hz
Nominell uteffekt	24 V --- 1,5 A MAX
Märkeffekt	950 W
Mått	220x180x380 mm

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, ordval, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan på förhand skriftligt tillstånd från EZVIZ. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende bruksanvisningen.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av firmware eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på [EZVIZ™ webbplats \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Revisionshistorik

Ny version – januari 2024

Erkännande avseende varumärken

 , och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSE ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN DET OVAN NÄMNDA OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDA.

Innehållsförteckning

Översikt	9
Innehåll i förpackningen	9
Grundläggande information	10
Snabbstartsguide	14
Förberedelse	14
Anslut strömförsörjningen till stället för automatisk tömning	14
Plocka bort sködar	15
Laddning	15
Påfyllning av rent vatten	17
Sätt i moppenheten	18
Hämta appen EZVIZ	18
Lägg till roboten i appen EZVIZ	19
Påbörja rengöring	19
Funktioner i appen EZVIZ	20
Grundläggande användning	20
Slå på/stäng av	20
Pausa rengöring	21
Viloläge	21
Systemåterställning	21
Regelbundet underhåll	21
Töm RE5P	22
Rengör/byt ut moppenheten	23
Renvattenbehållare	24
Rengör huvudborsten	24
Rengöra/byta ut sidoborsten	25
Rengör universalhjulet	26
Rengör sensorerna	27
Rengör laddningselektroden	27
Byt dammpåse	28
Rengör dammkanalen	28

Vanliga frågor	29
Lista över fel	32
Bilaga	33
Miljömässiga försiktighetsåtgärder	33

Översikt

Innehåll i förpackningen




Robotdammsugare (1 st.)
(nedan kallad "Robot")



Ställ för automatisk tömning (1 st.)



Sidoborste (2 st.)
(en är förmonterad)

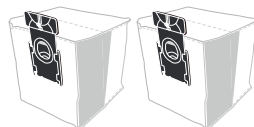


Engångsdammpåse (2 st.)
(en är förmonterad)



Rengöringsverktyg (1 st.)




Högeffektiva filter (2 st.)
(en är förmonterad)



Moppenhet (1 st.)



Moppduk (1 st.)



Snabbstartsguide (2 st.)




Föreskrifter (1 st.)

 Enheten ser ut som den faktiska enhet som du har köpt.

Grundläggande information

Robot

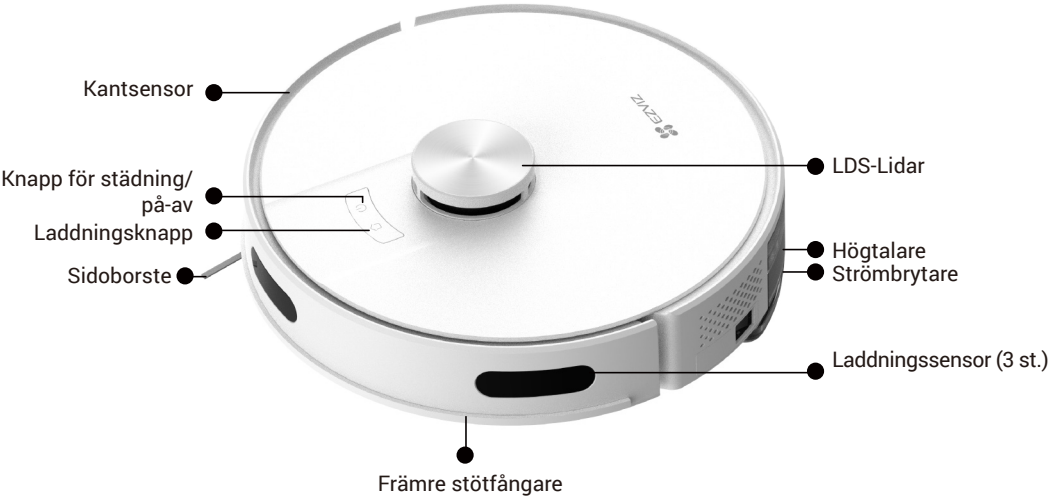

Strömbrytare




Vid den första användningen, tryck på strömbrytaren från "0" till "I".


Knapp

	Laddningsknapp	Tryck en gång: tillbaka för laddning
	Knapp för städning/på-av	- Tryck en gång: Slå på roboten/Starta rengöring av hela huset (i standbyläge) - Tryck två gånger: Påbörja rengöring vid fast punkt - Tryck på och håll knappen intryckt i fyra sekunder: Slå av roboten
	Knapp för rengöring/på-av + laddning	- Tryck på och håll knappen intryckt i fyra sekunder: konfigurationsläge för nätverk - Håll knappen intryckt i 15 sekunder: Återställning till fabriksinställningar

Strömindikering

	Strömindikering (på Slå på/av rengöring och uppladdningsknappen)	- Vit: batterinivå $\geq 20\%$ - Rosa: batterinivå $< 20\%$ - Röd: fel eller undantag - Blinkar långsamt vitt: Laddar
--	---	--

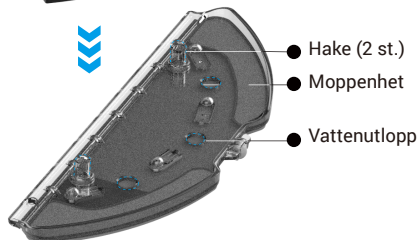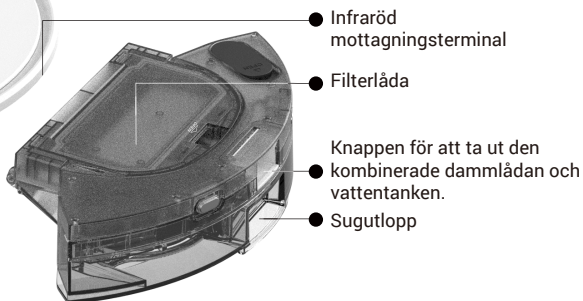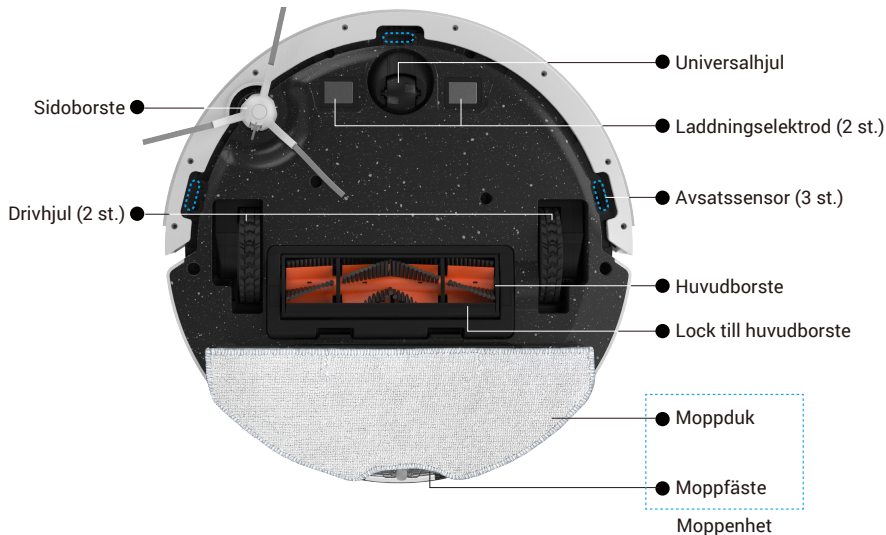


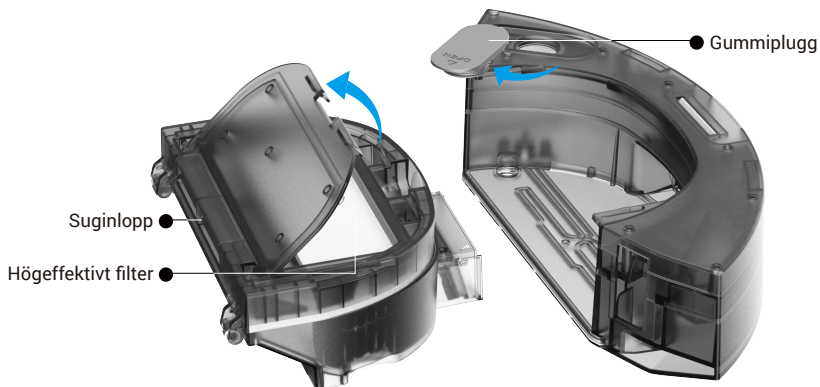

Ställ för automatisk tömning




Namn	Beskrivning
LED-indikering på stället för automatisk tömning	 Lyser vitt: i viloläge
	 Släckt: både roboten och stället för automatisk tömning är korrekt anslutna/stället för automatisk tömning är i viloläge
	 Lyser rött: dammpåsen är inte monterad
	 Blinkar rött: feläge

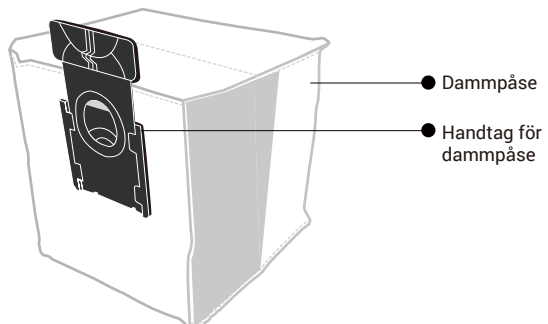

Förberedelse

Försök att undvika att använda enheten med trappor (om nödvändigt, sätt upp ett skyddsräcke), och försök att plocka bort hinder på marken före användning.

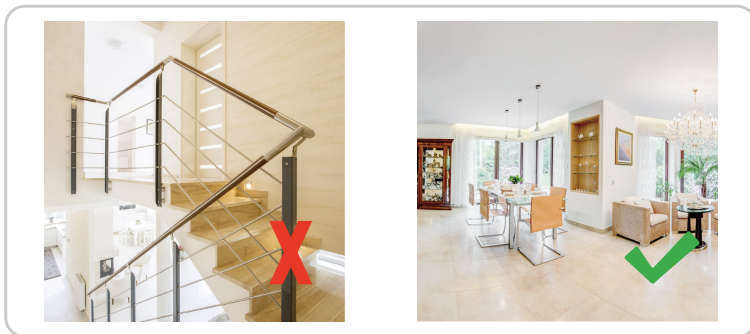

Anslut strömförsörjningen till stället för automatisk tömning

Placera och anslut stället för automatisk tömning på en plats där roboten enkelt kan nå det. Du rekommenderas att placera stället för automatisk tömning mot en vägg och på en hård yta, inte på en matta.



- För att undvika externa värmeskador på stället för automatisk tömning bör du undvika att placera det i närheten av värmeelement, värmare, eldstäder etc.
- Placera inte laddningsstället i miljöer som är utsatta för direkt solljus, regn, snö eller fuktighet, vid normal laddning.

Plocka bort sköldar

Före användning ska du plocka bort sköldarna på båda sidor om den främre stötfångaren och all skyddsfilm på både roboten och stället för automatisk tömning.



Laddning

1. Ställ **strömbrytaren** på I för att slå på roboten, vid den första användningen.



2. Placera roboten på stället för automatisk tömning och rikta in den mot laddningselektrodena. Laddningen börjar när indikatorn på stället för automatisk tömning slocknar och strömindikeringen börjar blinka långsamt i vitt.



3. Automatisk laddning: roboten återvänder automatiskt för laddning när rengöringsuppgiften är slutförd, eller så kan du använda följande siffra.



- Roboten måste vara helt laddad (ungefär 5 timmar) för att fungera normalt.
- Om roboten sitter fast eller inte kan hitta stället för automatisk tömning behöver du sätta tillbaka den i stället manuellt.
- Ta av moppenheten när roboten laddas eller står stilla.
- När moppsningen pausas eller är slutförd, slår roboten automatiskt av vattnet. Men, moppsduken är fortfarande blöt och får inte lämnas på samma plats under för lång tid, utan måste avlägsnas.
- Kom ihåg att avlägsna moppenheten omedelbart efter att golvmoppsningen är slutförd, för att undvika skador på trägolv.

Påfyllning av rent vatten

Ta ut den kombinerade dammlådan och vattentanken.




Öppna gummipluggen och fyll på vattentanken med rent vatten.

- Använd inget desinficeringsmedel i vattnet, eftersom det kan få roboten att rosta.
- Torka av laddningskontakten på den kombinerade dammlådan och vattentanken när du har fyllt på med vatten.




Sätt i moppenheten

1. Placera moppfästet vid punkten som visas på bilden och tryck ner dem. När du hör ett klick sitter moppen på plats.
2. Sätt tillbaka den kombinerade dammlådan och vattentanken i roboten.

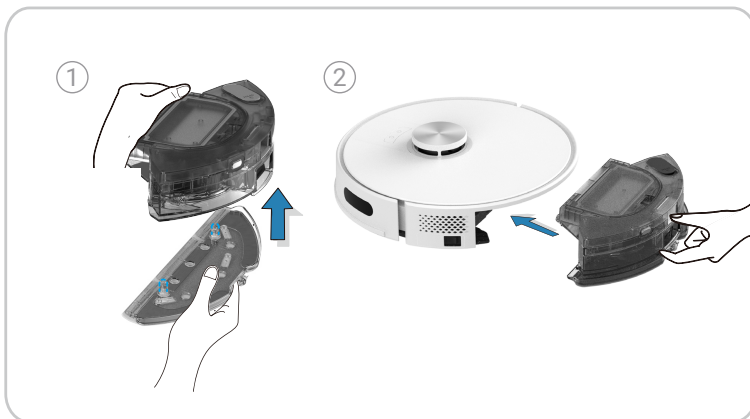

Hämta appen EZVIZ

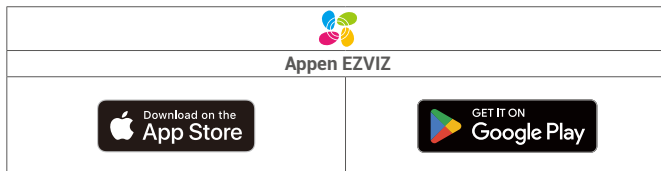

1. Anslut din mobiltelefon till WiFi (det är endast 2,4 GHz WiFi som stöds).
 2. Ladda ner och installera appen EZVIZ genom att söka efter "EZVIZ" på App Store eller Google Play™.
 3. Starta appen och registrera ett EZVIZ-användarkonto.
- Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Gå till App Store eller Google Play™ och sök efter "EZVIZ", för att se om det finns någon tillgängliguppdatering.
 - Den faktiska processen kan variera beroende på pågående uppdateringar av appen. Följ instruktionerna som ges i appen.

Lägg till roboten i appen EZVIZ

1. Logga in i ditt konto via EZVIZ-appen, tryck på symbolen för att lägga till en enhet, för att visa gränssnittet för skanning av QR-kod.
2. Tryck på och håll  +  på roboten intryckt i fyra sekunder tills strömindikeringen blinkar vitt och du hör ett röstmeddelande som säger "starta nätverkskonfiguration".
3. Skanna QR-koden på robotens hölje, slutför nätverkskonfigurationen och lägg till roboten i enlighet med gränssnittets meddelanden.


- Kontrollera följande förutsättningar, innan du utför WiFi-anslutningen:
 1. Att roboten har tillräckligt med ström (över 20%) eller står i stället för automatisk tömning.
 2. Roboten har inte stöd för 5 GHz Wi-Fi, anslut den till 2,4 GHz WiFi.
- Om WiFi-anslutningen misslyckas eller om du vill ansluta roboten till ett annat WIFI-nätverk, måste du trycka på och hålla  +  intryckt i fyra sekunder. Då startas roboten om så att du kan lägga till roboten i EZVIZ-appen igen.



Påbörja rengöring

Tryck kort på knappen  för att starta rengöringen av hela huset.

Läget för rengöring av hela huset bör inledas när roboten är i stället för automatisk tömning. Roboten lämnar stället för automatisk tömning för att rengöra området längs väggen, och rengör sedan i ett sicksackmönster.

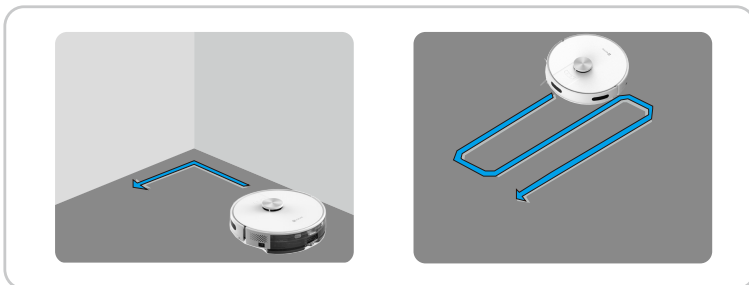

- Slå inte av strömbrytaren medan rengöringen pågår, annars sparas inte robotens data.
- Ladda batteriet om batterinivån är för låg för att inleda rengöring.
- Flytta inte stället för automatisk tömning under rengöringen, och se till att stället är på, annars kanske inte roboten kan återvända för laddning.
- I läget rengöring av hela huset, rengör Roboten två gånger som standard om rengöringsområdet är mindre än 10 kvadratmeter.

Funktioner i appen EZVIZ

- 1 Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till appen som har installerats på telefonen är den som gäller.

Rengöring med fjärrkontroll

Rengöring med manuell fjärrkontroll är tillgängligt i EZVIZ-appen för att få roboten att röra sig till det område som ska rengöras.

Karta för rengöring

Redigering av karta (uppdatering av område, sammanslagning av område, område i byggnad, benämning av rum, förbjudna områden, osynlig vägg), zonuppdelning av karta, visning av matta, visning av rengöringsrutt i realtid och sparande av flera kartor.

Rengöringsmetod

Allmän rengöring, personlig rengöring, schemalagd rengöring, rengöring av särskilda rum och rengöring av ytor.

Inställningar för rengöring

Suginställning, inställning för vattenvolym, inställning för rengöringssekvens, förstärkning på mattor.

Informationsskärm

Rengöringshistorik, roboteffekt, förbrukningsmaterial och underhåll.

Flera funktioner

Firmware-uppgradering, volymjustering, stör ej-läge, etc.

Grundläggande användning

Slå på/stäng av

Avlägsna roboten från stället för automatisk tömning innan du slår av/på den.

Slå på ström: Tryck en gång på  i kontrollpanelen.

Slå av strömmen: När roboten inte är i stället för automatisk tömning håller du knappen  på kontrollpanelen intryckt i 4 sekunder.

- 1 • Slå över strömbrytaren från I till O för att slå av den, om den inte reagerar.
- Ställ strömbrytaren på O om roboten inte används under lång tid.
- Om strömbrytaren är i läge O, slås Roboten på automatiskt om den placeras i stället för automatisk tömning, och slås av när den avlägsnas från stället för automatisk tömning.



Pausa rengöring

Om du trycker på  pausar roboten rengöringen. Genom att trycka på  stannar roboten under rengöring, och om du trycker på knappen igen, återgår roboten till stället för automatisk tömning.

Viloläge

Det finns två sätt för roboten att växla till viloläge automatiskt:

- Roboten är inte aktiv och stället för automatisk tömning är inte anslutet i 10 minuter.
- Roboten används inte inom 10 minuter efter att den är färdigladdad.

 I viloläge går roboten in i ett läge med låg energiförbrukning.

Systemåterställning

I standbyläge håller du knapparna  +  intryckta i 15 sekunder för att återställa systemet. När systemet har återställts återställs roboten till fabriksinställningar.

 I standbyläge slutar roboten utföra den aktuella uppgiften.

Regelbundet underhåll

För att upprätthålla enhetens bästa skick, se till att underhålla enheten och byt ut delar med följande regelbundenhet:

Robotdel	Underhållsfrekvens	Bytesfrekvens
Sidoborste	En gång varannan vecka	Var 6-12:e månad
Huvudborste	En gång i veckan	Var 6-12:e månad
Högeffektivt filter	En gång i veckan	Var 3-6:e månad
Kantsensor Hindersensor Avsatssensor Infraröd mottagningsterminal Stötfångare Laddningselektrod Universalhjul/Drivhjul	En gång i veckan	/
Damppåse	Ungefär var 90:e dag	Ungefär var 90:e dag
Moppduk	/	Var 3-6:e månad

-  Stäng AV roboten och dra ur stället för automatisk tömning, innan du utför rengörings- och underhållsuppgifter på roboten.
- Ett multifunktionellt rengöringsverktyg medföljer för enkelt underhåll. Var försiktig med rengöringsverktyget, det har vassa kanter.
- EZVIZ tillverkar olika reservdelar och tillbehör. Besök www.ezviz.com för mer information om reservdelar.
- Tillbehör betraktas som förbrukningsvaror och regelbunden underhåll och byte rekommenderas. På grund av deras slitaget är de inte föremål för den vanliga produktgarantiperioden.

Töm RE5P


Ta först ut den kombinerade dammlådan och vattentanken, och sedan dammlådan.



Öppna det övre locket på dammlådan och häll ut skräpet.




Ta ur filtret ur dammlådan.

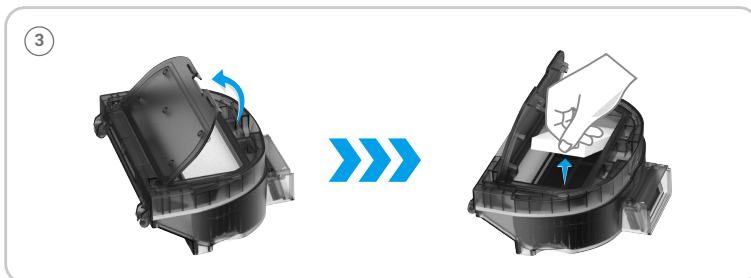


Rengör filtret med rengöringsverktyget och skölj ur filtret och dammlådan med vatten efter behov, låt sedan alla rengjorda delar torka ordentligt.

 Rengör inte med varmvatten eller rengöringsmedel.

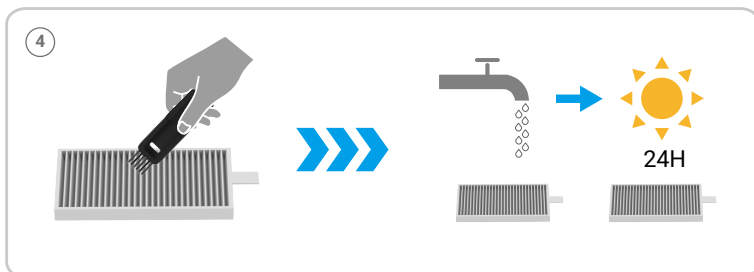


Rengör/byt ut moppenheten

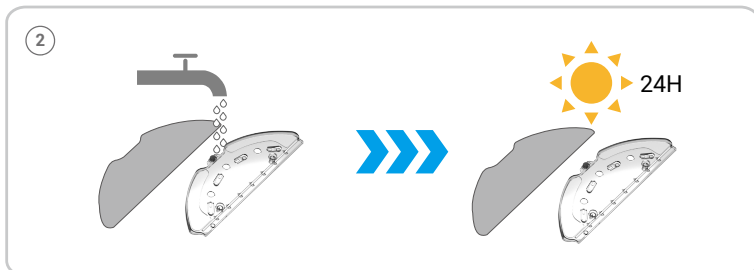

Renvattenbehållare

Töm vattenbehållaren om roboten inte ska användas under en längre tid.

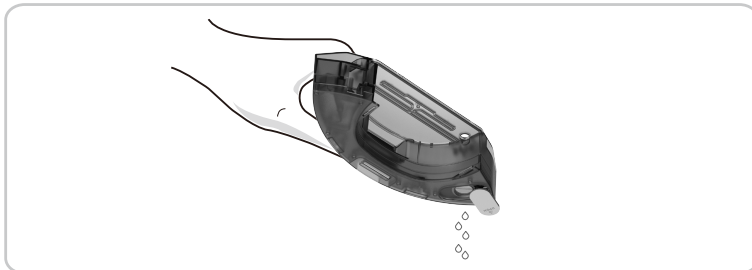


Rengör huvudborsten

Tryck på hakarna för att ta ut huvudborstens lock och huvudborsten.




Använd rengöringsverktygets blad för att skära bort intrasslat hår från huvudborsten och ta bort spolen från ena änden av huvudborsten för att rengöra den. Sätt sedan tillbaka huvudborsten.

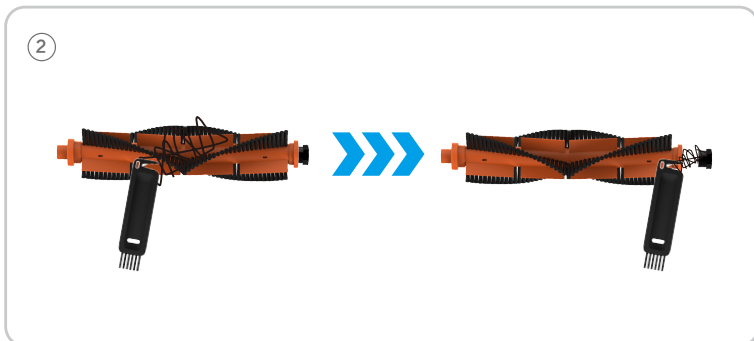


Rengöra/byta ut sidoborsten

Dra ut sidoborsten och rensa sedan bort främmande föremål som hårstrån.

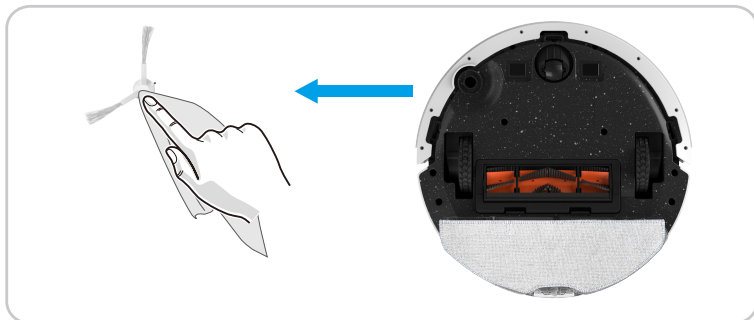

Dra ut den gamla sidoborsten och tryck fast den nya i rätt position.

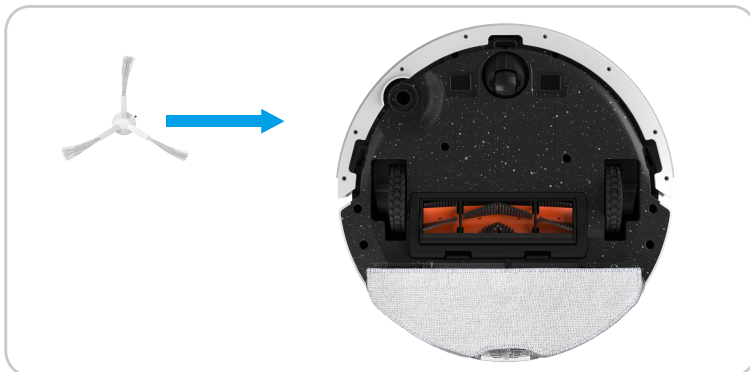


Rengör universalhjulet

- ① Dra upp universalhjulet för hand och rengör det med det dolda rengöringsverktyget. Sätt sedan tillbaka det.
- ② Rengör drivhjulen med det dolda rengöringsverktyget.



Rengör sensorerna

Torka av damm med en mjuk, torr trasa eller en sopborste.

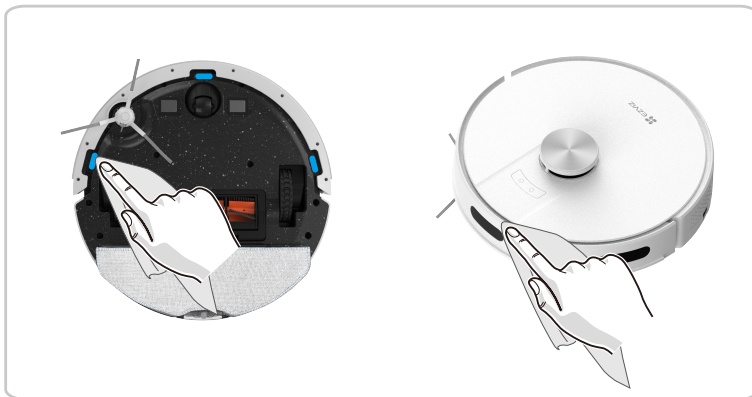

Rengör laddningselektroden

Torka av dammet från laddningselektroden med en mjuk, torr trasa eller en rengöringsborste.




Byt dammpåse

När dammpåsen är full blinkar LED-indikeringen på stället för automatisk tömning rött.

- ① Öppna den övre luckan och dra damppåsens handtag uppåt för att ta ut den;
- ② Sätt i en ny påse och stäng den övre luckan.

i Du får inte bruka våld vid demonteringen.

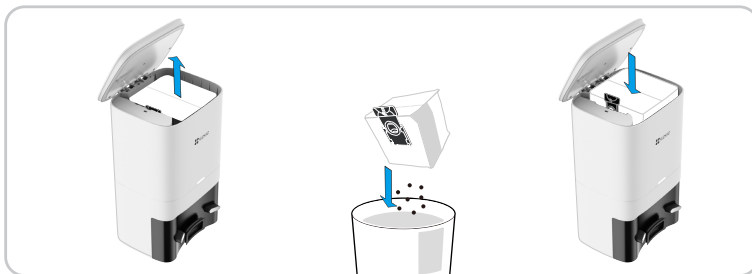

Rengör dammkanalen

Om LED-indikeringen på stället för automatisk tömning blinkar rött när du har bytt damppåse rekommenderas du att dra ur strömkontakten och vända på stället för att se om dammkanalen är blockerad av främmande föremål.

Använd en skruvmejsel för att ta bort dammkanalens genomskinliga lucka och ta bort främmande föremål.

i Du får inte bruka våld vid demonteringen.



Vanliga frågor

Problem	Lösning
Roboten startar inte	Batterinivån är låg. Placera roboten i stället för automatisk tömning i linje med laddningselektroderna, ställ sedan strömbrytaren i läge "I". (när den är helt urladdad, måste den laddas en stund innan den startar automatiskt).
	Omgivningstemperaturen är för låg (under 0 °C) eller för hög (över 50 °C). Använd endast roboten i en omgivningstemperatur på 0-40 °C.
	Kontrollera att strömbrytaren på sidan av roboten är påslagen.
Fel vid laddning	Ta ut roboten och kontrollera om indikatorlampan på stället för automatisk tömning lyser, och se till att båda ändarna av ställets strömadapter är inkopplade.
	Dålig kontakt. Rengör fjäderkontaktarna på stället för automatisk tömning och robotens laddningselektroder.
	Kontrollera att strömbrytaren på sidan av roboten är påslagen.
Fel vid laddning	Det finns många hinder i närheten av stället för automatisk tömning. Placera stället för automatisk tömning på en öppen yta.
	Roboten är långt bort från stället för automatisk tömning. Placera roboten nära stället för automatisk tömning och försök igen.
Fel i funktion	Stäng av och starta om roboten.
Onormalt ljud vid rengöring	Främmande föremål kan ha trasslat in sig i huvudborsten, sidoborsten eller hjulen. Stäng av och rengör.
Försämrad rengöring eller dammläckage	Dammlådan är full, rengör dammlådan.
	Filtret är igentäppt. Rengör eller byt filter.
	Främmande föremål har trasslat in sig i huvudborsten. Rengör huvudborsten.
	Främmande föremål har fastnat i sugporten. Ta ur dammlådan och rengör den.

Problem	Lösning
Det gick inte att ansluta till WiFi	Dålig WiFi-signal. Se till att roboten befinner sig i ett område med bra WiFi-täckning.
	Fel i WiFi-anslutning. Återställ WiFi-anslutningen och ladda ner den senaste EZVIZ-appen och försök igen.
	Fel lösenord.
	Routern är 5 GHz, men roboten har bara stöd för 2,4 GHz.
Den schemalagda rengöringen fungerar inte	Batterinivån är låg. Den schemalagda rengöringen startar när batterinivån är $\geq 20\%$.
Drar roboten ström när den är placerad på stället för automatisk tömning?	Strömförbrukningen är väldigt låg när roboten är placerad i stället för automatisk tömning, vilket är bra för batteriets prestanda.
Måste roboten laddas i 16 timmar de första tre gångerna?	Litiumbatterier har ingen minneseffekt när de används, så du behöver inte vänta tills de är helt laddade.
Automatisk dammsamling startar inte när roboten återvänder till stället för automatisk tömning	Kontrollera om stället för automatisk tömning är påslaget. Automatisk dammsamling sätter igång när roboten automatiskt återvänder för att laddas upp efter 5 minuters rengöring.
	Kontrollera följande när LED-indikeringen på stället för automatisk tömning blinkar rött: • om ställets övre lucka är öppen eller inte stängd på rätt sätt; • om det sitter en damppåse i stället för automatisk tömning.
	För att garantera en smidig dammsamling rekommenderas att roboten laddas upp automatiskt efter varje rengöring (om roboten tas tillbaka till stället för automatisk tömning manuellt blir anslutningen instabil, vilket påverkar dammsamlingen).
	Kontrollera regelbundet om damppåsen är full, eftersom en överfull damppåse kan förstöra eller blockera röret och orsaka skador på stället för automatisk tömning.
	Om problemet kvarstår efter att ovanstående orsaker har tagits i beaktande kan det vara fel på delarna. Kontakta kundtjänst om så är fallet.

Problem	Lösning
Automatisk damminsamling avbryts efter start, eller så samlas inte skräp upp ordentligt	Kontrollera om dammlådan är full. Byt den i så fall.
	Uttaget för damminsamling på robotens dammlåda är blockerat av ett främmande föremål, vilket gör att dammlådans ventil inte kan öppnas.
	Kontrollera om luftkanalen på stället för automatisk tömning är blockerad.
	Roboten flyttas under damminsamling (flytta inte roboten under damminsamling, eftersom det kan orsaka skador).
	Det kan finnas vatten i robotens dammlåda, så att den inte kan tömmas på damm ordentligt. Försök förhindra att det kommer för mycket vatten i roboten, eftersom det påverkar damminsamlingens prestanda.
Den inre kammaren på dammpåsen i stället för automatisk tömning är smutsig	Små partiklar passerar genom dammpåsen och absorberas av dammtunnans innervägg. Kontrollera och rengör regelbundet.
	Dammlådan kan vara skadad. Kontrollera den och byt vid behov.
	Om det finns mycket smuts i den inre kammaren har det viss påverkan på fläkten och lufttryckssensorn. Det rekommenderas att man rengör den inre kammaren regelbundet.

 För mer information om roboten, gå till www.ezviz.com/eu.

Lista över fel

Strömindikeringen blinkar rött och summern avger ett pip ifall roboten fungerar på ett felaktigt sätt. Titta i tabellen nedan för att lösa problemet.

Röstmeddelanden	Lösningar
Fel 1: Fel på batteriet Se bruksanvisningen eller EZVIZ-appen	• Öppna batteriluckan för att kontrollera om batteriet är korrekt anslutet och försök att starta om roboten. • Batteriets temperatur är för hög eller för låg. Vänta tills batteriets temperatur blir normal (0 °C~40 °C/32 °F~104 °F) före användning
Fel 2: Fel på hjul Se bruksanvisningen eller EZVIZ-appen	Kontrollera om det har fastnat några främmande föremål i hjulet och prova att starta om roboten.
Fel 3: Fel på sidoborste Se bruksanvisningen eller EZVIZ-appen	Kontrollera om det har fastnat några främmande föremål i sidoborsten och prova att starta om roboten.
Fel 4: Fel på fläkten Se bruksanvisningen eller EZVIZ-appen	• Kontrollera om det har fastnat några främmande föremål i fläkten och prova att starta om roboten. • Rengör dammlådan och filtret, och starta om roboten.
Fel 5: Fel på huvudborste Se bruksanvisningen eller EZVIZ-appen	Ta ut den och rengör rullborsten, dess kontakter, dess överdrag och suginloppet. Prova att starta om roboten efter rengöringen.
Fel 6: Fel på vattenpump Se bruksanvisningen eller EZVIZ-appen	Rengör vattenbehållaren, vattenpumpens anslutningar till behållaren och roboten, vattenutloppet under roboten, och kontrollera moppenheten. Prova att starta om roboten efter rengöringen.
Fel 7: Fel på lasersensor Se bruksanvisningen eller EZVIZ-appen	Kontrollera om det har fastnat några främmande föremål på lasersensorn och prova att starta om roboten.
Fel 9: Fel på laddning Rengör området för laddningskontakterna.	• Kontrollera om laddningsområdet är smutsigt, och rengör i så fall kontakterna. • Kontrollera om batteriet är korrekt installerat.
Fel 10: Fel på robot Återställ roboten efter att du har stängt av den.	Ställ först strömbrytaren i läge O och slå sedan över den i läge I, och försök sedan att starta om roboten.
Fel 12: Fel i funktion Kontrollera om strömbrytaren är på.	Slå på strömbrytaren.


Se www.ezviz.com/eu, om felet inte går att avhjälpa med någon av metoderna som beskrivs ovan.

Miljömässiga försiktighetsåtgärder

De kemiska ämnen som finns i det inbyggda litiumjonbatteriet i produkten kan orsaka miljöföroreningar. Plocka ur batteriet innan du avfallshanterar produkten och skicka det till en professionell återvinningsstation för central avfallshantering.

Steg för att ta ur batteriet (följande information är endast tillämplig när du avfallshanterar enheten, inte för den dagliga bruksanvisningen):

1. Kör roboten till energisparläge där den inte rengör utan att vidröra stället för automatisk tömning.
2. Slå av roboten och avlägsna sidoborsten och dammlådan.
3. Vänd på roboten och lossa skruvarna på undersidan.
4. Ta av batterilocket.
5. Ta ur batteriet.

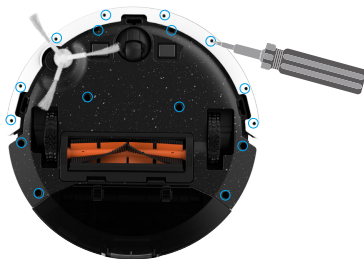

- Vid demontering av batteriet måste du försäkra dig om att det är urladdat och att stället för automatisk tömning är fränkopplat.
- Plocka ur hela batteripaketet tillsammans och skada inte batteripaketets hölje för att undvika kortslutning eller läckage av farliga ämnen.
- Om batteriet har läckt och du av misstag kommer i kontakt med innehållet, måste du skölja med mycket vatten och uppsöka medicinsk vård så snart som möjligt.
- Produkten får inte avfallshanteras efter utgångsdatumet eller efter att den inte kan repareras. Den ska lämnas över till ett företag som är kvalificerat att avfallshantera WEEE. För korrekt metod vid avfallshantering hänvisas du till de nationella eller lokala bestämmelserna om avfallshantering av WEEE.