

Robot Süpürge



ÜRÜN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Bu ürünü kullanmadan önce, lütfen bu kullanım kılavuzunun tüm içeriğini dikkatli bir şekilde okuyun, cihazı buna göre kurun ve bu kılavuzu ileride kullanmak üzere saklayın. Yangın, elektrik çarpması veya diğer yaralanma riskini azaltmak için lütfen aşağıdaki çalıştırma gereksinimlerine uyun:

- Bu cihaz, güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe (çocuklar dahil olmak üzere) fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Avrupa için bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve tehlikeleri anlamaları durumunda, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Yüksek sıcaklıktaki maddelere (sönmemiş sigara izmariti, kibrit, kızgın kül vb.), çok ince maddelere (kireç, çimento, talaş, alçı taşı, kül ve toner gibi), büyük keskin parçalara (cam gibi fiziksel olarak kesin olmayan maddeleri) emme işlemi yapmayın.
- Ürünü 50 ile 60 Hz arasında değiştirmek için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur, ürün kendini hem 50 hem de 60 Hz'ye uyarlatabilir.
- Besleme kablosu hasar görmüşse tehlikeyi önlemek için üretici, servis veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Şarj ederken, lütfen EZVIZ tarafından sunulan ZD21 Otomatik Boşaltma Altlığını kullanın.
- UYARI: Elektrik Çarpması Riskini Azaltmak için dış mekanda veya ıslak yüzeylerde, ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanmayın.
- UYARI: Elektrik Çarpması Riskini Azaltmak için yalnızca iç mekanda kullanın.

- **UYARI:** Elektrik Çarpması Riskini Azaltmak için bakımdan önce fişini çekin.



- Cihaz çalışırken optik arayüze doğrudan bakmayın.
- Sınıf 1 lazer, çıkış 1,5 mW, dalga boyu 760nm~810nm, IEC 60825-1:2014.
- Bu üründe sınıf 1 lazer bulunur ve bu lazer makul ölçüde öngörülebilir koşullarda güvenlidir.
- **DİKKAT:** Bu kılavuzun hükümlerine uymaksızın optik modülün işlevini veya performansını rastgele değiştirmek, lazer radyasyonu tehlikesine sebep olabilir.
- Otomatik Boşaltma İstasyonu sadece en fazla 4 hücre içeren ve nominal kapasitesi 4930 mAh'den fazla olmayan lityum iyon pilleri şarj edebilir.
- Otomatik boşaltma altlığı, şarj edilemeyen pilleri şarj edemez.

CİHAZIN UYGUN KULLANIMI

- Cihaz yalnızca ev ortamındaki zemini temizlemek için kullanılır ve (balkon gibi) dış mekanlarda, (merdiven gibi) zemini olmayan ortamlarda ve endüstriyel ortamda kullanılmamalıdır.
- Cihazı koruyucu araçların olmadığı (dubleks ev, açık balkon ve mobilyaların üstü gibi) yerden yüksek ortamlarda kullanmayın.
- Çocukların cihazı oyuncak olarak kullanması yasaktır. Cihazı kullanırken çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun. Yan fırça gibi aksesuarları yanlışlıkla yemelerini önlemek için çocukların erişebileceği bir yere koymayın. Çocukları veya evcil hayvanları cihaz gövdesinin üzerine yerleştirmeyin.
- Cihazı açıkta ateş yakılan veya hassas nesnelerin bulunduğu bir ortamda kullanmayın.
- Cihazı ıslatılmış zeminde veya nemli yüzeylerde kullanmayın.
- Cihazı 40°C'nin üstündeki veya 0°C'nin altındaki bir ortamda kullanmayın.
- Cihazı (benzin, toner gibi) yanıcı malzemeleri temizlemek için kullanmayın. Cihazı yanıcı malzemelerin bulunduğu bir alanda kullanmayın.

- Cihazı kibrit, sigara ve yangına sebep olabilecek diğer malzemeleri temizlemek için kullanmayın.
- Ürünü tıkanmasına yol açacak büyük taş, atık kağıt veya diğer maddeleri çekmek için kullanmayın. Emiş ağzı tıkanıldığında lütfen ürünü zamanında temizleyin ve emiş ağzındaki toz, pamuk, saç gibi maddeleri çıkarın.
- Yalnızca üreticinin önerdiği veya sattığı aksesuarları kullanın. Herhangi bir üçüncü tarafa ait pil veya yerleştirme istasyonunu ve hasarlı pil veya yerleştirme istasyonlarını kullanmayın.
- Kullanılan pili yerel yasa ve düzenlemelere uygun olarak imha edin.
- Cihazı hiçbir koşul altında yakmayın, aksi halde pil patlamaya yol açabilir.
- Robotun arka yüzeyinin çok tozlu olması robotun şarj olmasını etkiler. Düzenli olarak veya gerektiğinde temizlenmesi önerilir. Temizlemek için ayrıca kağıt havlu veya yumuşak kuru bez kullanılması önerilir.
- Robotun yan tarafındaki kenar sensörünün yüzeyi çok fazla tozla kirlenmişse bu, robotun duvar boyunca ilerlerken konumunu ve harita konumlandırma etkisini etkiler. Düzenli olarak veya gerektiğinde temizlenmesi önerilir. Sensör gövdenin içinde bulunduğu sensörü silmek üzere kamerayı temizlemek için hava üfleme aracı/kağıt havlu/yumuşak kuru bez kullanılması önerilir. Temizlemek için parmaklarınızı içine sokmayın.
- Robotun alt kısmı kolay bir şekilde tozlanır, bu nedenle düzenli olarak veya gerektiğinde temizlenmesi önerilir.
- Cihazı lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara göre kullanın. Yanlış kullanım kaynaklı kayıp veya hasar kullanıcının sorumluluğundadır.
- Elektrik çarpmaya tehlikesine karşı lütfen ıslak ellerinizle ürünün fişine veya elektrikli herhangi bir parçasına dokunmayın.
- Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, lütfen gücü kapatın ve şarj fişini çekin.

Mevzuat Bilgisi



Bu ürün ve - varsa - birlikte verilen aksesuarlar da "CE" ile işaretlenmiştir ve bu nedenle Telsiz Ekipmanı Direktifi 2014/53/EU, EMC Direktifi 2014/30/EU, RoHS Direktifi, 2011/65/EU, ErP Direktifi 2009/125/EC, LVD Direktifi 2014/35/EU kapsamında listelenen ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına uygundur.



2012/19/AB (WEEE direktifi): Bu simgeyle işaretlenen ürünler, Avrupa Birliği'nde ayrıştırılmamış belediye atığı olarak yok edilemez. Doğru geri dönüşüm için, eşdeğer yeni ekipman satın aldıktan sonra bu ürünü yerel tedarikçinize iade edin veya belirtilen toplama noktalarında imha edin. Daha fazla bilgi için bkz: www.recyclethis.info



2006/66/EC ve değişiklik 2013/56/AB (batarya direktifi): Bu ürün, Avrupa Birliği'nde ayrıştırılmamış belediye atığı olarak imha edilemeyen bir pil içermektedir. Pile özel bilgi edinmek için ürün belgelerine bakın. Pil, kadmiyum (Cd), kurşun (Pb) veya cıva (Hg) elementlerini gösteren harflerin de yer alabildiği bu sembole işaretlenmiştir. Doğru bir geri dönüşüm için pili tedarikçinize veya belirlenmiş toplama noktasına geri götürün. Daha fazla bilgi için bkz: www.recyclethis.info.

UYGUNLUK BEYANI

Bu belge ile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. telsiz ekipman tipinin [CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5,CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5], AB Direktifi 2014/53/EU ve Birleşik Krallık Telsiz Ekipmanı Yönetmeliği 2017 ile uyumlu olduğunu beyan eder. AT ve Birleşik Krallık uygunluk beyanının tam metnine <https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity> internet adresinden ulaşılabilir.

TELSİZ FREKANSINA (RF) MARUZİYET

Frekans bantları ve bu telsiz cihazı için geçerli (yayılım ve/veya iletim yoluyla) iletilen gücünün nominal limitleri şöyledir:

Bant	Wi-Fi 2,4 GHz
Frekans	2,412 GHz ila 2,472 GHz arasında
Güç aktarımı [EIRP]	≤100 mW

Teknik Parametreler

	Sınıfı II
	Doğru akım
	Alternatif akım
	İç mekanda kullanım içindir.
	Şarj etmeden önce talimatları okuyun.

Robot

Model	CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT2, CS-RE4P-PBT5
Genel Boyut	345x345x95 mm
Pil Kapasitesi	4930 mAh
Ağırlık	yaklaşık 3,09 kg
Pil Nominal Gerilimi	14,76 V
Nominal Giriş	24 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A MAKS
Nominal Güç	45 W

Otomatik Boşaltma Altlığı

Model	ZD21
Nominal Giriş Gerilimi	220-240 V~, 50/60 Hz
Nominal Çıkış	24 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A MAKS
Nominal Güç	950 W
Boyutlar	220x180x380 mm

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu Kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon Kaydı

Yeni sürüm – Ocak 2024

Ticari Markalar Onayı

EZVIZ™, ™, ve diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'nun özellikleridir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal Uyarı

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TÜM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'IN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERIŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEŞİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler

Genel Bakış	9
Kutu İçeriği	9
Referans	10
Hızlı Başlangıç Kılavuzu	14
Hazırlık	14
Güç Kaynağını Otomatik Boşaltma Tabanına Bağlama	14
Korumaları Çıkarma	15
Şarj Etme	15
Temiz Su Ekleme	17
Paspas Düzenliğini Kurun	18
EZVIZ Uygulamasını indirme	18
Robotu EZVIZ Uygulamasına Ekleme	19
Temizliğe Başlatır	19
EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler	20
Temel İşlemler	20
Gücü açma/kapatma	20
Temizliği Duraklatma	21
Uyku	21
Sistem Sıfırlama	21
Rutin Bakım	21
RE5P'yi boşaltma	22
Paspas Tertibatını temizleme/değiştirme	23
Temiz Su Deposu	24
Ana Fırçayı Temizleme	24
Yan Fırçayı Temizleme/Değiştirme	25
Evrensel Tekerleği Temizleme	26
Sensörleri Temizleme	27
Şarj Elektrodunu Temizleme	27
Toz Torbasını Değiştirme	28
Toz Kanalını Temizleme	28

SSS 29

Arıza Listesi 32

Ek 33

Çevresel Önlemler..... 33

Genel Bakış

Kutu İçeriği




Robot Süpürge (x1)
(bundan böyle "Robot" olarak anılacaktır)



Otomatik Boşaltma İstasyonu (x1)



Yan Fırça (x2)
(Biri önceden takılmıştır)

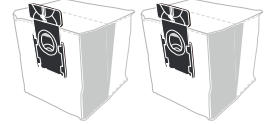


Tek Kullanımlık Toz Torbası (x2)
(Biri önceden takılmıştır)



Temizleme Aleti (x1)



Yüksek Performanslı Filtre (x2)
(Biri önceden takılmıştır)



Paspas Tertibatı (x1)



Paspas Bezi (x1)



Hızlı Başlangıç Kılavuzu (x2)




Mevzuat Bilgisi (x1)

 Cihaz görünümü satın aldığınız cihaza bağlıdır.

Referans

Robot

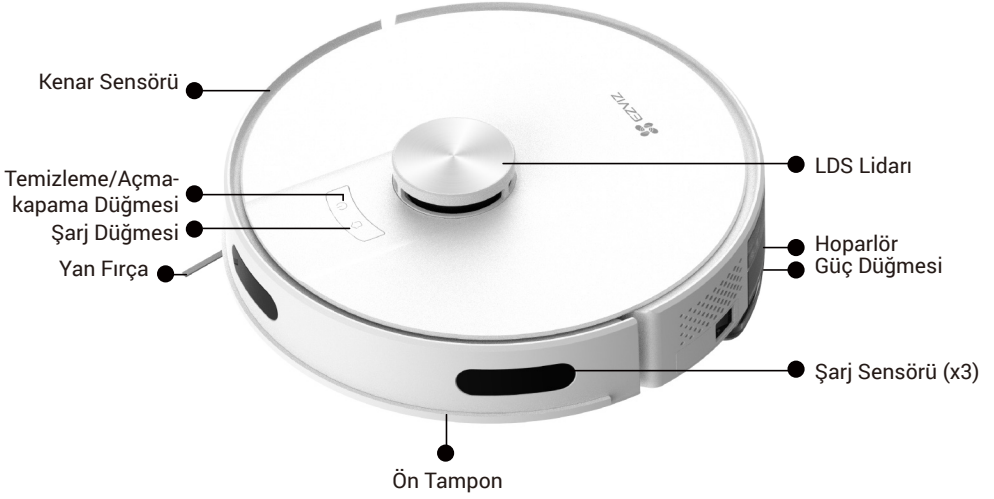

Güç Düğmesi



İlk kullanımda lütfen güç anahtarını "0" konumundan "I" konumuna getirin.


Düğme

	Şarj Düğmesi	Bir kez basma: şarja geri döner
	Temizleme/Açma-kapama Düğmesi	- Bir kez basma: Robotu açın / Tam ev temizliğini başlatın (bekleme modunda) - İki kez basma: Sabit nokta temizliğini başlatır 4 saniye basılı tutma: Robotu kapatır
	Temizlik/Açma-Kapama Düğmesi + Şarj Düğmesi	4 saniye basılı tutma: ağ yapılandırma modu 15 saniye basılı tutma: Fabrika ayarlarını geri yükler

Güç Göstergesi

	Güç Göstergesi (Temizleme/Açma-Kapama Düğmesi ve Şarj Düğmesi üzerinde)	- Beyaz: pil seviyesi ≥ %20 - Pembe: pil seviyesi < %20 - Kırmızı: hata veya özel durum - Yavaş yanıp sönen beyaz: Şarj olurken
--	--	--

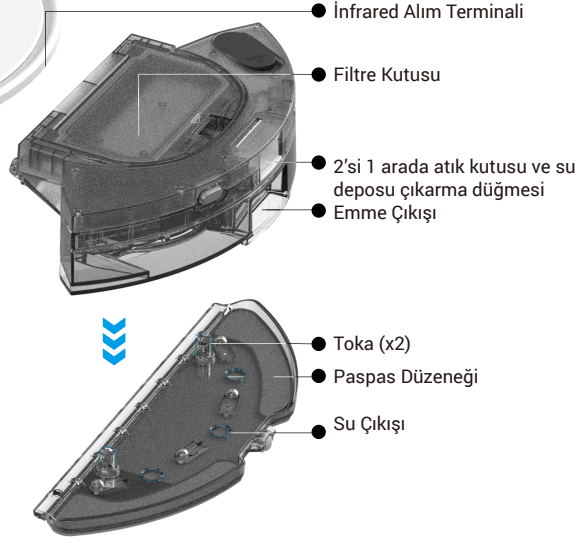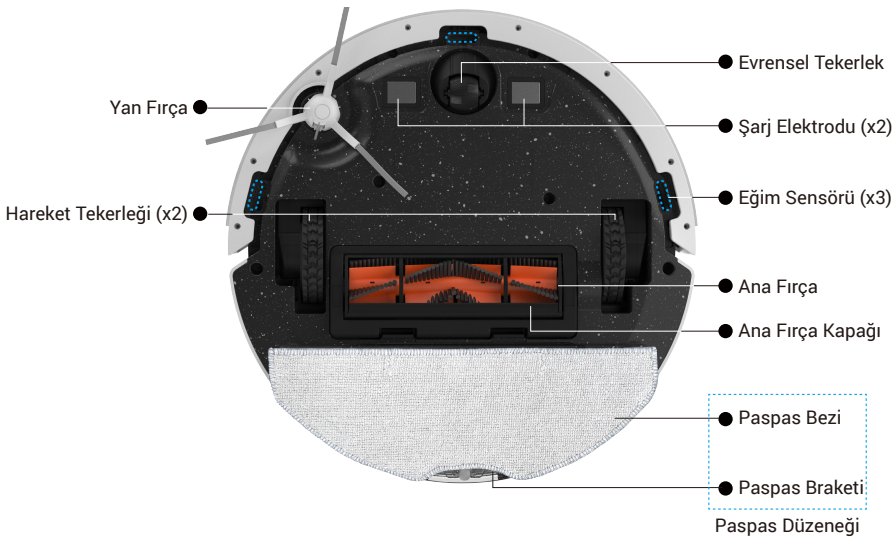


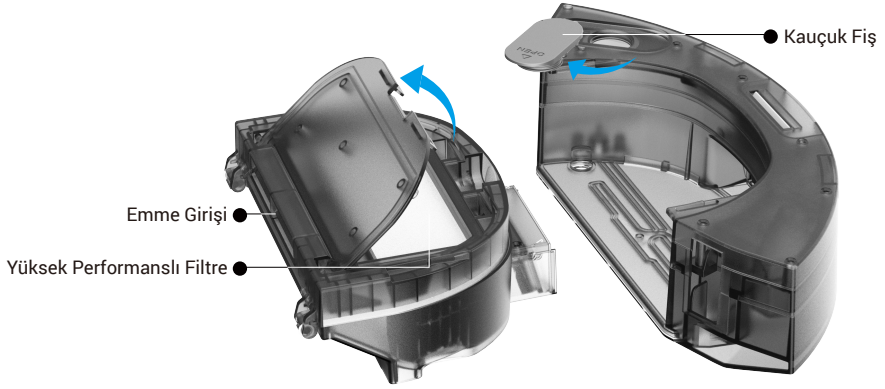

Otomatik Boşaltma Altlığı




İsim	Açıklama
Otomatik Boşaltma İstasyonu LED Göstergesi	Sabit Beyaz: bekleme modunda Kapalı: hem Robot hem de Otomatik Boşaltma İstasyonu doğru bir şekilde bağlı/Otomatik Boşaltma İstasyonu uykuda Sabit Kırmızı: Toz Torbası yerinde değil Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı: anormal durum

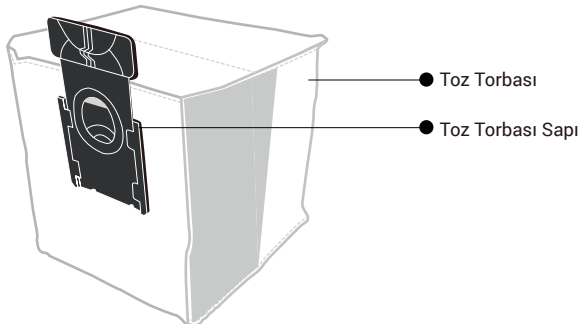

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hazırlık

Merdiven bulunan ortamlarda kullanmaktan kaçının (zorunluysa lütfen korkuluk yerleştirin) ve kullanmadan önce yerdeki engelleri kaldırmaya çalışın.

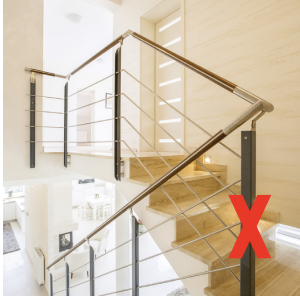

Güç Kaynağını Otomatik Boşaltma Tabanına Bağlama

Otomatik Boşaltma İstasyonunu Robotun kolayca erişebileceği bir yere kurun. Otomatik Boşaltma İstasyonunu kilim veya halı yerine duvara ve sert düz bir yüzeye yerleştirmeniz önerilir.



- Otomatik Boşaltma İstasyonuna harici ısı kaynaklarından olabilecek hasarı önlemek için lütfen radyatör, ısıtıcı, şömine vb. yanına koymayın.
- Normal bir şarj işlemi için lütfen Otomatik Boşaltma İstasyonunu doğrudan güneş ışığı, yağmur, kar veya neme maruz kalan ortamlara yerleştirmeyin.

Korumaları Çıkarma

Kullanmadan önce, Ön Tamponun her iki yanındaki korumaları ve hem Robot hem de Otomatik Boşaltma İstasyonundaki tüm koruyucu filmleri çıkarın.



Şarj Etme

1. İlk kullanımda, Robotu açmak için lütfen **güç anahtarını "I"** konumuna getirin.



2. Robotu Otomatik Boşaltma İstasyonuna yerleştirin ve Şarj Elektrotları ile hizalayın. Otomatik Boşaltma İstasyonu Gösterge ışığı söndüğünde ve güç göstergesi beyaz renkte yavaşça yanıp söndüğünde, şarj işlemi başlayacaktır.



3. Otomatik şarj etme: Robot, temizlik görevi tamamlandıktan sonra otomatik olarak şarj için geri döner isterseniz aşağıdaki şekle göre yapabilirsiniz.



Otomatik şarjı başlatmak için duraklatırken  düğmesine kısa basın.

- Robotun normal çalışmasını sağlayacak şekilde tam olarak şarj edilmesi (yaklaşık 5 saat) gerekir.
- Robot takılırsa veya Otomatik Boşaltma İstasyonunu bulamazsa, lütfen Robotu manuel olarak Otomatik Boşaltma İstasyonuna geri koyun.
- Robot şarj olurken veya boştayken, lütfen paspas tertibatını çıkarın.
- Paspaslama duraklatıldığında veya bittiğinde, Robot suyu otomatik olarak kesecektir. Ancak paspas bezi ıslak kalacağı için yerinde çok uzun süre bırakılmamalı, zamanında çıkarılmalıdır.
- Ahşap zemininize zarar vermemek için lütfen zemin paspaslama işlemi tamamlandıktan hemen sonra paspas tertibatını çıkardığınızdan emin olun.

Temiz Su Ekleme

2'si 1 arada çöp kutusu ve su deposunu çıkarın.




Lastik tapayı açın ve su haznesine temiz su ekleyin.

- Robotun aşınmasını önlemek için lütfen dezenfekte edici su eklemeyin.
- Su eklendikten sonra lütfen 2'si 1 arada çöp kutusu ve su haznesindeki şarj kontağını silin.



Paspas Düzenliğini Kurun

1. Paspas braketini şekilde gösterildiği gibi nokta ile hizalayın ve aşağı doğru bastırın. "Klik" sesinin duyulması, bunların yerine takıldığını gösterir.
2. 2'si 1 arada çöp kutusu ve su haznesini Robot'a geri takın.

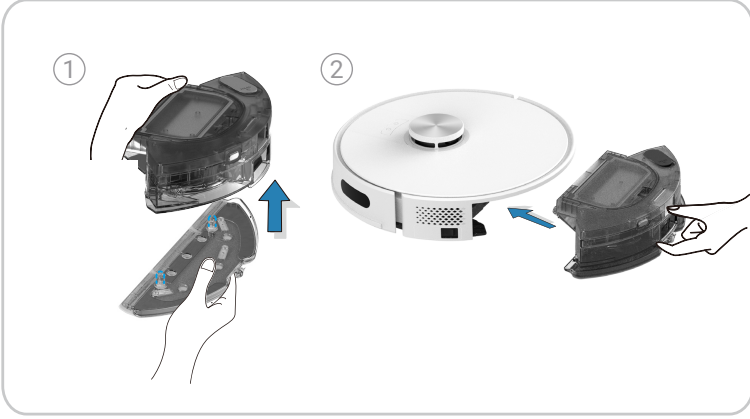

EZVIZ Uygulamasını indirme



1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (yalnızca 2,4 GHz WiFi desteklenir).
 2. App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
 3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.
- Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yapın.
 - Gerçek süre devam eden Uygulama güncellemeleri nedeniyle değişebilir. Uygulamada verilen talimatları izleyin.

Robotu EZVIZ Uygulamasına Ekleme


1. EZVIZ Uygulaması aracılığıyla hesabınıza giriş yapın, cihaz ekleme simgesine dokunun; QR kod tarama arayüzü görüntülenecektir.
2. Güç göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeye başlayana kadar Robot üzerindeki  +  düğmesini 4 saniye basılı tutun. "Ağ yapılandırmasını başlat" sesli komutunu duyacaksınız.
3. Robotun gövdesindeki QR kodunu tarayın ve arayüz komutlarına göre ağ yapılandırmasını ve Robot ekleme işlemini tamamlayın.

- Wi-Fi bağlantısından önce lütfen aşağıdaki koşulları sağlayın:
 1. Robot yeterli güce sahip (%20'nin üzerinde) veya Otomatik Boşaltma İstasyonuna bağlı;
 2. Robot 5 GHz Wi-Fi'yi desteklemez, lütfen 2,4 GHz Wi-Fi ile bağlayın.
- Wi-Fi bağlantısı başarısız olursa veya robotu başka bir Wi-Fi ağına bağlamak istiyorsanız,  +  düğmesine 4 saniye basılı tutmanız gerekir, ardından robot yeniden başlatılır. Robotu tekrar EZVIZ Uygulamasına ekleyebilirsiniz.



Temizliği Başlatır

Tam Ev Temizleme Modunu başlatmak için  düğmesine kısa basın. Robot Otomatik Boşaltma İstasyonundayken Tüm Ev Temizlik Modunu başlatmanız önerilir. Robot, duvar boyunca alanı temizlemek için Otomatik Boşaltma İstasyonundan ayrılacak ve ardından zikzak çizerek temizlik yapacaktır.

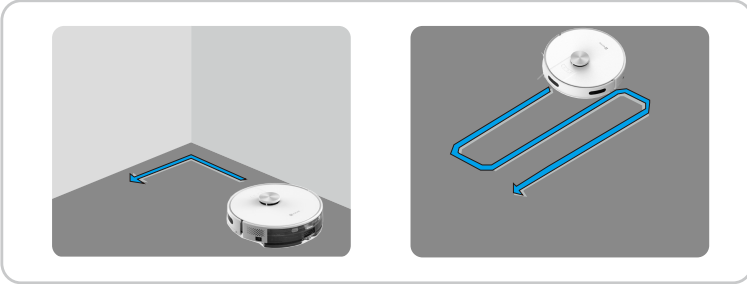

- Temizlik sırasında güç anahtarını kapatmayın, aksi takdirde Robotun verileri kaydedilemez.
- Pil seviyesi temizlemeye başlamak için çok düşükse, lütfen önce şarj edin.
- Otomatik Boşaltma İstasyonunu temizlik sırasında hareket ettirmeyin ve Otomatik Boşaltma İstasyonunun açık olduğundan emin olun, aksi takdirde Robot şarj için geri dönmeyebilir.
- Tam Ev Temizleme Modunda, temizlik alanı 10 metrekareden azsa, Robot varsayılan olarak iki kez temizlik yapacaktır.

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

1 Sürüm güncellemesi nedeniyle Uygulama arayüzü farklı olabilir, telefonunuza yüklediğiniz Uygulamanın arayüzü geçerlidir.

Uzak Kumandalı Temizlik

Robotun temizlenecek alana gitmesini sağlamak için EZVIZ Uygulamasında manuel uzaktan kumandalı temizlik bulunur.

Temizleme Haritası

Harita düzenleme (alan bölme, alan birleştirme, alan oluşturma, oda adlandırma, girilmez bölge, görünmez duvar), harita bölgelendirme, halı görüntüleme, gerçek zamanlı temizleme rotası görüntüleme ve çoklu harita kaydetme.

Temizleme Yöntemi

Genel temizlik, özel temizlik, planlı temizlik, belirlenmiş oda temizleme ve alan temizliği.

Temizleme Ayarları

Emme ayarı, su hacmi ayarı, temizleme sırası ayarı, halı takviyesi.

Bilgi Ekranı

Temizleme geçmişi, Robot gücü, sarf malzemeleri ve bakım.

Diğer Özellikler

Cihaz yazılımı yükseltme, ses ayarı, Rahatsız Etme modu vb.

Temel İşlemler

Gücü açma/kapatma

Robotu açmadan/kapatmadan önce, lütfen Otomatik Boşaltma İstasyonundan çıkarın.

Güç açma: İşletim panelindeki (U) düğmesine bir kez basın.

Kapatma: Robot Otomatik Boşaltma İstasyonunda değilken, çalıştırma panelindeki (U) düğmesini 4 saniye basılı tutun.

- Robot yanıt vermezse, zorla kapatmak için lütfen güç anahtarını "I" konumundan "O" konumuna getirin.
- Uzun süre kullanılmayacaksa, lütfen güç anahtarını "O" konumuna getirin.
- Güç anahtarı "O" konumundaysa, Robot, Otomatik Boşaltma İstasyonuna yerleştirildiğinde otomatik olarak açılır ve Otomatik Boşaltma İstasyonundan çıkarıldığında kapanır.



Temizliđi Duraklatma

Temizlik sırasında ⏸ düğmesine basmak Robotu duraklatır.
⏮ düğmesine basılması temizlik sırasında Robotu durdurur. Düğmeye tekrar basıldığında Robot Otomatik Boşaltma İstasyonuna dönmeye başlar.

Uyku

Robot'un otomatik olarak Uyku Moduna geçmesinin iki yolu vardır:

- Robot etkin değıl ve Otomatik Boşaltma İstasyonuna 10 dakika boyunca bağılı değılse.
- Robot tamamen şarj olduktan sonra 10 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmadığında.

 Uyku Modunda, Robot düşük enerji tüketimi durumuna girer.

Sistem Sıfırlama

Bekleme Modunda, sistemi sıfırlamak için ⏸ + ⏮ düğmelerine 15 saniye basılı tutun. Sistemi sıfırladıktan sonra, Robot fabrika ayarlarına geri dönecektir.

 Bekleme Modunda, Robot geçerli görevi durduracaktır.

Rutin Bakım

Cihazı en iyi durumda tutmak için lütfen cihazın bakımını gerçekleştirin ve parçaları aşağıdaki aralıklarla değıştirin:

Robot Parçası	Bakım Aralığı	Değıştirme Aralığı
Yan Fırça	2 haftada bir	6-12 ayda bir
Ana Fırça	Haftada bir	6-12 ayda bir
Yüksek Performanslı Filtre	Haftada bir	3-6 ayda bir
Kenar Sensörü Engel Sensörü Uçurum Sensörü Infrared Alım Terminali Tampon Şarj Elektrodu Evrensel Tekerlek/Tahrikli Tekerlek	Haftada bir	/
Toz Torbası	yaklaşık 90 gün	yaklaşık 90 gün
Paspas Bezi	/	3-6 ayda bir

-  Robot üzerinde temizlik ve bakım görevlerini gerçekleştirmeden önce, Robotu KAPATIN ve Otomatik Boşaltma İstasyonunu prizden çekin.
- Kolay bakım için çok işlevli bir Temizleme Aracı verilmiştir. Dikkatli tutun, bu Temizleme Aletinin keskin kenarları vardır.
- EZVIZ çeşitli yedek parça ve tertibat üretmektedir. Yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.ezviz.com adresini ziyaret edin.
- Aksesuarlar tüketilebilir olarak kabul edilir ve düzenli bakım ve değışim önerilir. Aşınma özelliklerinden dolayı standart ürün garanti süresine tabi değıllerdir.

RE5P'yi boşaltma


2'si 1 arada çöp kutusu ve su haznesini çıkarın ve ardından çöp kutusunu çıkarın.



Çöp kutusunun üst kapağını açın ve çöpü boşaltın.




Filtreyi çöp kovasından çıkarın.

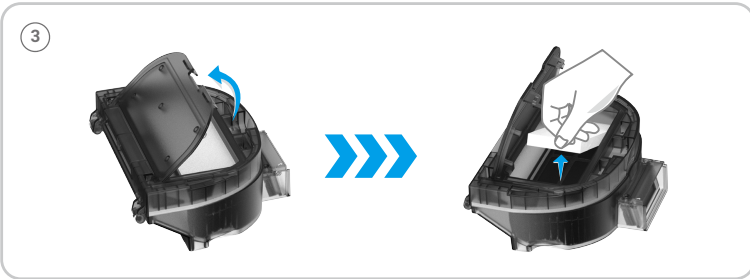


Filtreyi Temizleme Aletiyle temizleyin ve Filtreyi ve çöp kovasını gerektiği kadar suyla iyice yıkayın. Temizlenen tüm parçalar tamamen kurutulmalıdır.

 Sıcak su veya deterjanla temizlemeyin.

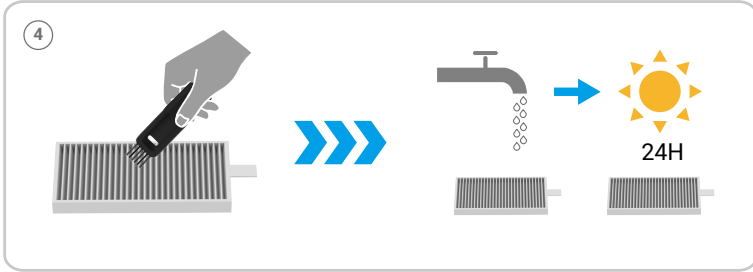


Paspas Tertibatını temizleme/değiřtirme

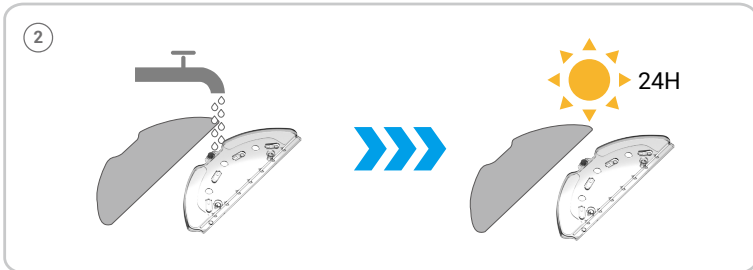

Temiz Su Deposu

Robotu uzun süre kullanmayacaksınız lütfen su haznesini boşaltın.

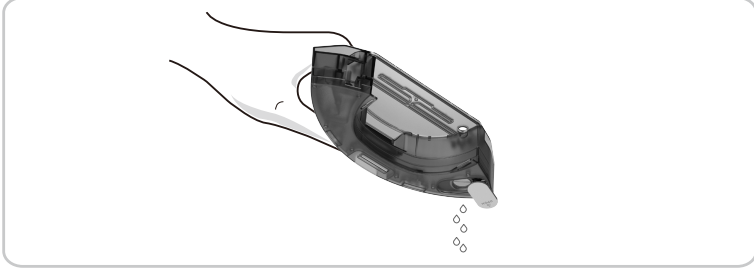


Ana Fırçayı Temizleme

Ana Fırça kapağını ve Ana Fırçayı çıkarmak için tokalara basın.




Ana Fırçaya dolanan saçları temizlemek için Temizleme Aletinin bıçağını kullanın ve Ana Fırçanın bir ucundaki silindiri temizlemek için çıkarın ve Ana Fırçayı tekrar yerine takın.

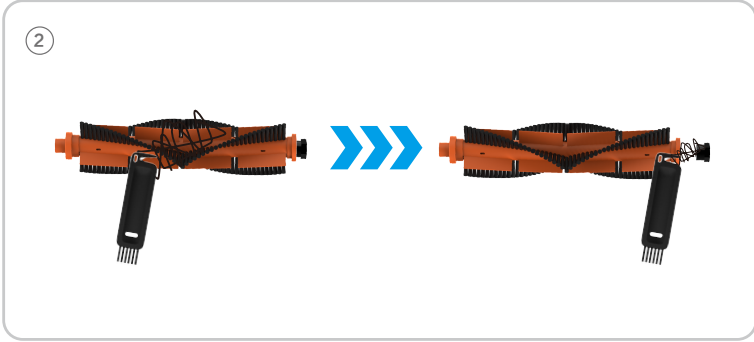


Yan Fırçayı Temizleme/Değiştirme

Yan fırçayı dışarı çekin ve kıl gibi yabancı maddeleri temizleyin.

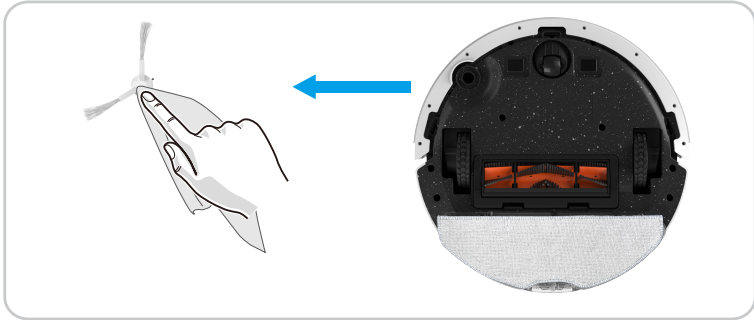

Eski yan fırçayı dışarı çekin ve yenisini yerine bastırın.

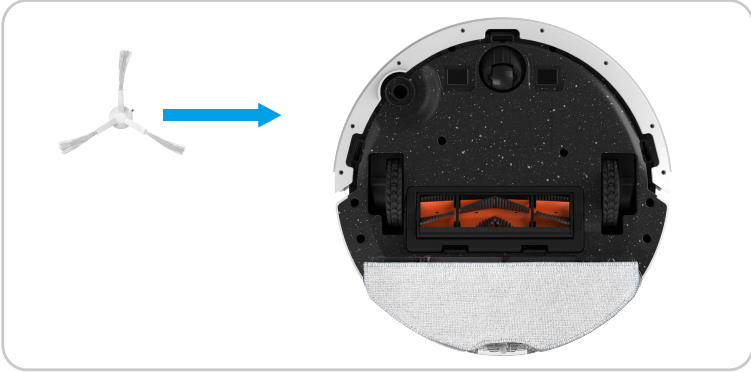

Evrensel Tekerleği Temizleme

- ① Tekerleği doğrudan elle yukarı çekin, gizli Temizleme Aleti ile temizleyin ve tekrar yerine takın.
- ② Sürüş Tekerleği gizli Temizleme Aleti ile temizleyin.



Sensörleri Temizleme

Yumuşak kuru bir bez veya temizleme fırçasıyla tozu silin.



Şarj Elektrodunu Temizleme

Şarj Elektrotları üzerindeki tozu yumuşak, kuru bir bez veya temizleme fırçasıyla silin.




Toz Torbasını Deęiřtirme

Toz Torbası olduęunda, Otomatik Bořaltma İstasyonu LED Göstergesi kırmızı renkte yanıp s ner.

- ① st kapaęı a ın ve Toz Torbasını  ıkarmak i in tutamacını yukarı  ekin;
- ② Yenisini takın ve st kapaęı kapatın.

i řiddetli s kme yapmayın.

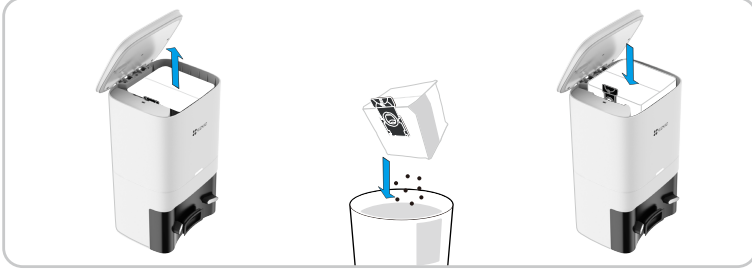

Toz Kanalını Temizleme

Toz Torbasını deęiřtirdikten sonra Otomatik Bořaltma İstasyonu LED Göstergesi kırmızı renkte yanıp s n yorsa, elektrik fiřini  ekmeniz, Toz Kanalının yabancı cisimler tarafından engellenmedięini kontrol etmek i in Otomatik Bořaltma İstasyonunu ters  evirmeniz  onerilir. Toz Kanalının řeffaf kapaęını  ıkarmak i in bir tornavida kullanın ve yabancı cisimleri temizleyin.

i řiddetli s kme yapmayın.



Sorun	Çözüm
Başlatma hatası	Pil seviyesi zayıf. Lütfen Robotu Otomatik Boşaltma Tabanına yerleştirin, Şarj Elektrotları ile hizalayın ve güç anahtarını "I" konumuna getirin. (Gücü tamamen tükendiğinde, otomatik başlatmadan önce bir süre şarj edilmesi gerekir).
	Ortam sıcaklığı çok düşük (0°C'nin altında) veya yüksek (50°C'nin üzerinde). Lütfen 0-40°C ortam sıcaklığı aralığında kullanın.
	Robotun yan tarafındaki güç anahtarının açık olduğundan emin olun.
Şarj hatası	Lütfen Robotu çıkarın ve Otomatik Boşaltma İstasyonu gösterge ışığının açık olup olmadığını kontrol edin ve Otomatik Boşaltma İstasyonunun güç adaptörünün her iki ucunun da takılı olduğundan emin olun.
	Zayıf bağlantı. Lütfen Otomatik Boşaltma İstasyonundaki yaylı kontakları ve Robottaki Şarj Elektrotlarını temizleyin.
	Robotun yan tarafındaki güç anahtarının açık olduğundan emin olun.
Şarj hatası	Otomatik Boşaltma İstasyonunun yakınında çok sayıda engel var. Otomatik Boşaltma İstasyonunu açık bir alana yerleştirin.
	Robot, Otomatik Boşaltma İstasyonundan uzakta. Lütfen Robotu Otomatik Boşaltma İstasyonunun yakınına yerleştirin ve tekrar deneyin.
Anormal çalışma	Kapatın ve yeniden başlatın.
Temizlik sırasında anormal sesler	Ana Fırçaya, Yan Fırçaya veya Çarklara yabancı maddeler sıkışmış olabilir. Lütfen kapattıktan sonra temizleyin.
Azalan temizleme yeteneği veya kir sızıntısı	Çöp kovası dolu, lütfen çöp kovasını temizleyin.
	Filtre tıkalı. Lütfen Filtreyi temizleyin veya değiştirin.
	Ana Fırçaya yabancı madde dolanmış. Öyleyse Ana Fırçayı temizleyin.
	Emme ağzı yabancı maddeler tarafından sıkışmış. Lütfen çöp kovasını çıkarın ve temizleyin.

Sorun	Çözüm
Wi-Fi'ye bağlanamıyor	Zayıf Wi-Fi sinyali. Lütfen robotun Wi-Fi sinyalinin iyi olduğu bir alanda bulunduğundan emin olun.
	Wi-Fi bağlantısı özel durumu. Lütfen Wi-Fi'yi sıfırlayın, en son EZVIZ Uygulamasını indirin ve tekrar deneyin.
	Yanlış parola.
	Yönlendirici 5 GHz, fakat Robot sadece 2,4 GHz'i destekler.
Planlı temizlik çalışmıyor	Pil seviyesi zayıf. Planlı temizlik, pil seviyesi $\geq 20\%$ olduğunda başlatılacaktır.
Robot her zaman otomatik boşaltma istasyonuna yerleştirildiğinde güç tüketir	Robot Otomatik Boşaltma İstasyonuna yerleştirildiğinde güç tüketimi çok düşüktür, bu da pilin en iyi performans durumunda kalmasına yardımcı olur.
Robotun ilk üç seferde 16 saat şarj edilmesi gerekir	Hiçbir lityum pilin kullanım sırasında hafıza etkisi yoktur ve tamamen şarj olduğunda beklemeye gerek yoktur.
Robot, Otomatik Boşaltma İstasyonuna döndükten sonra, otomatik toz toplama işlemi başlamıyor	Lütfen Otomatik Boşaltma İstasyonunun normal şekilde açık olduğunu kontrol edin. Robot, 5 dakikadan fazla temizlik yaptıktan sonra otomatik olarak yeniden şarj olmak üzere geri döndüğünde, otomatik toz toplama işlemi başlatılacaktır.
	Otomatik Boşaltma İstasyonu LED Göstergesi kırmızı renkte yanıp söndüğünde, Lütfen şunları kontrol edin: - Otomatik Boşaltma İstasyonunun üst kapağının kapatıldığını veya yanlış kapatılmadığını; - Otomatik Boşaltma İstasyonuna Toz Torbasının takılı olup olmadığını.
	Pürüzsüz bir toz toplama sağlamak için, temizlikten sonra Robotun otomatik olarak yeniden şarj olmasına izin vermeniz önerilir (Robotu manuel olarak Otomatik Boşaltma İstasyonuna geri götürmek dengesiz bağlantıya neden olarak toz toplamayı etkiler).
	Lütfen Toz Torbasını dolu olup olmadığını görmek için düzenli olarak kontrol edin, çünkü aşırı dolan Toz Torbası kırılabilir, toz toplama borusunu tıkayabilir ve Otomatik Boşaltma İstasyonuna zarar verebilir.
	Yukarıdaki olası nedenler dikkate alındıktan sonra sorun devam ederse, bileşenler anormal olabilir. Lütfen müşteri hizmetleri departmanı ile iletişime geçin.

Sorun	Çözüm
Otomatik toz toplama, başlatmanın ardından kesintiye uğruyor veya çöp toplama işlemi tam değil	Çöp kovasının dolu olup olmadığını kontrol edin. Çöp kovası doluysa değiştirin.
	Robotun Toz Kovasının toz toplama çıkışı yabancı cisimler tarafından sıkışmış ve Toz Kovası bölmesinin açılmamasına neden olmuştur.
	Otomatik Boşaltma İstasyonunun hava kanalının tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
	Toz toplama sırasında Robot hareket ettirilmiş (Hasar görme ihtimaline karşı lütfen toz toplama sırasında Robotu hareket ettirmeyin).
	Robotun çöp kovasında su olabilir, bu nedenle toz kolayca emilemez. Lütfen Robotun toz toplama performansını etkileyecek aşırı su çekmesini engellemeye çalışın.
Otomatik boşaltma istasyonunun Toz Torbasının iç bölümü kirlî	İnce parçacıklar Toz Kovasından geçecek ve toz haznesinin iç duvarına emilecektir. Lütfen bunları düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin;
	Çöp kovası zarar görmüş olabilir. Lütfen kontrol edin ve gerekirse değiştirin
	İç haznede şiddetli kir birikmesi, fan ve hava basıncı sensörü üzerinde belirli bir etkiye sahiptir. İç haznedeki çöplerin düzenli olarak temizlenmesi önerilir.

 Robot hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/eu adresine bakın.

Arıza Listesi

Robotun çalışmasında bir anormallik olması durumunda güç göstergesi kırmızı yanıp söner ve bip sesi çıkarır. Sorunlarınızı çözmek için lütfen aşağıdaki tabloyu kontrol edin.

Sesli Uyarılar	Çözümler
Hata 1: Pil anormal Lütfen kullanım kılavuzuna veya EZVIZ Uygulamasına bakın	• Lütfen pilin iyi takıldığını kontrol etmek için pil kapağını açın ve Robotu yeniden başlatmayı deneyin. • Pil sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük. Çalıştırmadan önce lütfen pil sıcaklığının normale dönmesini (0°C~40°C/32°F~104°F) bekleyin
Hata 2: Tekerlek anormal Lütfen kullanım kılavuzuna veya EZVIZ Uygulamasına bakın	Lütfen tekerleğe sıkışmış yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin ve Robotu yeniden başlatmayı deneyin.
Hata 3: Yan fırça anormal Lütfen kullanım kılavuzuna veya EZVIZ Uygulamasına bakın	Lütfen yan fırçaya sıkışmış yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin ve Robotu yeniden başlatmayı deneyin.
Hata 4: Fan anormal Lütfen kullanım kılavuzuna veya EZVIZ Uygulamasına bakın	• Lütfen fana sıkışmış yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin ve Robotu yeniden başlatmayı deneyin. • Lütfen çöp kovası ile filtreyi temizleyin ve Robotu yeniden başlatın.
Hata 5: Ana fırça anormal Lütfen kullanım kılavuzuna veya EZVIZ Uygulamasına bakın	Lütfen, bağlantılarını, Kapağını ve Emme Girişini çıkarıp temizleyin. Lütfen temizlikten sonra Robotu yeniden başlatmayı deneyin.
Hata 6: Su pompası anormal Lütfen kullanım kılavuzuna veya EZVIZ Uygulamasına bakın	Lütfen su tankını, tank üzerindeki su pompası bağlantılarını ve Robotu, Robotun altındaki su çıkışı temizleyin ve paspas tertibatını kontrol edin. Lütfen temizlikten sonra Robotu yeniden başlatmayı deneyin.
Hata 7: Lazer sensörü anormal Lütfen kullanım kılavuzuna veya EZVIZ Uygulamasına bakın	Lütfen lazer sensöründe yabancı cisim olmadığını kontrol edin ve temizledikten sonra Robotu yeniden başlatın.
Hata 9: Şarj anormal Lütfen şarj kontak alanını temizleyin.	• Lütfen şarj alanının kirlenip kirlenmediğini kontrol edin ve şarj temas noktalarını temizleyin. • Lütfen pilin doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
Hata 10: Robot anormal Lütfen robotu kapattıktan sonra yeniden başlatın.	Lütfen güç anahtarını önce 0 ardından I konumuna getirin, ardından Robotu yeniden başlatmayı deneyin.
Hata 12: Çalışma anormal Lütfen güç anahtarının açık olduğunu kontrol edin.	Lütfen güç anahtarını açın.


Yukarıdaki yöntemlere başvurarak ilgili arızalar giderilemezse, lütfen www.ezviz.com/eu adresine bakın.

Çevresel Önlemler

Bu üründeki yerleşik lityum iyon pilde bulunan kimyasal maddeler çevre kirliliğine yol açabilir. Atmadan önce lütfen pili çıkarın ve merkezi imha için profesyonel bir pil geri dönüşüm istasyonuna gönderin.

Pili çıkarma adımları (aşağıdaki bilgiler yalnızca cihazı atarken uygulanır ve günlük çalışma talimatları değildir):

1. Robotu otomatik boşaltma altlığına temas etmeden çalışamayacağı kadar düşük güç durumuna gelene dek çalıştırın.
2. Robotu kapatın, Yan Fırçayı ve çöp kovasını çıkarın.
3. Robotu ters çevirin ve alttaki vidaları çıkarın.
4. Pil kapağı çıkarın.
5. Pili çıkarın.

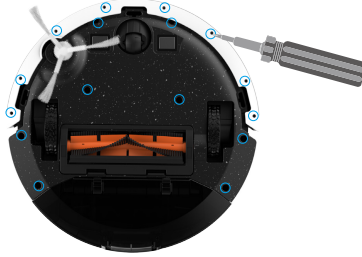

- Pili sökerken gücün boşaldığından emin olun ve Otomatik boşaltma altlığına bağlı değilken çalışın.
- Pil takımının tamamını lütfen birlikte çıkarın ve kısa devreyi veya tehlikeli maddelerin sızmasını önlemek için pil takımının kaplamasına zarar vermeyin.
- Pilde sızıntı varsa ve yanlışlıkla buna dokunursanız lütfen bolca suyla yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın.
- Bu ürün son kullanma tarihinden veya onarım normal bir şekilde gerçekleştirilemez hale geldikten sonra atılmamalıdır; lütfen WEEE atma yetkisine sahip bir kuruluşa teslim edin ve doğru yöntem için lütfen WEEE atmaya ilişkin ulusal veya yerel düzenlemelere bakın.