

掃地機器人




安全警告

產品安全注意事項



使用本產品前，請您仔細閱讀本使用者手冊的全部內容，並相應安裝設備，並妥善儲存本手冊以備日後參考。為降低火災、觸電或其他傷害的風險，請遵守以下操作要求：

- 本電器不適合身理、感官或精神上有缺陷或缺乏經驗和知識的人員（包括兒童）使用，除非這些人是在負責其安全的人員看管下或指導下使用本電器。應看管好兒童，確保兒童不會拿電器玩耍。
- 對於歐洲人，8 歲以上兒童以及身理、感官或精神上有缺陷或缺乏經驗和知識的人，如果受到有關安全使用電器的看管或指導，並且瞭解所涉及的危險，則可以使用本電器。兒童不得在沒有看管的情況下進行清潔和使用者維護。兒童不應該拿電器玩耍。
- 請勿吸入高溫物質（未熄滅的菸頭、火柴和熱灰等）、超細物質（如石灰、水泥、木屑、石膏、灰燼和碳粉）、大型尖銳碎片（如玻璃等非實體確定物）。
- 無需任何動作即可在 50 與 60Hz 之間轉換產品，產品可以自行適應 50 和 60Hz。
- 如果電源線損壞，必須由製造商、其服務代理或具有類似資格的人員更換，以免發生危險。
- 充電時，請使用 EZVIZ 提供的自動清空座 ZD21。
- 警告：為了降低觸電風險 - 請勿在戶外或潮濕表面、商業或工業環境中使用。
- 警告：為了降低觸電風險 - 僅在室內使用。
- 警告：為了降低觸電風險 - 維修前請先拔下插頭。



- 裝置運作時，請勿直視光纖介面。
- 第 1 級雷射，輸出 1.5 mW，波長 760 nm ~ 810 nm，IEC 60825-1:2014。
- 本產品包含第 1 級雷射，在可合理預見的情況下具備安全性。

- 注意：若不遵守本手冊的規定，擅自改變光學模組的功能或效能，可能導致雷射輻射的危險。
- 自動清空座只能為含有不超過 4 顆且額定容量不超過 4930 mAh 的鋰離子電池充電。
- 自動清空座不能為非可充電電池充電。

妥善使用裝置

- 本裝置僅用於清潔家庭環境的地面，請勿在戶外環境（諸如露天陽台）、非地面環境（諸如樓梯）和工業環境中使用。
- 請勿在沒有防護設施的懸掛式環境（諸如樓中樓、開放式陽台以及家具頂部）使用裝置。
- 兒童不得將本裝置當作玩具使用。使用時，請讓兒童和寵物遠離裝置。請勿將諸如邊刷等配件放在兒童可觸及的地方，以免兒童誤食。請勿將兒童和寵物放在裝置機身上。
- 請勿在有明火或易碎物體的環境中使用裝置。
- 請勿在漬水地板或潮濕地面上使用裝置。
- 請勿在高於 40° C 或低於 0° C 的環境中使用裝置。
- 請勿使用裝置清潔任何易燃材料（諸如汽油、碳粉）。請勿在有易燃材料的區域使用裝置。
- 請勿使用裝置清潔燃燒品項，諸如火柴、香菸和其他可能引起火災的品項。
- 請勿使用產品吸收大石塊、廢紙和其他可能使產品堵塞的品項。當吸口堵塞時，請及時清潔產品，並去除吸口處的灰塵、棉花、毛髮等。
- 僅使用製造商推薦或銷售的配件。請勿使用任何第三方的電池或擴充座，也請勿使用損壞的電池或擴充座。
- 用過的電池請根據當地法律和規範棄置。
- 任何情況下都請勿燃燒裝置，因為電池可能會引起爆炸。
- 如果機器人背面灰塵過多，則會影響機器人充電。建議定期或根據需要進行清潔。還建議使用紙巾或柔軟乾布清潔。

- 如果機器人側面的邊緣感測器表面沾染大量灰塵，則會影響機器人沿牆行走時的姿態和建圖定位效果。建議定期或根據需要進行清潔。由於感測器位於機身內部，建議使用吹風工具 / 紙巾 / 柔軟乾布清潔攝影機以擦拭感測器。清潔時請勿將手指放入其中。
- 機器人底部容易沾染大量灰塵，建議定期或根據需要進行清潔。
- 請按照手冊中的說明使用裝置。任何因使用不當造成的損失和傷害，均應由使用者自行承擔。
- 請勿用濕手觸碰插頭或產品任何帶電部分，以防觸電危險。
- 產品長時間不使用時，請關閉電源並拔下充電插頭。

法規資訊



本產品及（如適用）隨附的配件也有標示「CE」，因此符合無線電設備指令 2014/53/EU、EMC 指令 2014/30/EU、RoHS 指令 2011/65/EU、ErP 指令 2009/125/EC、LVD 指令 2014/35/EU 所列之適用歐洲協調標準。



2012/19/EU (WEEE 指令)：已標示此符號的產品在歐盟不得當成未分類的都市廢棄物處理。為了正確回收，請在購買同等的新設備時將本產品退回當地供應商，或將其棄置在指定的回收點。詳細資訊請參閱 www.recyclethis.info
2006/66/EC 及其修訂 2013/56/EU (電池指令)：本產品內含一顆電池，在歐盟區不能當成未分類的都市廢棄物處理。有關特定的電池資訊，請參閱產品說明文件。已標示此符號的電池可能含有代表鎘 (Cd)、鉛 (Pb) 或汞 (Hg) 的字母。為正確回收，請將電池送回供應商或指定的回收點。詳細資訊請參閱 www.recyclethis.info。



符合性聲明

Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. 特此聲明無線電設備類型 [CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5,CS-RE4P-PBT5,CS-RE4P-PBT2] 符合歐盟指令 2014/53/EU 和 2017 年英國無線電設備規範。歐盟和英國符合性聲明的全文可在以下網絡連結取得：<https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity>。

射頻 (RF) 暴露

本無線電裝置適用的頻帶和傳輸功率（輻射及 / 或傳導）額定限值如下：

頻帶	Wi-Fi 2.4 GHz
頻率	從 2.412 GHz 至 2.472 GHz
功率傳輸 [EIRP]	≤100 mW

技術參數

	第 II 類
	直流電
	交流電
	限室內使用。
	充電前，請閱讀說明。

機器人

機型	CS-RE4P-PWT2,CS-RE4P-PWT5, CS-RE4P-PBT5,CS-RE4P-PBT2
總尺寸	345x345x95 mm
電池容量	4,930 mAh
重量	約 3.09 kg
電池額定電壓	14.76 V
額定輸入	最大 24 V === 1.5 A
額定功率	45 W

自動清空底座

機型	ZD21
額定輸入電壓	220-240V~, 50/60 Hz
額定輸出	最大 24 V === 1.5 A
額定功率	950 W
尺寸	220×180×380 mm

© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. 保留所有權利。

包括字詞、圖片、圖形等在內的任何和所有資訊均為 Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (以下簡稱「EZVIZ」) 的財產。未經 EZVIZ 事先書面允許，不得以任何方式部分或全部重製、變更、翻譯或散發本使用手冊 (以下簡稱「本手冊」)。除非另有規定，否則 EZVIZ 對本手冊不做任何明示或暗示性擔保、保證或表示。

關於本手冊

本手冊提供有關使用和管理產品的指示。圖片、圖表、圖像和所有其他資訊僅用於說明和解釋。本手冊所含資訊可能會因韌體升級或其他原因而變動，恕不另行通知。請在 EZVIZ™ 網站 (<http://www.ezviz.com>) 中找到最新版本。

修訂記錄

新發行 – 2024 年 1 月

商標告知

EZVIZ™、 和其他 EZVIZ 的商標和標誌是 EZVIZ 在各個司法管轄區的財產。下面所提及的其他商標和標誌為各自擁有者的財產。

法律免責聲明

在適用法律允許的最大範圍內，所述產品及其硬體、軟體和韌體係伴隨所有故障和錯誤按「原樣」提供，並且 EZVIZ 不作任何明示性或暗示性保證，包括但不限於適銷性、品質滿意度、特定用途適應性以及未對第三方造成侵權。無論是何種情況，對於任何特殊性、衍生性、偶發性或間接性損害，當中還包括營業利潤損失、業務中斷或資料或文件遺失，連帶關於本產品之使用，即使 EZVIZ 已獲知此類損害的可能性，EZVIZ、其董事、主管、員工或代理商概不對您承擔任何責任。

在適用法律允許的最大範圍內，無論是何種情況，EZVIZ 對於所有損害的全部責任概不超出產品的原始購買價格。

對於因以下原因造成產品中斷或服務終止而導致的人身傷害或財產損害，EZVIZ 概不承擔任何責任：

A) 除要求外的不當安裝或使用；B) 保護國家或公共利益；C) 不可抗力；D) 您本人或第三方，包括但不限於，使用任何第三方的產品、軟體、應用程式等等。

關於具有網際網路存取功能的產品，使用產品的風險應完全由您自己承擔。對於網路攻擊、駭客攻擊、病毒檢查或其他網際網路安全性風險所造成的異常操作、隱私權洩漏或其他損害，EZVIZ 概不負責；但 EZVIZ 會視需要提供及時的技術支援。監視法和資料保護法因司法管轄區而異。在使用本產品之前，請查閱您司法管轄區中的所有相關法律，以便確保您的使用符合適用法律的規定。如果將本產品用於非法用途，EZVIZ 概不承擔任何責任。

如果以上所述與適用法律之間產生任何衝突，以後者為準。

目錄

概覽	9
包裝內容	9
基礎	10
快速入門指南	14
準備工作	14
將電源供應連接到自動清空座	14
取下護盾	15
充電中	15
添加清淨水	17
安裝拖地元件	18
取得 EZVIZ 應用程式	18
將機器人新增到 EZVIZ 應用程式	19
開始清潔	19
EZVIZ 應用程式上的操作	20
基本操作	20
電源開啟 / 關閉	20
暫停清潔	21
睡眠	21
系統重設	21
例行性維護	21
傾倒 RE5P	22
清潔 / 更換拖地總成	23
淨水箱	24
清潔主刷	24
清潔 / 更換邊刷	25
清潔萬向輪	26
清潔感測器	27
清潔充電電極	27
更換集塵袋	28
清潔集塵通道	28

常見問答集	29
故障清單	31
附錄	32
環境注意事項	32

概覽

包裝內容




掃地機器人 x1
(以下簡稱「機器人」)



自動清空座 x1



邊刷 x2
(一個已經預先安裝)

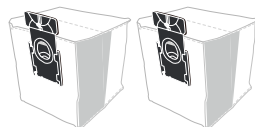


拋棄式集塵袋 x2
(一個已經預先安裝)



清潔工具 x1



高效能過濾器 x2
(一個已經預先安裝)



拖地總成 x1



拖布 x1



快速入門指南 x2



法規資訊 x1

❗ 裝置的外觀取決於您實際購買的攝影機。

基礎
機器人



電源開關



首次使用時，請將電源開關從「0」撥到「I」。


按鈕

	再充電按鈕	按一次：返回充電
	清潔 / 開 - 關按鈕	- 按一次：開啟機器人 / 開始全屋清潔（待機模式下） - 按兩次：開始定點清潔 - 按住 4 秒：關閉機器人
	清潔 / 開 - 關按鈕 + 再充電按鈕	- 按住 4 秒：網路配置模式 - 按住 15 秒：還原至原廠設定

電源指示燈

	電源指示燈 (亮起：清潔 / 開 - 關按鈕與再充電按鈕)	- 白色：電池電量 $\geq 20\%$ - 粉紅色：電池電量 $< 20\%$ - 紅色：故障或例外狀況 - 緩慢閃爍白燈：充電中
--	----------------------------------	--

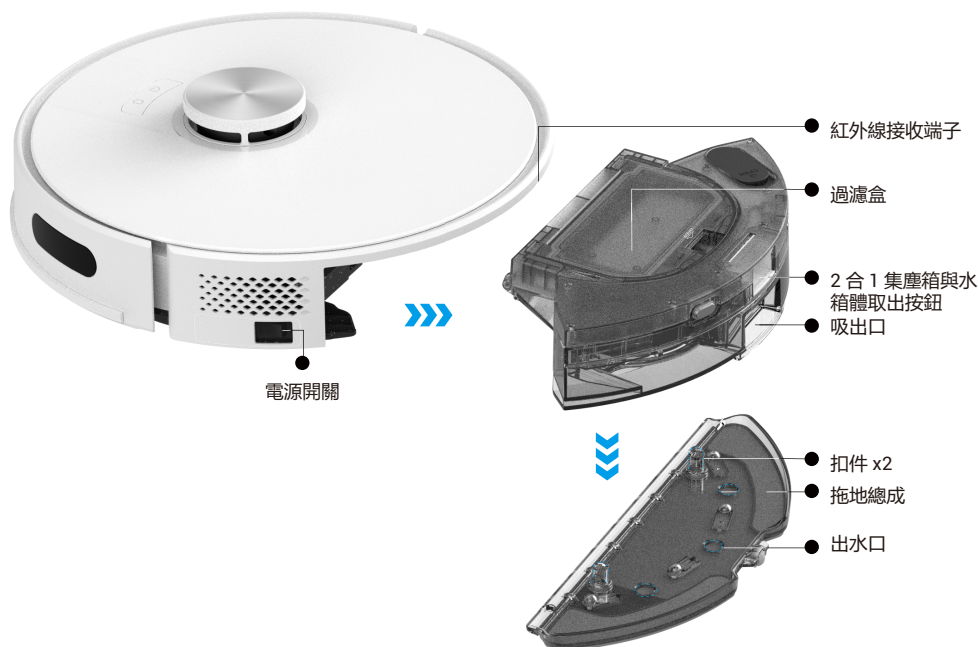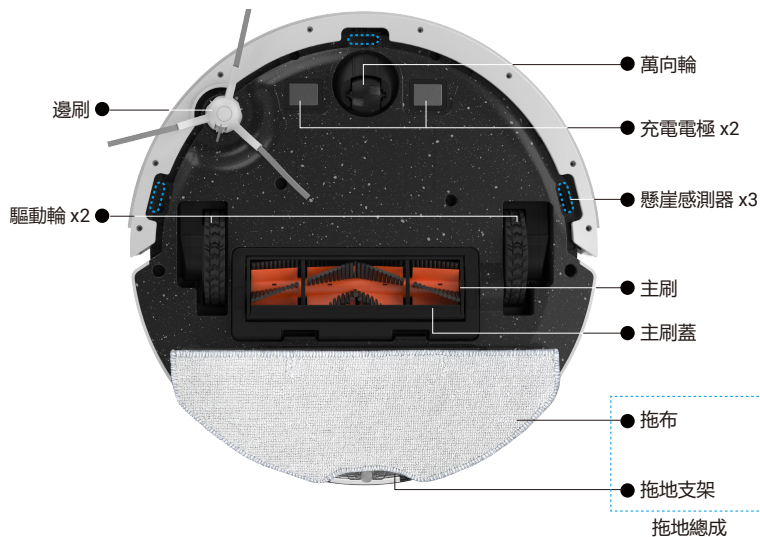


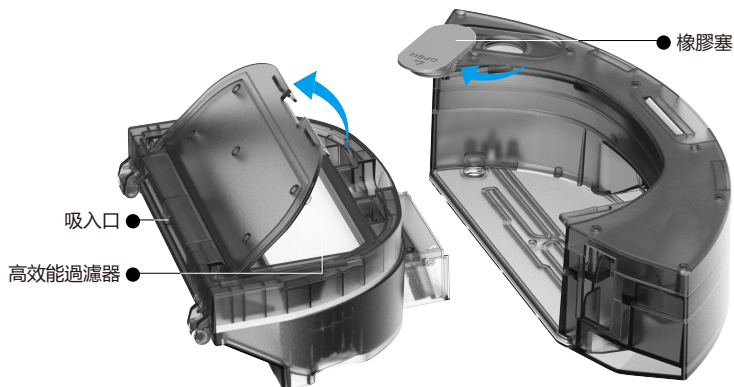

自動清空底座




名稱	說明
自動清空座 LED 指示燈	 恆亮白燈：處於待機模式
	 熄滅：機器人與自動清空座都已正確連接 / 自動清空座處於休眠狀態
	 恆亮紅燈：集塵袋未到位
	 快速閃爍紅燈：異常狀態

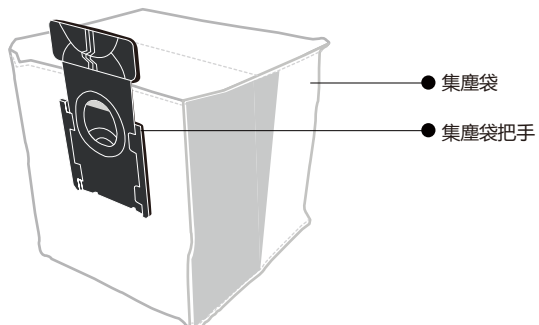

快速入門指南

準備工作

盡量避免在有樓梯的環境中使用（如果必須，請設置護欄），並在使用前，盡量移除地面障礙物。

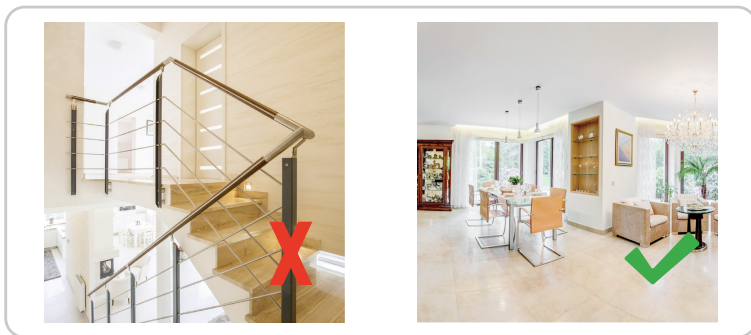

將電源供應連接到自動清空座

將自動清空座安裝在機器人容易進出的位置。建議將自動清空座靠牆放置在堅硬的表面上，而不是墊子或地毯上。



- 為了避免自動清空座受到外部熱量損壞，請勿將其放置在散熱器、加熱器、壁爐等附近。
- 為使充電過程正常，請勿將自動清空座放置在陽光直射、雨淋、落雪或潮濕的環境中。

取下護盾

使用前，將前止衝擋兩側的護盾取下，並將機器人和自動清空座上的所有保護膜都撕掉。



充電中

1. 首次使用時，請將**電源開關**撥到「I」以開啟機器人。



2. 將機器人放在自動清空座上，並對準充電電極。當自動清空座指示燈熄滅，且電源指示燈緩慢閃爍白燈時，將會開始充電。



3. 自動再充電：清潔任務完成之後，機器人會自動返回再充電，或者您可按照下圖操作。



暫停時，短按  即可開始自動再充電。

- 機器人需要充滿電（約 5 小時）以確保正常運作。
- 如果機器人卡住或找不到自動清空座，請手動將機器人放回自動清空座。
- 機器人充電或閒置時，請取下拖地總成。
- 拖地暫停或結束時，機器人會自動斷水。然而，拖布仍濕，不宜久置，應及時取下。
- 為避免損壞您的木地板，請務必在拖地完成後立即將拖地總成取出。

添加清淨水

取出二合一集塵箱與水箱。




打開橡膠塞，並添加清淨水至水箱。

- 請勿添加消毒水，以免腐蝕機器人。
- 加水後，請擦拭二合一集塵箱與水箱上的充電觸點。



安裝拖地元件

1. 將拖地支架與如圖所示的點對準並向下壓。聽到「咔嗒」聲表示安裝到位。
2. 將二合一集塵箱與水箱放回到機器人中。

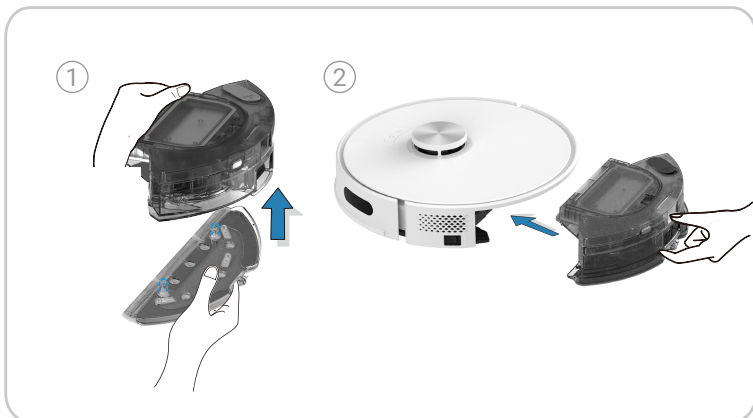

取得 EZVIZ 應用程式



1. 將您的手機連線至 Wi-Fi（僅支援 2.4 GHz Wi-Fi）。
2. 在 App Store 或 Google Play™ 中搜尋「EZVIZ」，下載並安裝 EZVIZ 應用程式。
3. 啟動應用程式，並且註冊 EZVIZ 帳戶。

- ① 如果您已經使用應用程式，請確定其為最新版本。要找到是否有可用的更新，請移至 App store 或 Google Play™ 並搜尋 EZVIZ。
- 實際過程可能因進行中的應用程式更新而有所不同。遵照應用程式中提供的說明。

將機器人新增到 EZVIZ 應用程式

1. 透過 EZVIZ 應用程式登入您的帳戶，點選新增裝置圖示，隨即顯示 QR 碼掃描介面。
2. 按住機器人上的  +  4 秒，直到電源指示燈開始閃爍白燈，且您將聽到語音提示「開始網路配置」。
3. 掃描機器人機身上的 QR 碼，並根據介面提示完成機器人的網路配置和新增。


- ❶ • Wi-Fi 連線前，請務必符合以下條件：
1. 機器人電量充足（超過 20%）或已停靠於自動清空座；
 2. 機器人不支援 5GHz Wi-Fi，請將其與 2.4GHz Wi-Fi 連線。
- 如果 Wi-Fi 連線失敗，或者想將機器人連線至其他 Wi-Fi，需要按住  +  4 秒，然後機器人將重新啟動，並且您可以重新將機器人新增到 EZVIZ 應用程式。



開始清潔

短按  按鈕即可啟動全屋清潔模式。

建議在機器人位在自動清空座上時啟動全屋清潔模式。機器人會離開自動清空座以清潔沿著牆壁的區域，然後以鋸齒途徑清潔。

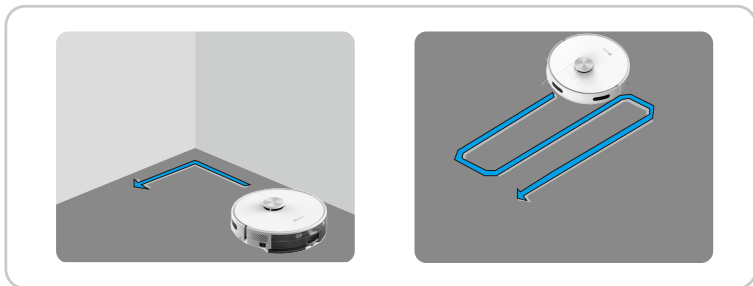

- ❶ • 清潔期間請勿關閉電源開關，否則機器人的資料將無法儲存。
- 如果電池電量低到無法開始清潔，請先充電。
 - 清潔期間請勿移動自動清空座，並請確保自動清空座已開啟電源，否則機器人可能無法返回充電。
 - 全屋清潔模式下，清潔面積小於 10 平方公尺時，機器人預設清潔兩次。

EZVIZ 應用程式上的操作

① 應用程式介面可能因版本更新而有所不同，以您手機安裝的應用程式介面為準。

遙控清潔

EZVIZ 應用程式提供手動遙控式清潔，讓機器人前往待清潔區域。

清潔用地圖

地圖編輯（區域劃分、區域合併、區域構建、房間命名、禁區、隱形牆）、地圖分區、地毯顯示、即時清潔路線顯示、以及多地圖儲存。

清潔方法

一般清潔、個人化清潔、排定清潔、指定房間清潔、區域清潔。

清潔設定

吸力設定、水量設定、清潔順序設定、地毯增壓。

資訊顯示

清潔歷史記錄、機器人電量、耗材和維護。

更多功能

軟體升級、音量調整、勿擾模式等。

基本操作

電源開啟/關閉

在開啟 / 關閉機器人之前，請將其從自動清空座取出。

開啟電源：按一次操作面板上的  按鈕。

關閉電源：當機器人不在自動清空座時，按住操作面板上的  按鈕 4 秒鐘。

- ① 如果機器人沒有回應，請將電源開關從「I」撥到「O」將其強制關閉。
- 如果長時間未使用，請將電源開關撥到「O」。
- 如果電源開關處於 O 位置，機器人放在自動清空座上時會自動開啟，從自動清空座移開時會自動關閉。



暫停清潔

按下  將在清潔時暫停機器人。
按下  將在清潔時停止機器人，然後再按一下，機器人將開始返回到自動清空座。

睡眠

- 機器人自動切換到休眠模式有兩種方式：
- 機器人處於非作動狀態且自動清空座已 10 分鐘未連接。
 - 機器人充滿電後 10 分鐘內沒有任何操作。
-  在休眠模式下，機器人將進入低能耗狀態。

系統重設

在待機模式下，按住  +  按鈕 15 秒即可重設系統。
重設系統之後，機器人將還原至原廠設定。

 在待機模式下，機器人將停止目前任務。

例行性維護

為使裝置維持最佳狀態，請按照以下頻率維護裝置和更換零件：

機器人零件	維護頻率	更換頻率
邊刷	每 2 週一次	每 6-12 個月
主刷	每週一次	每 6-12 個月
高效能過濾器	每週一次	每 3-6 個月
邊緣感測器 障礙物感測器 懸崖感測器 紅外線接收端子 止衝擋 充電電極 萬向輪 / 驅動輪	每週一次	/
集塵袋	約 90 天	約 90 天
拖布	/	每 3-6 個月

-  在機器人上進行清潔和維護任務之前，請關閉機器人並按下自動清空座。
- 隨附多功能清潔工具，便於維護。小心輕放，此清潔工具邊緣鋒利。
 - EZVIZ 製造各種更換零件和屬具。有關更換零件的更多資訊，請造訪 www.ezviz.com。
 - 配件被視為消耗品，建議定期維護和更換。由於其磨損特性，它們不適用於標準產品保固期。

傾倒 RE5P


取出二合一集塵箱與水箱，然後取出集塵箱。



打開集塵箱的頂蓋並將垃圾倒出。




將過濾器從集塵箱取出。

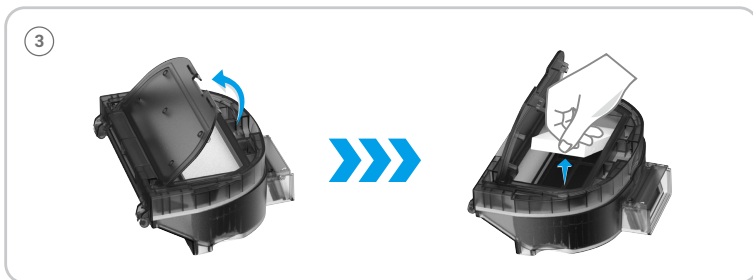


用清潔工具清潔過濾器，並在必要時用水徹底沖洗過濾器和集塵箱，然後所有清潔過的元件都應徹底弄乾。

 請勿用熱水或清潔劑清潔。

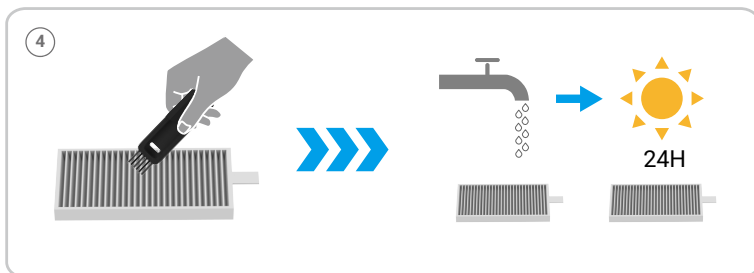


清潔/更換拖地總成

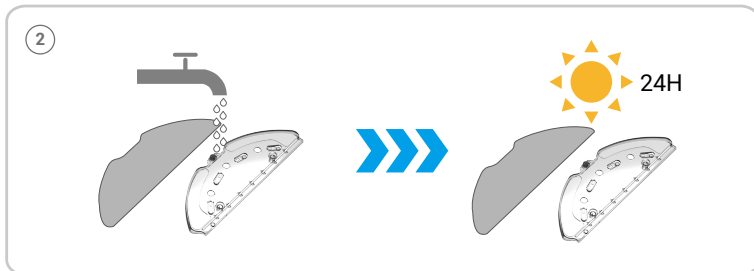

淨水箱

長時間不使用機器人時，請清空水箱。

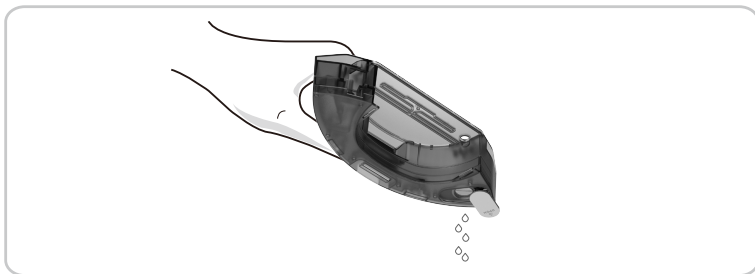


清潔主刷

按下扣件即可取出主刷蓋和主刷。




將清潔工具的刀片用於割掉纏繞在主刷上的毛髮，並且取下主刷一端的滾輪進行清潔，然後將主刷重新安裝到位。

②

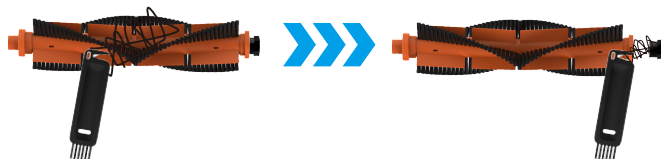


清潔/更換邊刷

拉出邊刷，然後清潔毛髮等異物。

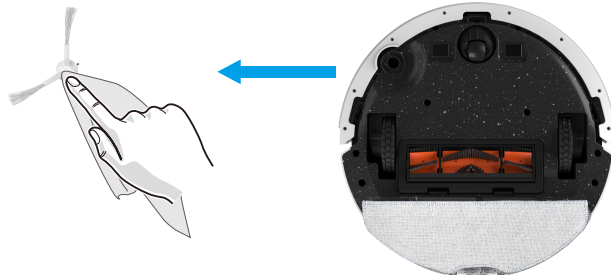

拉出舊邊刷，然後將新邊刷按入到位。

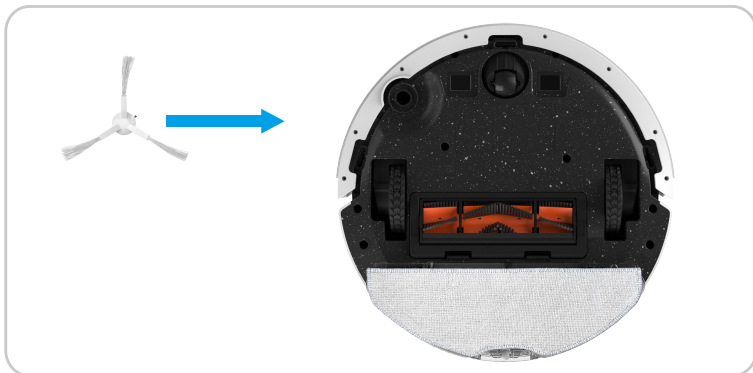


清潔萬向輪

- ①直接用手拉起萬向輪，接著用隱藏式清潔工具進行清潔，然後重新安裝到位。
- ②用隱藏式清潔工具清潔驅動輪。



清潔感測器

用柔軟乾布或清潔刷擦去灰塵。

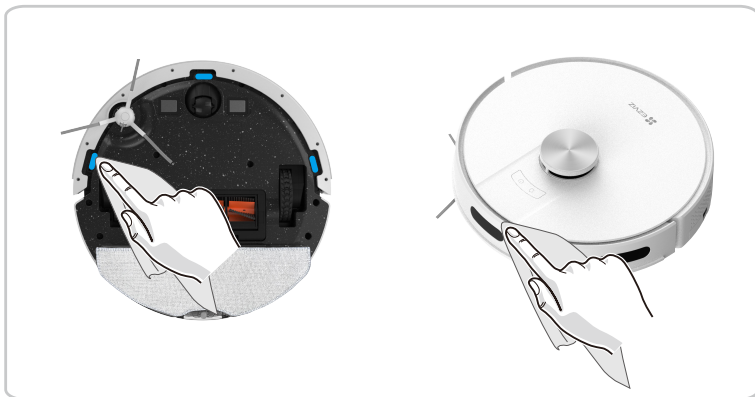

清潔充電電極

用柔軟乾布或清潔刷擦去充電電極上的灰塵。




更換集塵袋

當集塵袋裝已滿時，自動清空座 LED 指示燈閃爍紅燈。

① 打開頂蓋，並拉起集塵袋的把手即可將其取出；

② 安裝新的並關上頂蓋。

i 禁止暴力拆解。

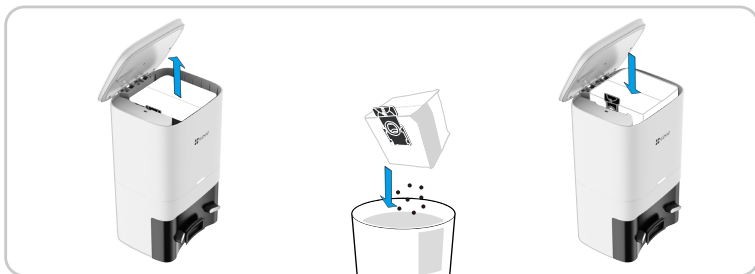

清潔集塵通道

如果更換集塵袋後自動清空座 LED 指示燈閃爍紅燈，建議拔下電源插頭，將自動清空座反轉，以檢查集塵通道是否有異物堵塞。

用螺絲起子取下集塵通道的透明蓋，並將異物清理掉。

i 禁止暴力拆解。



常見問答集

問題	解決方法
啟動失敗	電池電量低。請將機器人放在自動清空座上並對準充電電極，然後將電源開關撥到「I」。（完全沒電時，需要先充電一段時間再自動啟動）。
	環境溫度太低（低於 0 ° C）或太高（高於 50 ° C）。請在 0-40 ° C 的環境溫度範圍內使用。
	機器人側面的電源開關務必開啟。
充電失敗	請將機器人取下，檢查自動清空座的指示燈是否亮起，並確保自動清空座的電源變壓器的兩端都已插入。
	接觸不良。請清理自動清空座上的彈簧觸點和機器人上的充電電極。
	機器人側面的電源開關務必開啟。
再充電失敗	自動清空座附近有很多障礙物。請將自動清空座放在空曠區域。
	機器人遠離自動清空座。請將機器人放在自動清空座附近，然後再試一次。
運作異常	關機並重新啟動。
清潔過程中出現異常噪音	主刷、邊刷或輪子中可能纏有異物。請關機後清理。
清潔能力下降或髒污洩漏	集塵箱已滿。請清潔集塵盒。
	過濾器堵住。請清潔或更換過濾器。
	主刷被異物纏繞。所以，請清潔主刷。
	吸口有異物卡住。請取出並且清潔集塵箱。
無法連線至 Wi-Fi	Wi-Fi 訊號不良。請確保機器人位在 Wi-Fi 訊號涵蓋良好的區域中。
	Wi-Fi 連線異常，請重設 Wi-Fi 並下載最新的 EZVIZ 應用程式再試一次。
	密碼不正確。
	路由器是 5 GHz，但機器人僅支援 2.4 GHz。

問題	解決方法
排定清潔未作用	電池電量低。排定清潔將在剩餘電池電量 $\geq 20\%$ 時開始。
機器人一直放在自動清空座上時是否耗電	機器人一直放置在自清空座上時功耗很低，有助於電池保持最佳效能狀態。
機器人前三次是否需要充電 16 小時	無鋰電池在使用時無記憶效應，並且充滿電時無需等待。
機器人返回自動清空座之後，不啟動自動集塵	請檢查自動清空座是否正常開啟電源。當機器人清潔超過 5 分鐘後自動返回再充電時，自動集塵將會啟動。
	當自動清空座 LED 指示燈閃爍紅燈時，請檢查： - 自動清空座的頂蓋是否未闔上或未闔好； - 自動清空座是否有安裝集塵袋。
	為確保集塵順暢，建議清潔後讓機器人自動再充電（手動將機器人移到自動清空座會導致連接不穩定，從而影響集塵）。
	請定期檢查集塵袋是否已滿，集塵袋過載可能會破裂、堵塞集塵管，以及造成自動清空座損壞。
	如果問題在考量以上可能原因後依舊存在，則組件可能出現異常。請聯絡客戶服務部。
自動集塵在啟動後中斷，或垃圾收集不徹底	檢查集塵箱是否已滿。如果集塵箱已滿，請更換。
	機器人集塵箱的集塵出口有異物塞住，導致集塵箱擋板無法打開。
	檢查自動清空座的風道是否堵塞。
	集塵期間，機器人移動（請勿在集塵期間移動機器人，以免造成損壞）。
	機器人的集塵箱中可能有水，以致灰塵不易取出。請嘗試避免機器人取水過多，這樣會影響集塵效能。
自動清空座的集塵袋內腔骯髒	細小顆粒會穿過集塵箱，並且吸附在集塵桶的內壁上。請定期檢查並清理；
	集塵箱可能損壞。請檢查，並在必要時更換
	內腔中的嚴重髒污累積對風扇和氣壓感測器有一定影響。建議定期清理內腔中的垃圾。

故障清單

當機器人運作有異常時，電源指示燈會閃爍紅燈，並且蜂鳴器會發出嗶聲。請檢查下表以解決您的問題。


語音提示	解決方案
錯誤 1：電池異常 請參閱使用手冊或 EZVIZ 應用程式	- 請打開電池蓋檢查電池是否連接好，並嘗試重新啟動機器人。 - 電池溫度太高或太低。請等到電池溫度變正常 (0 °C ~ 40 °C/32 °F ~ 104 °F) 後再操作
錯誤 2：輪子異常 請參閱使用手冊或 EZVIZ 應用程式	請檢查輪子是否有異物卡住，並嘗試重新啟動機器人。
錯誤 3：邊刷異常 請參閱使用手冊或 EZVIZ 應用程式	請檢查邊刷是否有異物卡住，並嘗試重新啟動機器人。
錯誤 4：風扇異常 請參閱使用手冊或 EZVIZ 應用程式	- 請檢查風扇是否有異物卡住，並嘗試重新啟動機器人。 - 請清潔集塵箱及過濾器，並且重新啟動機器人。
錯誤 5：主刷異常 請參閱使用手冊或 EZVIZ 應用程式	請將其本身、其連接、其蓋子和吸入口取下並清潔。 清潔後請嘗試重新啟動機器人。
錯誤 6：水泵異常 請參閱使用手冊或 EZVIZ 應用程式	請清潔水箱、箱體和機器人上的水泵連接、機器人底部的出水口，並且檢查拖地總成。清潔後請嘗試重新啟動機器人。
錯誤 7：雷射感測器異常 請參閱使用手冊或 EZVIZ 應用程式	請檢查雷射感測器內是否有異物，並且在清潔後重新啟動機器人。
錯誤 9：充電異常 請清潔充電觸點區域。	- 請檢查充電區域是否受污染，並清潔充電觸點。 - 請檢查電池是否安裝正確。
錯誤 10：機器人異常 請清潔，將機器人關機後重新啟動機器人。	請將電源開關先撥到 0，再撥到 I，然後嘗試重新啟動機器人。
錯誤 12：運作異常 請檢查電源開關是否開啟。	請開啟電源開關。

如果參閱以上方法仍不能排除相應故障，請參閱 www.ezviz.com/eu。

環境注意事項

本產品內建鋰離子電池中含有的化學物質可能會造成環境污染。報廢前請取下並送至專業電池回收站集中棄置。取下電池的步驟（以下資訊僅適用於捨棄裝置時，不適用於日常操作說明）：

1. 讓機器人進入不觸碰自動清空座就無法清潔的低功率狀態。
2. 關閉機器人並取下邊刷和集塵箱。
3. 將機器人翻轉過來，取下底部的螺絲。
4. 取下電池蓋。
5. 取出電池。

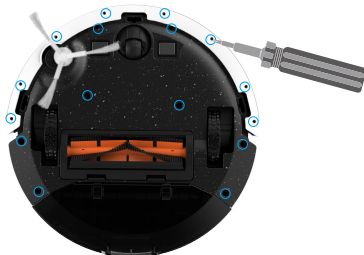

- 拆卸電池時，請確保電量耗盡，並在斷開自動清空座的情況下操作。
- 請將整個電池組一起拆卸，並且請勿損壞電池組外殼，以免造成短路或有害物質洩漏。
- 如果電池有滲液且不慎觸及，請用大量的水沖洗並迅速就醫。
- 本產品不應該在過期後或修理不能正常運作後捨棄，請交由有資格從事 WEEE 棄置的企業處理，對於正確方法，請參閱有關 WEEE 棄置的國家或當地規範。