

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الضيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئيًا أو كليًا، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

حول هذا الدليل

يضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتضخ المعلومات الواردة في الدليل للتغير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع "EZVIZ" الإلكتروني (<http://www.ezviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - أغسطس 2026

إقرار العلامات التجارية

تُعد "EZVIZ"  ، وغيرها من العلامات التجارية والشعارات الخاصة بـ EZVIZ ملكية لـ EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه يملكها أصحابها المعنيين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المرصية والملاءمة لغرض معين وعدم التعدي على الجهات الخارجية. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مديروها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تجمعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتيالية وقوع مثل هذه الأضرار.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج. ولا تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: (أ) التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كليًا. لن تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قرصنة الإنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترنت المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستوفر EZVIZ دعمًا تقنيًا في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري.

لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة.

في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

جدول المحتويات

1	تعليمات السلامة المهمة
2	نظرة عامة
2	1. محتويات العبوة
3	2. مقدمة المنتج
3	3. المكونات الأساسية
6	نبذة عن بطاقات اسم
6	الحصول على تطبيق EZVIZ
7	تعليمات التوصيلات
7	1. احتياطات الأسلاك
7	2. توصيل جهاز المراقبة
7	3. توصيل لوحة نظام الاتصال الداخلي
9	إزالة الشريط العازل وقيد شحن البطارية
11	التركيب
11	1. تركيب بطاقة microSD™ (اختياري)
12	2. قم بتركيب جهاز المراقبة
15	3. قم بإقران لوحة نظام الاتصال الداخلي وجهاز المراقبة
16	4. تركيب لوحة نظام الاتصال الداخلي
20	5. تثبيت اللوحة الشمسية (اختياري)
22	إضافة هاتف الباب المرئي إلى تطبيق EZVIZ
23	طرق فتح القفل
23	1. إلغاء القفل باستخدام شارة RFID
24	2. إلغاء القفل باستخدام رمز المرور
24	3. إلغاء القفل على جهاز المراقبة
24	4. إلغاء القفل في تطبيق EZVIZ
25	عرض جهازك في تطبيق EZVIZ
25	1. العرض المباشر
26	2. الإعدادات
28	EZVIZ Connect
28	1. استخدام Amazon Alexa
29	2. استخدام Google Assistant
29	الأسئلة المتداولة
30	مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو



هام!

1. يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل تركيب أو استخدام هذا المنتج.
2. إذا كنت تقوم بتركيب هذا المنتج لجهة خارجية، فيُرجى تذكر ترك الدليل أو نسخة منه مع المستخدم النهائي.

تدابير السلامة:

1. لتشغيل هذا النظام بأمان تام، من الضروري أن يتبع القارئون بالتركيب والمستخدمون والفنيون جميع إجراءات السلامة الموضحة في هذا الدليل.
2. يتم إعطاء تحذيرات ورموز تحذيرية محددة للعناصر إذا لزم الأمر.
3. يجب إعداد المنتج وفقًا للمعايير المعمول بها في البلد الذي تم تركيبه فيه.

أي تلف ناتج عن عدم الالتزام بالدليل سيؤدي إلى إلغاء الضمان. لا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة من ذلك!


لا يمكننا تحمّل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالممتلكات أو الأشخاص بسبب الاستخدام غير الصحيح أو عدم الالتزام بتعليمات السلامة.

تم تصنيع هذا المنتج بما يتوافق تمامًا مع تعليمات السلامة. ومن أجل الحفاظ على هذه الحالة وتحقيق أقصى استفادة من المنتج، يجب على المستخدمين الالتزام بتعليمات السلامة والتحذيرات الواردة في هذا الدليل.




يشير هذا الرمز إلى وجود خطر حدوث صدمة كهربائية أو قصر في الدائرة.

- يجب عليك فقط استخدام هذا المنتج بجهد يتراوح بين: 240-100 فولت و50-60 هرتز.
- لا تحاول أبدًا استخدام هذا المنتج مع جهد كهربائي مختلف.
- تأكد من أن جميع التوصيلات الكهربائية للنظام تتوافق مع تعليمات الاستخدام.
- في المؤسسات التجارية، تأكد من التزامك بلوائح الوقاية من حوادث التركيبات الكهربائية.
- في المدارس ومرافق التدريب وورش العمل وما إلى ذلك، يجب أن يكون هناك موظفون مؤهلون لمراقبة تشغيل المعدات الإلكترونية.
- يجب أن تتبع تعليمات الاستخدام لأي من المنتجات الأخرى المتصلة بالنظام.
- يرجى الاتصال بشخص ذي خبرة إذا كانت لديك أي شكوك بشأن تشغيل المعدات أو سلامتها.
- لا تقم أبدًا بتوصيل أو فصل المعدات الكهربائية بأيدي مبللة.
- عند تركيب هذا المنتج، تأكد من أن كابلات مصدر الطاقة ليست معرضة لخطر التلف.
- لا تقم أبدًا باستبدال الكابلات الكهربائية التالفة بنفسك! وفي هذه الحالة، قم بإزالتها والاتصال بغيره.
- يجب أن يكون مصدر التيار المتعدد قريبًا من المنتج ويجب أن يكون سهل الوصول إليه.
- يجب أن يكون من السهل الوصول إلى جهاز التبديل (فاصل التبديل أو قاطع الدائرة أو جهاز مكافئ) ودمجه في تركيب أسلاك المبنى للمعدات المتصلة بشكل دائم بالشبكة.
- لضمان أن المنتج يتمتع بتهوية كافية، حافظ على المنطقة حول المنتج غير معاقة.
- يجب عدم حظر التهوية عن طريق غطاء فتحة التهوية بجسم مثل جريدة أو مفرش طاولة أو ستارة وما إلى ذلك.
- يجب عدم وضع أي مصادر لهب مفتوح، مثل الشموع المشتعلة، على المنتج.
- امتثل لدرجة حرارة تشغيل المنتج.
- يجب عدم تعريض المنتج لأي سائل يعمل أو يتناثر، ويجب عدم وضع أي جسم مملوء بالسائل على المنتج.

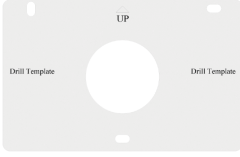

طبعة معايرة تثقيب لجهاز المراقبة (x1)

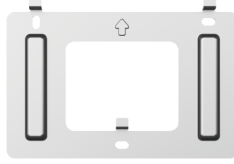

حامل حائط لتثبيت جهاز المراقبة (x1)



مراقبة (x1)
شاشة لمس 7 بوصة



مهايئ طاقة لجهاز المراقبة (x1)



طبعة معايرة تثقيب لوحة نظام الاتصال الداخلي (x1)



لوحة نظام الاتصال الداخلي (جرس الباب) مع الدرع المقاوم للعوامل الجوية (البطارية مرفقة) (x1)



شارة (x3)




كابل الطاقة للبطارية (x1)



مفك براغي لجهاز المراقبة (x1)



مفك براغي للوحة نظام الاتصال الداخلي (x1)



بطاقة اسم (x2)



مسامير احتياطية للوحة نظام الاتصال الداخلي (x4)



طقم البراغي (PA3x25) (x1)




طقم البراغي (PA4x25) (x2)



كابل موصل جاك مزود الطاقة (x1)



كتيب التعليمات (x1)

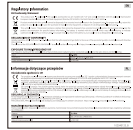

المعلومات التنظيمية (x1)



مجموعة الهوائي الخارجي (x1)



لوحة الطاقة الشمسية (x1)


يعتمد مظهر محول الطاقة على المحول الفعلي الذي اشترите.

2. مقدمة المنتج


يتكوّن هاتف الباب المرئي هذا من وحدة رد داخلية مزودة بشاشة تعمل باللمس ولوحة خارجية مزودة بلوحة اتصال داخلي، مما يسمح لك برؤية الزائر الذي ضغط على زر جرس الباب والتواصل معه. من السهل التركيب حيث يتم توصيل لوحة نظام الاتصال الداخلي والشاشة بواسطة Wi-Fi Halow (لا حاجة للأسلاك)، وتحتاج فقط إلى أربعة أسلاك للتحكم في الفتح (مصد لسان قفل وفتح البوابة الآلية)، ويحتاج موصل واحد من اللوحة الشمسية للتوصيل بلوحة نظام الاتصال الداخلي لشحن البطارية الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي. لتحقيق أقصى استفادة من نظام الاتصال الداخلي لديك، يُرجى قراءة دليل التعليمات هذا بعناية.

3. المكونات الأساسية

جهاز المراقبة

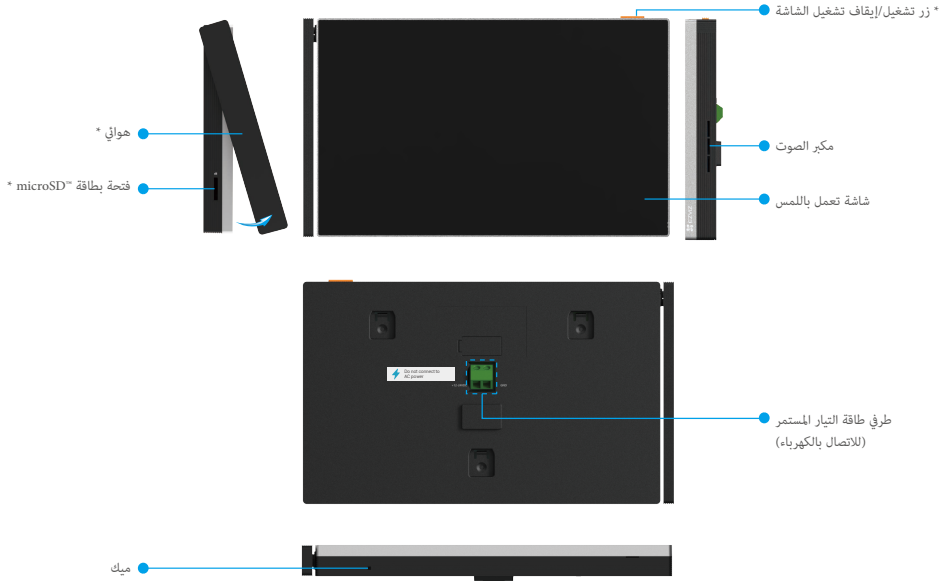

الاسم	الوصف
تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة	اضغط لتشغيل/إيقاف تشغيل جهاز المراقبة. اضغط عليه مع الاستمرار لمدة 8 ثوانٍ لإعادة تشغيل جهاز المراقبة.
فتحة بطاقة microSD* (خلف الهوائي)	أدخل بطاقة microSD* (تُشترى بشكل منفصل) في فتحة البطاقة. قم بتهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها. مواصفات التوافق الموصى بها: الفئة 10، الحد الأقصى للمساحة 512 جيجابايت، الحد الأدنى للمساحة 16 جيجابايت.
هوائي	تأكد من رفع هذا الهوائي أثناء الاستخدام.

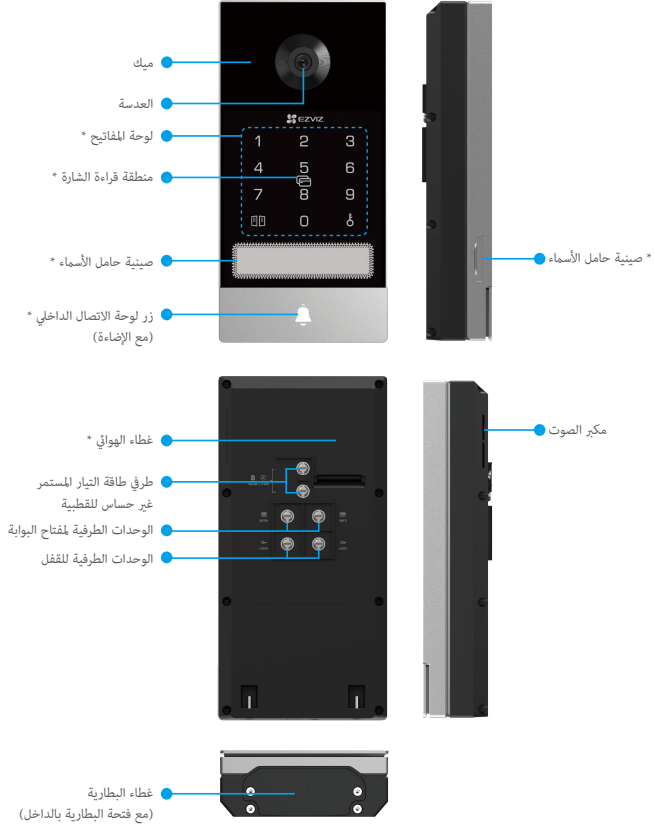


الوصف	الاسم
مرر الشارة بالقرب من هذه المنطقة لفتح القفل أو فتح البوابة.	منطقة قراءة الشارة
لتغيير بطاقة الاسم الموجودة في علبة حامل الاسم، اسحب العلبة من الجانب الأيسر للوحة الاتصال الداخلي.	صينية حامل الأسماء
عندما يضغط شخص ما على زر لوحة نظام الاتصال الداخلي، يتم تشغيل الإضاءة، ويصدر جهاز المراقبة الداخلي رنينًا ويظهر الفيديو.	زر لوحة نظام الاتصال الداخلي (مع الإضاءة)


* وصف لوحة المفاتيح

تظهر لوحة المفاتيح فقط عندما يتم تفعيل لوحة نظام الاتصال الداخلي.

الوصف	رمز
مفتاح الأرقام.	0 ~ 9
اضغط على رمز المرور (الذي يمكنك تعيينه في تطبيق EZVIZ) ثم اضغط على هذا المفتاح لإلغاء قفل البوابة المتصلة بهذا هاتف الباب المرئي.	⏏
اضغط على رمز المرور (الذي يمكنك تعيينه في تطبيق EZVIZ) ثم اضغط على هذا المفتاح لإلغاء قفل القفل أو لوحة القفل الكهربائي المتصلة بهذا هاتف الباب المصور بالفيديو.	🔑

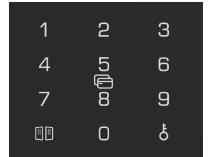

* وصف الغطاء الهوائي
إزالة الغطاء الهوائي لرؤية مقبس الهوائي والمُبدل.

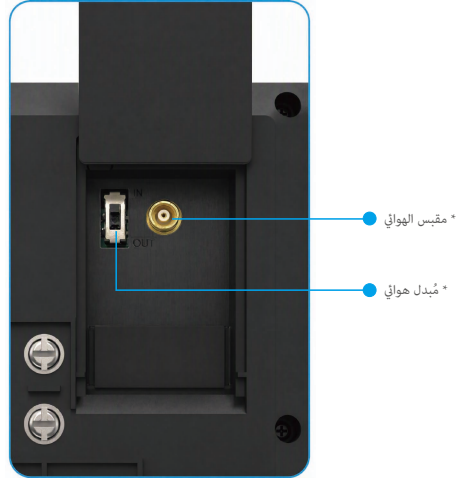

الاسم	الوصف
مقبس الهوائي	للتوصيل بمقبس الهوائي الخارجي (مرفق).
مُبدل هوائي	قم بالتبديل إلى وضع "IN" لاستخدام الهوائي المدمج، أو إلى وضع "OUT" لاستخدام الهوائي الخارجي (المرفق). دائمًا تأكد أن مُبدل الهوائي في الوضع الصحيح. إذا تم التعيين على "OUT" في المُبدل، تأكد من تثبيت الهوائي الخارجي. استخدام "OUT" بدون الهوائي الخارجي قد يؤدي إلى إشارة ضعيفة وانخفاض في أداء الاتصال الداخلي.



نبذة عن اختيار الهوائي

استخدام الهوائي الخارجي موصى به في كل السيناريوهات للحصول على أفضل إشارة. إنه إلزامي أيضًا في الحالات التالية:
تم تثبيت لوحة نظام الاتصال الداخلي على جدار يحتوي على هياكل معدنية كثيفة.
يوجد فرق كبير في الارتفاع بين جهاز المراقبة في الداخل ولوحة نظام الاتصال الداخلي الخارجية.
إذا اخترت استخدام الهوائي المدمج، اتبع الشروط التالية بدقة لضمان استقبال إشارة مستقر.
لا تقم بتمرير أي أسلاك عبر الأخدود العلوي للدرع المقاوم للعوامل الجوية أثناء تثبيت لوحة نظام الاتصال الداخلي.
تأكد من عدم وجود أي أجسام معدنية أو الكابلات على بعد 20 سم من الأعلى فوق لوحة نظام الاتصال الداخلي.

لوحة الطاقة الشمسية



- تم لصق بطاقة اسم في لوحة نظام الاتصال الداخلي، ويمكنك كتابة الاسم عليها مباشرة.
- تشتمل العبوة على بطاقتي أسماء إضافيتين، ويُرجى الاحتفاظ بهما لاستخدامهما فيما بعد.
- يمكن تمزيق بطاقة الاسم، ويمكن لصق بطاقة اسم جديدة فوقها.
- إذا كنت لا ترغب في لصق بطاقة اسم، فيمكنك أيضًا استخدام قلم تحديد لكتابة الاسم مباشرةً على حامل الاسم.
- ننصحك بسحب حامل الاسم وكتابة الاسم، قبل تثبيت لوحة نظام الاتصال الداخلي في العلبة الواقية المقاومة للعوامل الجوية.

الحصول على تطبيق EZVIZ

قبل تنزيل التطبيق:

- إذا كان التطبيق مثبتًا بالفعل، تحقق من أنه الإصدار الأحدث من خلال البحث عن التحديثات في متجر التطبيقات الخاص بك.
- إذا لم يتم تثبيت التطبيق، اتبع الخطوات أدناه لتنزيله.

1. قم بتوصيل هاتفك بشبكة Wi-Fi (موصى به).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ عن طريق البحث عن "EZVIZ" في متجر التطبيقات أو Google Play.
3. قم بتسجيل حساب EZVIZ وتسجيل الدخول إلى التطبيق.



1. احتياطات الأسلاك

- لتجنب مخاطر التداخل والأعطال، لا تُجرَّر أسلاك هاتف الباب المرئي لديك من خلال الغلاف نفسه مثل الأسلاك الكهربائية.
- تحذير: لا تعتمد على مضاعفة الأسلاك لزيادة المقطع العرضي تحت أي ظرف من الظروف.
- تحذير: عند إجراء التوصيلات، تأكد من أن الأسلاك لا تلامس بعضها البعض، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطل الجهاز.
- يجب ألا تتجاوز مسافة التركيب بين لوحة نظام الاتصال الداخلي وجهاز المراقبة 350 م.




توصيل الأجهزة الخارجية

حد الطول	مواصفات الأسلاك	جهاز	
1-10 م	$\varnothing 2 \times 0,75\text{mm}^2$		
	$\varnothing 2 \times 0,75\text{mm}^2$		

2. توصيل جهاز المراقبة


يجب أن يكون جهاز المراقبة متصلاً بإمداد الطاقة: مهائن طاقة (مرفق) أو إمداد طاقة تيار مباشر DC12-24V محجوز من الحائط.

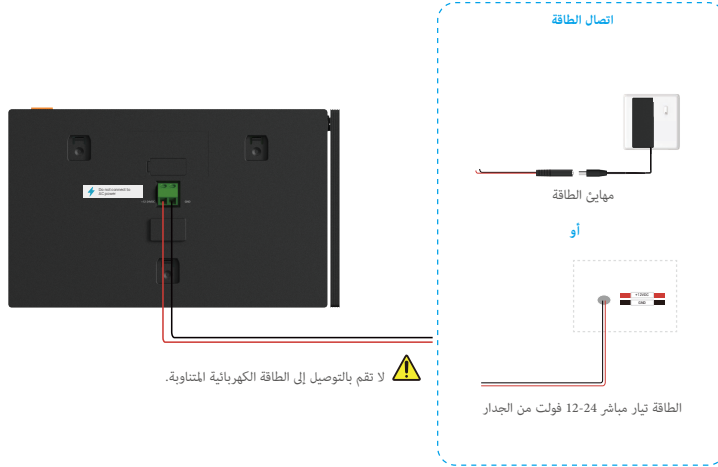

جهاز المراقبة لا يحتاج إلى توصيلات سلكية بلوحة نظام الاتصال الداخلي (لأن جهاز المراقبة ولوحة نظام الاتصال الداخلي يمكن إقترانهما عبر اللاسلكي).

3. توصيل لوحة نظام الاتصال الداخلي

لوحة نظام الاتصال الداخلي تعمل بواسطة البطارية. موصى به التوصيل لوحة نظام الاتصال الداخلي إلى إمداد الطاقة: اللوحة الشمسية (مرفقة) أو إمداد طاقة تيار مباشر DC12V محجوز من الحائط. يمكن توصيل لوحة نظام الاتصال الداخلي بلوحة الإضراب الكهربائية أو القفل أو مفتاح البوابة لفتح القفل وفتح البوابة.

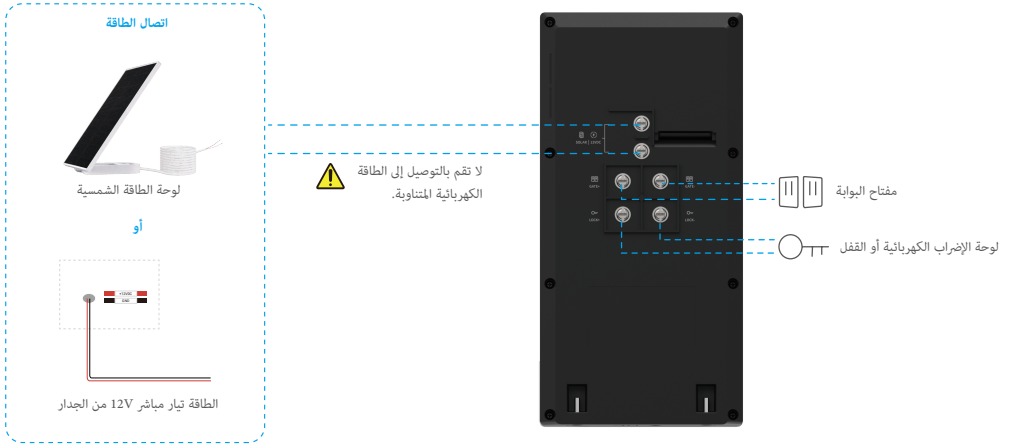

للاتصال بلوحة الإضراب الكهربائية أو القفل:


قم بتوصيل أسلاك لوحة الإضراب الكهربائي أو القفل مباشرة بأطراف LOCK الموجودة في الجزء الخلفي من لوحة الاتصال الداخلي.

عند توصيل الأسلاك، تأكد من التمييز بين الطرفين الإيجابي والسالب.

هام: لضمان أن لوحة الإضراب الكهربائية أو القفل يمكن فتحها بواسطة هاتف الباب المرئي، يجب تحقيق الشرطين التاليين:

يجب أن يحتوي مصدر لسان القفل أو القفل الكهربائي الذي تتطلبه على ذاكرة ميكانيكية.

يجب ألا يتجاوز مصدر الطاقة للوحة القفل أو القفل الكهربائي 12 فولت/0.8 أمبير. إذا تجاوز إمداد الطاقة إلى لوحة الإضراب الكهربائية أو القفل 12V/0.8A، اتبع ما يلي (يجب شراء الريليه الموضح في الشكل بشكل منفصل):

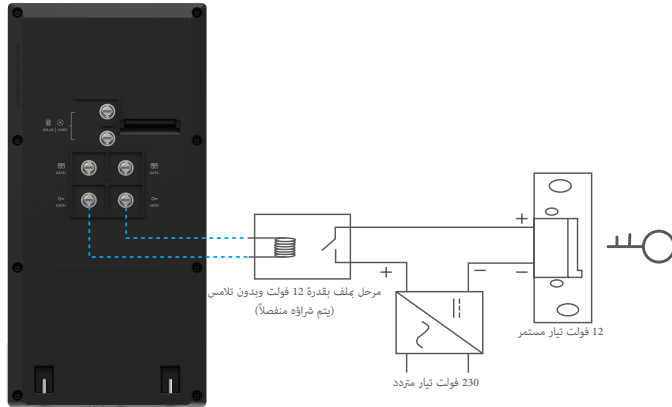

للاتصال بمفتاح البوابة:

قم بتوصيل أسلاك فتاحة البوابة مباشرة بأطراف GATE الموجودة في الجزء الخلفي من لوحة الاتصال الداخلي. توفر لوحة الاتصال الداخلي اتصال "جاف" (بدون تيار كهربائي) للتوصيل بزر التحكم الخاص ببوابة الآلية.


عند توصيل الأسلاك، تأكد من التمييز بين الطرفين الإيجابي والسالب.

هام: التحكم بالبوابة: سعة القطع DC12V 2A

إزالة الشريط العازل وقيد شحن البطارية

يُوصى بشحن البطارية الكامل للوحة نظام الاتصال الداخلي قبل الاستخدام.

1. أزل البراغي المرفقة في الجزء السفلي من لوحة الاتصال الداخلي، وأميل لوحة الاتصال الداخلي إلى الأمام لفصلها عن الدرع المقاوم للطقس.

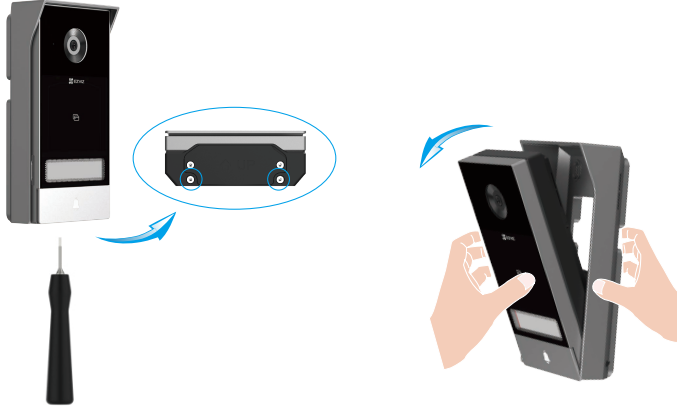


2. استخدم المفك براغي الخاص بلوحة نظام الاتصال الداخلي (المرفق) لفك براغي التثبيت التي تشد غطاء البطارية وقم بإزالة الغطاء.



3. قم بإمساك حامل البطارية لسحب البطارية خارج وإزالة الشريط العازل من البطارية.



4. استخدم كابل الطاقة (المرفق) للتوصيل بين البطارية ومأخذ الطاقة لقيد الشحن. عندما يتحول مؤشر LED للربط الخاص بالبطارية إلى أخضر ثابت، فهذا يشير إلى أن البطارية مشحونة بالكامل.

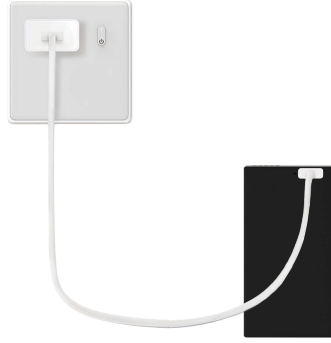

- يرجى شراء محول طاقة DC5V 2A لأنه غير مشمول في العبوة.
- موصى به استخدام كابل الطاقة للبطارية المرفقة في العبوة.
- لفصل الاتصال عن إمداد الطاقة، افصل موصل الطاقة من البطارية.
- يرجى عدم الشحن البطارية عندما تتجاوز درجة الحرارة 45 درجة أو تكون أدناه 0 درجة.
- لا يُسمح بشحن البطارية بمحول الطاقة في الهواء الطلق.
- يستغرق نبذة 4.5 ساعات لإتمام الشحن الكامل للبطارية.
- طراز البطارية: PH18650-10؛ مصنع البطاريات: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. تأكد من استخدام نفس طراز البطارية للاستبدال.

5. عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، أعد تثبيتها في لوحة نظام الاتصال الداخلي، مع التأكد من أن علامة "UP" على البطارية تواجه الاتجاه العلوي. بعد ذلك، قم بتثبيت غطاء البطارية بإحكام باستخدام براغي التثبيت.



مجرد تثبيت البطارية، تعمل لوحة نظام الاتصال الداخلي تلقائيًا بالطاقة.

نصائح وتعليمات مهمة:

- إذا قمت باختيار منتجك قبل تركيبه، فاحرص على عدم اختباره مع لوحة نظام الاتصال الداخلي وجهاز المراقبة في الغرفة نفسها لتجنب إصدار هاتف الباب المرئي لضوضاء عالية.
- لا تُعرض عدسة لوحة نظام الاتصال الداخلي لأشعة الشمس المباشرة أو لسطح عاكس.
- نصيحة: نوصي باستخدام غلاف واقٍ عند توصيل الكابلات لحماية الكابلات من الكسر وسوء الأحوال الجوية.
- بالنسبة للطراز EZVIZ، للحصول على أقصى استفادة من وظيفة شبكة Wi-Fi لجهاز المراقبة، تأكد من أن شبكة Wi-Fi الخاصة بك متاحة في موقع التثبيت المخطط له.
- يُرجى التأكد من توصيل جميع الأسلاك بشكل جيد قبل توصيل مهاتن الطاقة بمأخذ طاقة بالحائط.



1. تركيب بطاقة microSD™ (اختياري)

1. قم بسحب هوائي جهاز المراقبة لأعلى للكشف عن فتحة بطاقة microSD™.
2. أدخل بطاقة microSD™ (تُشتري بشكل منفصل) في فتحة البطاقة.




بعد تركيب بطاقة microSD™، يجبتهيئةالبطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.

3. في تطبيق EZVIZ، انقر فوق قائمة التسجيل في واجهة إعدادات الجهاز للتحقق من حالة بطاقة microSD™.
4. إذا ظهرت حالة بطاقة microSD™ على أنها غير مهيئة، فاضغط لتهيئتها. ستتغير الحالة بعد ذلك إلى قيد الاستخدام ويمكنها تخزين الفيديوهات.


2. قم بتركيب جهاز المراقبة

الخيار 1: قم بالتوصيل جهاز المراقبة بمهايئ طاقة (مرفق).


1. ضع قالب الحفر للشاشة بحيث تكون شاشة المراقبة على ارتفاع حوالي 1.6 متر (5.25 قدم) فوق الأرضي.

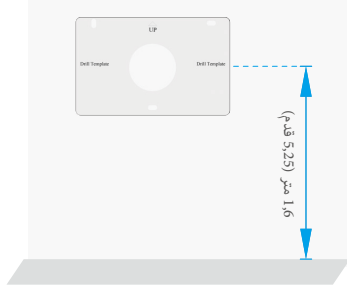


2. ثبت حامل الحائط بالمشابيط والمسامير (PA4x25) على الحائط.

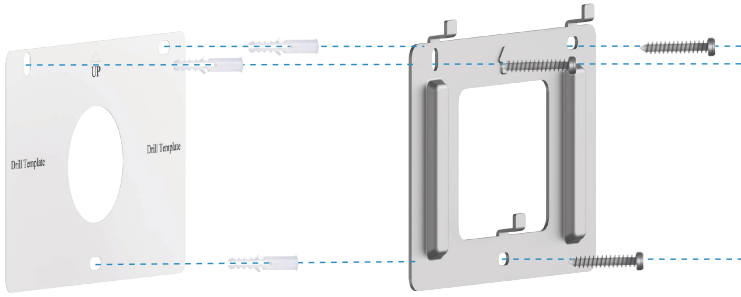

3. استخدم المفك براغي (المرفق) لتوصيل السلك الأحمر من كابل موصل جاك إلى طرف 12-24VDC لجهاز المراقبة والسلك الأسود إلى طرف GND. ثم قم بتوصيل الطرف الآخر من كابل موصل جاك بمهايئ طاقة.

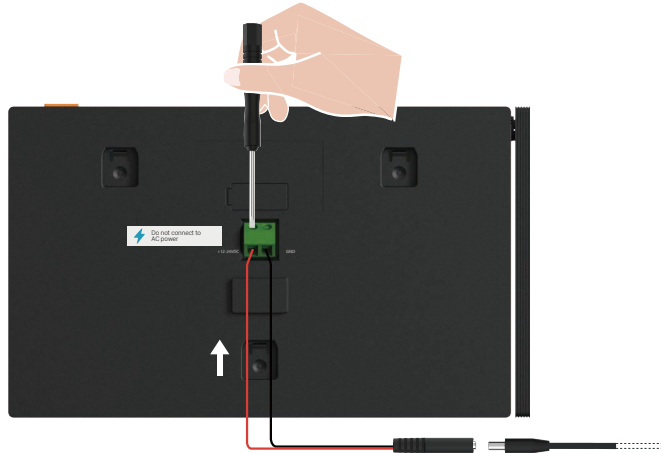

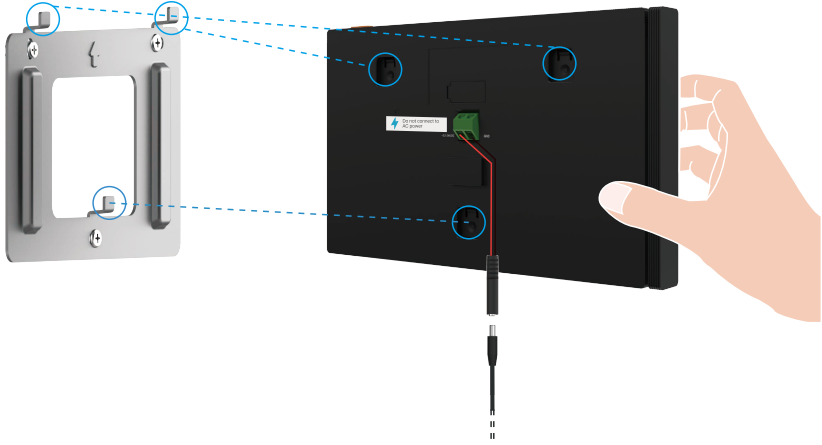

قم بتوصيل محول الطاقة في مقبس الحائط.

5.

تحذير: تأكد من توصيل محول الطاقة بماخذ الحائط فقط بعد توصيل جميع الأسلاك الأخرى بشكل صحيح.



للفصل الاتصال عن إمداد الطاقة، افصل موصل الطاقة من كابل موصل جاك.

i



تأكد من سحب الهوائي للحصول على إشارة أفضل وإزالة الغشاء الواقي للحصول على جودة صورة عالية.


6.



الخيار 2: التوصيل إلى إمداد الطاقة تيار مباشر 12-24V محبوزة من الحائط.


ضع قالب الحفر للشاشة بحيث تكون شاشة المراقبة على ارتفاع حوالي 1.6 متر (5.25 قدم) فوق الأرضي.

1.

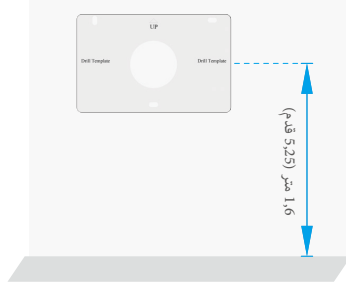

خذ الأسلاك من الحائط عبر فتحات قالب الحفر وحامل الحائط، ثم قم بتثبيت حامل الحائط باستخدام المسامير (PA4×25) على الحائط.

2.

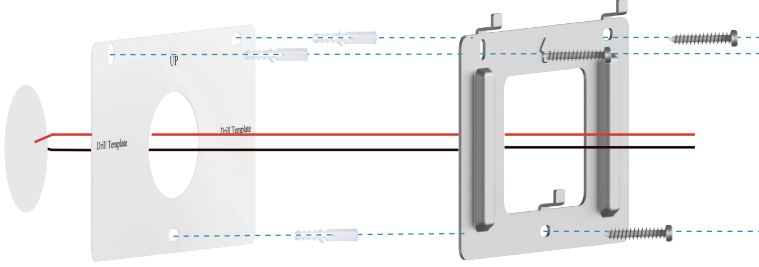



قم بالتوصيل السلك الأحمر (+12-24VDC) من الحائط الخاص بك إلى طرف +12-24VDC لجهاز المراقبة، والسلك الأسود (السلك الأرضي) من الحائط الخاص بك إلى

طرف GND لجهاز المراقبة.

3.


تحذير: يجب أن يكون مصدر الطاقة تيارًا مستمرًا ولا يمكن أن يتجاوز الجهد 24 فولت، وإلا فقد يتسبب ذلك في تلف خطير للجهاز.

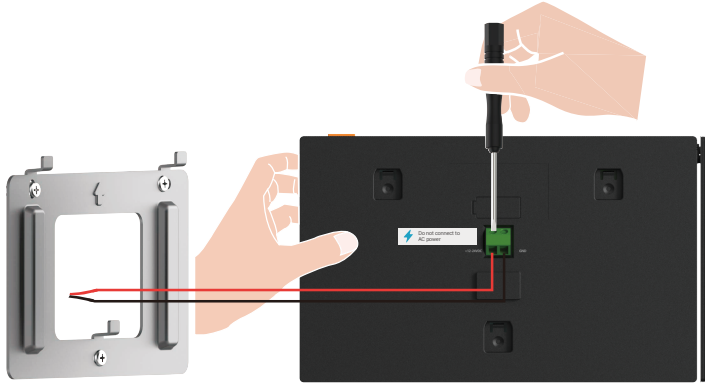

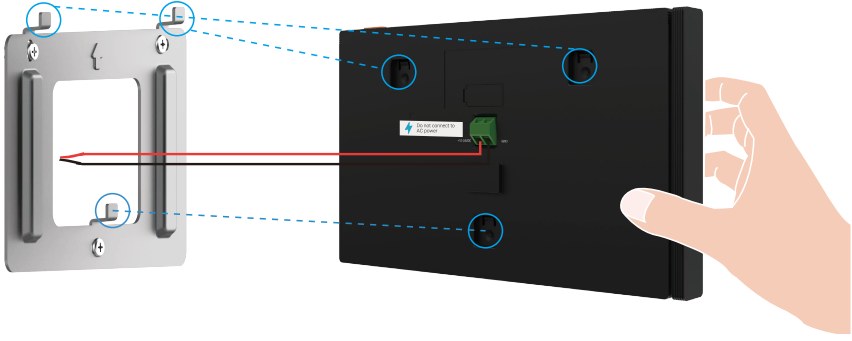

تأكد من سحب الهوائي للحصول على إشارة أفضل وإزالة الغشاء الواقي للحصول على جودة صورة عالية.


5.

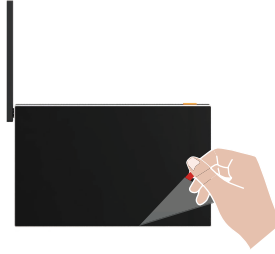

3. قم بإقران لوحة نظام الاتصال الداخلي وجهاز المراقبة

عند توصيله بالطاقة للمرة الأولى، يتم تشغيل الشاشة تلقائيًا.

لإقران الأجهزة، قم بتقريب لوحة نظام الاتصال الداخلي من جهاز المراقبة واضغط زر لوحة الاتصال الداخلي لتنشيطه. سيقوم جهاز المراقبة ولوحة نظام الاتصال الداخلي بعد ذلك بالاقتران تلقائيًا.

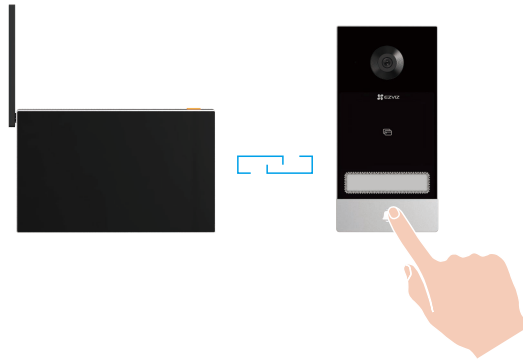

4. تركيب لوحة نظام الاتصال الداخلي


- قبل التثبيت، تأكد من أن الشريط العازل للبطارية قد تم إزالته وأن لوحة نظام الاتصال الداخلي تعمل بشكل طبيعي.
- يوصى بتمرير الأسلاك عبر غلاف واقٍ لحمايتها من الصدمات والعوامل الجوية.
- قبل التثبيت، يرجى التأكد من أن المواقع المختارة لـ لوحة نظام الاتصال الداخلي و اللوحة الشمسية مناسبة، مع مراعاة طول سلك اللوحة الشمسية والعوامل العملية الأخرى.
- تحذير: لا تقم بتثبيت لوحة نظام الاتصال الداخلي على أي سطح معدني، حيث قد يتداخل ذلك مع التواصل بين الأجهزة.



1. اسحب صينية حامل الأسماء، اكتب الاسم على بطاقة الاسم، ثم ضع صينية الحامل مرة أخرى.




2. قم بلصق طبعة معايرة تثقيب لوحة نظام الاتصال الداخلي على سطح التثبيت، مع التأكد من أن العدسة الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي تكون على ارتفاع حوالي 1.6 متر (5.25 قدم) فوق الأرضي.

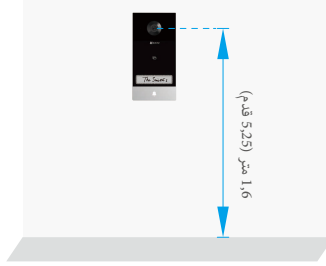

3. وجه أسلاك الطاقة (من اللوحة الشمسية المرفقة أو إمداد الطاقة DC12V المحجوز؛ اختياري) وأسلاك لوحة الإضراب الكهربائية، القفل ومفتاح البوابة، بالإضافة إلى الكابلات الخاص بالهوائي الخارجي المرفق (موصى به)، عبر الدرع المقاوم للعوامل الجوية. ثم قم بتثبيت الدرع المقاوم للعوامل الجوية بإحكام باستخدام المثبتات والمسامير (PA4×25) على الحائط.

- إمداد الطاقة الأسلاك ليست إلزامية. يمكن تشغيل لوحة نظام الاتصال الداخلي بواسطة البطارية. إذا اخترت تشغيل لوحة نظام الاتصال الداخلي باستخدام البطارية فقط، يرجى شحن البطارية قبل الاستخدام (راجع "إزالة الشريط العازل-وقيد شحن البطارية").
- قم بترتيب الأسلاك القادمة من اللوحة الشمسية وأي أسلاك أخرى ليست من الجدار عبر أي أحادي في الدرع المقاوم للعوامل الجوية حسب الاقتضاء. تأكد من أنها مرتبة بشكل جيد وليست مضغوطة.
- إذا اخترت استخدام الهوائي المدمج، فلا تقم بتمرير الأسلاك عبر الأخدود العلوي للدرع المقاوم للعوامل الجوية.

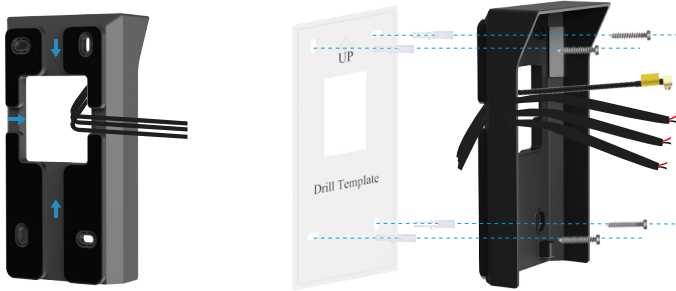

4.


موصى به تثبيت الهوائي الخارجي (المرفق) على لوحة نظام الاتصال الداخلي.



- اختر موقع تركيب قريب من لوحة نظام الاتصال الداخلي، ويفضل أن يكون أعلى من الجدران المحيطة.
- احتفظ بالمنطقة ضمن 20 سم حول الهوائي مجانبًا من العوائق المعدنية، خاصةً على طول خط الرؤية المباشر إلى جهاز المراقبة في الداخل.
- قم بوضع الهوائي بشكل عمودي. إذا كان هناك فرق كبير في الارتفاع بين جهاز المراقبة ولوحة نظام الاتصال الداخلي، قم بضبط زاوية الإمالة بحيث يكون جسم الهوائي عموديًا على الخط الذي يربط جهاز المراقبة ولوحة نظام الاتصال الداخلي. هذا الاتجاه يزيد من الأداء إلى الحد الأقصى للهوائي السوط.


استخدم مثبتات ومسامير لتثبيت حامل الهوائي على الحائط، مع التأكد من أن حامل الهوائي في الأعلى.

a.

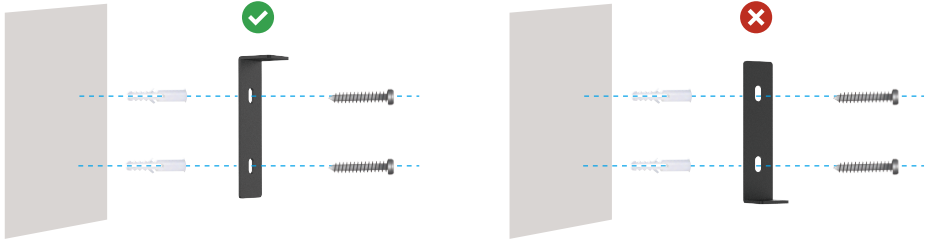

مرر طرف البرغي الخاص بكابل الهوائي عبر الفتحة الدائرية لحامل الهوائي وقم بربطه في الهوائي الخارجي.

b.

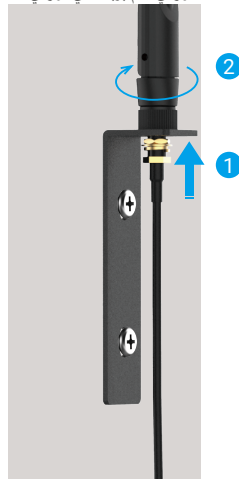


افتح غطاء الهوائي الموجود في الجزء الخلفي من لوحة الاتصال الداخلي.

c.




d. خذ قابس الكابيل الهوائي (لقد مررت الكابيل الهوائي بالفعل عبر الدرع المقاوم للعوامل الجوية في الخطوة 3)، وأدخل القابس في مأخذ الهوائي الموجود في الجزء الخلفي من لوحة نظام الاتصال الداخلي، وقم بتبديل المُبدل إلى وضع "OUT".

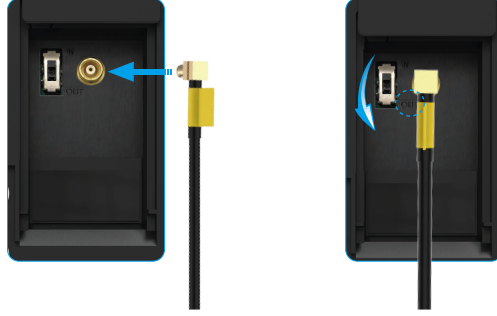

e. أغلق غطاء الهوائي.

5. قم بتوصيل أسلاك الطاقة (من الجدار أو اللوحة الشمسية) والأسلاك القادمة من لوحة الإضراب الكهربائية، القفل ومفتاح البوابة إلى الوحدات الطرفية المقابلة في الخلفي من لوحة نظام الاتصال الداخلي.


- للحصول على تفاصيل الأسلاك، يرجى الرجوع إلى "توصيل لوحة نظام الاتصال الداخلي".
- إذا اخترت التوصيل باللوحة الشمسية، فإنه موصى به تثبيتها على الجانب أو الأعلى من لوحة نظام الاتصال الداخلي. للحصول على تفاصيل حول تثبيت اللوحة الشمسية، يرجى الرجوع إلى "تثبيت اللوحة الشمسية (اختياري)".
- احرص على عدم التسبب في حدوث ماس كهربائي عند توصيل الأسلاك.

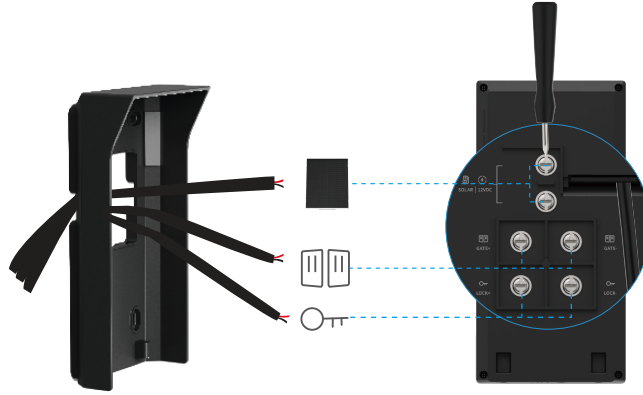


6. قم بتثبيت لوحة الاتصال الداخلي على الدرع المقاوم للعوامل الجوية، مع التأكد من ترتيب جميع الأسلاك بشكل منظم.



7. اضغط باستمرار على الجزء العلوي من لوحة نظام الاتصال الداخلي واستخدم المفك براغي لإعادة تثبيت براغي التثبيت.

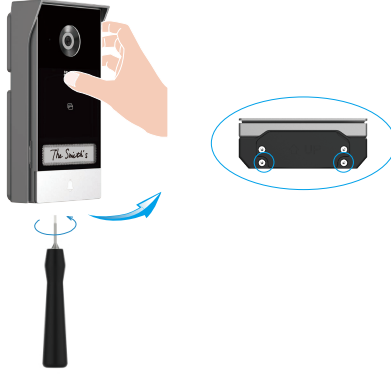

8. إزالة الغشاء الواقي من العدسة للحصول على جودة صورة عالية.

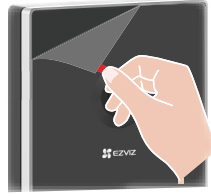

بعد التثبيت، اضغط على زر لوحة الاتصال الداخلي لتأكيد نجاح الاقتران مع جهاز المراقبة.



5. تثبيت اللوحة الشمسية (اختياري)

اختر موقعًا يتعرض لأشعة الشمس دون عوائق طوال اليوم، مع تجنب الظل الناتج عن الأشجار أو أطراف المباني أو أي أجسام أخرى.

متطلبات موقع التركيب:

- حافظ على مسافة لا تزيد عن 2 متر (الطول الأقصى لكابل الطاقة على الجهاز بين اللوحة الشمسية و لوحة نظام الاتصال الداخلي مع التأكد من أن كابل الطاقة يكون مستقرًا بشكل طبيعي دون شد.
- لا تقم بالتثبيت في المناطق المعرضة للماء أو بالقرب من الأسطح عالية الانعكاس (مثلًا، على بعد متر واحد من الجدران الزجاجية المتنازلة) لتجنب تلف الماء أو دخال التلوث الضوئي.
- احتفظ بمسافة لا تقل عن 1.5 متر بعيدًا عن الأجهزة التي تصدر حرارة (مثل وحدات التكييف الخارجية) لتجنب التأثير على تبديد الحرارة للجهاز.




لا تقم بالتثبيت في المناطق المعرضة للمياه



تجنب التغطية الظل من أسطح المبنى



ضمان أن يكون كابل الطاقة مستقرًا بشكل طبيعي دون شد

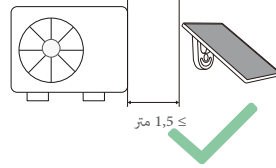


احتفظ بمسافة لا تقل عن 1.5 متر بعيدًا عن الأجهزة التي تصدر حرارة

1. قم بتوسيع حامل التركيب.

2. (للجدار/السقف الإسمنتي فقط) اختر جدارًا نظيفًا ومسطحًا، وقم بحفر ثقب للبراغي وأدخل المثبتات.

عند حفر الثقوب للمثبتات، يرجى التأكد من أن قطر رأس المثقاب هو 6 ملم، وأن عمق الثقب لا يقل عن 35 ملم.


حافظ على وضع رأس المثقاب عموديًا على الحائط أثناء الحفر لتجنب حدوث ثقب مائل أو مائل.

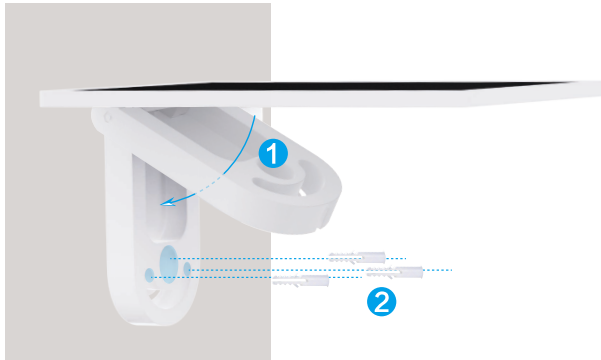

3. استخدم 3 براغي معدنية لتثبيت الجهاز.

قبل التثبيت، يرجى التأكد من أن العبوة تحتوي على نوعين من البراغي المعدنية (راجع التفاصيل في الجدول أدناه).

الاسم	(القطر (مم)	الكمية	رقم الشكل
برغي ذاتي اللولبة برأس مسطح	7.0	2	A
برغي ذاتي اللولبة برأس عريض	9.0	1	B

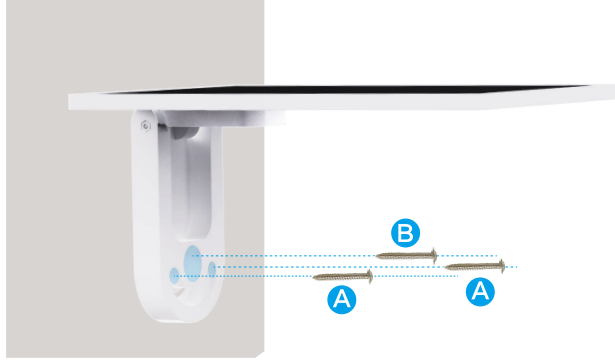

بعد التثبيت، قم بضبط زاوية اللوح الشمسي لضمان مواجهته للاتجاه الذي يتعرض لأطول فترة من أشعة الشمس.


لا تقم بتثبيت اللوح الشمسي بشكل مواز تمامًا للأرض لتجنب تراكم الغبار.

يُوصى بإمالة اللوح الشمسي لتعرضه المباشر لأشعة الشمس. زاوية الميل الموصى بها هي 25° إلى 40°.

إضافة هاتف المرئي إلى تطبيق EZVIZ

1. تأكد من أن جهاز المراقبة يعمل بالطاقة.

1. على هاتفك الذكي، قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك، واضغط على "+" في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة الرئيسية للانتقال إلى صفحة مسح رمز QR.
2. قم بمسح رمز QR الموجود على شاشة جهاز المراقبة أو على الغطاء الخاص بدليل التشغيل السريع.

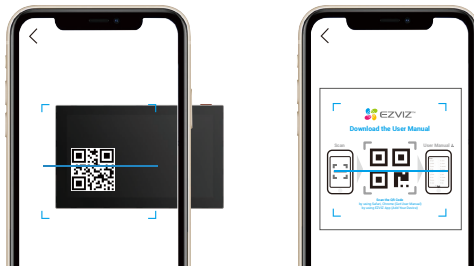

3. اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإنهاء تكوين الواي فاي وإضافة الشاشة إلى حسابك على EZVIZ.

1. إلغاء القفل باستخدام شارة RFID

قبل فتح القفل باستخدام شارة RFID، تحتاج إلى إعداد الشارة أولاً في تطبيق EZVIZ.



أضف بطاقة RFID

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "إلغاء قفل الإعدادات" < "إدارة البطاقات" < "إضافة البطاقات".
3. قم بتعيين اسم البطاقة ومدة الصلاحية.
4. ضع شارة RFID على منطقة قراءة الشارة. عندما يومض ضوء زر لوحة الاتصال الداخلي ثلاث مرات، يشير ذلك إلى أن الشارة تمت إضافتها بنجاح.
5. حدد "ومض 3 مرات" واضغط على "التالي" لإنهاء تكوين البطاقة.

حذف شارة RFID

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "Unlock Settings" (إلغاء قفل الإعدادات) < "Card Management" (إدارة البطاقة).
3. انقر لاختيار البطاقة التي تريد حذفها، وانقر فوق "حذف" < "موافق" لحذف البطاقة.

إلغاء القفل باستخدام شارة RFID

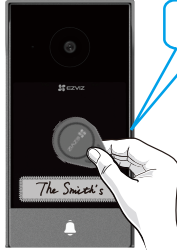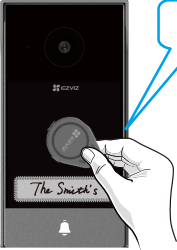إلغاء قفل القفل/لوحة القفل الكهربائية	فتح البوابة
قم بسرعة بتمرير بطاقتك على منطقة قراءة RFID. يؤكد صوت قصير واحد العملية الناجحة.	أمسك الشارة لمدة 3 ثوانٍ على الأقل في منطقة قراءة RFID. يؤكد صوت قصير واحد العملية الناجحة.
	

2. إلغاء القفل باستخدام رمز المرور

قبل فتح القفل باستخدام رمز المرور، تحتاج إلى إعداد رمز المرور أولاً في تطبيق EZVIZ.

إضافة رمز مرور

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "إلغاء قفل الإعدادات" <- "إدارة رمز المرور" <- "إضافة كلمة المرور".
3. قم بتعيين الاسم لرمز المرور ومدة الصلاحية.
4. أدخل رمز المرور، واضغط على "إنهاء".

حذف رمز المرور

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات للوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "Unlock Settings" (إلغاء إعدادات القفل) <- "Passcode Management" (إدارة رمز المرور).
3. اضغط لاختيار الرمز السري الذي ترغب في حذفه، واضغط "حذف" <- موافق لحذف الرمز السري.

إلغاء القفل باستخدام رمز المرور

1. اضغط لتنشيط لوحة المفاتيح (إذا كان ضوء لوحة المفاتيح مضاءً، يرجى تخطي هذه الخطوة).
 2. أدخل رمز المرور واضغط على  أو .
 3. سيقوم لوحة الباب الداخلي بالتحقق من رمز المرور وفتح الباب.
- عند الضغط على لوحة المفاتيح، سيتم إرسال صوت إنذار واحد مع الضغط على رقم واحد. يمكنك الانتقال إلى "الإعدادات" <- إعدادات الصوت <- صوت لوحة المفاتيح في تطبيق EZVIZ.
 - إذا قمت بإدخال رمز المرور بشكل غير صحيح، يرجى الضغط على أو لإنهاء برنامج إدخال رمز المرور ثم حاول الضغط عليه مرة أخرى.
 - إذا أدخلت رمز المرور بشكل غير صحيح ١٠ مرات متتالية، سيتم قفل الحساب. يجب عليك فتح على الشاشة أو تطبيق EZVIZ.

3. إلغاء القفل على جهاز المراقبة

1. انتقل إلى القائمة الرئيسية على شاشتك.
2. انقر فوق  أو  لإلغاء قفل القفل/لوحة القفل الكهربائية أو البوابة.


4. إلغاء القفل في تطبيق EZVIZ

1. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي.
3. انقر فوق أيقونة إلغاء القفل () أو أيقونة البوابة المفتوحة () في الشريط السفلي لتفتح القفل/لوحة القفل الكهربائية أو البوابة.

قد تختلف واجهة التطبيق بسبب تحديث الإصدار.

1. العرض المباشر

قم بتشغيل تطبيق EZVIZ، واضغط على بطاقة الجهاز الخاصة بالشاشة للدخول إلى صفحة الجهاز. ثم اضغط على أيقونة العرض المباشر في لوحة الاتصال الداخلي للدخول إلى صفحة العرض المباشر حيث يمكنك مشاهدة والاستماع إلى البث المباشر، التقاط لقطات، تسجيل الفيديو، واختيار دقة الفيديو حسب الحاجة.

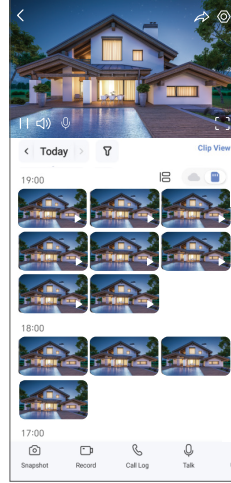

مرر إلى اليسار واليمين عبر الشاشة لرؤية المزيد من الرموز.

رمز	الوصف
	المشاركة. قم بمشاركة جهازك.
	الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.
	العرض بملء الشاشة. انقر للاستمتاع بالعرض بملء الشاشة لمجال الرؤية الخاص بك.
	لقطة. خذ لقطة.
	التسجيل. بدء/إيقاف التسجيل يدويًا.
	سجل المكالمات. عرض سجلات المكالمات.
	التحدث. اضغط على الأيقونة، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للتحدث إلى الأشخاص الموجودين أمام الكاميرا أو الاستماع إليهم.
	إلغاء القفل. انقر لإلغاء قفل مصد لسان القفل أو القفل الكهربائي.
	فتح البوابة. اضغط لإلغاء قفل البوابة.
	الدقة. انقر لتحديد دقة الفيديو.
	الجهاز القريب. اضغط للتحقق من الأجهزة المتاحة بالقرب منك.
	PIP (صورة داخل صورة). اضغط لمشاهدة الفيديو فوق التطبيقات الأخرى.
	نصيحة. انقر لعرض مزيد من المعلومات حول الجهاز.
	إعادة ترتيب. أعد ترتيب تسلسل جميع الوظائف أعلاه.

2. الإعدادات

2.1 لوحة نظام الاتصال الداخلي (جرس الباب)

في صفحة الإعدادات للوحة نظام الاتصال الداخلي، يمكنك تكوين الإعدادات الآتية.

المعلمة	الوصف
الاسم	اعرض أو انقر لتخصيص اسم جهازك هنا.
البطارية	يمكنك معرفة سعة البطارية المتبقية هنا.
إلغاء، قفل الإعدادات	يمكنك إدارة إعدادات البطاقة ورمز المرور هنا لجهازك.
إشعار الرسالة	يمكنك إدارة رسالة الجهاز وإشعارات تطبيق EZVIZ.
إعدادات الصوت	يمكنك تعيين معلومات الصوت المناسبة لجهازك.
إعداد الصورة	يمكنك ضبط معلومات الصورة ذات الصلة بجهازك.
إعدادات الإضاءة	يمكنك تعيين المعلومات ذات الصلة بالإضاءة لجهازك.
إعدادات الخصوصية	يمكنك تخصيص منطقة الخصوصية هنا.
معلومات الجهاز	يمكنك عرض معلومات الجهاز هنا.
مشاركة الجهاز	يمكنك مشاركة الجهاز مع أحد أفراد عائلتك أو ضيفك.
EZVIZ Cloud	يمكنك الاشتراك في التخزين السحابي والتحكم فيه. ① الوظيفة متاحة فقط في بلدان معينة. يرجى التحقق من التوفر في بلدك قبل الشراء.
إعادة تشغيل الجهاز	انقر لإعادة تشغيل الجهاز.

2.2 جهاز المراقبة

في صفحة الإعدادات الخاصة بشاشة العرض، يمكنك تكوين الإعدادات التالية.

المعلمة	الوصف
الاسم	اعرض أو انقر لتخصيص اسم جهازك هنا.
إشعار الرسالة	يمكنك تعيين تشغيل/إيقاف الإشعارات في وضع عدم الاتصال.
إعدادات الصوت	يمكنك ضبط تشغيل/إيقاف الرنين واختيار نغمات جرس الباب.
إعداد الرصد	يمكنك ضبط سطوع الشاشة ووقت القفل التلقائي هنا.
قائمة التسجيل	يمكنك الاطلاع على حالة بطاقة microSD هنا.
إعدادات الخصوصية	يمكنك تشفير مقاطع الفيديو باستخدام كلمة مرور للتشفير.
إعدادات الشبكة	يمكنك رؤية شبكة Wi-Fi المتصل بها جهازك. ① إذا كنت ترغب في تغيير شبكة الواي فاي الخاصة بجهازك، يرجى الانتقال إلى الشاشة، واختيار "الإعدادات" > الشبكة > الوقت > الواي فاي الحالي، والضغط لاختيار الواي فاي الذي ترغب في الاتصال به.
معلومات الجهاز	يمكنك عرض معلومات الجهاز هنا.
أكثر	يمكنك تعيين تفويض الطرف الطرفي وتمكين وضع توافقي العمل.
إعادة تشغيل الجهاز	انقر لإعادة تشغيل الجهاز.

المعلمة	الوصف
حذف الجهاز	انقر لحذف الجهاز من تطبيق EZVIZ.

1. استخدام Amazon Alexa

ستتيح لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa. إذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية، فُرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء.

قبل البدء، تأكد مما يأتي:

1. تم توصيل أجهزة EZVIZ بتطبيق EZVIZ.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "تشغيل الفيديو" وتشغيل (الصوت) في صفحة (إعدادات الجهاز).
3. لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa (مثل أجهزة Echo Spot أو Echo-Show أو Echo-Show الجديد تمامًا أو Fire TV (كل الأجيال) أو Fire TV Stick (الجيل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز الذكية من الإصدار (Fire TV).
4. تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل على جهازك الذكي وقمت بإنشاء حساب.

للتحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام بما يأتي:

1. افتح تطبيق Alexa وحدد المهارات والألعاب من القائمة.
2. على شاشة المهارات والألعاب، ابحث عن "EZVIZ" وستعثر على مهارات "EZVIZ".
3. حدد مهارة جهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تمكين الاستخدام.
4. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
5. انقر فوق الرز لتفويض تفويض Alexa بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Alexa التحكم في أجهزة EZVIZ.
6. ستظهر رسالة "تم ربط جهاز EZVIZ بنجاح"، ثم انقر فوق اكتشاف الأجهزة ليتمكن Alexa من اكتشاف جميع أجهزة EZVIZ.
7. ارجع إلى قائمة تطبيق Alexa وحدد الأجهزة، وستجد ضمن هذه الأجهزة جميع أجهزة EZVIZ.

الأمر الصوتي

اكتشف جهازًا ذكيًا جديدًا عبر قائمة الصفحة الرئيسية الذكية في تطبيق Alexa أو من خلال وظيفة التحكم الصوتي في Alexa. بمجرد العثور على الجهاز، يمكنك التحكم فيه بصوتك. فل بعض الأوامر البسيطة لتطبيق Alexa.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ما الذي يجب علي فعله إذا لم يتمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟

تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت. حاول إعادة تشغيل الجهاز الذي وإعادة اكتشاف الجهاز على Alexa.

لماذا تظهر حالة الجهاز "غير متصل بالإنترنت" على Alexa؟

ربما تم فصل جهازك عن الشبكة. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذي وإعادة اكتشافه على Alexa. تحقق من توصيل الموجه بالإنترنت وأعد المحاولة.

للحصول على تفاصيل عن الدول التي يتوفر فيها تطبيق Amazon Alexa، راجع موقع Amazon Alexa الرسمي على الويب.

2. استخدام Google Assistant

مع Google Assistant، يمكنك تشغيل جهاز EZVIZ ومشاهدة البث المباشر بمجرد أن تقول الأوامر الصوتية لتطبيق Google Assistant.

تلمز الأجهزة والتطبيقات التالية:

1. تطبيق EZVIZ الوظيفي.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "تشغيل الفيديو" وتشغيل (الصوت) في صفحة (إعدادات الجهاز).
3. جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.
4. تطبيق Google Assistant على هاتفك.

لبدء التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

1. قم بإعداد جهاز EZVIZ والتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.
 2. قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر App Store أو Google PlayTM وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.
 3. في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بي، انقر فوق "+" في الزاوية العلوية اليسرى، ثم حدد "إعداد الجهاز" من القائمة للانتقال إلى واجهة الإعداد.
 4. انقر فوق يعمل مع Google، ثم ابحث عن "EZVIZ"، حيث ستجد مهارات "EZVIZ".
 5. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
 6. انقر فوق الزر تفويض التفويض Google بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Google التحكم في أجهزة EZVIZ.
 7. انقر فوق العودة إلى التطبيق.
 8. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لإكمال التفويض. عند اكتمال المزامنة، سيتم إدراج خدمة EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. لعرض قائمة بالأجهزة المتوافقة ضمن حساب EZVIZ، انقر فوق رمز خدمة EZVIZ.
 9. جرب الآن بعض الأوامر. استخدم اسم جرس الباب الذي قمت بإنشائه عند إعداد النظام.
- يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة كيان واحد أو مجموعة. يتيح إضافة الأجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من الأجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد. انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

الأسئلة المتداولة

- س: ما هي كلمة مرور تشغيل الفيديو؟
ج: كلمة مرور تشغيل الفيديو الافتراضية هي رمز التحقق الخاص بالجهاز، وهو عبارة عن ستة أحرف كبيرة موجودة على ملصق جرس الباب. يمكنك أيضًا الحصول على رمز التحقق في تطبيق EZVIZ ("الإعدادات" > "معلومات الجهاز").

للوصول إلى معلومات إضافية عن الجهاز، يُرجى مراجعة الموقع www.ezviz.com/ar.

أعزاء مستخدمي EZVIZ الكرام،

تؤثر التكنولوجيا على كل جانب من جوانب حياتنا. كشركة تكنولوجية تتطلع إلى المستقبل، نحن ندرك بشكل متزايد الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين كفاءة وجودة حياتنا. في الوقت نفسه، نحن أيضًا على علم بالأذى المحتمل الناتج عن استخدامه/استخدامها بشكل غير صحيح. على سبيل المثال، يمكن لمنتجات الفيديو تسجيل صور حقيقية وكاملة وواضحة، لذلك تحمل قيمًا كبيرة في تمثيل الحقائق. ومع ذلك، قد ينتهك التوزيع غير الصحيح و/أو استخدام و/أو معالجة السجلات الفيديو الخصوصية والحقوق والمصالح الشرعية للآخرين.

ملتزمون بابتكار التكنولوجيا للخير، نحن في EZVIZ ندعو بجدية إلى أن يستخدم كل مستخدم منتجات الفيديو بشكل صحيح ومسؤول، لنخلق معًا بيئة إيجابية حيث تتوافق جميع الممارسات والاستخدامات ذات الصلة مع القوانين واللوائح السارية، وتحترم مصالح وحقوق الأفراد، وتعزز الأخلاقيات الاجتماعية.

ها هي مبادرات EZVIZ التي نقدر اهتمامك بها:

1. يمثل كل فرد توقعات معقولة للخصوصية، ويجب ألا يتعارض استخدام منتجات الفيديو مع هذا التوقع المعقول. لذلك، يجب عرض إشعار تحذير يوضح نطاق المراقبة بطريقة معقولة وفعالة عند تركيب منتجات الفيديو في المناطق العامة. بالنسبة إلى المناطق غير العامة، يجب تقييم حقوق ومصالح الأشخاص المعنيين بعناية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تركيب منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة وعدم تركيب منتجات الفيديو غير المرئية للغاية دون علم الآخرين.
2. تسجل منتجات الفيديو بصورة موضوعية لقطات من الأنشطة الفعلية في وقت ومكان محددين. يجب على المستخدمين تحديد الأشخاص والحقوق المعنية في هذا النطاق بشكل معقول مسبقًا، لتجنب أي انتهاك لحقوق الصورة أو الخصوصية أو حقوق أخرى قانونية للآخرين بينما يحمون أنفسهم من خلال منتجات الفيديو. ومن الجدير بالذكر أنه إذا اخترت تمكين وظيفة تسجيل الصوت على الكاميرا، فسوف تلتقط الأصوات، بما في ذلك المحادثات، ضمن نطاق المراقبة. نوصي بشدة بإجراء تقييم شامل لمصادر الصوت المحتملة في نطاق الرصد، لفهم الضرورة والمعقولة بشكل كامل قبل تشغيل وظيفة تسجيل الصوت.
3. ستقوم منتجات الفيديو المستخدمة باستمرار بتوليد بيانات صوتية أو بصرية من المشاهد الحقيقية -رغمًا بما في ذلك المعلومات الحيوية مثل صور الوجه - بناءً على اختيار المستخدم لميزات المنتج. يمكن استخدام مثل هذه البيانات أو معالجتها للاستخدام. المنتجات الفيديوية هي أدوات تكنولوجية فقط لا يمكنها ولا يمكن لها أن تمارس معايير قانونية وأخلاقية بشكل إنساني لتوجيه الاستخدام القانوني والسليم للبيانات. إنها الطرق والأغراض للأشخاص الذين يتحكمون ويستخدمون البيانات المولدة التي تحدث الفارق. لذلك، يجب على متحكمي البيانات ألا يلتزموا فقط بصرامة بالقوانين واللوائح السارية، ولكن أيضًا أن يحترموا بالكامل القواعد غير الإلزامية بما في ذلك الاتفاقيات الدولية، والمعايير الأخلاقية، والقيم الثقافية، والنظام العام، والعادات المحلية. وعلاوة على ذلك، يجب علينا دائمًا إعطاء الأولوية لحماية الخصوصية وحقوق الصورة، والمصالح الأخرى المعقولة.
4. تحمل بيانات الفيديو التي تنشأ باستمرار بواسطة منتجات الفيديو الحقوق والقيم والمطالب الأخرى لمختلف أصحاب المصلحة. لذا، من الضروري للغاية ضمان أمان البيانات وحماية المنتجات من التسللات الخبيثة. يتعين على كل مستخدم ومراقب للبيانات اتخاذ جميع التدابير المعقولة والضرورية لتحقيق أقصى قدر من أمن المنتجات وبيانات، وتجنب تسرب البيانات أو الإفصاح غير السليم أو إساءة الاستخدام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعداد التحكم في الوصول، واختيار بيئة شبكة مناسبة حيث يتم توصيل منتجات الفيديو، وتأسيس أمن الشبكة وتحسينه باستمرار.
5. قدمت منتجات الفيديو مساهمات كبيرة لتعزيز سلامة مجتمعاتنا، ونحن نؤمن بأنها ستواصل لعب دور إيجابي في مختلف جوانب حياتنا اليومية. أي محاولة لإساءة استخدام هذه المنتجات لانتهاك حقوق الإنسان أو القيام بأنشطة غير قانونية تتعارض مع جوهر قيمة الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتج. نشجع كل مستخدم على وضع طرق وقواعد خاصة به لتقييم استخدام منتجات الفيديو ومراقبتها، لضمان استخدام هذه المنتجات دائمًا بشكل صحيح وبدقة وحسن نية.