DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.
Orice informaţie, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietăţile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parţial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepţia cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanţie sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucţiuni pentru utilizarea şi gestionarea produsului. Fotografiile, diagramele, imaginile şi toate celelalte informaţii de mai jos sunt doar pentru descriere şi explicaţii. Informaţiile conţinute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteţi consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Înregistrare revizuire

Lansare nouă – Iulie, 2026

Recunoașterea mărcilor comerciale

EZVIZ ™, ™ şi alte mărci comerciale şi sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicţii. Alte mărci comerciale şi sigle menţionate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deţinători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ŞI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AŞA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ŞI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNŢELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERŢILOR. ÎN NICIO SITUAŢIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂŢII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ PREŢUL INIŢIAL DE ACHIZIŢIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECŢIA INTERESELOR NAŢIONALE SAU PUBLICE; C) FORŢA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERŢI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAŢIILOR TERŢILOR ŞI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎŞI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCŢIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAŢII CONFIDENŢIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUŞI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTEA, EZVIZ VA OFERI ASISTENŢĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ŞI LEGILE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCŢIE DE JURISDICŢIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICŢIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RESPONSABILĂ ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ŞI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins

Instrucţiuni 1

Lista de ambalare 2

Prezentare generală 3

1. Panou frontal 3
2. Panou spate 4

Instalare 5

1. Planul de instalare 5
2. Vizualizaţi videoclipul de instalare 5
3. Instalarea bateriei 6

Obţineţi aplicaţia EZVIZ 7

Adăugaţi broasca la aplicaţia EZVIZ 7

Creaţi primul administrator 7

Setări lacăt 8

1. Adăugare administrator/utilizator 8
2. Adăugare amprentă 8
3. Adăugare cod de acces 9
4. Adăugarea cardului de proximitate 9
5. Ştergere administratori/utilizatori 10

Utilizare lacăt 10

1. Deblocare prin amprentă 10
2. Deblocare cu cod de acces 11
3. Deblocare cu card 11
4. Deblocare cu cheie mecanică 12
5. Blocare de siguranţă pentru copii 12
6. Cod unic de acces 12
7. Cod de acces periodic 12

Operare şi gestionare 13

1. Deblocare de urgenţă 13
2. Alarme 13
3. Restabiliţi la setările din fabrică 13
4. Funcţia de Dezactivare Temporară 13

Operaţiuni în aplicaţia EZVIZ 14
1. Pagina principală 14
2. Setări 15

Întreţinere 15
1. Întreţinere zilnică 15
2. Întrebări frecvente 15
3. Celule alcaline uscate înlocuibile 16

Instrucţiuni

- Instalarea corectă a broaştei inteligente EZVIZ (denumită în continuare "broasca") este esenţială pentru funcţionarea şi durata de viaţă a acestuia. Vă recomandăm instalarea profesională utilizând şablonul găurii de găurire inclus în pachet.
- Se recomandă scoaterea lacătului, în cazul în care casa dvs. este în proces de decorare şi reinstalaţi-o după decorare, în cazul deteriorării lacătului şi reducerii duratei de viaţă.
- Vă rugăm să reţineţi că dezinfectantul poate cauza deteriorarea corpului lacătului.
- Odată ce iniţializarea a luat sfârşit, lacătul va şterge toate informaţiile utilizatorului.
- Când tensiunea bateriei este scăzută după o perioadă de timp de utilizare, veţi fi alertat de alarma privind tensiunea scăzută. Înlocuiţi bateria la timp şi acordaţi atenţie polilor pozitivi şi negativi.
- Dacă plecaţi de acasă sau nu folosiţi lacătul pentru o lungă perioadă de timp, păstraţi cheia mecanică la dvs. şi nu o lăsaţi în interior. Ar trebui să scoateți bateriile pentru a asigura durata de viață a încuietorii.
- Deoarece broasca este instalată într-un mediu deschis, recomandăm să acordaţi atenţie siguranţei în timpul utilizării, cum ar fi depozitarea în siguranţă a pieselor mici (de exemplu, cheile mecanice sau cardurile de proximitate). Trebuie să verificaţi mediul înconjurător înainte de a debloca şi actualiza codul de acces şi setările cardului de detectare, precum şi în cazul oricărui pericol de furt sau copiere a informaţiilor dvs. de deblocare.
- Pentru utilizatorii cu amprentă plată sau subţire, se recomandă utilizarea degetului mare pentru a înregistra amprenta pentru creşterea ratei de succes şi înregistrarea mai mult de o amprentă a fiecărui utilizator. Fiecare utilizator acceptă maximum 5 amprente.
- Încuietoarea permite maximum 50 de amprente, 50 de coduri de acces şi 50 de carduri.
- Tehnologia de recunoaştere biologică din acest produs funcţionează ÎNTRĂGĂTORNIC LOCAL pe produsul pe care îl controlaţi şi îl gestionaţi dvs. şi are unicul scop de a vă sprijini decizia de deblocare. Pe parcursul întregului proces, datele salvate conțin întotdeauna doar valoare tehnică, adică datele biometrice obținute din șabloanele pe care le-ați furnizat proactiv în prealabil (cum ar fi imagini faciale, șablon de amprentă, șablon de vene palmare), care nu pot fi utilizate pentru a reconstrui datele originale.

Lista de ambalare

Nr.	Numele părţii	Cantitate
1	Panou frontal	×1
2	Panou spate	×1
3	Şablon de găuri	×1
4	Corp lacăt	×1
5	Pungă cu şurub standard	×1
6	Pungă cu şurub pentru corpul lacătului	×2
7	Baterie de dimensiunea AA	×4
8	Cheie mecanică	×2
9	Tijă pătrată	×1
10	Informaţii de reglementare	×1
11	Ghid de pornire rapidă	×1

Aspectul încuietorii depinde de modelul pe care l-ați achiziționat.

Prezentare generală

1. Panou frontal



Nume	Descriere
Buton sonerie	Atingeţi zona tastaturii pentru a activa şi apăsaţi pictograma pentru a suna soneria.
Indicator deblocare	Pictograma se aprinde când uşa este deblocată. Apăsaţi mânerul pentru a deschide uşa.
Indicator baterie descărcată	Când nivelul bateriei este sub 20%, indicatorul se aprinde. Vă rugăm să încărcaţi bateria cât mai curând posibil.
Tastatură numerică	Apăsaţi pentru a introduce numerele 0-9.
Port de alimentare de urgenţă	Când bateria este descărcată, conectaţi portul de alimentare de urgenţă al panoului frontal la o sursă de alimentare cu ajutorul unui cablu de tip C (se achiziţionează separat). Apoi deblocaţi prin amprentă, parolă sau card de proximitate.


2. Panou spate



Nume	Descriere
Buton SET	Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a intra în modul de configurare a reţelei.
Buton HOLD	Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a activa modul de trecere. În acest mod, uşa rămâne deblocată, indicatorul de deblocare rămânând pornit. Apăsaţi pur şi simplu mânerul pentru a deschide uşa. Apăsaţi butonul o dată pentru a dezactiva modul de trecere.
Comutator de blocare pentru siguranța copiilor	Pentru a activa: Glisaţi comutatorul în jos. Pentru a dezactiva: Glisaţi comutatorul în sus. Se recomandă activarea funcţiei Blocare de siguranţă pentru copii atunci când copiii sunt singuri acasă.

Instalare

1. Planul de instalare

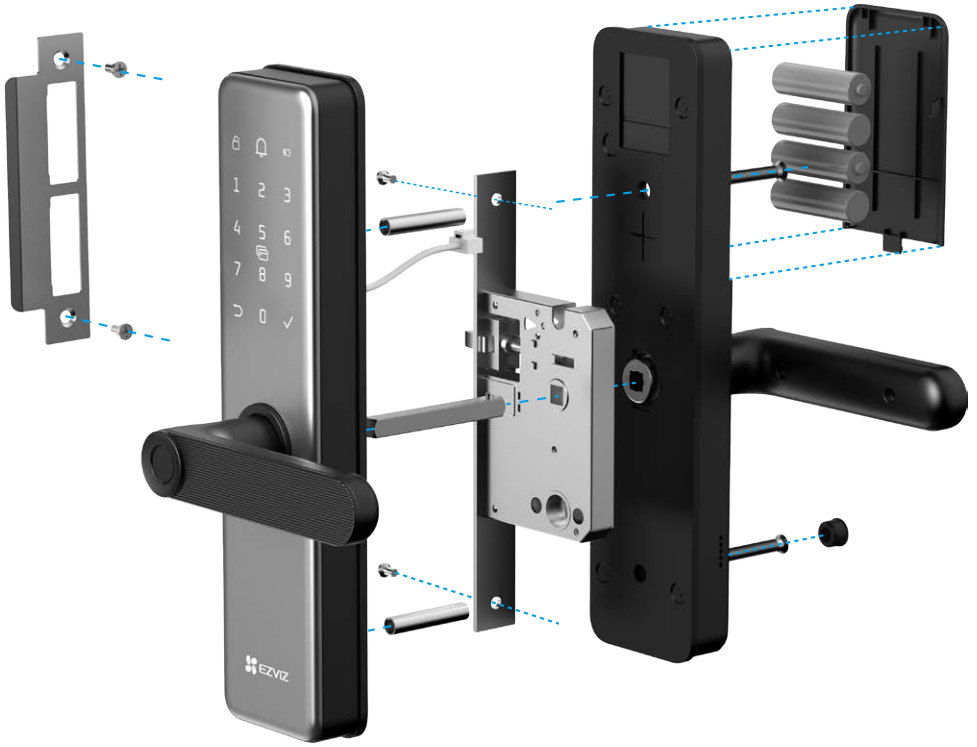


2. Vizualizați videoclipul de instalare

Vă rugăm să atingeți pentru a viziona videoclipul de instalare.

3. Instalarea bateriei

1. După instalare, scoateţi capacul slotului pentru baterie de pe panoul din spate.
2. Instalaţi 4*baterii AA (incluse în pachet) în slotul pentru baterii.
3. Strângeţi capacul bateriei.

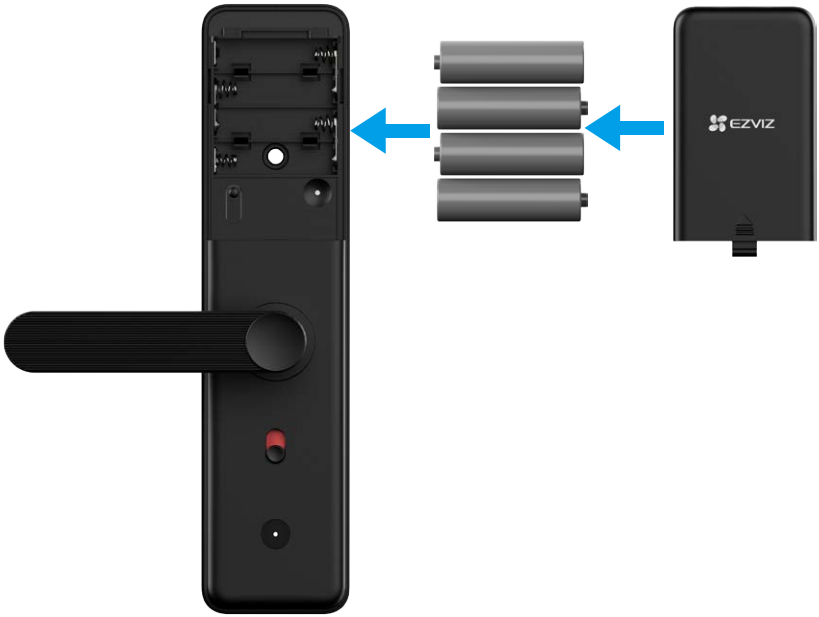

Avertismente şi instrucţiuni privind siguranţa bateriei

AVERTIZARE: Risc de explozie dacă bateriile sunt înlocuite incorect. Vă rugăm să citiţi şi să urmaţi cu atenţie toate instrucţiunile privind bateria.

- Utilizaţi numai bateriile specificate: Când înlocuiţi, trebuie să utilizaţi patru (4) baterii alcaline AA (LR6, 1.5 V) de înaltă calitate. Pentru a preveni explozia, asiguraţi tensiunea şi polaritatea corecte. Nu amestecaţi bateriile alcaline cu alte tipuri (de exemplu, carbon-zinc, litiu sau NiMH reîncărcabil).
- Nu amestecaţi baterii vechi şi noi: Înlocuiţi întotdeauna toate cele patru baterii în acelaşi timp.
- Respectaţi polaritatea corectă: Nu inversaţi bornele (+) şi (-) atunci când introduceţi bateriile.
- Scoateţi bateriile în timpul depozitării pe termen lung: Dacă broasca inteligentă nu va fi utilizată pentru o perioadă prelungită de timp, scoateţi bateriile pentru a preveni scurgerile şi deteriorarea dispozitivului.
- Nu reîncărcaţi şi nu expuneţi la căldură: Nu reîncărcaţi niciodată bateriile alcaline nereîncărcabile. Nu le aruncaţi pe foc şi nu le expuneţi la căldură excesivă.
- Eliminarea corectă: Eliminaţi bateriile uzate în conformitate cu legile locale de mediu şi cu reglementările privind reciclarea. Nu le aruncaţi împreună cu deşeurile menajere obişnuite.
- Specificaţii de înlocuire: Când înlocuiţi, utilizaţi baterii de acelaşi model sau specificaţii echivalente (consultaţi "Celule alcaline uscate înlocuibile").

Obţineţi aplicaţia EZVIZ

Înainte de a descărca aplicaţia:
- Dacă aplicaţia este deja instalată, verificaţi dacă este cea mai recentă versiune căutând actualizări în magazinul de aplicaţii.
- Dacă aplicaţia nu este instalată, urmaţi paşii de mai jos pentru a o descărca.


1. Conectaţi telefonul mobil la o reţea Wi-Fi de 2,4 GHz (nu este acceptată 5 GHz).
2. Descărcaţi aplicaţia EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Înregistraţi un cont EZVIZ şi conectaţi-vă.

Aplicaţia EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Adăugaţi broasca la aplicaţia EZVIZ

- Interfaţa aplicaţiei poate varia în funcţie de actualizările versiunii.
- Acceptă doar Wi-Fi de 2,4 GHz.

Vă rugăm să adăugaţi încuietoarea în aplicaţia EZVIZ urmând paşii:
1. Conectaţi-vă la aplicaţia EZVIZ.
2. Pe ecranul de pornire, atingeţi „+” în colţul din dreapta sus pentru a accesa interfaţa Scanează codul QR.
3. Scoateţi capacul panoului din spate, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul SETARE până când lacătul emite un mesaj vocal şi tastatura clipeşte cu numărul 0, indicând că lacătul este în modul de configurare a reţelei.
4. Scanaţi codul QR de mai jos al slotului bateriei.

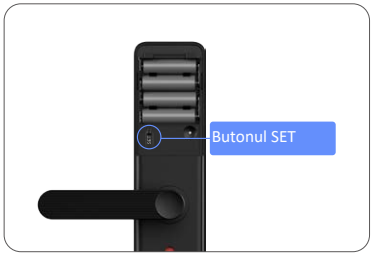




5. Urmaţi expertul aplicaţiei EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi şi pentru a adăuga lacătul în contul dvs.

Creaţi primul administrator

Asiguraţi-vă că lacătul a fost adăugat la aplicaţia EZVIZ, apoi urmaţi instrucţiunile vocale pentru a crea primul administrator.

1. Atingeţi tastatura pentru a o activa.
2. Când V se aprinde pe tastatură, apăsaţi V pentru a adăuga un administrator.
3. Introduceţi un cod de acces cu 6-10 cifre, apoi apăsaţi V pentru a confirma.
4. Reintroduceţi codul de acces, apoi apăsaţi „V” pentru a confirma din nou.

Nu sunt permise 6-10 numere consecutive sau repetate.
- 6-10 cifre consecutive, cum ar fi 123456/654321.
- 6-10 cifre repetate, cum ar fi 111111.

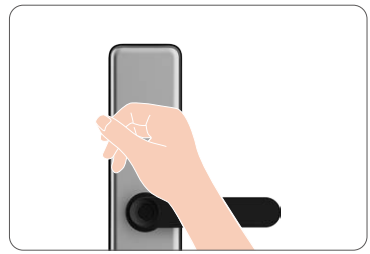

Setări lacăt


După adăugarea lacătului, îl puteţi seta în aplicaţia EZVIZ.

- Înainte de setare, asigurați-vă că ați adăugat un administrator.
- Înainte de prima utilizare, îndepărtaţi folia de protecţie de pe încuietoare.
- După trezirea zonei tastaturii, aceasta se va opri automat după aproximativ 20 de secunde dacă nu este detectată nicio operaţiune.

1. Adăugare administrator/utilizator

Utilizatorii pot debloca uşa numai după ce metoda de deblocare este configurată.


1. Activaţi Bluetooth-ul de pe telefonul mobil şi conectaţi-vă la aplicaţia EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeţi User Management > Add user pentru a adăuga un administrator sau un utilizator.

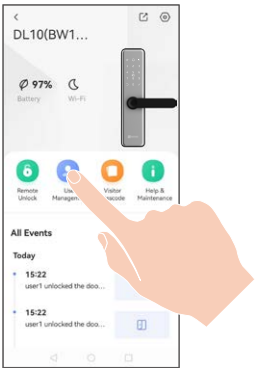

2. Adăugare amprentă

- Adăugaţi până la 5 amprente pentru fiecare utilizator.
- Plasaţi degetul pentru a acoperi complet cititorul de amprentă, evitând presiunea excesivă sau unghiurile înclinate.

1. Activaţi Bluetooth-ul de pe telefonul mobil şi conectaţi-vă la aplicaţia EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeţi "Gestionare utilizatori" şi selectaţi un administrator sau un utilizator.
3. Atingeţi Fingerprint > Add Fingerprint şi urmaţi expertul aplicaţiei şi solicitarea vocală pentru a adăuga o amprentă.
4. După adăugarea amprentei, o puteţi utiliza pentru a debloca uşa.

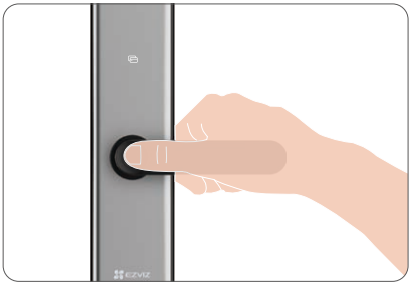

3. Adăugare cod de acces

Adăugați până la 1 cod de acces per utilizator.

1. Activaţi Bluetooth-ul de pe telefonul mobil şi conectaţi-vă la aplicaţia EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeți "Gestionare utilizatori" și selectați un administrator sau un utilizator.
3. Atingeți Cod digital. Când tastatura panoului frontal se aprinde, introduceți un cod de acces cu 6-10 cifre. Atunci când tasta de introducere a codului de acces are ≥ 6 cifre, „√” se aprinde, apăsaţi „√” pentru a confirma.
4. Reintroduceţi codul de acces, apăsaţi „√” pentru a confirma, se va auzi un semnal sonor, iar codul de acces este adăugat cu succes.
5. După adăugarea unui cod de acces, îl puteţi utiliza pentru a debloca uşa.




Nu sunt permise 6-10 numere consecutive sau repetate.
- 6-10 cifre consecutive, cum ar fi 123456/654321.
- 6-10 cifre repetate, cum ar fi 111111.

Urmați pașii de mai sus pentru a adăuga un cod de acces dur. Într-o situație periculoasă, puteți debloca ușa prin intermediul codului de acces dureros și broasca va trimite o alarmă la telefonul mobil al membrilor familiei sau prietenilor dvs., cu condiția să fiți deja în contact cu ei.

4. Adăugarea cardului de proximitate

- Adăugați până la 1 card de proximitate pentru fiecare utilizator.
- Cardul de proximitate nu este inclus în pachet, trebuie achiziționat separat.

1. Activaţi Bluetooth-ul de pe telefonul mobil şi conectaţi-vă la aplicaţia EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeți "Gestionare utilizatori" și selectați un administrator sau un utilizator.
3. Atingeți Card de proximitate.
4. Plasați cardul de proximitate neînregistrat pe zona de citire a cardului.
5. Apăsați "√" pentru a confirma, însoțit de un semnal sonor de succes, adăugarea cardului a fost reușită.
6. După adăugarea unui card, îl puteți utiliza pentru a debloca ușa.

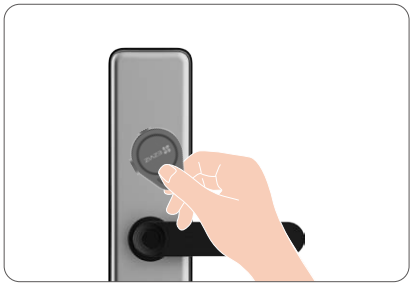

5. Ştergere administratori/utilizatori

1. Conectaţi-vă la aplicaţia EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeţi "Gestionare utilizatori" şi selectaţi un administrator sau un utilizator.
3. Atingeţi "Şterge utilizator > OK" pentru a şterge administratorul sau utilizatorul.

Ultimul administrator nu poate fi şters.

Utilizare lacăt


Metode multiple de deblocare

Pictogramă	Descriere
	Deblocare prin amprentă
	Deblocare cu cod de acces
	Deblocare prin glisare card
	Deblocare cu cheie mecanică
	Deblocare de la distanţă

- Acest produs are funcţie de protecţie a securităţii, numărul de erori de recunoaştere a amprentei/a codului de acces/a cardului ajunge de 5 ori în mod continuu în 5 minute, sistemul va fi blocat forţat timp de 3 minute.
- Sistemul va fi deblocat automat după 3 minute.
- Puteţi dezactiva această funcţie în aplicaţia EZVIZ.

1. Deblocare prin amprentă


Aşezaţi degetul pe cititorul de amprente, broasca va verifica amprenta şi va debloca uşa.

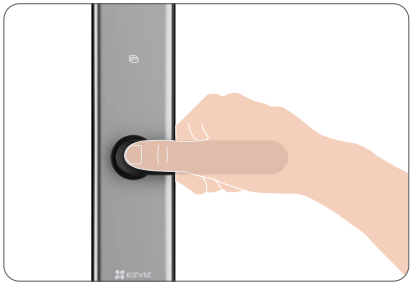

2. Deblocare cu cod de acces

- Pentru confidenţialitatea dvs., se recomandă să schimbaţi în mod regulat codurile de acces şi să curăţaţi zona tastaturii pentru a elimina urmele rămase.
- Broasca acceptă codul de acces anti-observare: adăugați pur și simplu cifre aleatorii înainte sau după codul dvs. de acces actual pentru a preveni privirea indiscretă, iar ușa va fi în continuare deblocată.


1. Atingeţi tastatura pentru a activa.
2. Introduceţi codul dvs. de acces şi apăsaţi √ pentru a confirma.
3. Broasca va verifica codul de acces şi va debloca uşa.

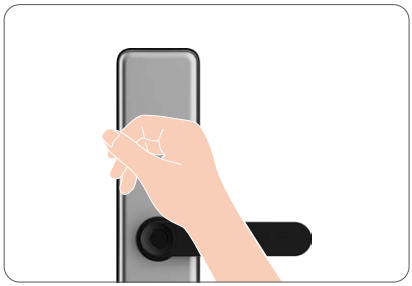



3. Deblocare cu card


1. Atingeţi tastatura pentru a activa.
2. Aşezaţi cardul de proximitate înregistrat peste zona de trecere a cardului.
3. Uşa se deblochează când auziţi mesajul vocal.

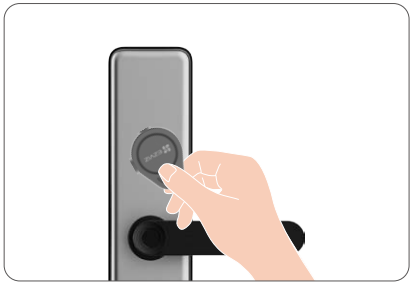


4. Deblocare cu cheie mecanică

Păstraţi cheia mecanică în mod corespunzător pentru utilizare ulterioară.

1. Deschideţi capacul orificiului pentru acţionare mecanică.
2. Introduceţi cheia mecanică şi rotiţi-o, uşa va fi deblocată.

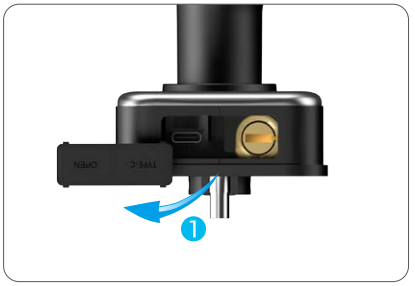

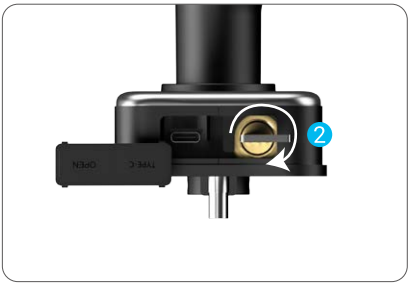

5. Blocare de siguranţă pentru copii

Este recomandabil să activaţi modul de blocare pentru siguranța copiilor atunci când aceştia sunt lăsaţi singuri acasă.



Modul de blocare pentru siguranța copiilor este activat



Modul de blocare pentru siguranța copiilor este dezactivat

Când modul de blocare pentru siguranța copiilor este activat, uşa nu poate fi deblocată prin apăsarea mânerului din interior. Uşa poate fi deblocată doar prin verificări cu amprenta adăugată, codul de acces sau cardul exterior.

6. Cod unic de acces

Creaţi un cod de acces unic pentru vizitatori în aplicaţia EZVIZ (accesaţi "Cod de acces pentru vizitatori > Cod de acces unic > + Generaţi cod de acces unic"). Codul de acces permite accesul unic la uşă în timpul perioadei sale de valabilitate.

Odată activate, codurile de acces unice pot fi generate chiar şi atunci când broasca este offline, iar fiecare cod de acces este valabil pentru o singură utilizare în intervalul temporal specificat.


7. Cod de acces periodic

Creaţi un cod de acces periodic pentru vizitatori în aplicaţia EZVIZ (accesând "Cod de acces pentru vizitatori > Cod de acces periodic > + Generaţi cod de acces periodic").

Operare şi gestionare

1. Deblocare de urgenţă

Când bateria este descărcată, conectaţi portul de alimentare de urgenţă al panoului frontal la o sursă de alimentare cu ajutorul unui cablu de tip C (se achiziţionează separat). Aceasta asigură alimentarea temporară a lacătului, permiţându-vă să deblocaţi uşa utilizând oricare dintre metodele de deblocare setate anterior (amprentă, cod de acces sau card).

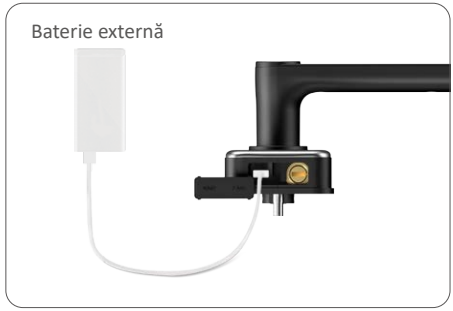

2. Alarme

1. Alarmă antisabotaj

Dacă broasca este demontată cu forţa, aceasta va declanşa o alarmă care va dura aproximativ un minut.

2. Alarmă blocată de sistem

Dacă amprenta, codul de acces sau cardul greşit sunt utilizate de 5 ori în decurs de 5 minute, sistemul va fi blocat timp de 3 minute. Îl puteţi debloca prin aplicaţia EZVIZ. Pentru a dezactiva această funcție, accesați "Setări > Setări de confidențialitate > Blocare prin încercare și eroare" din aplicație.

3. Avertizare baterie descărcată

Când puterea bateriei este scăzută, un mesaj vocal vă va reaminti să înlocuiţi bateriile.

3. Restabiliți la setările din fabrică

1. Scoateţi capacul bateriei al panoului din spate şi scoateţi bateriile.
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul SET timp de 5 secunde, între timp puneţi bateriile înapoi în slot.
3. Eliberați butonul SET și apăsați √ pentru a confirma după solicitările vocale.

4. Funcția de Dezactivare Temporară

1. Atingeţi tastatura pentru a activa.
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat "0" până când tastatura clipeşte de două ori pentru a activa funcţia.


- Când funcţia de dezactivare a sunetului o singură dată este activată, uşa va intra în modul silenţios.
- Blocarea va ieşi automat din această funcţie atunci când a fost deblocată prin verificări prin amprenta adăugată, codul de acces sau cardul exterior.

Operaţiuni în aplicaţia EZVIZ

Interfaţa aplicaţiei se poate modifica din cauza actualizării versiunii.

1. Pagina principală

Când lansaţi aplicaţia EZVIZ şi atingeţi broasca, gestionaţi broasca după cum este necesar în pagina de pornire.

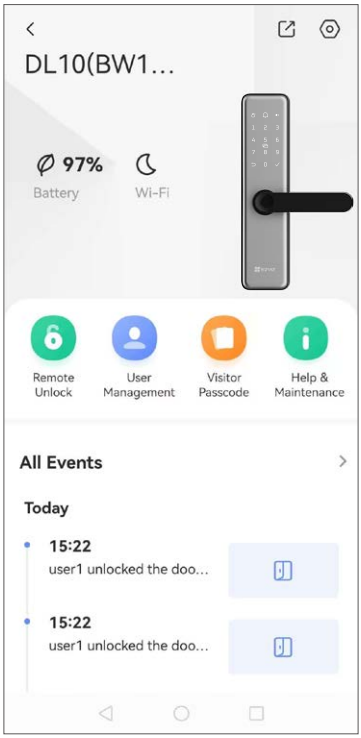

Parametru	Descriere
	Atingeţi pictograma pentru a partaja dispozitivul cu oricine doriţi.
	Atingeţi pictograma pentru a vizualiza sau a schimba setările dispozitivului.
Baterie	Vizualizaţi aici capacitatea rămasă a bateriei.
Wi-Fi	Vizualizaţi aici starea Wi-Fi.
Deblocare de la distanţă	Atingeţi pictograma şi urmaţi expertul aplicaţiei pentru a debloca lacătul în aplicaţie.
Gestionarea utilizatorilor	Atingeţi pentru a gestiona utilizatorii şi metodele de deblocare aici.
Cod de acces pentru vizitatori	Tapaţi pentru a genera codul de acces unic sau codul de acces periodic pentru vizitatori.
Ajutor şi întreţinere	Atingeţi pentru a vedea mai multe informaţii despre dispozitiv.

2. Setări

Parametru	Descriere
Nume	Vizualizaţi sau atingeţi pentru a personaliza numele dispozitivului aici.
Previzualizare asociere	Conectaţi cu camerele EZVIZ Smart Home, sonerie sau camere cu ochi de supraveghere. Asiguraţi-vă mai întâi că dispozitivele sunt adăugate la contul dvs. EZVIZ.
Setări deblocare	Aici puteţi activa deblocare de la distanţă şi modul inteligent întotdeauna deschis.
Baterie	Verificaţi capacitatea bateriei şi activaţi modul de economisire a energiei electrice aici.
Notificare mesaj	Puteţi gestiona mesajele dispozitivului şi notificările aplicaţiei EZVIZ.
Setări audio	Puteţi seta parametrii audio relevanţi pentru dispozitivul dvs.
Jurnal deschidere uşă	Atingeţi pentru a vizualiza jurnalele de deschidere a uşilor aici.
Setări de confidenţialitate	Modul de confidenţialitate: Când este activată, uşa poate fi deblocată numai cu amprenta administratorului, codul de acces, cardul de proximitate sau cheia mecanică. Blocarea va reduce sunetul simultan. Blocare prin încercare şi eroare: Atunci când este activat, sistemul se blochează timp de 3 minute dacă apar 5 erori de deblocare în decurs de 5 minute.
Setări de reţea	Verificaţi starea Wi-Fi sau comutaţi reţeaua.
Informaţii despre dispozitiv	Atingeţi pentru a vizualiza informaţiile despre dispozitiv aici.
Partajare dispozitiv	Atingeţi pentru a partaja dispozitivul cu membrii familiei sau cu oaspeţi.
Ştergere dispozitiv	Apăsaţi pentru a şterge dispozitivul din contul EZVIZ.

Întreţinere

1. Întreţinere zilnică

- Nu aşezaţi materiale corozive în apropierea încuietorii pentru a evita deteriorarea încuietorii şi afectarea luciului acesteia.
- Dacă uşa se deformează, aceasta creşte fricţionarea pe care şurubul lacătului combinat care intră în urechea zăvorului nu o poate extinde complet. În acest moment, este necesară ajustarea poziţiei urechii zăvorului.
- Înlocuiţi bateriile imediat după ce tensiunea bateriei este scăzută, pentru a asigura utilizarea normală a lacătului. Atunci când înlocuiţi bateriile, acordaţi atenţie polilor pozitivi şi negativi ale acestora.
- Păstraţi cheia mecanică în mod corespunzător.
- Cereţi profesioniştilor să verifice dacă încuietoarea nu este flexibilă.
- Păstraţi partea rotativă a încuietorii lubrificată, pentru a menţine rotirea fără probleme şi pentru a prelungi durata de viaţă a acestuia.
- Se recomandă verificarea lacătului o dată la şase luni sau un an. Verificaţi dacă şuruburile fixe sunt slăbite.
- Aplicaţi o cantitate mică de pulbere de grafit sau pulbere de creion în slotul cilindrului lacătului, pentru a vă asigura că cheia este introdusă şi îndepărtată fără probleme în mod regulat (o dată la un an sau şase luni). Cu toate acestea, nu aplicaţi niciun gresant pentru a lubrifia în cazul lipirii de arcul de paie.
- Vă rugăm să reţineţi că dezinfectantul poate cauza deteriorarea corpului lacătului.

2. Întrebări frecvente

Problemă	Cauză	Soluţie
Uşa nu poate fi deschisă normal prin amprentă, parolă sau card.	Problema cu instalarea lacătului.	Vă rugăm să solicitaţi unui profesionist să reverifice instalarea.
	Autoritatea utilizatorului nu este în perioada de valabilitate.	Vă rugăm să utilizaţi amprenta, codul de acces sau cardul altui utilizator sau să actualizaţi perioada de valabilitate a utilizatorului prin intermediul aplicaţiei EZVIZ.
Uşa nu poate fi deschisă cu ajutorul unei chei mecanice.	Cheie incorectă sau cilindru de blocare deteriorat.	Utilizaţi cheia corectă. Dacă problema persistă, cereţi profesioniştilor să inspecteze şi să înlocuiască piesele deteriorate după deschiderea uşii.
Cititorul de amprente nu răspunde.	Cititor de amprente deteriorat.	Contactaţi profesioniştii pentru a repara sau înlocui componenta.
Broasca rămâne deschisă continuu.	Eroare de instalare, ambreiaj deteriorat sau modul de trecere activat.	Reverificaţi instalarea efectuată de profesionişti. Dacă modul de trecere este activ, apăsaţi butonul HOLD o dată pentru a-l dezactiva.
Uşa nu poate fi deschisă cu ajutorul mânerului panoului din spate.	Blocare de siguranţă pentru copii activată sau problemă de instalare.	Dezactivaţi blocajul de siguranţă pentru copii. Dacă nu este rezolvată, verificaţi alinierea instalaţiei.

Pentru informaţii suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultaţi www.ezviz.com/ro.

3. Celule alcaline uscate înlocuibile

Tipul de baterie al dispozitivului: Celule alcaline uscate înlocuibile.
Model baterie: LR6
Tensiune nominală: 1,5 V CC
Capacitate nominală: 2950mAh
Producător baterie: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ingrediente	Formula chimică	Nr. CAS	Conţinut aproximativ (% în greutate)
			LR6
Dioxid de mangan	MnO_2	1313-13-9	42,6
Zinc	Zn	7440-66-6	18,1
Apă	H_2O	7732-18-5	8,3
Hidroxid de potasiu	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Alamă	CuZn	12597-71-6	2,4
Fier	Fe	7439-89-6	17,5
Placare cu Ni	Ni	7440-02-0	0,3
Nailon	$(C_{12}H_{22}N_2O_2)_n$	32131-17-2	0,9
Celuloză	$(C_6H_{10}O_5)_n$	65996-61-4	0,3
PVA	$(C_2H_4O)_n$	9002-89-5	0,3