COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding
De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Herziening
Nieuwe release – augustus 2026

Handelsmerken erkenning
EZVIZ ™, ™ en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer
VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT HET BESCHREVEN PRODUCT, MET ZIJN HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, GELEVERD “AS IS", MET ALLE FOUTEN EN GEBREKEN, EN GEEFT EZVIZ GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN INBREUKEN OP DE RECHTEN VAN DERDEN. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.
VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.
EZVIZ ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKING OF SERVICEBEËINDIGING VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.
WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENSBESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.
IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

De PCBA vervangen 1

Koppel de poortopener en de draadloze repeater opnieuw 3


Methode 1: Druk op de knop om opnieuw te koppelen 3

Methode 2: Herbind via de EZVIZ-app door de QR-code te scannen 4


De PCBA vervangen

Zorg ervoor dat uw poortopener van stroom is losgekoppeld voordat u de PCBA vervangt.


1. Open de waterdichte stekker aan beide zijden van de afdekking van de poortopener. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven onder de waterdichte stekker te verwijderen. Verwijder het deksel door het omhoog te tillen.

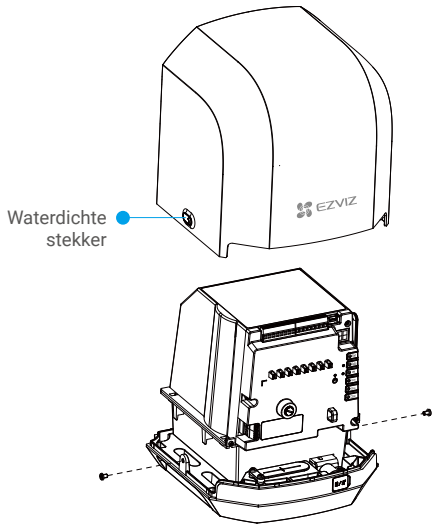


2. Schroef de 3 schroeven los en verwijder de bovenklep van de PCBA.

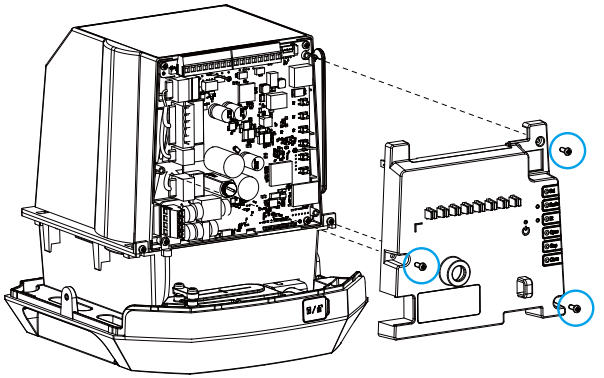

3. Koppel de 6 klemmen los zoals weergegeven in de afbeelding.

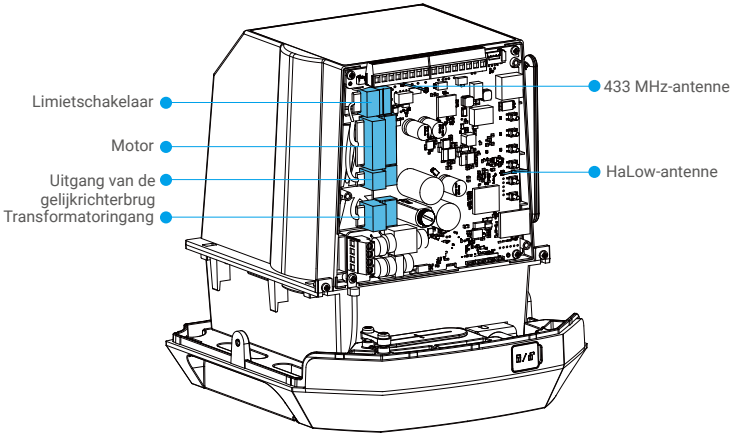

4. Schroef de 4 schroeven los en verwijder de PCBA.

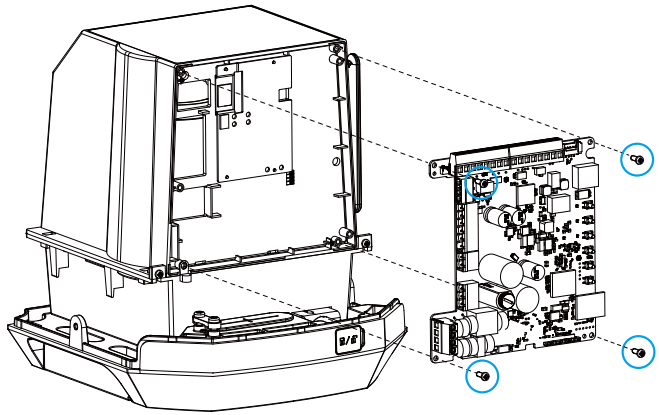

5. Installeer de nieuwe PCBA met behulp van de bovenstaande stappen, sluit alle kabels weer aan en monteer het apparaat opnieuw.


Koppel de poortopener en de draadloze repeater opnieuw

Zet uw poortopener en draadloze repeater aan, en controleer of de communicatieafstand tussen hen minder dan 30 meter bedraagt, met niet meer dan 2 muren ertussen. Kies op basis van uw behoeften een van de volgende twee methoden om opnieuw te koppelen:


Methode 1: Druk op de knop om opnieuw te koppelen

Gebruik deze methode als u de draadloze repeater niet aan de EZVIZ-app kunt toevoegen of niet op het app-account kunt inloggen.

1. Houd de RESET-knop op de draadloze repeater 10 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert, wat aangeeft dat de draadloze repeater nu klaar is voor herbinding.

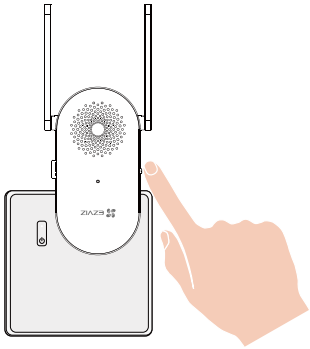

2. Houd de "IR"-toets op de poortopener 5 seconden ingedrukt. De digitale weergavebuis toont "22". De poortopener gaat naar de verbindingsmodus (effectieve duur: 300 seconden).

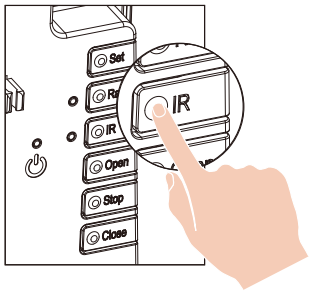

3. Wanneer de poortopener de identiteitsinformatie van de draadloze repeater ontvangt, toont de digitale weergavebuis "22" in de snel knipperende modus.
4. Druk op de "IR"-toets op de poortopener. De identiteitsgegevens van de draadloze repeater worden opgeslagen op de poortopener en de poortopener geeft een bindend succesbericht terug aan de draadloze repeater.
5. Wacht tot de digitale beeldschermbuis van de poortopener weer normaal is, wat aangeeft dat de poortopener opnieuw aan de draadloze repeater is gekoppeld.


Methode 2: Herbind via de EZVIZ-app door de QR-code te scannen

- Herbinden in de EZVIZ-app wordt alleen ondersteund wanneer u een nieuw aangeschafte draadloze repeater gebruikt (in plaats van de originele draadloze repeater die in de poortopenerkit zit).
- Zorg ervoor dat uw draadloze repeater online is en aan de EZVIZ-app is toegevoegd, dat u op dat account kunt inloggen en dat de auto-upgradefunctie in uw EZVIZ-app is ingeschakeld.

1. Ga naar de detailpagina van de draadloze repeater.
2. Verwijder de oude apparaatkaart van de poortopener (het apparaat dat bij de oude PCBA hoort, blijft offline als u deze kaart niet verwijdert).
3. Tik op de binding entry om de binding pagina te openen.
4. Scan de QR-code (met de titel "Apparaatinformatie" hierboven) op de poortopener.

   Scan de QR-code van de installatievideo's NIET (met de titel "Installatievideo's" boven de code).

5. Houd de "IR"-toets op de poortopener 5 seconden ingedrukt. De digitale weergavebuis toont "22". De poortopener gaat naar de verbindingsmodus (effectieve duur: 300 seconden).

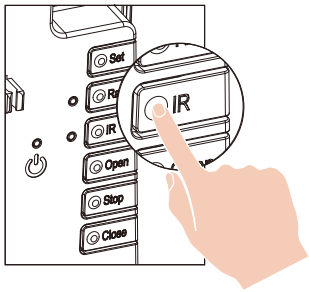

6. Wacht tot de digitale beeldschermbuis van de poortopener weer normaal is, wat aangeeft dat de poortopener opnieuw aan de draadloze repeater is gekoppeld.