COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.
All information, inklusive, bland annat, uttryck, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar för användning och underhåll av produkten. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Ändringshistorik

Ny utgåva - oktober 2026

Varumärkeserkännande

EZVIZ ™, ™, och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA SKADEANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖPSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKNANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISIDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDA.

Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsanvisningar 1

Innehåll i förpackningen 1

Produktintroduktion 2

1. Översikt 2
2. Hur det fungerar 2
3. Nyckelfunktioner 3

Grundläggande information 4


Parkopplingsinstruktioner 5

Uppgraderingsinstruktioner 10

Viktiga säkerhetsanvisningar

Den här enheten är utformad för att minimera förarens distraktion. Men det primära ansvaret för säker körning ligger alltid hos föraren. Interagera inte med eller försök konfigurera denna enhet medan du kör. Säkerställ alltid att enheten är ordentligt installerad innan du påbörjar din resa. Följ alla lokala trafiklagar och regler gällande användning av elektroniska enheter i fordon.


Innehåll i förpackningen

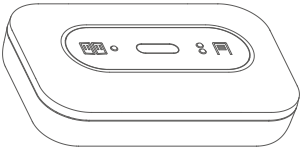

Automatisk styrenhet för fordonsport (1 st.)



USB-A till dubbelutgångskabel (1 st.)



Type-C kabel (1 st.)



Snabbstartsguide (1 st.)



Föreskrifter (2 st.)


Produktintroduktion

1. Översikt

Styrenheten för fordonsgrindar (hädanefter kallad "denna styrenhet") möjliggör automatisk grindöppning på ett anpassningsbart avstånd via appen EZVIZ, vilket hjälper dig att spara tid vid ingången när du återvänder hem. Om det behövs kan du också manövrera grinden manuellt med hjälp av knapparna för ökad flexibilitet.

Kompatibelt med nuvarande EZVIZ smarta grindöppnare och utformat för att stödja framtida modeller, kan denna styrenhet paras med upp till två grindöppnare.

2. Hur det fungerar

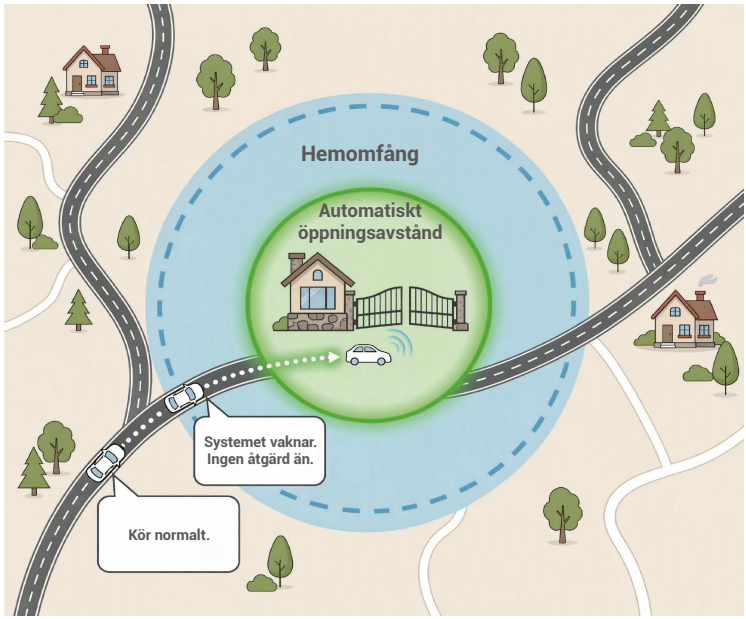

- **Hemomfång**: en stor, virtuell cirkel runt ditt hem, definierad under snabbinstallationen. När din bil lämnar och återvänder till denna zon aktiveras systemet och börjar övervaka din ankomst. Observera att enbart inträde i hemmets räckvidd inte utlöser grinden.
- **Automatiskt öppningsavstånd**: ett anpassningsbart avstånd från din grind, baserat på dina preferenser. När du väl har kommit in i hemmets räckvidd och kör inom detta avstånd, ansluter styrenheten till din grindöppnare och skickar en signal. Grinden öppnas automatiskt och ger en sömlös, handsfree-entré.


Med denna styrenhet behöver du inte trycka på en knapp på fjärrkontrollen längre. När du kör hem, kommer din grind att öppnas automatiskt – och välkomna dig tillbaka utan att du behöver lyfta ett finger.

Integritetsskydd:
Denna styrenhet fungerar helt offline. All GPS-data relaterad till ditt fordon bearbetas och lagras lokalt på styrenheten. Ingen platsdata laddas upp till molnet eller delas med någon tredjeparts.

3. Nyckelfunktioner


Öppna innan du anländer

Upptäcker automatiskt din närvaro och öppnar grinden innan du anländer, vilket säkerställer en smidigare upplevelse och sparar tid.

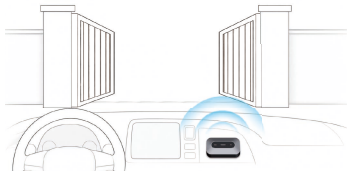

Öppna handsfritt vid ankomst

Eliminerar behovet av en traditionell fjärrkontroll och öppnar din grind automatiskt, vilket gör att du kan hålla båda händerna på hjulet för en säkrare ankomst.

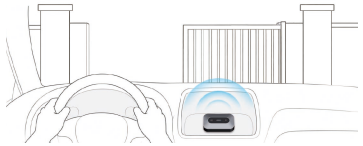

Undvik falska utlösningar


Förhindrar falska utlösningar vid närvaro i närheten och öppnas automatiskt vid återkomst.

Dröja kvar i närheten	Återkomst hem
När din bil är parkerad eller dröjer sig kvar nära ingången (utanför det automatiska öppningsavståndet), kommer grindarna att förbli stängda och inte öppnas automatiskt.	Grinden kommer endast att öppnas automatiskt när systemet känner av att din bil lämnar och sedan återvänder hem.





Grundläggande information

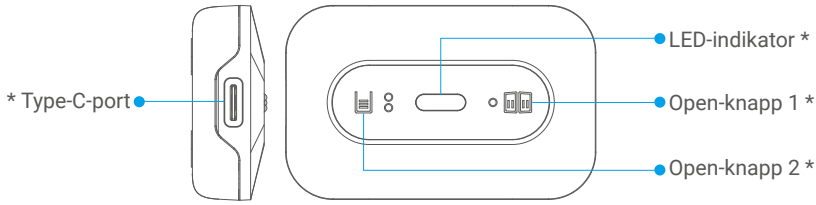

Namn	Beskrivning
Open-knapp	**Gå in i parkopplingsläge:** Tryck och håll in valfri knapp i minst 5 sekunder för att gå in i parningsläge. När lysdiodindikatorn börjar blinka snabbt blått, släpp knappen. **Öppna grinden:** Om du har två grindöppnare (installerade vid samma hem: en för hemets ingångsgrind och en för garagegrinden): • Tryck på Open-knappen 1 en gång för att öppna din hem-ingångsgrind. • Tryck på Open-knappen 2 en gång för att öppna din garageport. Om du har två hem (båda installerade med en grindsöppnare): Tryck på Open-knapp 1 eller 2 en gång för att öppna den motsvarande hem-ingångsgrinden. ⓘ För information om korrespondens mellan öppna knappar och grindar, se "Parkopplingsinstruktioner".
LED-indikator	**I normalt arbetsläge:** Blinkar långsamt rött: Håller på att starta. Blinkar snabbt rött: Hemplatsen hittades inte. Lyser rött: Hårdvarufel. Blinkar långsamt grönt: GPS-positionering pågår / Signal förlorad. Blinkar snabbt grönt: AUTOMATISK grindöppning misslyckades, skickar om kommandot. Fast grönt sken: Enhetslagringsfel. Blinkar i blått och grönt växelvis: OTA-uppgradering. Blått och sedan nedtonat: Kommandot för att öppna grinden har skickats. Blinkar långsamt blått: Att få heminformation. Blinkar snabbt blått: Konfiguration eller logguppladdning pågår. **I parningsläge:** Röd och sedan nedtonad: Parkoppling misslyckades och återställdes till den ursprungliga statusen. Blinkar snabbt blått: Går in i parningsläge. Lyser blått: Parkoppling lyckades.
Type-C-port	Anslut till en strömförsörjning via kabeln som ingår i paketet.

Parkopplingsinstruktioner


- Denna styrenhet kan paras ihop med högst två EZVIZ-grindöppnare. Om du har två hem eller två grindar i ditt hem, räcker det med bara en styrenhet.
- En EZVIZ-grindöppnare stöder upp till 8 styrenheter (inklusive fjärrkontroller och fordonsmonterade automatiska grindöppnare). Om du har fler än en bil, är det rekommenderat att köpa flera fjärrkontroller efter behov.
- Se till att Bluetooth är aktiverat på din telefon.
- App-gränssnittet kan skilja sig åt på grund av versionsuppdatering.

Viktigt meddelande: Undvik motstridiga automatiseringsinställningar

EZVIZ-appens automation "Anländ/åk någonstans" utför en liknande funktion som denna styrenhet—den kan också öppna grinden automatiskt. Om båda är aktiverade samtidigt, kommer deras utlösningslogik att kollidera och kan öppna grinden oväntat.


Eftersom denna styrenhet utlöser mer pålitligt, vänligen inaktivera all "Anländ/Lämna Någonstans"-automation som du redan har ställt in innan parkoppling av styrenheten.

1. Öppna EZVIZ-appen, gå till inställningssidan för grindsöppnaren och tryck på "Tillbehörshantering".
2. Tryck på kortet "Auto-Open-tillbehör".

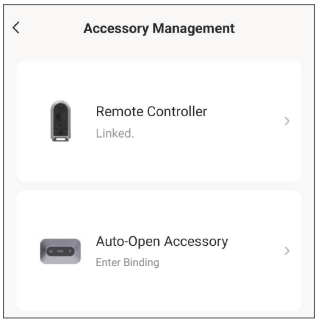


3. Tryck på "Handledning" för att titta på handledningsvideon och läsa användningsanteckningarna.
4. Tryck på "Lägg till Auto-Open-tillbehör".
5. Välj den grind som ska styras av styrenheten och tryck på "Nästa".

Användningsfall	Hur man väljer
Endast en grindsöppnare	• Om din grindsöppnare styr hemmets entrégrind, välj "Huvudgrind med EZVIZ grindsöppnare installerad"; • Om din grindsöppnare styr ditt garage, välj "Andra grind eller garagedörr".
Två hem, varje utrustat med en grindsöppnare (avstånd mellan två hem: >100m)	Du kan välja antingen alternativet (beroende på vilken grindsöppnare du parkopplar).
Två grindöppnare (installerade vid samma hem: en för hemets ingångsgrind och en för garagegrinden)	1. Gå till inställningssidan för hemgrindsöppnaren, välj "Huvudgrind med EZVIZ-grindsöppnare installerad". 2. Gå till inställningssidan för garagegrindsöppnaren, välj "Andra grinden eller garageporten".

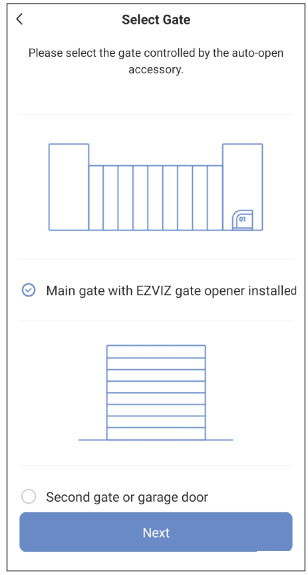


3. Använd en av de medföljande kablarna (USB-A till dubbel-utgångskabeln eller Type-C-kabel) för att ansluta styrenheten till bilens strömuttag för att slå på den, **och säkerställ att styrenheten är inom 5 meter (≈16,4 fot) från grindsöppnaren.**

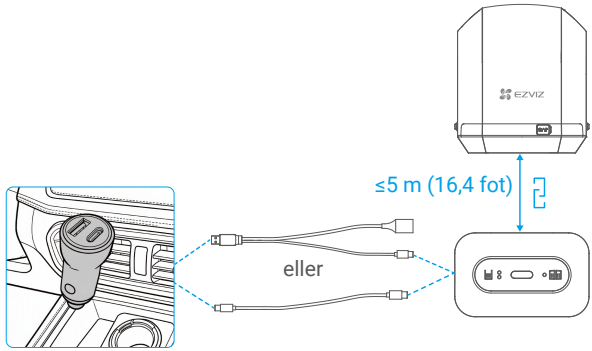


- Säkerställ att grindsöppnaren är ansluten till ström och internet.
- Under parkopplingsprocessen kan du också använda en powerbank för att slå på strömmen till denna styrenhet för enkelhetens skull.
- Grindsöppnaren som visas i figuren är endast för illustrativa ändamål. Denna styrenhet är kompatibel med alla nuvarande EZVIZ smarta grindöppnare, samt framtida modeller.

4. Tryck på "Påbörja Lägg till".

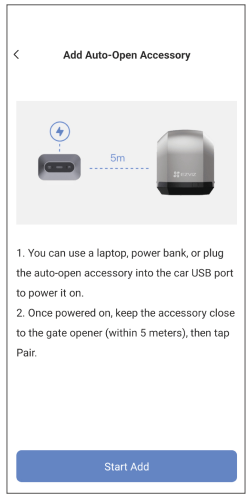

5. Bekräfta inom 60 sekunder att lysdiodindikatorn på styrenheten blinkar snabbt blått. Om inte, tryck och håll in valfri knapp på styrenheten i minst 5 sekunder tills lysdiodindikatorn blinkar snabbt blått.

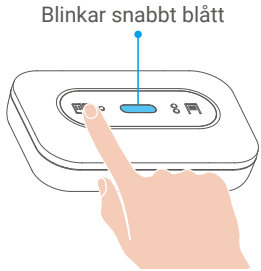




6. Vänta tills styrenheten har lagts till framgångsrikt.
7. Ange Hem-omfånget och det automatiska öppningsavståndet.

Hemomfång

När din bil befinner sig inom detta omfång (standard: cirka 200 meter från Grindsöppnaren), kommer styrenheten i din bil inte att initiera detektering omedelbart, och den automatiska grindöppningsfunktionen kommer inte att aktiveras. **När din bil lämnar detta omfång och återinträder i det**, kommer systemet att aktivera precis avståndsdetektering, och porten öppnas automatiskt endast när den kommer in i det automatiska öppningsavståndet.

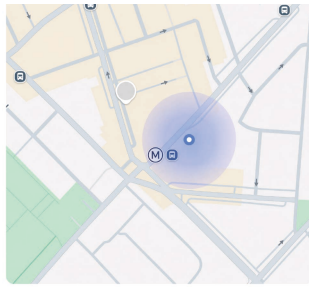


Till exempel:

Om Avståndet anges till 200 meter, kommer grindarna inte att öppnas automatiskt när din bil är parkerad hemma eller kör inom den 200-meters radien. När du kör ut ur den 200-meters radien och återinträder i den, kommer den precisa avståndsdetekteringen att aktiveras (Obs: detta kommer inte att öppna grinden omedelbart). När din bil når det angivna avståndet som är inställt för exakt detektering, öppnas grinden automatiskt.

- Vänligen ställ in detta omfång nära platsen där grindsöppnaren är installerad för att säkerställa korrekt hempositionering.
- Ett mindre omfång förhindrar problemet där korta resor hemifrån inte lyckas aktivera systemet (om omfånget är för stort kan vissa korta avståndsresor felaktigt identifieras som att aldrig ha lämnat hemmet).
- Ett större omfång säkerställer att grindsöppnaren går in i detekteringsläget tidigare (om omfånget anges för kort och din bil kör i högre hastighet, kanske systemet inte har tillräckligt med tid för att fullt ut initiera detektering).
- Detta omfång behöver inte vara mycket precist; det används enbart för preliminär positionering.

Automatiskt öppningsavstånd

Fem automatiska öppningsavstånd tillhandahålls. Baserat på instruktionerna i appen, välj ett avstånd efter behov.

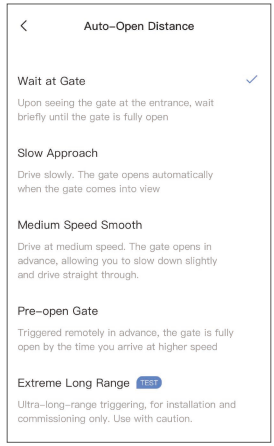

- De angivna avstånden för val är uppskattningar. Faktiska resultat kan variera beroende på din bil, installationspositionen för styrenheten och den omgivande miljön.
- Den sista avståndsinställningen är avsedd endast för installation och testning. Det maximala omfånget (över 100 meter) kan utlösa att grinden öppnas på oväntade avstånd. För daglig användning, välj en inställning som passar din uppfarts längd.
- För att upprätthålla en stabil detekteringssignal, undvik att placera metallföremål nära styrenheten när det är möjligt.

8. När parkopplingen är klar, montera styrenheten i din bil och anslut den till uteffektporten. Se till att knapparna är vända uppåt och håll det omgivande området rensat från hinder för att säkerställa en stark signal.

Testa automatisk öppning


Nu, ta din bil på en kort tur. Lämna ditt hemomfång, kör sedan tillbaka hem. När du närmar dig, kommer din grind att öppnas automatiskt – och välkomnar dig tillbaka utan att du lyfter ett finger.

- Det rekommenderas att din väg hem tar minst fem minuter (från det att du startar din bil tills den kommer in i hemmets omfång).
- Alla EZVIZ smarta grindöppnare stöder den automatiska stängningsfunktionen, vilket eliminerar behovet av att oroa sig för att stänga grinden eller använda den manuellt. För information kan du konfigurera inställningarna för automatisk stängning på sidan för inställningar för grindöppnare i EZVIZ.
- Du kan också öppna din grind genom att trycka på knappen på denna styrenhet.
- Länkning mellan EZVIZ smarta grindöppnare och tredjeparts grindöppnare kan uppnås med ett EZVIZ Wi-Fi-relä. När den EZVIZ smarta grindöppnaren öppnar grinden, skickar det länkade Wi-Fi-reläet ett kommando till den tredjeparts grindöppnaren för att öppna den motsvarande grinden.

Uppgraderingsinstruktioner


Följ stegen under för att kontrollera om det finns en tillgänglig uppgradering för din styrenhet.

1. Öppna EZVIZ-appen, gå till inställningssidan för grindsöppnaren och tryck på "Tillbehörshantering".
2. Tryck på kortet "Auto-Open-tillbehör".
3. Välj din styrenhet för att gå till dess detaljsida. En ny versionsbanner visas längst upp.

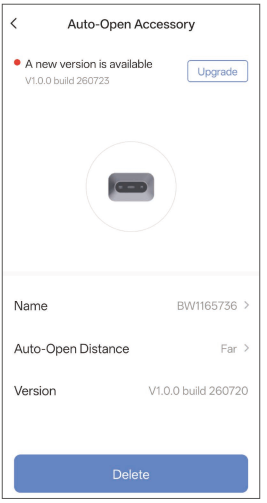

4. Tryck på "Uppgradera" i den nya versionsbannern.

   - Säkerställ att styrenheten är påslagen.
   - Håll din smartphone inom 3 meter (10 fot) från styrenheten under processen.
   - Det är rekommenderat att styrenheten är inom 10 meter (33 fot) från den parade grindsöppnaren. Om styrenheten inte är inom 10 meter kan du fortfarande uppgradera den. Men den nya versionsbannern kan kvarstå även efter en lyckad uppgradering; detta påverkar inte funktionaliteten.

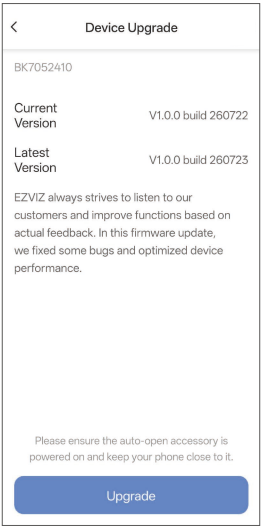

5. Tryck på "Uppgradera". Vänta tills uppgraderingen är slutförd och styrenheten har startats om.

   Om uppgraderingen misslyckas, försök igen eller kontakta EZVIZ kundtjänst på *support@ezviz.com*.