COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokiu būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite EZVIZ ™ svetainėje (http://www.ezviz.com).

Peržiūros Įrašas

Nauja laida – 2026 m. liepa

Prekių ženklų patvirtinimas

EZVIZ ™, ™ ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė

Instrukcija 1

Pakuotės turinys 2

Apžvalga 3

1. Priekinis skydelis 3
2. Galinis skydelis 4

Įrengimas 5

1. Montavimo diagrama 5
2. Peržiūrėti įrengimo vaizdo įrašą 5
3. Įdiekite bateriją 6

Gaukite EZVIZ programėlę 7

Pridėkite užraktą į EZVIZ programėlę 7

Sukurkite pirmąjį administratorių 7

Užrakto nustatymai 8

1. Pridėti administratorių/vartotoją 8
2. Įtraukti Pirštų Atspaudus 8
3. Įtraukti prieigos kodą 9
4. Pridėti artumo kortelę 9
5. Ištrinti administratorius / naudotojus 10

Užrakinimas naudojant 10

1. Atrakinimas pirštų atspaudais 10
2. Atrakinimas prieigos kodu 11
3. Atrakinimas Kortele 11
4. Mechaninis rakto atrakinimas 12
5. Vaikų saugos užraktas 12
6. Vienkartinis kodas 12
7. Periodinis slaptažodis 12

Naudojimas ir valdymas 13

1. Avarinis atrakinimas 13
2. Pavojaus signalai 13
3. Atkurti gamyklinius nustatymus 13
4. Vienkartinė nutildymo funkcija 13

Veiksmai su EZVIZ programėle 14
1. Pradinis puslapis 14
2. Nuostatos 15

Priežiūra 15
1. Kasdienė priežiūra 15
2. DUK 15
3. Keičiamos šarminės sausos baterijos 16

Instrukcija

- Tinkamas EZVIZ išmaniosios spynos (toliau „spyna“) montavimas yra labai svarbus jos veikimui ir ilgaamžiškumui. Rekomenduojame profesionalų montavimą, naudojant pakuotėje esančią gręžimo angos šabloną.
- Rekomenduojama nuimti užraktą, jei jūsų namas yra dekoruojamas, ir iš naujo sumontuoti jį pabaigus dekoraciją, siekiant išvengti užrakto sugadinimo ir eksploatavimo trukmės sutrumpėjimo.
- Atkreipkite dėmesį, kad dezinfekavimo priemonė gali sugadinti užrakto korpusą.
- Užbaigus inicijavimą, užraktas išvalys visą naudotojo informaciją.
- Kai baterijos įtampa yra žema po naudojimo kurį laiką, pateikiamas žemos įtampos įspėjimas. Laiku pakeiskite akumuliatorių ir atkreipkite dėmesį į teigiamus ir neigiamus polius.
- Jei išeinate iš namų arba ilgą laiką nenaudojate užrakto, laikykite mechaninį raktą su savimi ir nepalikite jo patalpose. Išimkite baterijas, kad užtikrintumėte spynos tarnavimo laiką.
- Kadangi užraktas įrengtas atviroje aplinkoje, rekomenduojame naudoti saugiai, pavyzdžiui, saugiai laikyti smulkias dalis (pvz., mechaninius raktus ar artumo korteles). Prieš atrakindami ir atnaujindami savo prieigos kodą ir jutiklių kortelės nustatymus, taip pat, jei kyla pavojus, kad jūsų atrakinimo informacija bus neteisėtai pavogta ar nukopijuota, turėtumėte patikrinti aplinką.
- Vartotojams, turintiems plokščią arba ploną pirštо atspaudą, rekomenduojama registruoti pirštо atspaudą nykščiu, siekiant padidinti sėkmės rodiklį, ir kiekvienam vartotojui registruoti daugiau nei vieną pirštо atspaudą. Kiekvienas vartotojas palaiko ne daugiau kaip 5 pirštų atspaudus.
- Užraktas talpina iki 50 pirštų atspaudų, 50 prieigos kodų ir 50 kortelių.
- Biometrinio atpažinimo technologija šiame produkte veikia VISIŠKAI VIETINĖJE aplinkoje, kurią jūs patys kontroliuojate ir valdote, ir skirta tik jūsų sprendimui atrakinti palaikyti. Viso proceso metu išsaugoti duomenys visada apima tik techninę vertę, t. y. biometrinius duomenis, gautus iš šablonų, kuriuos iš anksto pateikėte savo noru (pvz., veido atvaizdus, pirštų atspaudų šabloną, delno venų šabloną), kurie negali būti naudojami originaliems duomenims atkurti.

Pakuotės turinys

Nr.	Dalies pavadinimas	Kiekis
1	Priekinis skydelis	×1
2	Galinis skydelis	×1
3	Skylės šablonas	×1
4	Užrakto korpusas	×1
5	Standartinis varžtų krepšys	×1
6	Užrakto korpuso varžtų krepšys	×2
7	AA dydžio baterijos	×4
8	mechaninis raktas	×2
9	Kvadratinis strypas	×1
10	Reguliavimo informacija	×1
11	Sparčiosios paleisties vadovas	×1

Užrakto išvaizda priklauso nuo to, kurį modelį įsigijote.

Apžvalga

1. Priekinis skydelis



Pavadinimas	Aprašymas
Durų skambučio mygtukas	Palieskite klaviatūros sritį, kad suaktyvintumėte, ir paspauskite piktogramą, kad paskambintumėte durų skambučiu.
Atrakintos būsenos indikatorius	Piktograma užsidega, kai durys atrakintos. Paspauskite rankeną, kad atidarytumėte duris.
Žemo baterijos lygio indikatorius	Kai baterijos lygis yra mažesnis nei 20%, indikatorius įsijungia. Prašome kuo greičiau įkrauti bateriją.
Skaitmeninė klaviatūra	Paspauskite, kad įvestumėte skaičius 0–9.
Avarinio maitinimo prievadas	Kai baterija išsikrauna, prijunkite priekinio skydelio avarinio maitinimo prievadą prie išorinės baterijos su Type-C kabeliu (įsigyjama atskirai). Tada atrakinkite pirštо atspaudu, kodu arba artumo kortele.


2. Galinis skydelis



Pavadinimas	Aprašymas
SET mygtukas	Paspauskite ir palaikykite mygtuką 3 sekundes, kad įeitumėte į tinklo konfigūravimo režimą.
LAIKYTI mygtuką	Paspauskite ir palaikykite mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte praėjimo režimą. Šiuo režimu durys lieka atrakintos, o atrakintos būsenos indikatorius lieka įjungtas. Tiesiog paspauskite rankeną, kad atidarytumėte duris. Paspauskite mygtuką vieną kartą, kad išjungtumėte praėjimo režimą.
Vaikų saugos užrakto jungiklis	Norėdami aktyvuoti: Perjunkite jungiklį žemyn. Deaktyvuoti: Perjunkite jungiklį aukštyn. Rekomenduojama įjungti vaikų saugos užraktą, kai vaikai namuose yra vieni.

Įrengimas

1. Montavimo diagrama

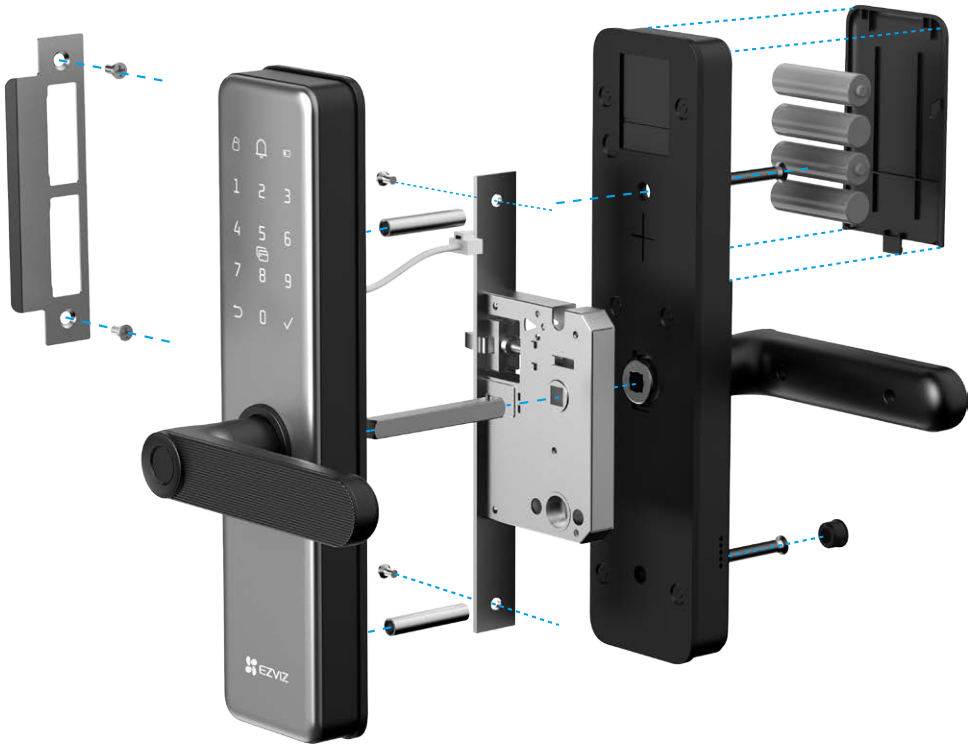


2. Peržiūrėti įrengimo vaizdo įrašą

Palieskite norėdami peržiūrėti montavimo vaizdo įrašą.

3. Įdiekite bateriją

1. Po įdiegimo nuimkite baterijos lizdo dangtelį nuo galinio skydelio.
2. Įdėkite 4*AA dydžio baterijas (pridedamos prie pakuotės) į baterijų lizdą.
3. Priveržkite baterijos dangtelį.

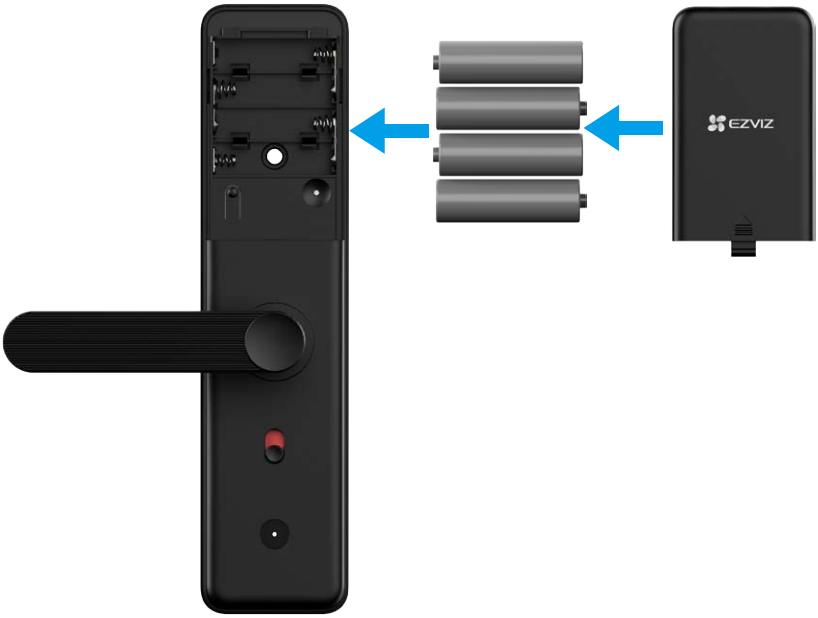

Baterijos saugos įspėjimai ir instrukcijos

ĮSPĖJIMAS: Sprogimo rizika, jei baterijos pakeičiamos neteisingai. Prašome atidžiai perskaityti ir laikytis visų baterijos instrukcijų.

- Naudokite tik nurodytas baterijas: Keičiant, PRIVALOTE naudoti keturias (4) naujas, aukštos kokybės šarmines AA (LR6, 1,5V) baterijas. Norėdami išvengti sprogimo, užtikrinkite tinkamą įtampą ir poliariškumą. Nemaišykite šarminių baterijų su kitų tipų baterijomis (pvz., anglies-cinko, ličio arba įkraunamomis NiMH).
- Nemaišykite senų ir naujų baterijų: Visada pakeiskite visas keturias baterijas vienu metu.
- Laikykitės teisingo poliariškumo: Nekeiskite (+) ir (-) polių, kai dedate baterijas.
- Pašalinkite baterijas ilgalaikio saugojimo metu: Jei išmanioji spyna nebus naudojama ilgą laiką, išimkite baterijas, kad išvengtumėte jų nutekėjimo ir prietaiso pažeidimo.
- Nekraukite arba neveikite šilumos: Niekada neįkraukite neįkraunamų šarminių baterijų. Nedėkite jų į ugnį ir neeksponuokite per dideliam karščiui.
- Tinkamas šalinimas: Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi vietinių aplinkosaugos įstatymų ir perdirbimo taisyklių. Neišmeskite jų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.
- Pakeitimo specifikacijos: Keičiant naudokite tos pačios modelio arba lygiaverčių specifikacijų baterijas (žr. „Keičiamos šarminės sausos baterijos“).

Gaukite EZVIZ programėlę

Prieš atsisiunčiant programėlę:
- Jei programa jau įdiegta, patikrinkite, ar tai naujausia versija, ieškodami atnaujinimų savo programėlių parduotuvėje.
- Jei programėlė nėra įdiegta, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad ją atsisiųstumėte.


1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie 2.4GHz Wi-Fi tinklo (5GHz nepalaikomas).
2. Atsisiųskite EZVIZ programėlę, ieškodami „EZVIZ“ „App Store“ arba „Google Play™“.
3. Užregistruokite EZVIZ paskyrą ir prisijunkite.

Programėlė „EZVIZ“	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Pridėkite užraktą į EZVIZ programėlę

- Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos atnaujinimų.
- Palaiko tik 2.4GHz Wi-Fi.

Prašome pridėti užraktą prie EZVIZ programėlės atlikdami šiuos veiksmus:
1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
3. Nuimkite galinio skydelio dangtelį, paspauskite ir laikykite SET mygtuką, kol užraktas išleis balso pranešimą, o klaviatūra mirksės skaičiumi 0, nurodydama, kad užraktas yra tinklo konfigūracijos režime.
4. Nuskaitykite QR kodą po akumuliatoriaus lizdu.

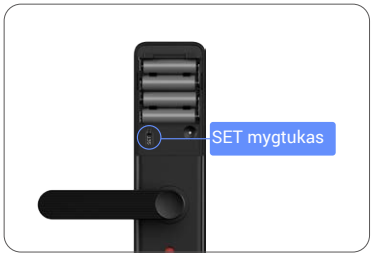




5. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad baigtumėte „Wi-Fi" konfigūravimą ir pridėtumėte užrakinimą prie savo paskyros.

Sukurkite pirmąjį administratorių

Įsitikinkite, kad užrakinimas buvo pridėtas prie jūsų EZVIZ programėlės, tada vadovaukitės balso instrukcijomis, kad sukurtumėte pirmąjį administratorių.

1. Palieskite klaviatūrą, kad ją aktyvintumėte.
2. Kai „√“ užsidega ant klaviatūros, paspauskite „√“, kad pridėtumėte administratorių.
3. Įveskite prieigos kodą su 6–10 skaitmenimis, tada paspauskite „√“, kad patvirtintumėte.
4. Dar kartą įveskite prieigos kodą, tada paspauskite „√“, kad vėl patvirtintumėte.

6-10 iš eilės ar kartojami skaičiai nėra leidžiami.
- 6–10 iš eilės einantys skaitmenys, pvz., 123456/654321.
- 6-10 kartojami skaitmenys, pvz., 111111.

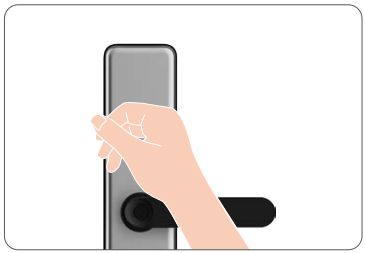

Užrakto nustatymai


Įdiegus užraktą, galite jį nustatyti EZVIZ programėlėje.

- Prieš nustatymą įsitikinkite, kad pridėjote administratorių.
- Prieš pirmą kartą naudodami, nuo užrakto nuimkite apsauginę plėvelę.
- Po pažadinimo klaviatūros sritis automatiškai išsijungs maždaug po 20 sekundžių, jei nebus aptikta jokių veiksmų.

1. Pridėti administratorių/vartotoją

Vartotojai gali atrakinti duris tik sukonfigūravus atrakinimo metodą.


1. Įjunkite „Bluetooth“ savo mobiliajame telefone ir prisijunkite prie „EZVIZ“ programėlės.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas > Pridėti vartotoją“, kad pridėtumėte administratorių arba vartotoją.

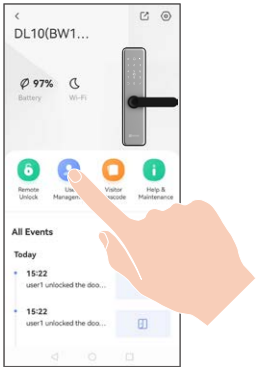

2. Įtraukti Pirštų Atspaudus

- Pridėkite iki 5 pirštų atspaudų kiekvienam vartotojui.
- Padėkite pirštą taip, kad visiškai uždengtumėte pirštų atspaudų skaitytuvą, išvengdami pernelyg didelio spaudimo ar pakreiptų kampų.

1. Įjunkite „Bluetooth“ savo mobiliajame telefone ir prisijunkite prie „EZVIZ“ programėlės.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas“ ir pasirinkite administratorių arba vartotoją.
3. Bakstelėkite „Pirštų atspaudas > Pridėti pirštų atspaudą“ ir vadovaukitės programėlės vedliu bei balso instrukcija, kad pridėtumėte pirštų atspaudą.
4. Pridėję pirštų atspaudą, galėsite juo atrakinti duris.

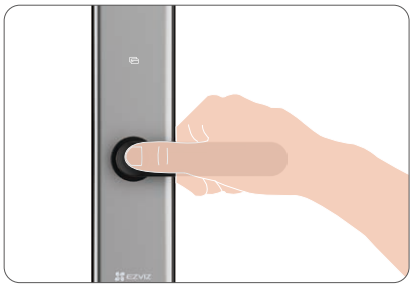

3. Įtraukti prieigos kodą

Pridėkite iki 1 slaptažodžio kiekvienam vartotojui.

1. Įjunkite „Bluetooth“ savo mobiliajame telefone ir prisijunkite prie „EZVIZ“ programėlės.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas“ ir pasirinkite administratorių arba vartotoją.
3. Bakstelėkite „Skaitmeninis kodas“. Kai priekinio skydelio klaviatūra užsidega, įveskite 6–10 skaitmenų kodą. Kai įvesties kodas yra ≥ 6 skaitmenys, užsidega „√“, paspauskite „√“, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite prieigos kodą dar kartą, paspauskite „√“, kad patvirtintumėte, kartu su sėkmingu pyptelėjimu, prieigos kodas sėkmingai pridėtas.
5. Įvedus kodą, galite juo atrakinti duris.




6-10 iš eilės ar kartojami skaičiai nėra leidžiami.
- 6–10 iš eilės einantys skaitmenys, pvz., 123456/654321.
- 6-10 kartojami skaitmenys, pvz., 111111.

Vadovaukitės aukščiau nurodytais veiksmais, kad pridėtumėte prievartos prieigos kodą. Pavojingoje situacijoje galite atrakinti duris naudodami prievartos kodą, o užraktas išsiųs signalą į jūsų šeimos narių ar draugų mobilųjį telefoną, jei jau esate pasidalinę įrenginiu su jais.

4. Pridėti artumo kortelę

- Pridėkite iki 1 artumo kortelės vienam vartotojui.
- Artumo kortelė nėra įtraukta į paketą, ją reikia įsigyti atskirai.

1. Įjunkite „Bluetooth“ savo mobiliajame telefone ir prisijunkite prie „EZVIZ“ programėlės.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas“ ir pasirinkite administratorių arba vartotoją.
3. Bakstelėkite „Artumo kortelė“.
4. Padėkite neužregistruotą artumo kortelę ant kortelių nuskaitymo zonos.
5. Paspauskite „√“, kad patvirtintumėte, kartu su sėkmės signalu, kortelė sėkmingai pridėta.
6. Pridėję kortelę, galite ją naudoti durims atrakinti.

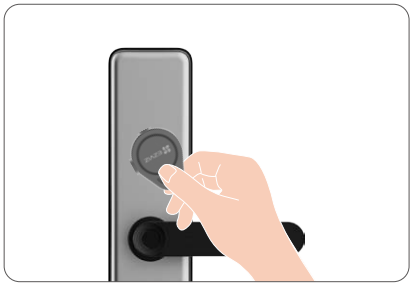

5. Ištrinti administratorius / naudotojus

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas“ ir pasirinkite administratorių arba vartotoją.
3. Bakstelėkite „Ištrinti vartotoją > Gerai“, kad ištrintumėte administratorių arba vartotoją.

Paskutinis administratorius negali būti ištrintas.

Užrakinimas naudojant


Keli atrakinimo metodai

Piktograma	Aprašymas
	Atrakinimas pirštų atspaudais
	Atrakinimas prieigos kodu
	Kortelės perbraukimas atrakinti
	Mechaninis rakto atrakinimas
	Nuotolinis atrakinimas

- Šis produktas turi apsaugos funkciją, kai piršto atspaudo/slaptažodžio/kortelės atpažinimo klaidų skaičius pasiekia 5 kartus iš eilės per 5 minutes, sistema bus priverstinai užrakinta 3 minutėms.
- Sistema bus atrakinta automatiškai po 3 minučių.
- Šią funkciją galite išjungti EZVIZ programėlėje.

1. Atrakinimas pirštų atspaudais


Padėkite pirštą ant pirštų atspaudų skaitytuvo, užraktas patikrins pirštų atspaudą ir atrakins duris.

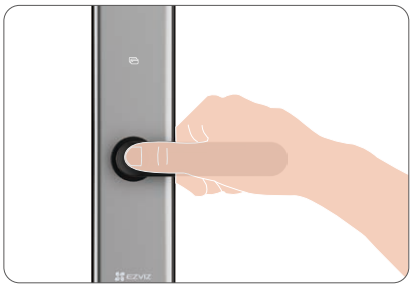

2. Atrakinimas prieigos kodu

- Siekiant užtikrinti jūsų privatumą, rekomenduojama reguliariai keisti prieigos kodus ir išvalyti klaviatūros sritį, jei lieka žymių.
- Užraktas palaiko apsaugos nuo žvilgčiojimo kodą: tiesiog pridėkite atsitiktinius skaitmenis prieš arba po savo tikrojo kodo, kad apsaugotumėte nuo smalsių akių, ir durys vis tiek atsirakins


1. Palieskite klaviatūrą, kad suaktyvintumėte.
2. Įveskite savo kodą ir paspauskite „√“, kad patvirtintumėte.
3. Užraktas patikrins kodą ir atrakins duris.

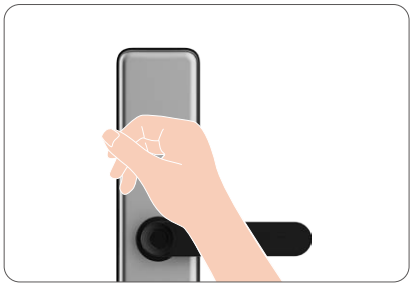



3. Atrakinimas Kortele


1. Palieskite klaviatūrą, kad suaktyvintumėte.
2. Užregistruotą artumo kortelę padėkite ant kortelės nuskaitymo zonos.
3. Durys atsirakina, kai išgirstate balso pranešimą.

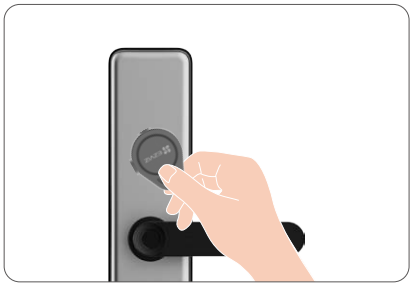


4. Mechaninis rakto atrakinimas

Kad būtų galima naudoti toliau, tinkamai laikykite mechaninį raktą.

1. Atidarykite mechaninio rakto angos dangtelį.
2. Įdėkite mechaninį raktą ir pasukite jį, durys bus atrakintos.

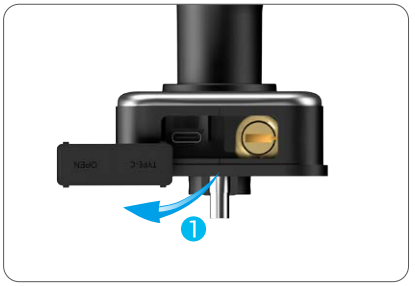

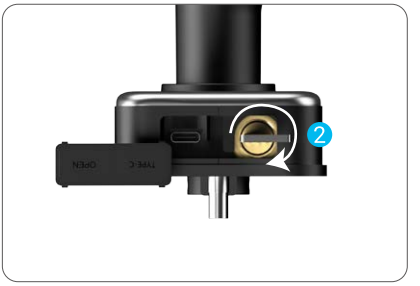

5. Vaikų saugos užraktas

Patartina įjungti vaikų saugos užrakto režimą, kai vaikai paliekami vieni namuose.



Vaikų saugos užrakto režimas įjungtas



Vaikų saugos užrakto režimas išjungtas

Kai įjungtas vaikų saugos užrakto režimas, durų negalima atrakinti paspaudus rankeną viduje. Durys gali būti atrakintos tik patvirtinus pridėtą pirštų atspaudą, kodą arba kortelę lauke.

6. Vienkartinis kodas

Sukurkite vienkartinį slaptažodį lankytojams EZVIZ programėlėje (eikite į „Lankytojo slaptažodis > Vienkartinis slaptažodis > + Generuoti vienkartinį slaptažodį“). Leidimo kodas leidžia vienkartinį durų prieigą per jo galiojimo laikotarpį.

Įjungus vienkartinius kodus, jie gali būti generuojami net tada, kai užraktas yra neprisijungęs, o kiekvienas kodas galioja vienam naudojimui per nurodytą laikotarpį.


7. Periodinis slaptažodis

Sukurkite periodinį slaptažodį lankytojams EZVIZ programėlėje (eikite į „Lankytojo slaptažodis > Periodinis slaptažodis > + Generuoti periodinį slaptažodį“).

Naudojimas ir valdymas

1. Avarinis atrakinimas

Kai baterija išsikrauna, prijunkite priekinio skydelio avarinio maitinimo prievadą prie išorinės baterijos su Type-C kabeliu (įsigyjama atskirai). Tai suteikia laikiną energiją užraktui, leidžiant atrakinti duris naudojant bet kurį iš anksčiau nustatytų atrakinimo būdų (piršto atspaudą, kodą arba kortelę).

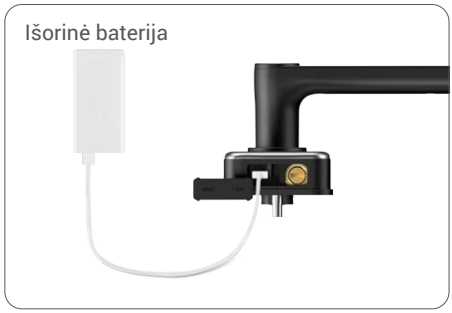

2. Pavojaus signalai

1. Apsaugos nuo sugadinimo pavojaus signalas

Jei užraktas bus prievarta išardytas, suveiks signalizacija, kuri truks apie vieną minutę.

2. Sistemos užrakinimo pavojaus signalas

Jei per 5 minutes 5 kartus naudojamas neteisingas pirštų atspaudas, kodas arba kortelė, sistema bus užrakinta 3 minutėms. Jį galite atrakinti per EZVIZ programėlę. Norėdami išjungti šią funkciją, eikite į „Nustatymai > Privatumo nustatymai > Bandymų ir klaidų užrakinimas“ programėlėje.

3. Įspėjimas, kai baterija baigiama išeikvoti

Kai baterijos energija yra maža, balsinis pranešimas primins pakeisti baterijas.

3. Atkurti gamyklinius nustatymus

1. Nuimkite galinio skydelio akumuliatoriaus dangtelį ir išimkite akumuliatorius.
2. Paspauskite ir laikykite SET mygtuką 5 sekundes, tuo pačiu metu įdėkite baterijas atgal į lizdą.
3. Atleiskite SET mygtuką ir paspauskite „√“, kad patvirtintumėte po balso pranešimų.

4. Vienkartinė nutildymo funkcija

1. Palieskite klaviatūrą, kad suaktyvintumėte.
2. Paspauskite ir laikykite „0“, kol klaviatūra du kartus sumirksės, kad suaktyvintumėte funkciją.


- Kai įjungta vienkartinio nutildymo funkcija, durys pereis į tylos režimą.
- Užraktas automatiškai išeis iš šios funkcijos, kai bus atrakintas naudojant pridėtą piršto atspaudą, kodą arba kortelę lauke.

Veiksmai su EZVIZ programėle

Programėlės sąsaja gali pasikeisti dėl versijos naujinimo.

1. Pradinis puslapis

Paleidę EZVIZ programėlę ir bakstelėję užraktą, galite jį peržiūrėti ir tvarkyti pagrindiniame puslapyje.

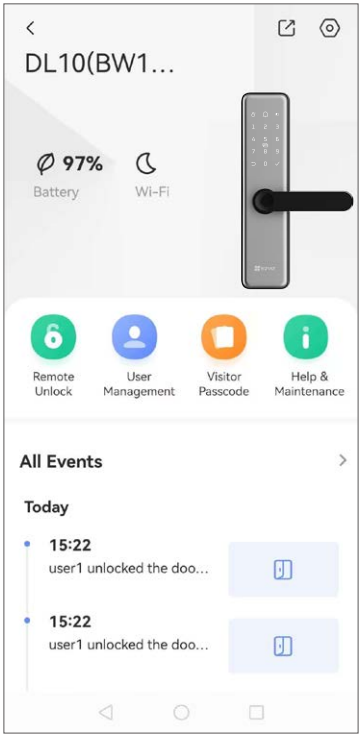

Parametras	Aprašymas
	Bakstelėkite piktogramą, kad pasidalintumėte savo įrenginiu su kuo tik norite.
	Bakstelėkite piktogramą, kad peržiūrėtumėte arba pakeistumėte įrenginio nuostatas.
Baterija	Čia galite peržiūrėti likusią baterijos talpą.
Wi-Fi	Peržiūrėkite „Wi-Fi“ būseną čia.
Nuotolinis atrakinimas	Bakstelėkite piktogramą ir vadovaukitės programėlės vedliu, kad atrakintumėte spyną programėlėje.
Vartotojų valdymas	Bakstelėkite, kad tvarkytumėte vartotojus ir atrakinimo metodus čia.
Lankytojo slaptažodis	Bakstelėkite, kad sugeneruotumėte vienkartinį arba periodinį slaptažodį lankytojams.
Pagalba ir priežiūra	Bakstelėkite, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie įrenginį.

2. Nuostatos

Parametras	Aprašymas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad pritaikytumėte įrenginio pavadinimą čia.
Asociacijos peržiūra	Susiekite su EZVIZ išmaniųjų namų kameromis, durų skambučiais arba durų akutės kameromis. Įsitikinkite, kad įrenginiai pirmiausia būtų pridėti prie jūsų EZVIZ paskyros.
Atblokuoti nustatymus	Čia galite įjungti nuotolinį atrakinimą ir išmanųjį visada atidarytą režimą.
Baterija	Patikrinkite baterijos talpą ir įjunkite super taupymo režimą čia.
Žinutės pranešimas	Galite valdyti įrenginio pranešimus ir EZVIZ programėlės pranešimus.
Garso nustatymai	Jūs galite nustatyti atitinkamus garso parametrus savo įrenginiui.
Durų atidarymo žurnalas	Bakstelėkite čia, kad peržiūrėtumėte durų atidarymo žurnalus.
Privatumo nustatymai	Privatumo režimas: Įjungus, duris galima atrakinti tik administratoriaus piršto atspaudu, kodu, artumo kortele arba mechaniniu raktu. Užraktas bus nutildytas tuo pačiu metu. Bandymų ribojimo užraktas Įjungus sistema užrakinama 3 minutėms, jei per 5 minutes įvyksta 5 atrakinimo klaidos.
Tinklo nustatymai	Patikrinkite „Wi-Fi“ būseną arba perjunkite tinklus.
Įrenginio informacija	Bakstelėkite, kad peržiūrėtumėte įrenginio informaciją čia.
Įrenginio bendrinimas	Bakstelėkite, kad galėtumėte bendrinti įrenginį su šeimos nariais ar svečiais.
Ištrinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte įrenginį iš savo EZVIZ paskyros.

Priežiūra

1. Kasdienė priežiūra

- Saugokite užraktą nuo ėsdinančių medžiagų, kad užraktas nebūtų pažeistas ir būtų išlaikytas blizgesys.
- If durys deformuojasi, todėl padidėja trintis, kad į dėžės atmušimo plokštę patekęs bendras fiksavimo varžtas ir varžtas negali visiškai išsikišti. Šiuo metu reikia reguliuoti atmušimo plokštelės padėtį.
- Baterijas pakeiskite iš karto, kai baterijos įtampa yra žema, siekiant užtikrinti normalų užrakto naudojimą. Keisdami baterijas atkreipkite dėmesį į teigiamus ir neigiamus jų polius.
- Tinkamai laikykite mechaninį raktą.
- Paprašykite specialistų patikrinti užraktą, jei jis nėra lankstus.
- Laikykite tepalą besisukančioje užrakto dalyje, kad jis sklandžiai suktųsi ir prailgintų naudojimo laiką.
- Rekomenduojama patikrinti užraktą kartą per šešis mėnesius arba vienerius metus ir patikrinti, ar nėra atsilaisvinusių fiksuotų varžtų.
- Įlašinkite nedidelį kiekį grafito miltelių arba pieštuko miltelių į fiksuojamojo cilindro angą, kad raktas būtų reguliariai (vienerius metus arba šešis mėnesius) sklandžiai įkišamas ir išimamas. Tačiau netepkite tepalu, jei tepalas prilipo prie kaiščio cilindrinės spyruoklės.
- Atkreipkite dėmesį, kad dezinfekavimo priemonė gali sugadinti užrakto korpusą.

2. DUK

Problema	Priežastis	Sprendimas
Durų negalima atidaryti įprastai naudojant pirštų atspaudą, kodą ar kortelę.	Užrakto montavimo problema.	Prašome, kad specialistas dar kartą patikrintų montavimą.
	Vartotojo teisė nėra galiojimo laikotarpyje.	Prašome naudoti kito vartotojo pirštų atspaudą, kodą arba kortelę arba atnaujinti vartotojo galiojimo laikotarpį per EZVIZ programėlę.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Durų negalima atidaryti naudojant mechaninį raktą.	Neteisingas raktas arba sugadintas spynos cilindras.	Naudokite tinkamą raktą. Jei problema išlieka, leiskite specialistams apžiūrėti ir pakeisti pažeistas dalis, atidarius duris.
Pirštų atspaudų skaitytuvas nereaguoja.	Sugadintas pirštų atspaudų skaitytuvas.	Kreipkitės į specialistus, kad suremontuotų arba pakeistų komponentą.
Užraktas lieka nuolat atidarytas.	Įdiegimo klaida, sugadinta sankaba arba įjungtas praėjimo režimas.	Patikrinkite montavimą pas profesionalus. Jei įjungtas praėjimo režimas, paspauskite HOLD mygtuką vieną kartą, kad jį išjungtumėte.
Durų negalima atidaryti naudojant galinį rankeną.	Įjungtas vaikų saugos užraktas arba montavimo problema.	Išjunkite vaikų saugos užraktą. Jei neišspręsta, patikrinkite montavimo suderinimą.

i Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

3. Keičiamos šarminės sausos baterijos

Įrenginio baterijos tipas: Keičiamos šarminės sausos baterijos.
Baterijos modelis: LR6
Nominali įtampa: 1,5 V DC
Vardinis pajėgumas: 2950mAh
Baterijų gamintojas: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Sudedamosios dalys	Cheminė formulė	CAS Nr.	Apytikslis kiekis (svorio %)
			LR6
Mangano dioksidas	MnO_2	1313-13-9	42,6
Cinkas	Zn	7440-66-6	18,1
Vanduo	H_2O	7732-18-5	8,3
Kalio hidroksidas	KOH	1310-58-3	6,3
Grafitas	C	7782-42-5	3,0
Žalvaris	CuZn	12597-71-6	2,4
Geležis	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-dengimas	Ni	7440-02-0	0,3
Nailonas	$(C_{12}H_{22}N_2O_2)_n$	32131-17-2	0,9
Celiuliozė	$(C_6H_{10}O_5)_n$	65996-61-4	0,3
PVA	$(C_2H_4O)_n$	9002-89-5	0,3