COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.
Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ ™ veebisaidilt (http://www.ezviz.com).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase – juuli 2026

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ ™,  ™ ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON”, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAID ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Juhised 1

Pakendi sisu 2

Ülevaade 3

1. Esipaneel 3
2. Tagapaneel 4

Paigaldamine 5

1. Paigaldusskeem 5
2. Vaata paigaldusvideot 5
3. Patareide paigaldamine 6

Hankige rakendus EZVIZ 7

Lisa lukk EZVIZ-i rakendusse 7

Looge esimene administraator 7

Luku sätted 8

1. Administraatorite/kasutajate lisamine 8
2. Lisa sõrmejäljed 8
3. Lisa parool 9
4. Lisage lähituse kaart 9
5. Kustuta administraatorid/kasutajad 10

Luku kasutamine 10

1. Sõrmejäljega avamine 10
2. Pääsukoodiga avamine 11
3. Kaardiga avamine 11
4. Mehaanilise võtmega avamine 12
5. Lapse turvaluku 12
6. Ühekordne pääsukood 12
7. Perioodiline pääsukood 12

Kasutamine ja haldamine 13

1. Luku avamine hädaolukorras 13
2. Alarmid 13
3. Taastage tehaseseaded 13
4. Ühekordne vaigistusfunktsioon 13

Toimingud rakenduses EZVIZ 14
1. Avaleht 14
2. Sätted 15

Hooldus 15
1. Igapäevane hooldamine 15
2. KKK 15
3. Vahetatavad leelispatareid 16

Juhised

- EZVIZ nutiluku (edaspidi "lukk") korrektne paigaldamine on selle toimimise ja tööea seisukohalt ülioluline. Soovitame professionaalset paigaldust, kasutades pakendis olevat puurimisava šablooni.
- Soovitatav on lukk eemaldada, kui teie maja on dekoreerimisel, ja paigaldada see uuesti pärast dekoreerimist, et lukk ei saaks kahjustatud ja kasutusiga ei lüheneks.
- Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib kahjustada lukukorpust.
- Kui lukk on lähtestatud, kustutatakse sellest kogu kasutajateave.
- Kui aku pinge on pärast mõnda aega kasutamist madal, kõlab madalpinge alarm. Vahetage patareid õigeaegselt ja pöörake tähelepanu positiivsetele ja negatiivsetele poolustele.
- Kui lahkute kodust või ei kasuta lukku pikka aega, võtke mehaaniline võti kaasa, ärge jätke seda tuppa. Lukustuse eluea tagamiseks tuleks patareid välja võtta.
- Kuna lukk on paigaldatud avatud keskkonda, soovitame kasutamise ajal pöörata tähelepanu turvalisusele, näiteks hoida väikseid osi (nt mehaanilisi võtmeid või lähikaarte) kindlas kohas. Enne luku avamist ning pääsukoodi ja sensorkaardi sätete muutmist tuleb ümbrust kontrollida, samuti olla ettevaatlik, kui on olemas luku avamise andmete varastamise või kopeerimise oht.
- Kasutajatel, kellel on lame või õhuke sõrmejälg, soovitatakse sõrmejälje registreerimiseks kasutada pöialt, et suurendada edukuse määra, ning registreerida iga kasutaja jaoks rohkem kui üks sõrmejälg. Iga kasutaja toetab maksimaalselt 5 sõrmejälge.
- Lukk mahutab kuni 50 sõrmejälge, 50 pääsukoodi ja 50 kaarti.
- Selle toote biotuvastustehnoloogia töötab TÄIELIKULT kohapeal tootel, mida te ise juhtite ja haldate ning teenib ainult ühtset eesmärki - toetada teie otsust avamiseks. Kogu protsessi vältel sisaldavad salvestatud andmed alati ainult tehnilist väärtust, st biometrilisi andmeid, mis on saadud teie poolt eelnevalt teadlikult esitatud mallidest (näiteks näopildid, sõrmejälje mall, peopesa veeni mall), mida ei saa kasutada algandmete rekonstrueerimiseks.

Pakendi sisu

Nr.	Osanimi	Kogus
1	Esipaneel	1 tk
2	Tagapaneel	1 tk
3	Augu mall	1 tk
4	Luku korpus	1 tk
5	Standardsete kruvide kott	1 tk
6	Lukukorpuse kruvide kott	2 tk
7	AA-suurusega patarei	4 tk
8	Mehaaniline võti	2 tk
9	Kandiline varras	1 tk
10	Regulatiivteave	1 tk
11	Kiirjuhend	1 tk

Luku välimus sõltub tegelikust ostetud mudelist.


Ülevaade

1. Esipaneel



Nimi	Kirjeldus
Uksekella nupp	Puuduta klaviatuuri ala, et aktiveerida, ja vajuta ikooni, et helistada uksekella.
Avatud oleku indikaator	Ikoon süttib, kui uks on avatud. Vajutage käepidet, et uks avada.
Aku tühjenemise indikaator	Kui aku tase on alla 20%, lülitub indikaator sisse. Palun laadige aku esimesel võimalusel.
Numbriklaviatuur	Vajutage, et sisestada numbreid 0–9.
Hädaolukorra toiteallika port	Kui aku on tühi, ühendage esipaneeli hädaolukorra toiteport Type-C kaabliga (ostke eraldi) akupangaga. Seejärel avage sõrmejälje, pääsukoodi või lähikaardi abil.


2. Tagapaneel

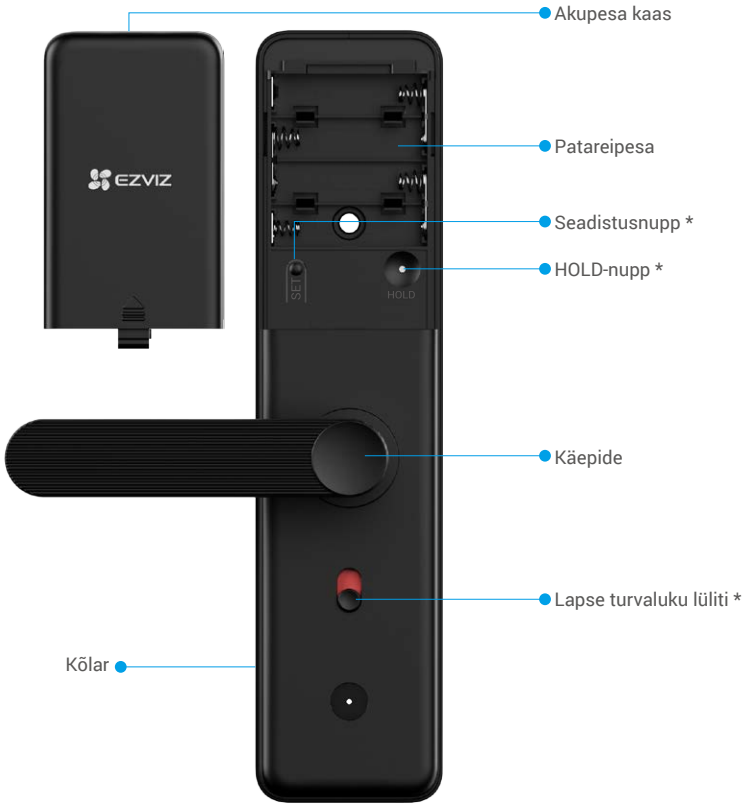

Nimi	Kirjeldus
SET nupp	Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit, et siseneda võrgu seadistamise režiimi.
HOLD nupp	Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit, et aktiveerida läbipääsurežiim. Selles režiimis jääb uks lukustamata, avamise indikaator jääb sisse. Lihtsalt vajutage käepidet, et uks avada. Vajutage nuppu korra, et deaktiveerida läbipääsurežiim.
Lapse turvaluku lüliti	Aktiveerimiseks: Lükake lüliti allapoole. Deaktiveerimiseks: Lükake lüliti üles. Soovitatav on laste turvaluku funktsioon sisse lülitada, kui lapsed on kodus üksi.

Paigaldamine

1. Paigaldusskeem

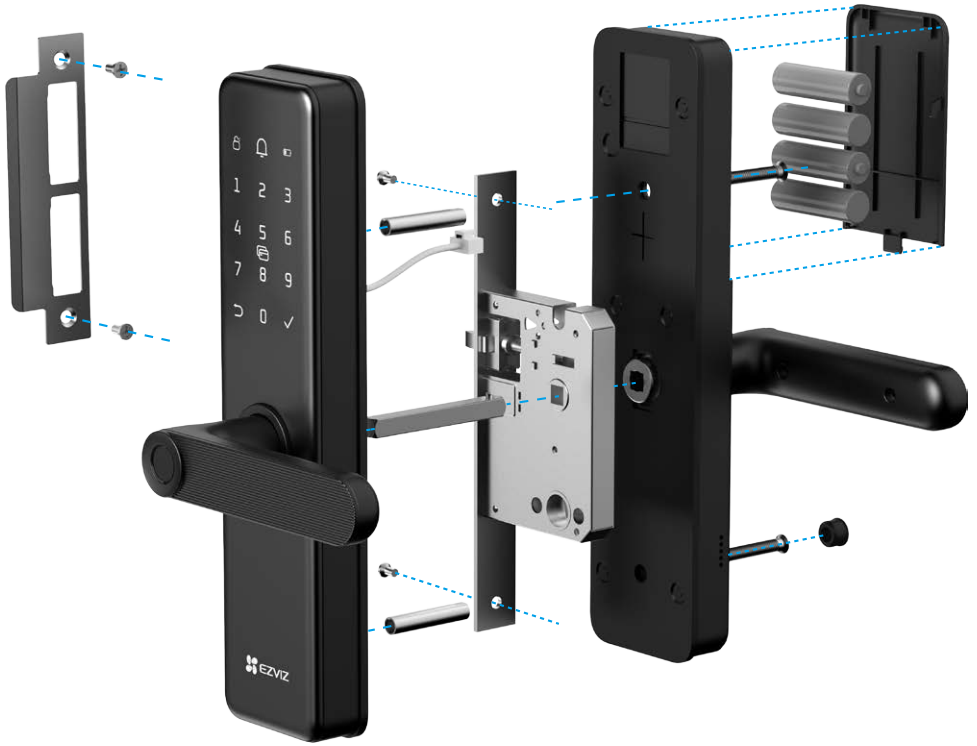


2. Vaata paigaldusvideot

Paigaldusvideo vaatamiseks puudutage valikut .

3. Patareide paigaldamine

1. Pärast paigaldamist eemaldage tagapaneelilt akupesa kate.
2. Paigalda 4*AA-suuruses patareid (pakendis kaasas) patareipesasse.
3. Pingutage patarei katet.

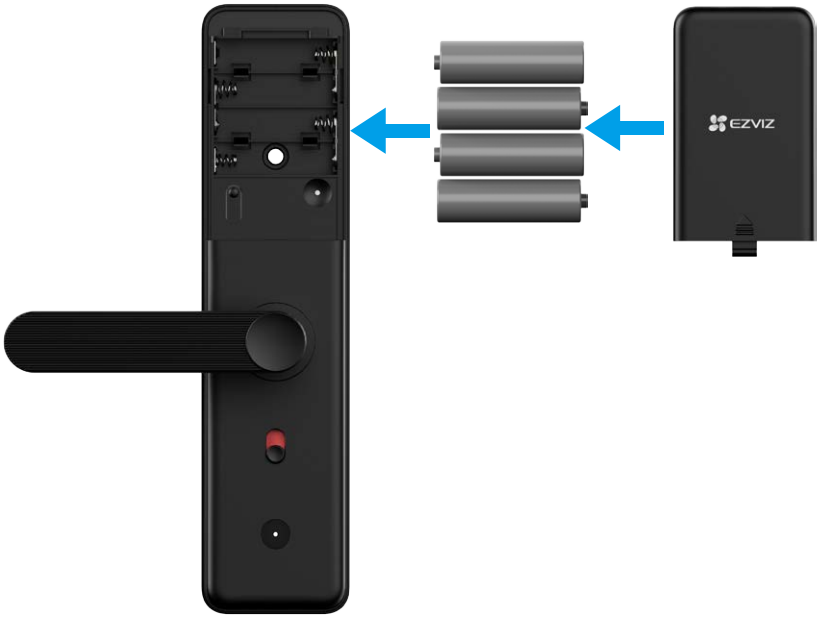

Aku ohutushoiatused ja juhised

HOIATUS: Plahvatusoht, kui patareid asendatakse valesti. Palun lugege ja järgige kõiki aku juhiseid hoolikalt.

- Kasutage ainult määratud patareisid: Vahetamisel peate kasutama nelja (4) uut, kvaliteetset leelispatareid AA (LR6, 1,5 V). Plahvatuse vältimiseks tagage õige pinge ja polaarsus. Ärge segage leelispatareisid teiste tüüpidega (nt süsinik-tsink, liitium või laetavad NiMH).
- Ärge segage vanu ja uusi patareisid: Vaheta alati kõik neli patareid korraga.
- Jälgige õiget polaarsust: Ära vaheta patareide sisestamisel (+) ja (-) klemmide asukohta.
- Eemaldage akud pikaajaliseks hoiustamiseks: Kui nutilukku ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage akud, et vältida lekkimist ja seadme kahjustamist.
- Ärge laadige uuesti ega jätke kuumuse kätte: Ärge laadige uuesti mitte-laetavaid leelisakusid. Ärge visake neid tulle ega jätke neid liigse kuumuse kätte.
- Õige kõrvaldamine: Kasutatud akud tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele keskkonnaseadustele ja ringlussevõtu eeskirjadele. Ärge visake neid olmejäätmete hulka.
- Asendamise spetsifikatsioonid: Vahetamisel kasutage sama mudeli või samaväärsete spetsifikatsioonidega akusid (vt "Vahetatavad leelispatareid").

Hankige rakendus EZVIZ

Enne rakenduse allalaadimist:
- Kui rakendus on juba installitud, kontrollige, kas see on uusim versioon, otsides värskendusi oma rakenduse poes.
- Kui rakendus pole installitud, järgige allolevaid samme, et see alla laadida.


1. Ühendage oma mobiiltelefon 2,4 GHz Wi-Fi võrku (5 GHz ei ole toetatud).
2. Laadige alla EZVIZ-i rakendus, otsides "EZVIZ" App Store'is või Google Play™-s.
3. Registreerige EZVIZ-i konto ja logige sisse.

Rakendus EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Lisa lukk EZVIZ-i rakendusse

- Rakenduse andmeliides võib versiooniuuenduste tõttu erineda.
- Toetab ainult 2.4GHz Wi-Fi võrku.

Lisage lukk rakendusse EZVIZ järgides järgmisi samme:
1. Logige sisse oma EZVIZ-i rakendusse.
2. Avalehel puuduta paremas ülanurgas „+“, et minna QR-koodi skaneerimise lehele.
3. Eemaldage tagapaneelilt kate, vajutage ja hoidke SET-nuppu all, kuni lukk annab häälkäskluse ja klaviatuur vilgub numbriga 0, mis näitab, et lukk on võrgu seadistamise režiimis.
4. Skaneeri QR koodi patareipesa all.

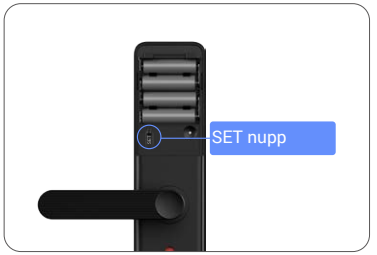




5. Järgige EZVIZi rakenduse juhiseid, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada lukk oma kontole.

Looge esimene administraator

Veenduge, et lukk on lisatud teie EZVIZi rakendusse, seejärel järgige häälkäsklusi, et luua esimene administraator.

1. Puudutage klahvistikku, et seda aktiveerida.
2. Kui "√" süttib klahvistikul, vajutage "√", et lisada administraator.
3. Sisestage 6-10 numbriga pääsukood, seejärel vajutage kinnitamiseks "√".
4. Sisestage pääsukood uuesti, seejärel vajutage "√" kinnitamiseks uuesti.

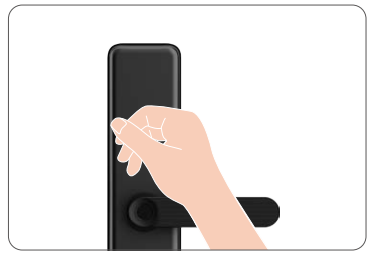

6-10 järjestikuseid või korduvaid numbreid ei ole lubatud.
- 6-10 järjestikust numbrit, näiteks 123456/654321.
- 6-10 korduvad numbrid, näiteks 111111.

Luku sätted


Pärast luku lisamist saate luku EZVIZ-i rakenduses määrata.

- Enne seadistamist veenduge, et olete lisanud administraatori.
- Enne esimest kasutuskorda eemaldage lukult kaitsekile.
- Pärast klaviatuuri ala äratamist lülitub see automaatselt välja umbes 20 sekundi pärast, kui mingit toimingut ei tuvastata.

1. Administraatorite/kasutajate lisamine

Kasutajad saavad ukse avada ainult pärast avamismeetodi seadistamist.


1. Luba Bluetooth oma mobiiltelefonis ja logi sisse EZVIZ-i rakendusse.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus > Lisa kasutaja", et lisada administraator või kasutaja.

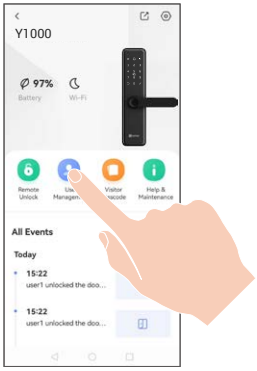

2. Lisa sõrmejäljed

- Lisage kuni 5 sõrmejälge kasutaja kohta.
- Asetage sõrm nii, et see kataks täielikult sõrmejäljelugeja, vältides liigset survet või kaldu nurki.

1. Luba Bluetooth oma mobiiltelefonis ja logi sisse EZVIZ-i rakendusse.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puudutage "Sõrmejälg > Lisa sõrmejälg" ja järgige rakenduse viisardit ning häälkäsklust, et lisada sõrmejälg.
4. Pärast sõrmejälje lisamist saate seda kasutada ukse avamiseks.

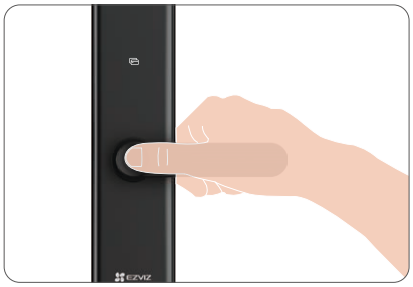

3. Lisa parool

Lisage iga kasutaja kohta kuni 1 pääsukood.

1. Luba Bluetooth oma mobiiltelefonis ja logi sisse EZVIZ-i rakendusse.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puudutage "Digitaalne kood". Kui esipaneeli klaviatuur süttib, sisestage 6–10-kohaline parool. Kui parooli sisestus on ≥ 6 numbrit, süttib "√", kinnitamiseks vajutage "√".
4. Korrake pääsukoodi, vajutage kinnitamiseks nuppu „√“, järgneb toimingu õnnestumist näitav piiks, pääsukood on lisatud.
5. Pärast pääsukoodi lisamist saate seda ukse avamiseks kasutada.




6-10 järjestikuseid või korduvaid numbreid ei ole lubatud.
- 6-10 järjestikust numbrit, näiteks 123456/654321.
- 6-10 korduvad numbrid, näiteks 111111.

Järgige ülaltoodud samme, et lisada sundkood. Ohtlikus olukorras saate ukse avada hädaolukorra parooliga ja lukk saadab häire teie pereliikmete või sõprade mobiiltelefonile, eeldusel, et olete seadme nendega juba jaganud.

4. Lisage lähituse kaart

- Lisage kuni 1 lähikaart kasutaja kohta.
- Läheduskaart ei kuulu komplekti ja tuleks osta eraldi.

1. Luba Bluetooth oma mobiiltelefonis ja logi sisse EZVIZ-i rakendusse.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puuduta "Läheduskaarti".
4. Asetage salvestamata lähikaart kaardilugemise alale.
5. Vajutage "√" kinnitamiseks, millele järgneb edukas helisignaal, kaart on edukalt lisatud.
6. Pärast kaardi lisamist saate seda ukse avamiseks kasutada.

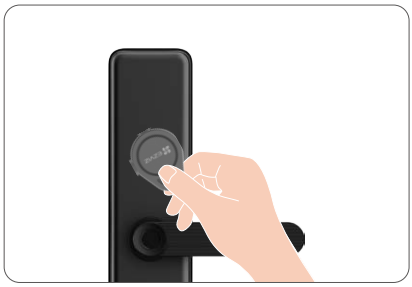

5. Kustuta administraatorid/kasutajad

1. Logige sisse oma EZVIZ-i rakendusse.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puudutage "Kustuta kasutaja > OK", et kustutada administraator või kasutaja.

Viimast administraatorit ei saa kustutada.

Luku kasutamine


Mitu avamismeetodit

Ikoon	Kirjeldus
	Sõrmejäljega avamine
	Pääsukoodiga avamine
	Kaardiga avamine
	Mehaanilise võtmega avamine
	Kaugavamine

- Sellel tootel on turvafunktsioon, sõrmejälje/parooli/kaardi tuvastamise vigade arv jõuab 5 korrani järjest 5 minuti jooksul, süsteem lukustatakse sunniviisiliselt 3 minutiks.
- Süsteem avaneb automaatselt 3 minuti möödumisel.
- Selle funktsiooni saab rakenduses EZVIZ välja lülitada.

1. Sõrmejäljega avamine


Pange sõrm sõrmejäljelugejale, lukk kontrollib sõrmejälge ja avab ukse.

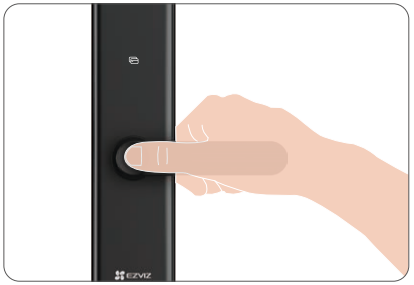

2. Pääsukoodiga avamine

- Teie privaatsuse ja turvalisuse huvides on soovitatav regulaarselt pääsukoode vahetada ja klahvistiku ala puhastada, et sinna ei jääks jälgi.
- Lukk toetab pealtkuulamisevastast parooli meetodit: lihtsalt lisa juhuslikud numbrid oma tegeliku parooli ette või järele, et vältida uudishimulikke pilke, ja uks avab end ikkagi.


1. Puudutage klahvistikku, et aktiveerida.
2. Sisestage pääsukood ja vajutage kinnitamiseks nuppu √.
3. Lukk kontrollib parooli ja avab ukse.

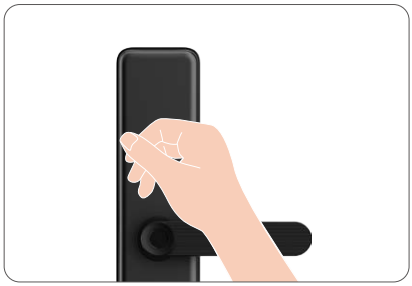



3. Kaardiga avamine


1. Puudutage klahvistikku, et aktiveerida.
2. Asetage salvestatud lähikaart kaardilugemise alale.
3. Uks lukustub lahti, kui kuulete häälkäsklust.

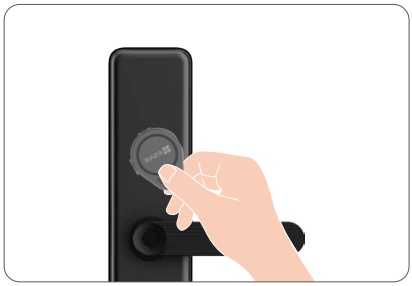


4. Mehaanilise võtmega avamine

Hoidke mehaanilist võtit tulevikus kasutamiseks kindlas kohas.

1. Avage mehaanilise võtmeava kate.
2. Sisestage mehaaniline võti ja keerake seda, et uks avada.

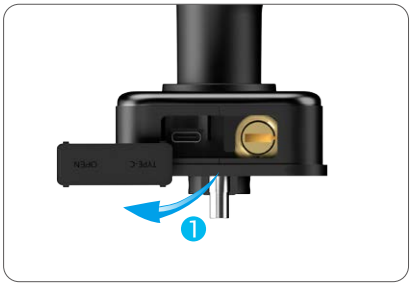

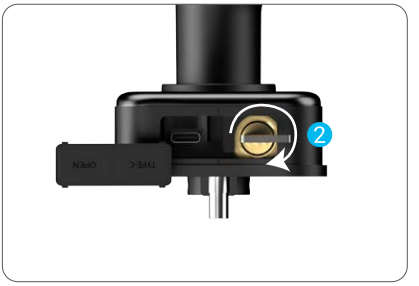

5. Lapse turvaluku

Soovitatav on aktiveerida laste turvaluku režiim, kui lapsed jäävad üksi koju.



Laste turvaluku režiim on aktiveeritud



Lapse turvalukurežiim on keelatud

Kui laste turvalukustusrežiim on aktiveeritud, ei saa ust sisemiselt käepidet vajutades avada. Uks saab avada ainult lisatud sõrmejälje, parooli või kaardi välise kinnituse kaudu.

6. Ühekordne pääsukood

Looge EZVIZ-i rakenduses külastajatele ühekordne pääsukood (minge "Külastaja pääsukood > Ühekordne pääsukood > + Loo ühekordne pääsukood"). Pääsukood võimaldab ühekordset ukse avamist kehtivusperioodi jooksul.

Kui lubatud, saab ühekordseid pääsukoode genereerida isegi siis, kui lukk on võrguühenduseta, ja iga pääsukood kehtib ühe korra määratud ajavahemiku jooksul.


7. Perioodiline pääsukood

Looge EZVIZ-i rakenduses külastajatele perioodiline pääsukood (minge "Külastaja pääsukood > Perioodiline pääsukood > + Loo perioodiline pääsukood").

Kasutamine ja haldamine

1. Luku avamine hädaolukorras

Kui aku on tühi, ühendage esipaneeli hädaolukorra toiteport Type-C kaabliga (ostke eraldi) akupangaga. See annab lukule ajutise toite, võimaldades ukse avamist mis tahes varem määratud avamismeetodiga (sõrmejälg, parool või kaart).

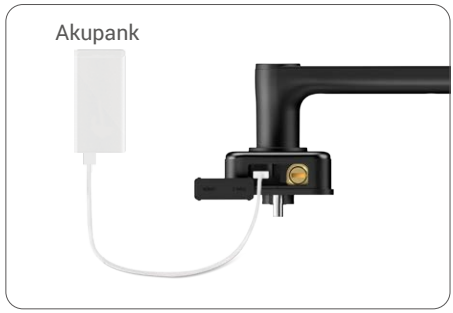

2. Alarmid

1. Rikkumisvastane alarm

Kui lukk sunniviisiliselt lahti võetakse, käivitub alarm, mis kestab umbes ühe minuti.

2. Süsteemi lukustuse alarm

Kui vale sõrmejälge, pääsukoodi või kaarti kasutatakse 5 korda 5 minuti jooksul, lukustub süsteem 3 minutiks. Selle saab avada EZVIZ-i rakenduse kaudu. Selle funktsiooni keelamiseks minge rakenduses "Seaded > Privaatsusseaded > Katse ja eksituse lukustus".

3. Patarei tühjenemise hoiatus

Kui aku laetase on madal, tuletab häälega meeldetuletus teile meelde patareide vahetamist.

3. Taastage tehaseseaded

1. Eemaldage tagapaneeli patareikate ja võtke patareid välja.
2. Vajutage ja hoidke SET-nuppu 5 sekundit all, samal ajal pange patareid tagasi pesasse.
3. Vabastage SET-nupp ja vajutage pärast häälkäsklusi "√", et kinnitada.

4. Ühekordne vaigistusfunktsioon

1. Puudutage klahvistikku, et aktiveerida.
2. Hoidke "0" all, kuni klaviatuur vilgub kaks korda, et funktsiooni aktiveerida.


- Kui ühekordne vaigistusfunktsioon on lubatud, lülitub uks vaiksesse režiimi.
- Lukk väljub sellest funktsioonist automaatselt, kui see on avatud väljastpoolt lisatud sõrmejälje, parooli või kaardi abil.

Toimingud rakenduses EZVIZ

Rakenduse leht võib versiooniuuenduse tõttu muutuda.

1. Avaleht

Kui käivitate rakenduse EZVIZ ja puudutate lukul, saate kodulehelt lukku vaadata ja hallata.

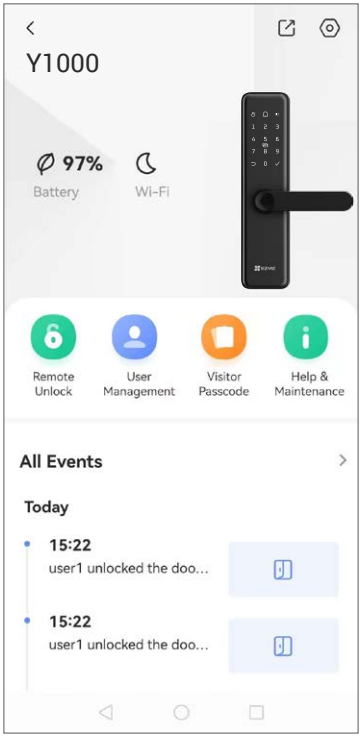

Parameeter	Kirjeldus
	Puudutage ikooni, et jagada oma seadet soovitud inimestega.
	Puudutage ikooni, et kuvada või muuta seadme seadistusi.
Aku	Vaadake aku järelejäänud mahtu siit.
Wi-Fi	Vaata siin Wi-Fi olekut.
Kaugavamine	Puudutage ikooni ja järgige rakenduse viisardit, et lukk rakenduses avada.
Kasutajate haldamine	Puuduta siin kasutajate ja avamismeetodite haldamiseks.
Külastaja pääsukood	Puudutage, et luua ühekordne või perioodiline pääsukood külastajate jaoks.
Abi ja hooldus	Puudutage, et näha seadme kohta rohkem teavet.

2. Sätted

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Vaadake või puudutage siin seadme nime kohandamiseks.
Ühingu eelvaade	Ühenda EZVIZ nutikodu kaamerate, uksekellade või uksesilma kaameratega. Veendu, et seadmed lisatakse esmalt sinu EZVIZ kontole.
Sätete lukust avamine	Siin saate lubada kaugavamise ja nutika alati avatud režiimi.
Aku	Kontrolli aku mahtuvust ja lülita siin sisse super energiasäästurežiim.
Sõnumite teavitused	Saate hallata seadmesõnumeid ja EZVIZ-i rakenduse teavitusi.
Heliseaded	Saate seadistada oma seadme jaoks asjakohaseid heliparameetreid.
Ukse avamise logi	Puudutage siin, et vaadata ukse avamise logisid.
Privaatsusseaded	Privaatne režiim. Kui see on lubatud, saab ukse avada ainult administraatori sõrmejälje, pääsukoodi, lähikaardi või mehaanilise võtmega. Lukk vaigistub samaaegselt. Katse ja eksituse lukk: Kui see on lubatud, lukustub süsteem 3 minutiks, kui 5 avamisviga juhtub 5 minuti jooksul.
Võrgu Seaded	Kontrolli Wi-Fi olekut või vaheta võrke.
Seadme info	Puuduta siin, et vaadata seadme teavet.
Seadme jagamine	Puuduta, et jagada seadet pereliikmete või külalistega.
Kustuta seade	Puudutage, et seade EZVIZ-i rakendusest kustutada.

Hooldus

1. Igapäevane hooldamine

- Ärge pange luku lähedusse söövitavaid materjale, et vältida luku ja selle läike kahjustamist.
- Kui uks deformeerub, suureneb löögiplaati siseneva lukukeele hõõrdumine ja lukukeel ei avane täielikult. Sellisel juhul on vaja löögiplaadi asendit korrigeerida.
- Asendage patareid kohe, kui patarei pinge on madal, et tagada luku normaalne kasutamine. Jälgige patareide asendamisel positiivseid ja negatiivseid pooluseid.
- Hoidke mehaanilist võtit kindlas kohas.
- Kui lukk ei ole paindlik, laske spetsialistil seda kontrollida.
- Määrige luku pöörlevaid komponente, et see toimiks sujuvalt ja tööiga oleks pikem.
- Soovitatav on kontrollida lukku üks kord kuue kuu või ühe aasta jooksul ja kontrollida, kas kinnituskruvid on korralikult kinni.
- Kandke väike kogus grafiidipulbrit või pliiatsipulbrit lukusüdamiku avasse, et tagada võtme sujuv sisestamine ja eemaldamine (üks aasta või kuus kuud). Ärge kasutage määrimiseks määret, kuna määre jääb tihvti trummelvedru külge kinni.
- Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib kahjustada lukukorpust.

2. KKK

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ust ei saa avada tavapäraselt sõrmejälje, koodi ega kaardiga.	Luku paigaldamise probleem.	Palun laske spetsialistil paigaldust uuesti kontrollida.
	Kasutaja volitus ei ole kehtivuse perioodi jooksul.	Palun kasutage teise kasutaja sõrmejälge, pääsukoodi või kaarti või värskendage kasutaja kehtivusperioodi EZVIZ-i rakenduse kaudu.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ust ei saa avada mehaanilise võtmega.	Vale võti või kahjustatud lukusüdamik.	Kasuta õiget võtit. Kui probleem püsib, laske spetsialistidel pärast ukse avamist kahjustatud osad üle vaadata ja asendada.
Sõrmejäljelugeja ei reageeri.	Kahjustatud sõrmejäljelugeja.	Võtke ühendust spetsialistidega, et komponenti parandada või välja vahetada.
Lukk jääb pidevalt avatuks.	Paigaldusviga, kahjustatud sidur või lubatud läbipääsurežiim.	Laske professionaalidel paigaldust uuesti kontrollida. Kui läbipääsurežiim on aktiivne, vajutage selle keelamiseks korra nuppu HOLD.
Ust ei saa tagapaneeli käepidemega avada.	Lapselukk on lubatud või paigaldusprobleem.	Keela laste turvaluku. Kui lahendamata, kontrollige paigalduse joondust.

ⓘ Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

3. Vahetatavad leelispatareid

Seadme aku tüüp: Vahetatavad leelispatareid.
Akumudeli: LR6
Nimipinge: 1,5V DC
Nimivõimsus: 2950mAh
Akutootja: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Koostisosad	Keemiline valem	CAS nr.	Ligikaudne sisaldus wt%.
			LR6
Mangaandioksiid	MnO_2	1313-13-9	42,6
Tsink	Zn	7440-66-6	18,1
Vesi	H_2O	7732-18-5	8,3
Kaaliumhüdroksiid	KOH	1310-58-3	6,3
Grafiit	C	7782-42-5	3,0
Messing	CuZn	12597-71-6	2,4
Raud	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-katmine	Ni	7440-02-0	0,3
Nailon	$(C_{12}H_{22}N_2O_2)_n$	32131-17-2	0,9
Tselluloos	$(C_6H_{10}O_5)_n$	65996-61-4	0,3
PVA	$(C_2H_4O)_n$	9002-89-5	0,3