COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.
Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokiu būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą
Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite EZVIZ ™ svetainėje (http://www.ezviz.com).

Peržiūros Įrašas
Nauja laida – 2026 spalis

Prekių ženklų patvirtinimas
EZVIZ ™, ™ ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas
TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.
TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.
„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.
JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.
ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė

Svarbios saugos instrukcijos 1

Pakuotės turinys 1

Produkto pristatymas 2

1. Apžvalga 2
2. Kaip tai veikia 2
3. Pagrindinės savybės 3

Pagrindai 4


Susiejimo instrukcijos 5

Atnaujinimo instrukcijos 9

Svarbios saugos instrukcijos

Šis įrenginys sukurtas siekiant sumažinti vairuotojo dėmesio nukreipimą. Tačiau pagrindinė atsakomybė už saugų vairavimą visada tenka vairuotojui. Nesąveikaukite su šiuo įrenginiu ir nebandykite jo konfigūruoti vairuodami. Visada įsitikinkite, kad įrenginys yra saugiai įmontuotas prieš pradėdami kelionę. Laikykitės visų vietinių eismo įstatymų ir taisyklių, susijusių su elektroninių įrenginių naudojimu transporto priemonėse.


Pakuotės turinys

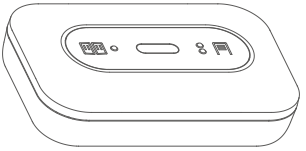

Automobilio vartų automatinis valdiklis (1 vnt.)



USB-A į dviejų išėjimų kabelį (1 vnt.)



Type-C kabelis (1 vnt.)



Sparčiosios paleisties vadovas (1 vnt.)



Reguliavimo informacija (2 vnt.)


Produkto pristatymas

1. Apžvalga

Transporto priemonėje esantis vartų automatinis valdiklis (toliau – „šis valdiklis“) leidžia automatiškai atidaryti vartus pasirenkamu atstumu per EZVIZ programėlę, padėdamas sutaupyti laiko prie įėjimo grįžtant namo. Jei reikia, vartus galite valdyti rankiniu būdu naudodami mygtukus, kad būtų užtikrintas papildomas lankstumas.

Suderinamas su dabartiniais EZVIZ išmaniaisiais vartų atidarytuvais ir sukurtas teikti palaikymą būsimiems modeliams, šis valdiklis gali būti susietas su iki dviejų vartų atidarytuvų.

2. Kaip tai veikia

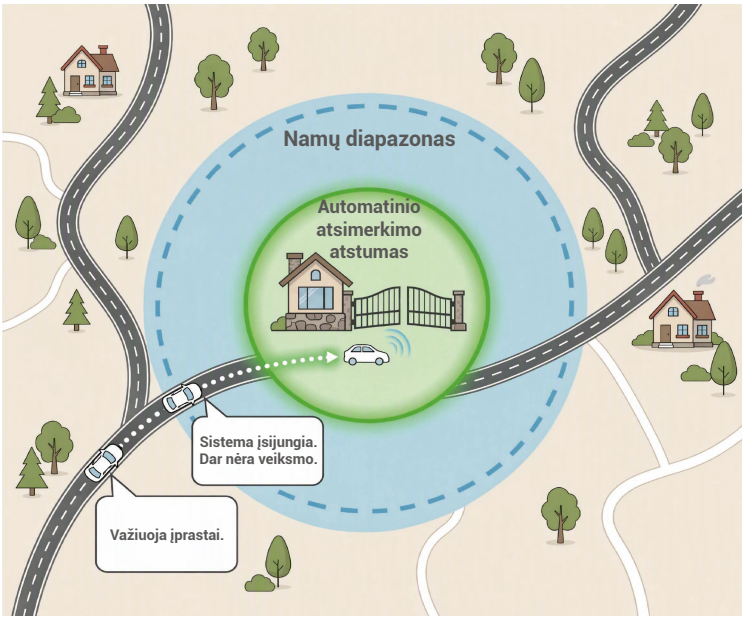

- **Namų diapazonas**: didelis, virtualus ratas aplink jūsų namus, apibrėžtas sąrankos metu. Kai jūsų automobilis išeina ir vėl įvažiuoja į šią zoną, sistema suaktyvėja ir pradeda stebėti jūsų artėjimą. Pastaba, kad vien tik įėjus į namų diapazoną, vartai neatsidaro.
- **Automatinio atidarymo atstumas**: pritaikomas atstumas nuo jūsų vartų, pagal jūsų pageidavimą. Kai įvažiuojate į namų diapazoną ir važiuojate šiuo atstumu, valdiklis prisijungia prie jūsų vartų atidarytuvo ir siunčia jam signalą. Vartai atsivers automatiškai, suteikdami sklandų, laisvų rankų įėjimą.

Su šiuo valdikliu jums nebereikia spausti mygtuko ant nuotolinio valdymo pulto. Kai važiuojate namo, jūsų vartai automatiškai atsivers — pasveikindami jus sugrįžus be jokio pirštо pakėlimo.

Privatumo apsauga:
Šis valdiklis veikia visiškai neprisijungęs. Visi GPS duomenys, susiję su jūsų transporto priemone, yra apdorojami ir saugomi vietoje valdiklyje. Jokie vietos duomenys nėra įkeliami į debesį arba dalijamasi su jokia trečiąja šalimi.

3. Pagrindinės savybės


Atidarykite prieš atvykdami

Automatiškai aptinka jūsų priartėjimą ir atidaro vartus prieš jums atvykstant, užtikrindama sklandesnę patirtį ir taupydama jūsų laiką.



Atidarykite laisvomis rankomis atvykus

Pašalina tradicinio nuotolinio valdymo pulto poreikį ir automatiškai atidaro jūsų vartus, leisdama laikyti abi rankas ant rato saugesniam atvykimui.

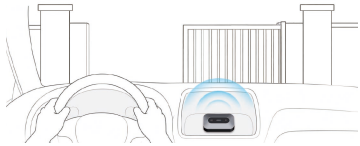

Venkite klaidingų suveikimų


Apsaugo nuo neteisingų suveikimų, kai užtrunkama netoliese, ir automatiškai atsidaro sugrįžus.

Užsibuvimas netoliese	Grįžimas namo
Kai jūsų automobilis yra pastatytas arba užsibuvęs prie įėjimo (už automatinio atidarymo atstumo ribų), vartai liks uždaryti ir neatsidarys automatiškai.	Vartai automatiškai atsivers tik tada, kai sistema pajus, kad jūsų automobilis išvažiuoja ir vėliau grįžta į namus.





Pagrindai

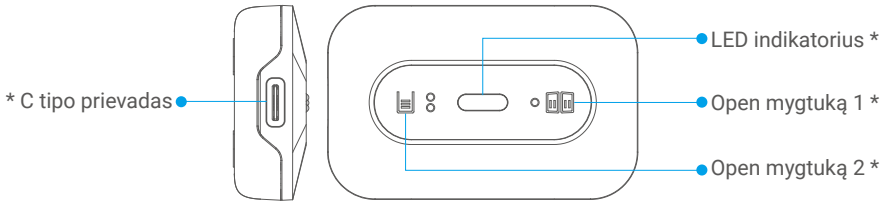

Pavadinimas	Aprašymas
Open mygtuką	**Įjunkite susiejimo režimą:** Paspauskite ir palaikykite bet kurį mygtuką bent 5 sekundes, kad įeitumėte į poravimo režimą. Kai LED indikatorius pradeda greitai mirksėti mėlyna spalva, atleiskite mygtuką. **Atidarykite vartus:** Jei turite du vartų atidarytuvus (įrengtus tuose pačiuose namuose: vieną įėjimo į namus vartams ir vieną garažo vartams): • Paspauskite Open mygtuką 1 kartą, kad atidarytumėte savo namų įėjimo vartus. • Paspauskite Open mygtuką 2 kartą, kad atidarytumėte savo garažo vartus. Jei turite du namus (abu įrengti su vartų atidarytuvu): Paspauskite Open mygtuką 1 arba 2 kartą, kad atidarytumėte atitinkamus namų įėjimo vartus. ⓘ Dėl duomenų apie atitikimą tarp atidarymo mygtukų ir vartų, žr. "Susiejimo instrukcijos".
LED indikatorius	**Įprastame darbo režime:** ● ● Lėtai mirksinti raudona: Įjungdami. ●●●● Greitai mirksinti raudona: Namų vieta nerasta. ▬ Šviečia raudonas: Techninės įrangos gedimas. ● ● Lėtai mirksinti žalia: GPS pozicionavimas vyksta / Signalas prarastas. ●●●● Sparčiai mirksinti žalia: Automatinio vartų atidarymo nepavyko, siunčiama komanda iš naujo. ▬ Šviečia žalias: Įrenginio saugyklos klaida. ●●●● Mirksinti mėlyna spalva ir žalia pakaitomis: OTA atnaujinimas. ●○○○ Mėlyna spalva, tada pritemdyta: Vartų atidarymo komanda išsiųsta. ● ● Lėtai mirksinti mėlyna spalva: Gauti namų informaciją. ●●●● Greitai mirksinti mėlyna: Konfigūravimo arba žurnalo įkėlimas vyksta. **Poravimo režime:** ●○○○ Raudona, tada pritemdyta: Susiejimas nepavyko ir buvo atkurtas į originalią būseną. ●●●● Greitai mirksinti mėlyna: Įjungiamas poravimo režimas. ▬ Šviečianti mėlyna: Susiejimas sėkmingas.
C tipo prievadas	Prijungti prie maitinimo šaltinio per pakuotėje esantį kabelį.

Susiejimo instrukcijos


- Šis valdiklis gali būti susietas su daugiausia dviem EZVIZ vartų atidarytuvais. Jei turite du namus arba du vartus savo namuose, pakanka vieno valdiklio.
- Vienas EZVIZ Vartų atidarymo įrenginys palaiko iki 8 valdymo pultų (įskaitant nuotolinius valdiklius ir transporto priemonėje esančius vartų automatinio valdymo pultus). Jei turite daugiau nei vieną automobilį, rekomenduojama įsigyti kelis valdymo pultus pagal poreikį.
- Įsitikinkite, kad Bluetooth yra įjungtas jūsų telefone.
- Programėlės sąsaja gali pasikeisti dėl versijos naujinimo.

Svarbus pranešimas: Venkite prieštaringų automatizavimo nuostatų

EZVIZ programėlės „Atvykti/Išvykti kažkur“ automatizacija atlieka panašią funkciją kaip šis valdiklis—ji taip pat gali automatiškai atidaryti vartus. Jei abu įgalinti tuo pačiu metu, jų suaktyvinimo logika konfliktuos ir gali netikėtai atidaryti vartus.


Kadangi šis valdiklis suveikia patikimiau, prašome išjungti bet kokią „Atvykti/Išvykti kažkur“ automatiką, kurią jau esate nustatę prieš susiejant valdiklį.

1. Atidarykite EZVIZ programėlę, eikite į vartų atidarymo nuostatų puslapį ir bakstelėkite „Priedų valdymas“.
2. Bakstelėkite „Automatinio atsimerkimo priedo“ kortelę.

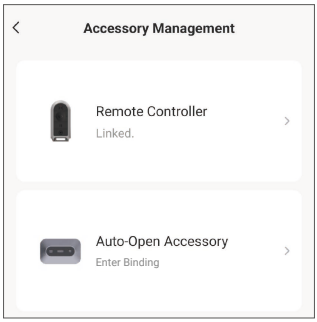


3. Bakstelėkite „Pamoka“, kad peržiūrėtumėte pamokos vaizdo įrašą ir skaitytumėte naudojimo pastabas.
4. Bakstelėkite „Pridėti automatinio atsimerkimo priedą“.
5. Pasirinkite vartus, kuriuos valdiklis valdo, ir bakstelėkite „Kitas“.

Naudojimo atvejis	Kaip pasirinkti
Tik vienas vartų atidarymo įrenginys	• Jei jūsų vartų atidarymo sistema valdo jūsų namų įvažiavimo vartus, pasirinkite „Pagrindiniai vartai su įdiegta EZVIZ vartų atidarymo sistema“; • Jei jūsų vartų atidarymo sistema valdo jūsų garažą, pasirinkite „Antras vartų arba garažo durys“.
Dviejose namuose, kiekviename įrengtas vartų atidarymo įrenginys (atstumas tarp dviejų namų: >100m)	Galite pasirinkti bet kurią parinktį (priklausomai nuo vartų atidarytuvo, kurį susiejate).
Du vartų atidarytuvai (įrengti tuose pačiuose namuose: vienas namų įėjimo vartams, kitas garažo vartams)	1. Eikite į namų vartų atidarytuvo nustatymų puslapį, pasirinkite „Pagrindiniai vartai su EZVIZ vartų atidarytuvu įrengti“. 2. Eikite į garažo vartų atidarytuvo nustatymų puslapį, pasirinkite „Antrus vartus arba garažo duris“.

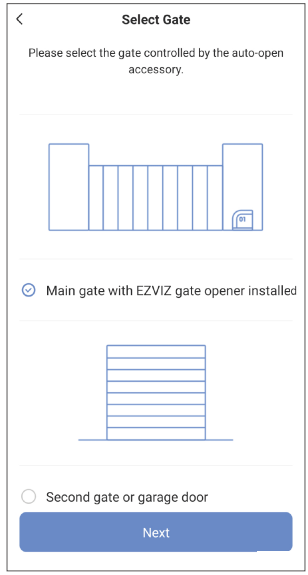


3. Naudokite vieną iš pridėtų kabelių (USB-A į dvigubos išvesties kabelį arba Type-C kabelį), kad prijungtumėte valdiklį prie automobilio maitinimo prievado, **kad jį įjungtumėte, užtikrindami, kad valdiklis būtų ne toliau kaip 5 metrai (≈16,4 pėdos) nuo vartų atidarytuvo.**

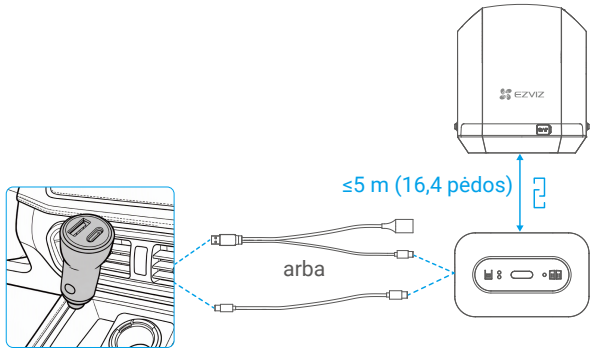

- Įsitikinkite, kad vartų atidarymo įrenginys yra prisijungęs prie maitinimo ir interneto.
- Susiejimo proceso metu galite naudoti išorinį akumuliatorių, kad įjungtumėte šį valdiklį ir palengvintumėte operaciją.
- Vartų atidarymo įrenginys, parodytas paveikslėlyje, yra skirtas tik iliustracijai. Šis valdiklis yra suderinamas su visais dabartiniais EZVIZ išmaniaisiais vartų atidarytuvais, taip pat su būsimais modeliais.

4. Bakstelėkite „Pradžia Pridėti“.

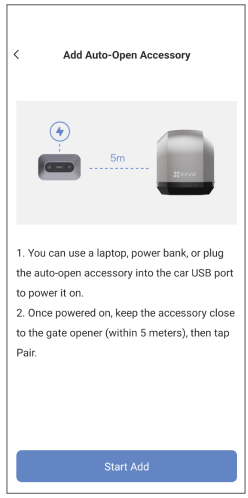


5. Per 60 sekundžių patvirtinkite, kad LED indikatorius ant valdiklio greitai mirksi mėlyna spalva. Jei ne, paspauskite ir palaikykite bet kurį mygtuką ant valdiklio bent 5 sekundes, kol LED indikatorius pradės greitai mirksėti mėlyna spalva.



6. Palaukite, kol valdiklis bus sėkmingai pridėtas.
7. Nustatykite namų diapazoną ir automatinio atsimerkimo atstumą.

   Namų diapazonas

   Kai jūsų automobilis lieka šiame diapazone (pagal nutylėjimą: maždaug 200 metrų nuo vartų atidarymo įrenginio), jūsų automobilio valdiklis iš karto nepradės aptikimo, o automatinė vartų atidarymo funkcija nebus aktyvuota. **Kai jūsų automobilis palieka šį diapazoną ir vėl į jį įvažiuoja**, sistema aktyvina tikslaus atstumo aptikimą, o vartai atsidarys automatiškai tik tada, kai automobilis pateks į automatinio atsidarymo atstumą.

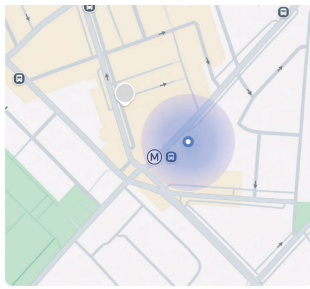


Pavyzdžiui:

Jei Atstumas nustatytas iki 200 metrų, vartai neatsivers automatiškai, kai jūsų automobilis stovės namuose arba važiuos 200 metrų spinduliu. Kai išvažiuojate iš 200 metrų spindulio ir vėl į jį įvedate, tikslus atstumo aptikimas aktyvuosis (pastaba: tai iš karto vartų neatvers). Kartą jūsų automobilis pasieks nurodytą atstumą, nustatytą tiksliam aptikimui, vartai automatiškai atsimerks.

- Prašome nustatyti šį diapazoną netoli vietos, kurioje įrengtas Vartų atidarymo įrenginys, kad būtų užtikrintas tikslus namų pozicionavimas.
- Mažesnis diapazonas neleidžia kilti problemai, kai trumpi kelionės tolėliau nuo namų nesukelia sistemos veikimo (jei diapazonas nustatytas per didelis, tam tikros trumpo atstumo kelionės gali būti klaidingai identifikuojamos kaip niekada nepalikusios namų).
- Didesnis diapazonas užtikrina, kad Vartų atidarymo sistema anksčiau pereitų į tikslų Aptikimo režimą (jei diapazonas yra nustatytas per trumpas ir jūsų automobilis važiuoja didesniu greičiu, sistema gali neturėti pakankamai laiko visiškai inicijuoti Aptikimo).
- Šis diapazonas neturi būti labai tikslus; jis naudojamas tik preliminariam pozicionavimui.

Automatinio atsimerkimo atstumas

Pateikiami keli automatinio atidarymo atstumai. Remiantis instrukcijomis programėlėje, pasirinkite atstumą pagal poreikį.

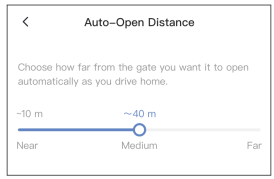

- Pateikti atstumai pasirinkimui yra apytiksliai. Tikrieji rezultatai gali skirtis priklausomai nuo jūsų automobilio, valdiklio montavimo vietos ir aplinkos sąlygų.
- Kad būtų palaikomas stabilus aptikimo signalas, stenkitės, kiek įmanoma, vengti metalinių objektų šalia valdiklio.

8. Kai susiejimas bus baigtas, įdiekite valdiklį savo automobilyje ir prijunkite jį prie maitinimo šaltinio prievado. Įsitikinkite, kad mygtukai būtų nukreipti į viršų ir aplinkinės zonos būtų išvalytos nuo kliūčių, kad būtų užtikrintas stiprus signalas.

Automatinio atidarymo bandymas


Dabar nuvažiuokite trumpą atstumą savo automobiliu. Palikite savo namų diapazoną, tada važiuokite atgal namo. Kai priartėsite, jūsų vartai automatiškai atsivers — pasveikindami jus sugrįžus be jokių pastangų.

- Rekomenduojama, kad jūsų kelias namų link užtruktų bent penkias minutes (nuo automobilio pradžios iki jo įvažiavimo į namų diapazoną).
- Visi EZVIZ išmanieji vartų atidarytuvai palaiko automatinio uždarymo funkciją, todėl nereikia jaudintis dėl vartų uždarymo ar jų valdymo rankiniu būdu. Dėl išsamesnės informacijos galite sukonfigūruoti automatinio uždarymo nustatymus EZVIZ vartų atidarytuvo nustatymų puslapyje.
- Taip pat galite atidaryti savo vartus paspausdami mygtuką ant šio valdiklio.
- EZVIZ išmaniųjų vartų atidarytuvų ir trečiųjų šalių vartų atidarytuvų sujungimas gali būti pasiektas naudojant EZVIZ „Wi-Fi“ relę. Kai EZVIZ išmanioji vartų atidarymo sistema atidaro vartus, susieta „Wi-Fi“ relė siunčia komandą trečiųjų šalių vartų atidarymo sistemai, kad atidarytų atitinkamus vartus.

Atnaujinimo instrukcijos


Vadovaukitės toliau pateiktais veiksmais, kad patikrintumėte, ar jūsų valdikliui yra prieinamas atnaujinimas.

1. Atidarykite EZVIZ programėlę, eikite į vartų atidarymo nuostatų puslapį ir bakstelėkite „Priedų valdymas“.
2. Bakstelėkite „Automatinio atsimerkimo priedo“ kortelę.
3. Pasirinkite savo valdiklį, kad įvestumėte į jo išsamų puslapį. Viršuje pasirodo naujos versijos pranešimo juosta.

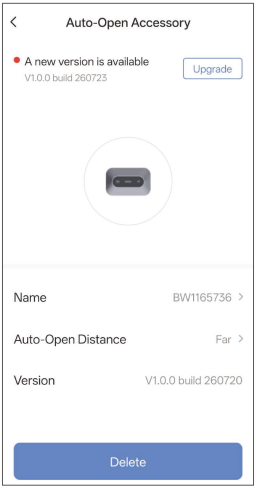

4. Bakstelėkite „Atnaujinti“ naujos versijos reklamjuostėje.

   - Įsitikinkite, kad valdiklis yra įjungtas.
   - Laikykite savo išmanųjį telefoną ne toliau kaip 3 metrus (10 pėdų) nuo valdiklio proceso metu.
   - Rekomenduojama, kad valdiklis būtų ne toliau kaip 10 metrų (33 pėdų) nuo susieto vartų atidarytuvo. Jei valdiklis nėra 10 metrų atstumu, jį vis tiek galite atnaujinti. Tačiau naujos versijos reklaminė juosta gali išlikti net po sėkmingo atnaujinimo; tai neturi įtakos funkcionalumui.

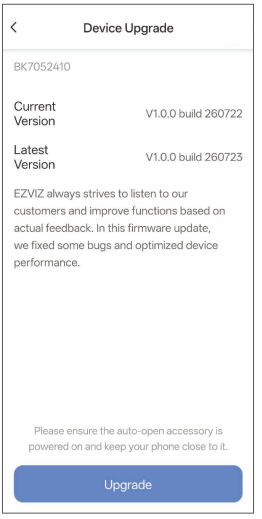

5. Bakstelėkite „Atnaujinti“. Palaukite, kol atnaujinimas bus baigtas ir valdiklis bus paleistas iš naujo.

   Jei atnaujinimas nepavyksta, bandykite dar kartą arba susisiekite su EZVIZ klientų palaikymu adresu *support@ezviz.com*.