

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ™** website (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Revision Record**

New release – January, 2019

### **Trademarks Acknowledgement**

 **EZVIZ™**,  **™**, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# Conteúdo da embalagem

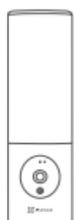

1 Câmera



1 Gabarito de furação




1 Kit de parafusos



1 Guia de início rápido

## Elementos básicos

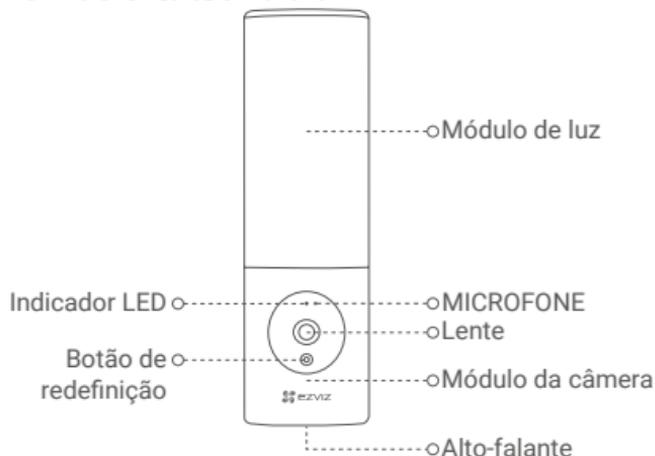


Nome	Descrição
Indicador LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vermelho fixo: a câmera está iniciando.</li><li>• Vermelho piscando lentamente: a conexão Wi-Fi falhou.</li><li>• Vermelho piscando rapidamente: Exceção da câmera (p. ex.: erro no cartão de memória).</li><li>• Azul fixo: vídeo sendo visto ao vivo no aplicativo EZVIZ.</li><li>• Azul piscando lentamente: a câmera está funcionando adequadamente.</li><li>• Azul piscando rapidamente: a câmera está pronta para conexão Wi-Fi.</li></ul>
Lente	A lente pode ser ajustada 15 graus para baixo.
Módulo da câmera	O módulo da câmera pode ser girado 10 graus para a esquerda e direita.
Botão de redefinição	Mantenha pressionado por 4 segundos para reiniciar e redefinir todos os parâmetros para o padrão.

# Instalação

- Altura recomendada de instalação: 1,8-2,2 m (6-7 pés) acima do nível do solo.
- A câmera tem um cartão de memória integrado para armazenamento de vídeo. Não é necessário instalar um cartão SD adicional.


## 1. Desligue a eletricidade no disjuntor.

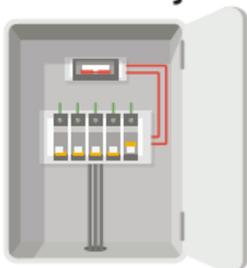

- Se você não souber onde está o disjuntor ou como desligar a energia, consulte um eletricista licenciado.
- Mantenha o disjuntor desligado durante todo o processo de instalação.


## 2. Separe a base de montagem da câmera.

Desaparafuse o parafuso da base usando uma chave de fenda (não inclusa no pacote) e puxe a base de montagem para fora da câmera.

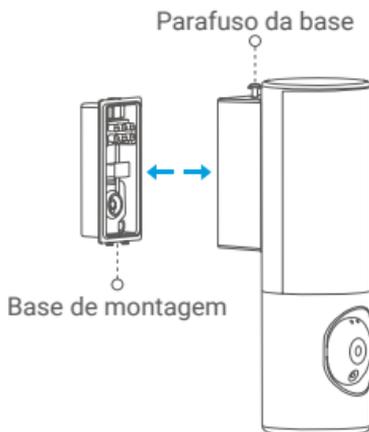


## 3. Instale a base de montagem.

- Coloque o gabarito de furação na superfície escolhida para montar a base.
- (Apenas para parede de cimento) Faça os furos dos parafusos de acordo com o gabarito e insira as buchas.
- Puxe os fios da parede através do gabarito de furação e a borracha da base de montagem.
- Use parafusos para fixar a base de montagem.

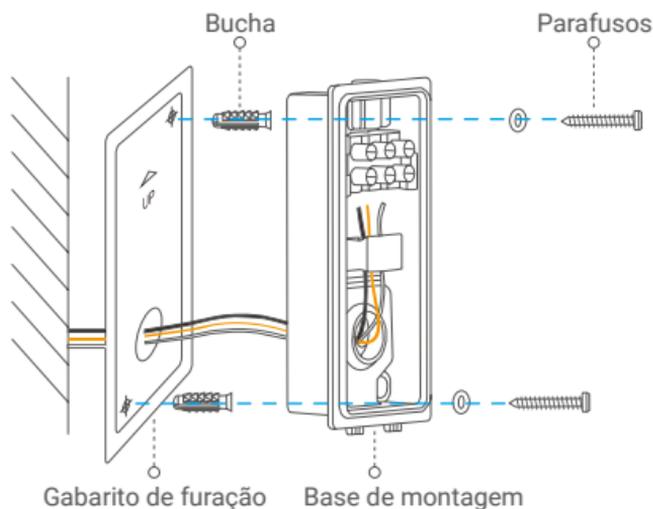


#### 4. Conecte a fiação.

- Conecte o fio neutro (N), o fio-terra (GN) e o fio sob tensão (L) – um por um.
- Prenda-os usando uma chave de fenda.

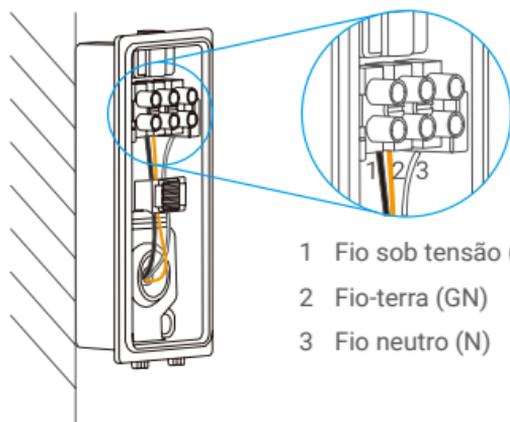


#### 5. Insira a câmera na base de montagem.

- Prenda a parte inferior da base de montagem na câmera.
- Pressione a base de montagem e a câmera.
- Aperte o parafuso da base localizado na parte superior da câmera.

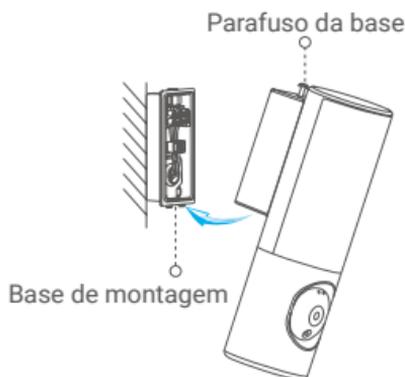


## 6. Ajuste o ângulo do módulo da câmera.

É possível ajustar o ângulo do módulo da câmera vertical e horizontalmente conforme necessário.

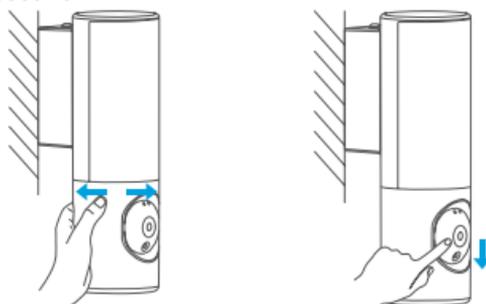


## 7. Restaure a energia no disjuntor.

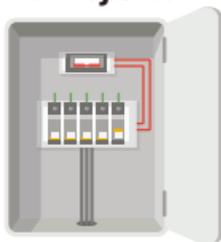

## 8. Confirme se a câmera tem energia.

Depois de restaurar a energia, a câmera estará pronta para configuração quando a luz estiver acesa e o indicador LED na frente da câmera piscar rapidamente em azul.

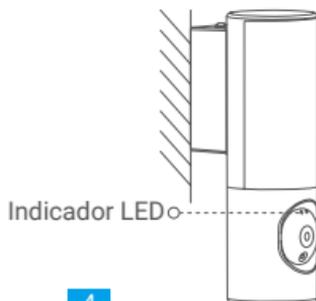


# Configuração

## 1. Baixar o aplicativo EZVIZ


- Conecte seu celular à rede Wi-Fi.
- Baixe e instale o aplicativo EZVIZ pesquisando por "EZVIZ" na App Store ou na Google Play Store™.
- Abra o aplicativo e crie uma conta de usuário do EZVIZ.

## 2. Adicionar uma câmera ao EZVIZ

- Faça login na sua conta usando o aplicativo EZVIZ.  
Na tela inicial, toque em "+" no canto superior direito para acessar a interface Ler código QR.

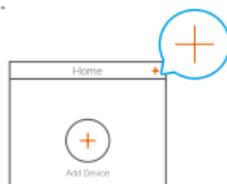

- Leia o código QR na capa do Guia de início rápido ou no corpo da câmera.

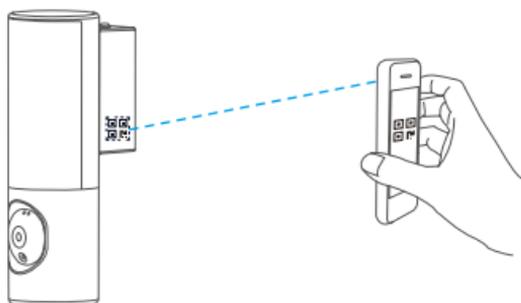

- Siga as instruções do assistente do aplicativo EZVIZ para concluir a configuração do Wi-Fi.

 Se quiser alterar o Wi-Fi da sua câmera, pressione o botão de redefinição por 4 segundos e repita as etapas acima.

 Para informações detalhadas, consulte [www.ezvizlife.com](http://www.ezvizlife.com).