

EN

THAI

VN

ID

繁中



Quick Start Guide

COPYRIGHT ©2018 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. or its subsidiaries. ALL RIGHTS RESERVED.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **ezviz™** website (<http://www.ezvizlife.com>).

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. or its subsidiaries (hereinafter referred to be "Hikvision"). This user manual (hereinafter referred to be "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of Hikvision. Unless otherwise stipulated, Hikvision does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

Trademarks Acknowledgement

ezviz™, ™, and other Hikvision's trademarks and logos are the properties of Hikvision in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND HIKVISION MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL HIKVISION, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF HIKVISION HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL HIKVISION'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE PURCHASE PRICE THE PRODUCT.

HIKVISION does not undertake any liability for personal injury or property damage, as the result of product interruption or service termination cause by: a) improper installation or usage other than as requested; b) the protection of national or public interests; c) Force Majeure; d) yourself or the third party, including not limitation, using any third party's products, software, applications, and among others.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT

YOUR OWN RISKS. HIKVISION SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKVISION WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.

SURVEILLANCE LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. YOU FUTURE AGREE THAT THIS PRODUCT IS ONLY FOR CIVIL USE, AND HIKVISION SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES, SUCH AS THIRD PARTY RIGHTS INFRINGEMENT, MEDICAL TREATMENT, SAFETY EQUIPMENT OR OTHER SITUATIONS WHERE THE PRODUCT FAILURE COULD LEAD TO DEATH OR PERSONAL INJURY, OR WEAPON OF MASS DESTRUCTION, CHEMICAL AND BIOLOGICAL WEAPON, NUCLEAR EXPLOSION, AND ANY UNSAFE NUCLEAR ENERGY USES OR ANTI-HUMANITY USAGES. YOU SHOULD UNDERTAKE ALL RESPONSIBILITIES FOR LOSSES OR DAMAGES RESULTING FROM THE ABOVE USAGES WHATSOEVER.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATER PREVAILS.

Regulatory Information



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



EU Conformity Statement

This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the EMC Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info.



2006/66/EC and its amendment 2013/56/EU (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg).



For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info.

Industry Canada ICES-003 Compliance

This device meets the CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) standards requirements.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type [CS-SP306] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EC DECLARATION OF CONFORMITY is available at the following web link:
<http://www.ezvizlife.com/declaration-of-conformity>




Safety Instruction

CAUTION: THE PRODUCT IS BUILT IN A REPLACEABLE BATTERY. RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Due to the product shape and dimension, the name and address of the importer/manufacture are printed on the package.


SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

Basics

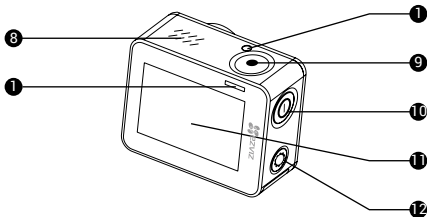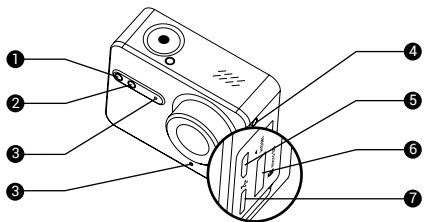

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | Recording Status LED Indicator | Steady on: Standby
Flashing: Recording |
| 2 | Wi-Fi Status LED Indicator | Unlit: Wi-Fi is off
Flashing: Wi-Fi is on |
| 3 | MIC | Microphone |
| 4 | LED Indicator for Charging | |
| 5 | micro-HDMI Interface | Connect with HDMI cable. |
| 6 | microSD Card Slot | Insert a microSD card for storage. The microSD card is not included in the box. Please purchase separately (see page 6 for the recommended microSD card models). |
| 7 | Type-C Interface | Connect with data cable or power adapter. |
| 8 | Loudspeaker | |
| 9 | Shutter | Start/stop recording |
| 10 | Power Button | Hold it to power on/off |
| 11 | LCD Screen | LCD touch screen |
| 12 | Wi-Fi Button | Hold long to enable Wi-Fi. |
| 13 | Battery Cover | Open it to access the battery. |
| 14 | Standard Bracket Interface
(1/4 inch) | Interface for various brackets. |


Display Introduction

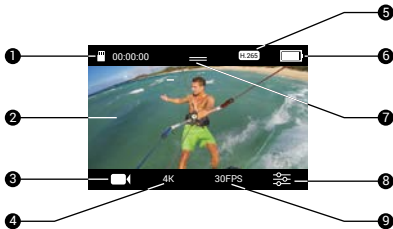

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | micro SD Card Status | 6 | Battery Power |
| 2 | Live View | 7 | Slide downwards to set parameters |
| 3 | Tap to select camera mode | 8 | Tap to set more parameters |
| 4 | Tap to set resolution | 9 | Tap to set frame rate |
| 5 | H.265 Status | | |


Use Gestures on Your Camera

EN

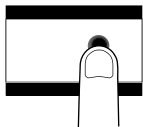


Tap the Screen

Open/close display information.

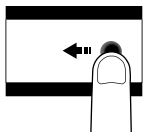


Swipe to the Left

Choose the camera mode.

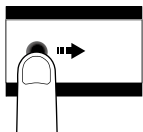


Swipe to the Right

View photos or videos, etc.

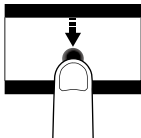

Swipe Downwards

Enable Lock Screen or other settings.

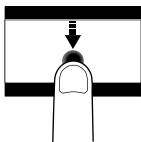

Swipe Downwards in the Setting Page

Return to Live View.

Operation

EN

Step 1

Insert the microSD card.

The camera supports video and picture storage in the local memory card.

MicroSD Card Capacity: > 4GB

MicroSD Card Level Requirement: Class 10 or above.



MicroSD Card Recommendation:

SANDISK EXTREME[®] 32GB microSDHC[™]

SANDISK EXTREME[®] 64GB microSDHC[™]

LEXAR[®] 32GB microSDHC[™]

LEXAR[®] 64GB microSDHC[™]

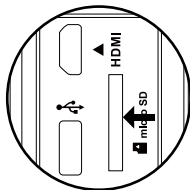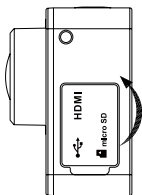


Step 2

Charger


1 Install the Battery

Hold the arrow and push the battery cover according to the arrow direction. Insert the battery with EZVIZ logo facing upwards and close the cover.

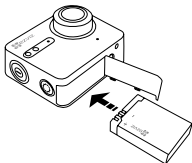


2 Connect to Outlet

Use the power cable to connect your camera and the power outlet.

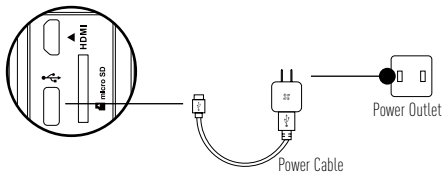

i For the first time use: you are recommended to fully charge the camera in the power-off status before you use the camera

Power-on and Power-off

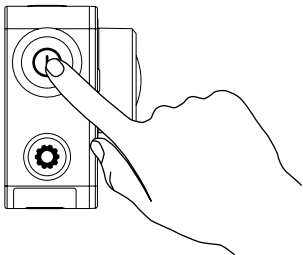

Power on

Hold down the power button  and release until the startup sound plays.

Power off

Hold down the power button  and release until the power-off sound plays.

 DO NOT power off the camera when the camera is recording or capturing photos.

Voice Control

Go to **Setup -> Voice Control** to control the camera via your voice.

Read the following commands to control your camera.

EZVIZ start recording

EZVIZ stop recording


EZVIZ take photo

EZVIZ start burst

.....

 This function only works when you read the command in English.


For detailed information, please go to www.ezvizlife.com.

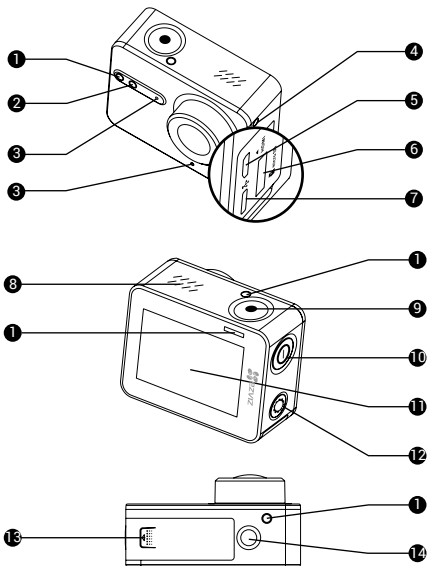

1	ไฟแสดงสถานะการบันทึก	ไฟสว่างคงที่: เตรียมพร้อม ไฟกะพริบ: การบันทึก
2	ไฟแสดงสถานะของ Wi-Fi	ไม่มีสัญญาณไฟ: Wi-Fi อยู่ในสถานะปิด ไฟกะพริบ: Wi-Fi อยู่ในสถานะเปิด
3	MIC	ไมโครโฟน
4	ไฟแสดงสถานะการชาร์จ	
5	ส่วนเชื่อมต่อ Micro-HDMI	เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI
6	ช่องเสียบการ์ด microSD	ใส่การ์ด microSD เพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูล การ์ด microSD ไม่ได้มาพร้อมกับเครื่อง โปรดซื้อแยกต่างหาก (ดูหน้า 15 สำหรับรุ่นของการ์ด microSD ที่แนะนำ)
7	ส่วนเชื่อมต่อ Type-C	เชื่อมต่อกับสายเคเบิลข้อมูลหรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟ
8	ลำโพง	
9	ซัดเตอร์	เริ่ม/หยุดการบันทึก
10	ปุ่มเปิด/ปิด	กดค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง
11	หน้าจอ LCD	หน้าจอสัมผัสแบบ LCD
12	ปุ่ม Wi-Fi	กดค้างไว้เป็นเวลานานเพื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi
13	ฝาครอบแบตเตอรี่	เปิดเพื่อเข้าถึงแบตเตอรี่
14	ส่วนเชื่อมต่อสำหรับขยายมาตรฐาน (1/4 นิ้ว)	ส่วนเชื่อมต่อสำหรับขยายแบบต่าง ๆ

คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนแสดงผล


THAI

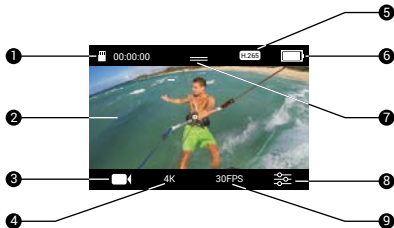


- 1 สถานะการ์ด micro SD
- 2 มุมมองสด
- 3 ตะเพื่อเลือกโหมดกล้อง
- 4 ตะเพื่อตั้งค่าความละเอียด
- 5 สถานะ H.265

- 6 พลังงานแบตเตอรี่
- 7 เลื่อนลงเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์
- 8 ตะเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติม
- 9 ตะเพื่อตั้งค่าอัตราเฟรม


ใช้ Gestures (ลักษณะท่าทาง) กับกล้องของคุณ

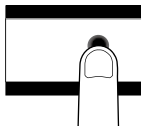


แตะที่หน้าจอ
เปิด/ปิดข้อมูลการแสดงผล

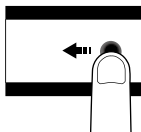


กวาดไปทางซ้าย
เลือกโหมดกล้อง

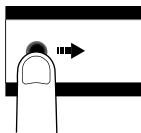

กวาดไปทางขวา
ดูภาพหรือวิดีโอ ฯลฯ

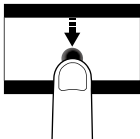

กดลงด้านล่าง
เปิดใช้งานการล็อกหน้าจอหรือการตั้งค่าอื่นๆ

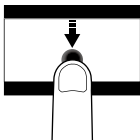

กดลงด้านล่างในหน้าการตั้งค่า
กลับไปที่มีมุมมอง

การดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1

ใส่การ์ด microSD

กล่องจะรองรับเฉพาะการจัดเก็บวิดีโอและภาพไว้ในการ์ดหน่วยความจำภายในเครื่อง
ความจุการ์ด microSD: > 4GB

ข้อกำหนดสำหรับระดับของการ์ด microSD: คลาส 10 หรือสูงกว่า



คำแนะนำเกี่ยวกับการ์ด microSD:

SANDISK EXTREME® 32GB microSDHC™

SANDISK EXTREME® 64GB microSDHC™

LEXAR® 32GB microSDHC™

LEXAR® 64GB microSDHC™

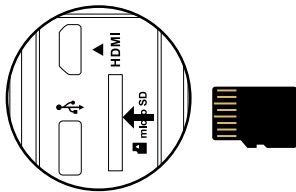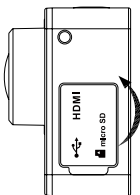


ขั้นตอนที่ 2

เครื่องชาร์จ


1 ติดตั้งแบตเตอรี่

กดปุ่มลูกศรข้างไว้และดันฝาแบตเตอรี่ตามที่ทางลูกศร ใส่แบตเตอรี่โดยให้โลโก้ EZVIZ หันหน้าขึ้นและปิดฝา

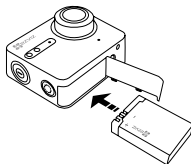


2 เชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบ

ใช้สายไฟเพื่อเชื่อมต่อกล่องเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ

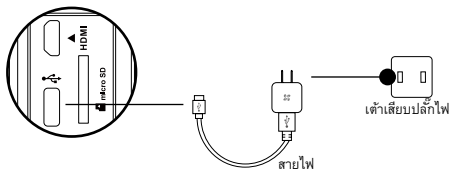


i สำหรับการใช้งานครั้งแรก: ขอแนะนำให้ชาร์จกล่องอย่างเต็มที่ในสถานะปิดเครื่องก่อนที่คุณจะใช้งานกล่อง


เปิดเครื่องและปิดเครื่อง

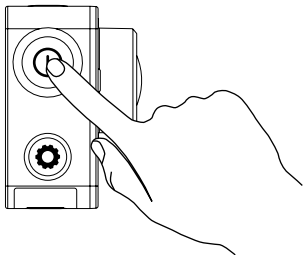

เปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิด/ปิด  ค้างไว้แล้วปล่อยเมื่อมีเสียงสัญญาณเปิดเครื่องดังขึ้น

ปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิด/ปิด  ค้างไว้แล้วปล่อยเมื่อมีเสียงสัญญาณปิดเครื่องดังขึ้น

 ห้ามปิดกล้องในขณะที่กล้องกำลังบันทึกหรือถ่ายภาพ

การควบคุมด้วยเสียง

THAI

ไปที่ **Setup -> Voice Control** (การติดตั้ง -> การควบคุมด้วยเสียง) เพื่อควบคุมกล้องผ่านเสียงของคุณ

อ่านคำสั่งต่อไปนี้เพื่อควบคุมกล้องของคุณ

EZVIZ start recording

EZVIZ stop recording

EZVIZ take photo

EZVIZ start burst


.....



ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณอ่านคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ www.ezvizlife.com

Tính năng cơ bản

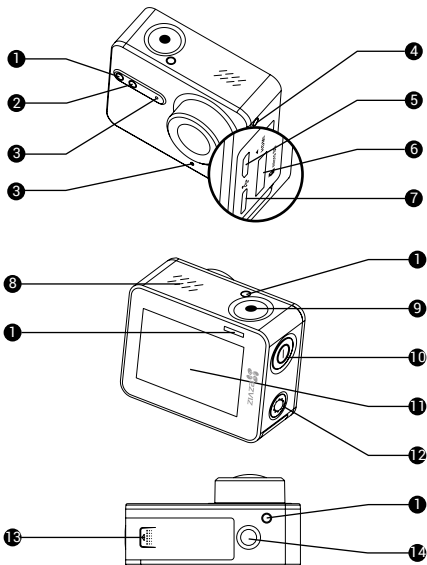

- | | | |
|-----------|---------------------------------------|---|
| 1 | Đèn LED Báo Trạng Thái Ghi Hình | Sáng liên tục: Chờ
Nhấp nháy: Đang ghi hình |
| 2 | Đèn báo LED trạng thái Wi-Fi | Không sáng: Wi-Fi đã tắt
Nhấp nháy: Wi-Fi đã bật |
| 3 | MIC | Micro |
| 4 | Đèn LED Báo Sạc Pin | |
| 5 | Giao diện micro-HDMI | Kết nối cáp HDMI. |
| 6 | Khe Cắm Thẻ microSD | Lắp thẻ microSD để lưu trữ. Thẻ microSD không được cung cấp kèm theo. Vui lòng mua riêng thẻ nhớ (xem trang 24 về các model thẻ nhớ microSD đề xuất). |
| 7 | Giao diện Type-C | Kết nối cáp dữ liệu hoặc bộ chuyển đổi điện. |
| 8 | Loa | |
| 9 | Màn trập | Bắt đầu/dừng ghi hình |
| 10 | Nút Nguồn | Giữ để tắt/bật nguồn |
| 11 | Màn hình LCD | Màn hình cảm ứng LCD |
| 12 | Nút Wi-Fi | Giữ để bật Wi-Fi. |
| 13 | Nắp đậy pin | Mở nắp để lấy pin. |
| 14 | Giao diện khung tiêu chuẩn (1/4 inch) | Giao diện dành cho nhiều giá đỡ khác nhau. |


Giới Thiệu Màn Hình Hiển Thị

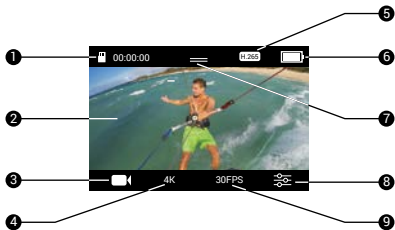

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | Trạng thái thẻ nhớ micro SD | 6 | Mức pin |
| 2 | Xem trực tiếp | 7 | Trượt xuống dưới để thiết lập thông số |
| 3 | Chạm để chọn chế độ camera | 8 | Chạm để thiết lập thêm các thông số |
| 4 | Chạm để thiết lập độ phân giải | 9 | Chạm để thiết lập tốc độ khung hình |
| 5 | Trạng thái H.265 | | |


Sử Dụng Cử Chỉ trên Camera

VN

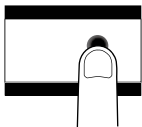


Chạm vào Màn Hình

Mở/đóng thông tin hiển thị.

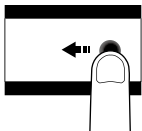


Vuốt sang trái

Chọn chế độ camera.

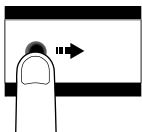


Vuốt sang phải

Xem ảnh hoặc video, v.v...

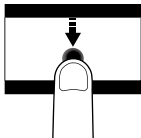

Vuốt xuống dưới

Kích hoạt Lock Screen (Màn hình khóa) hoặc các cài đặt khác.

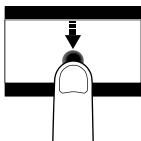

Vuốt xuống dưới trong trang Setting (Cài đặt)

Quay lại Xem trực tiếp.

Thao tác

Bước 1

VN

Lắp thẻ nhớ microSD.

Camera hỗ trợ lưu trữ video và hình ảnh trong thẻ nhớ trong.

Dung Lượng Thẻ MicroSD: > 4GB

Yêu Cầu Về Cấp Độ Thẻ MicroSD: Cấp 10 trở lên.


Thẻ MicroSD Khuyến Dùng:

SANDISK EXTREME® 32GB microSDHC™

SANDISK EXTREME® 64GB microSDHC™

LEXAR® 32GB microSDHC™

LEXAR® 64GB microSDHC™

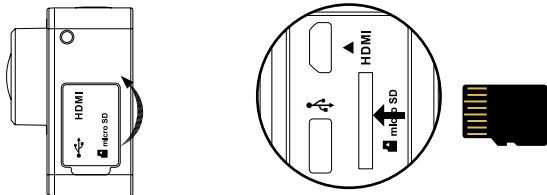


Bước 2

Sạc


1 Lắp Pin

Giữ ngón tay trên hình mũi tên và đẩy nắp pin theo hướng mũi tên. Lắp pin với mặt có logo EZVIZ hướng lên trên và đóng nắp lại.

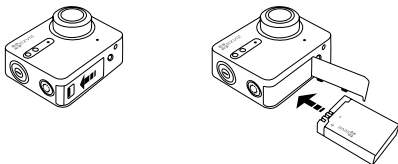

2 Kết nối với ổ điện


Sử dụng cáp nguồn để kết nối camera với ổ điện.

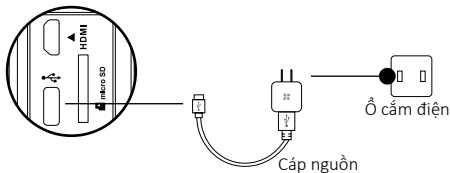


i Khi sử dụng lần đầu: bạn nên sạc đầy camera ở trạng thái camera đã tắt trước khi sử dụng camera.

Bật nguồn và Tắt nguồn


VN

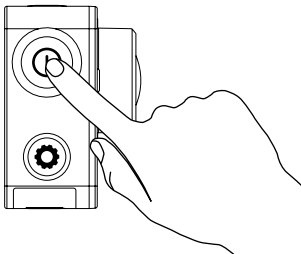


Bật nguồn

Nhấn giữ nút nguồn  và thả ra đến khi có âm báo khởi động.

Tắt nguồn

Nhấn giữ nút nguồn  và thả ra đến khi có âm báo tắt nguồn.

 KHÔNG ĐƯỢC tắt camera khi camera đang ghi hình hoặc chụp ảnh.

Điều khiển bằng giọng nói

Tới **Setup (Cài đặt) -> Voice Control (Điều khiển bằng giọng nói)** để điều khiển camera bằng giọng nói của bạn.

Đọc các lệnh sau để điều khiển camera.


EZVIZ start recording

EZVIZ stop recording

EZVIZ take photo

EZVIZ start burst




.....

 Chức năng này chỉ hoạt động khi bạn đọc lệnh bằng Tiếng Anh.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.ezvizlife.com.

Dasar-dasar

ID

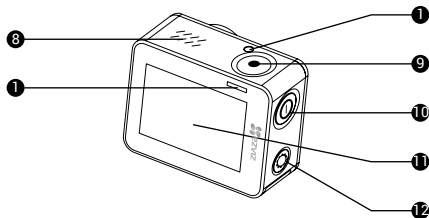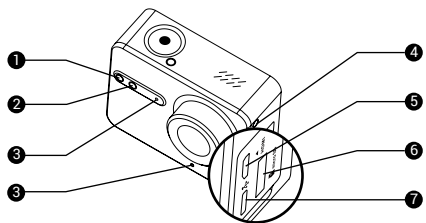

1	Indikator LED Status Perekaman	Tetap menyala: Siaga Berkedip: Merekam
2	Indikator LED Status Wi-Fi	Tidak menyala: Wi-Fi nonaktif Berkedip: Wi-Fi aktif
3	MIC	Mikrofon
4	Indikator LED untuk Pengisian Daya	
5	Antarmuka micro-HDMI	Sambungkan dengan kabel HDMI.
6	Slot Kartu microSD	Masukkan kartu microSD untuk penyimpanan. Kartu microSD tidak disertakan dalam kotak. Beli secara terpisah (lihat halaman 33 untuk model kartu microSD yang disarankan).
7	Antarmuka Tipe C	Sambungkan dengan kabel data atau adaptor daya.
8	Loudspeaker	
9	Rana	Mulai/berhenti merekam
10	Tombol Daya	Tahan untuk menyalakan/mematikan
11	Layar LCD	Layar sentuh LCD
12	Tombol Wi-Fi	Tahan untuk mengaktifkan Wi-Fi.
13	Penutup Baterai	Buka untuk mengakses baterai.
14	Antarmuka Braket Standar (1/4 inci)	Antarmuka untuk beragang braket.


Perkenalan Layar

ID




- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | Status Kartu microSD | 6 | Daya Baterai |
| 2 | Tampilan Langsung | 7 | Geser ke bawah untuk mengatur parameter |
| 3 | Ketuk untuk memilih mode kamera | 8 | Ketuk untuk mengatur parameter lainnya |
| 4 | Ketuk untuk mengatur resolusi | 9 | Ketuk untuk mengatur frame rate |
| 5 | Status H.265 | | |

Menggunakan Gestur pada Kamera Anda

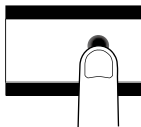


Mengetuk Layar

Membuka/menutup informasi tampilan.

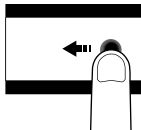


Mengusap ke Kiri

Memilih mode kamera.

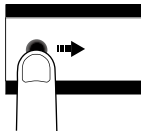


Mengusap ke Kanan

Melihat foto atau video, dll.

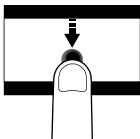**Mengusap ke Bawah**

Mengaktifkan Layar Penguncian atau pengaturan lainnya.

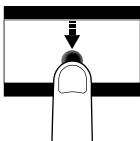**Mengusap ke Bawah di Halaman Pengaturan**

Kembali ke Tampilan Langsung.

Pengoperasian

Langkah 1

Masukkan kartu microSD.

Kamera mendukung penyimpanan video dan gambar pada kartu memori lokal.

Kapasitas Kartu MicroSD: > 4GB

Persyaratan Tingkat Kartu MicroSD: Class 10 atau di atasnya.



Rekomendasi Kartu MicroSD:

SANDISK EXTREME[®] 32GB microSDHC[™]

SANDISK EXTREME[®] 64GB microSDHC[™]

LEXAR[®] 32GB microSDHC[™]

LEXAR[®] 64GB microSDHC[™]

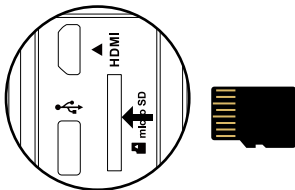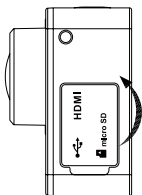


Langkah 2


Pengisi Daya

ID

- 1 Pasang Baterai
Tahan tanda panah dan dorong penutup baterai menurut arah panah. Masukkan baterai dengan logo EZVIZ menghadap ke atas lalu tutup penutup.

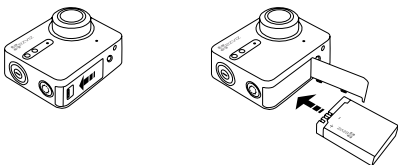


- 2 Menyambungkan ke Stopkontak
Gunakan kabel daya untuk menyambungkan kamera dengan stopkontak daya.

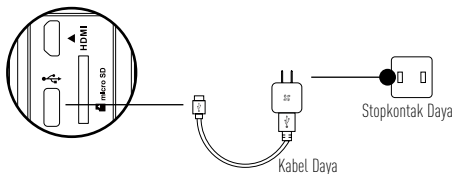

- i** Untuk penggunaan pertama kali: Anda disarankan mengisi daya kamera sepenuhnya dalam status mati sebelum menggunakannya

Menyalakan dan Mematikan Daya

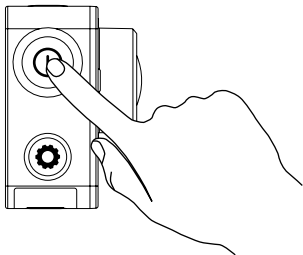

Nyalakan daya

Tahan tombol daya  lalu lepas hingga bunyi memulai terdengar.

Matikan daya

Tahan tombol daya  lalu lepas hingga bunyi mematikan daya terdengar.

 JANGAN matikan kamera ketika kamera merekam atau mengambil foto.

Kontrol Suara

Buka **Setup -> Voice Control (Penyiapan -> Kontrol Suara)** untuk mengontrol kamera lewat suara.

ID

Baca perintah berikut untuk mengontrol kamera.

EZVIZ start recording

EZVIZ stop recording

EZVIZ take photo


EZVIZ start burst

.....

 Fungsi ini hanya berfungsi saat Anda membacakan perintah dalam bahasa Inggris.


Untuk informasi lebih terperinci, buka www.ezvizlife.com.

基本操作配備

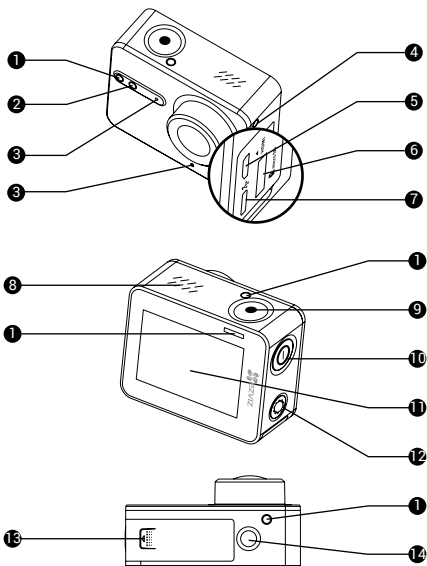


- | | | |
|----|------------------|---|
| 1 | 錄製狀態 LED 指示燈 | 恆亮：待機
閃爍：錄影中 |
| 2 | Wi-Fi 狀態 LED 指示燈 | 熄滅：Wi-Fi 已關閉
閃爍：Wi-Fi 已開啟 |
| 3 | MIC | 麥克風 |
| 4 | LED 充電指示燈 | |
| 5 | Micro-HDMI 介面 | 與 HDMI 連接線連接。 |
| 6 | microSD 記憶卡插槽 | 插入儲存用的 microSD 記憶卡。包裝盒內未隨附 microSD 記憶卡。請另外購買 (有關推薦的 microSD 記憶卡型號，請參閱第 42 頁)。 |
| 7 | Type-C 介面 | 與資料連接線或電源轉接器連接。 |
| 8 | 揚聲器 | |
| 9 | 快門 | 開始 / 停止錄製 |
| 10 | 電源按鈕 | 按住即可開啟 / 關閉電源 |
| 11 | LCD 螢幕 | LCD 觸控螢幕 |
| 12 | Wi-Fi 按鈕 | 長按即可啟用 Wi-Fi。 |
| 13 | 電池蓋 | 打開即可取置電池。 |
| 14 | 標準托架介面 (1/4 吋) | 適用於多種托架的介面。 |

顯示器介紹

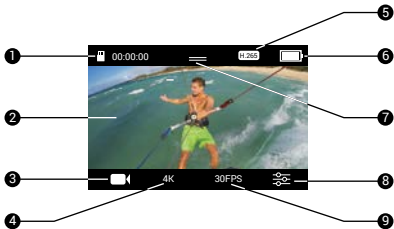


- | | | | |
|---|-------------|---|------------|
| 1 | microSD 卡狀態 | 6 | 電池電量 |
| 2 | 即時觀看 | 7 | 向下滑動即可設定參數 |
| 3 | 點選即可選取攝影機模式 | 8 | 點選即可設定更多參數 |
| 4 | 點選即可設定解析度 | 9 | 點選即可設定影格速率 |
| 5 | H.265 狀態 | | |

使用手勢操作攝影機

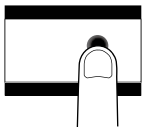


點選螢幕
開啟 / 關閉顯示資訊。


繁中

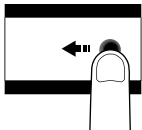


向左滑動
選擇攝影機模式。

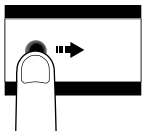

向右滑動
檢視相片或影片等

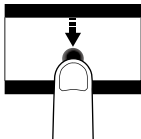

向下滑動
啟用鎖定畫面或其他設定。

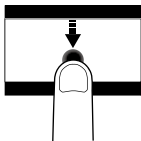

在設定頁面中向下滑動
回到即時觀看。

操作步驟

步驟1

插入 microSD 記憶卡。

本攝影機可在本機記憶卡中儲存影片與相片。

MicroSD 記憶卡容量：> 4GB

MicroSD 記憶卡等級需求：Class 10 或更高等級。

推薦的 MicroSD 記憶卡：


SANDISK EXTREME[®] 32GB microSDHC[™]

SANDISK EXTREME[®] 64GB microSDHC[™]

LEXAR[®] 32GB microSDHC[™]

LEXAR[®] 64GB microSDHC[™]

繁
中

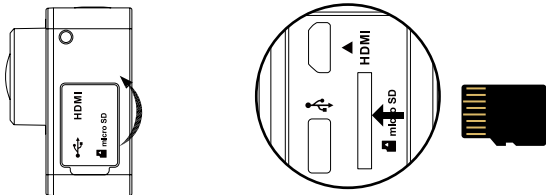


步驟 2

充電器


1 安裝電池

按住箭號，再依箭號方向推動電池蓋。EZVIZ 商標朝上插入電池，然後關上蓋子。

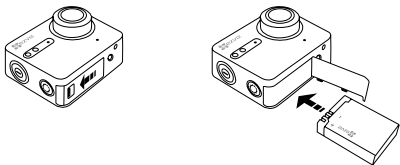


2 連接插座

使用電源線連接您的攝影機與電源插座。

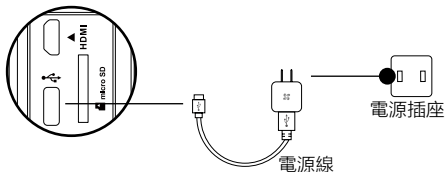


i 第一次使用：使用攝影機前，建議您在關閉電源狀態下完成充電


開啟電源及關閉電源

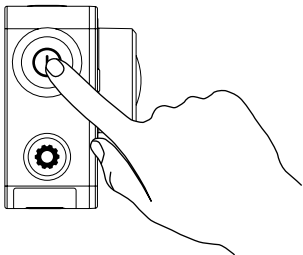


開啟電源

按住電源按鈕 ，直到播放啟動音效再放開。

關閉電源

按住電源按鈕 ，直到播放關閉電源音效再放開。

 請勿在攝影機正在錄製或拍攝照片時關閉電源。

聲音控制

移至 **Setup -> Voice Control (設定 -> 聲音控制)** 設定以您的聲音來控制攝影機。

朗讀以下命令以控制您的攝影機。


EZVIZ start recording

EZVIZ stop recording

EZVIZ take photo

EZVIZ start burst

.....

 本功能只會在以英語朗讀命令時作用。

如需詳細資訊，請瀏覽 www.ezvizlife.com。

LIMITED WARRANTY

Thank you for purchasing EZVIZ products. This limited warranty gives you, the original purchaser of the EZVIZ product, specific legal rights. You may also have other legal rights that vary by state, province or jurisdiction. The disclaimers, exclusions, and limitations of liability under this limited warranty will not apply to the extent prohibited by applicable law. No distributor, reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this limited warranty.

Your EZVIZ product is warranted for a period of one (1) year from the date of purchase against defects in materials and workmanship, or such longer period as may be required by law in the country or state where this product is sold, when used normally in accordance with user manual.

You can request warranty service by emailing us at support@ezvizlife.com.

For any defective EZVIZ products under warranty, HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. ("the Company") will, at its option, (i) repair or replace your product free of charge; (ii) exchange your product with a functional equivalent product; (iii) or refund the original purchase price, provided you provide the original purchase receipt or copy, brief explanation of the defect, and return the product in its original packaging. At the sole discretion of the Company, repair or replacement may be made with a new or refurbished product or components. This warranty does not cover the postal cost, insurance and any other incidental charges incurred by you in returning the product.

Except where prohibited by applicable law, this is your sole and exclusive remedy for breach of this limited warranty. Any product that has either been repaired or replaced under this limited warranty will be covered by the terms of this limited warranty for the longer of ninety (90) days from the date of delivery or the remaining original warranty period.

This warranty does not apply and is void:

- If the warranty claim is made outside the warranty period or if the proof of purchase is not provided.
- For any malfunction, defect or failure caused by or resulting from the evidence of impact, mishandling, tampering, use contrary to the applicable instruction manual, incorrect power line voltage, accident, loss, theft, fire, flood or other Acts of God, shipping damage or damage resulting from repairs performed by unauthorized personnel.
- For any consumable parts, such as batteries, where the malfunction is due to the normal aging of the product.
- Cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents and broken plastic on parts.
- Any software, even if packaged or sold with EZVIZ hardware.
- For any other damages free from defects in material or workmanship.
- Routine cleaning, normal cosmetic and mechanical wear and tear.

Please do not hesitate to contact your seller, or send e-mails to us support@ezvizlife.com, with any questions.

COPYRIGHT ©2018 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

การรับประกันแบบจำกัด

ขอขอบคุณสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ EZVIZ

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะช่วยให้คุณ ในฐานะผู้ซื้อดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ EZVIZ มีสิทธิตามกฎหมายที่กำหนดเฉพาะ นอกจากนี้คุณยังอาจมีสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ จังหวัดหรือเขตอำนาจกฎหมาย การละเมิดสิทธิ การยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดชอบตามการรับประกันแบบจำกัดนี้จะไม่นำไปใช้กับขอบเขตต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่มีผู้จัดจำหน่าย ผู้ปลัก ตัวแทนหรือลูกจ้างรายใดเป็นผู้มีอำนาจที่จะทำการปรับปรุง ขยายหรือเพิ่มเติมใดๆ นอกเหนือจากการรับประกันแบบจำกัดนี้

ผลิตภัณฑ์ EZVIZ ของคุณมีการรับประกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อครอบคลุมข้อบกพร่องในวัสดุและมีผลการผลิต หรือในระยะเวลาที่นานกว่า ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายในประเทศหรือรัฐที่ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่าย เมื่อใช้งานตามปกติ สอดคล้องกับคู่มือการใช้งาน

คุณสามารถขอใช้บริการการรับประกัน โดยการส่งอีเมลหาเราที่ support@ezvizlife.com

สำหรับผลิตภัณฑ์ EZVIZ ที่มีข้อบกพร่องใดๆ ภายใต้การรับประกัน, HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. ("บริษัท") จะ, เป็นตัวเลือกในการ, (i) ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ii) แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยผลิตภัณฑ์เทียบเท่า; (iii) หรือคืนเงินตามราคาซื้อเดิม ที่คุณแสดงในใบเสร็จรับเงิน ต้นฉบับหรือสำเนา คำอธิบายสั้นๆ ของข้อบกพร่องและส่งกลับผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์เดิม ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัท การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนอาจจะทำกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงค่าส่งทางไปรษณีย์ ค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณส่งผลิตภัณฑ์กลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

นี่เป็นการเยียวยาเฉพาะคุณเพียงผู้เดียวสำหรับการละเมิดการรับประกันแบบจำกัดนี้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดนี้ จะได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของการรับประกันแบบจำกัดนี้ได้อีกต่อไปเป็นเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ส่งมอบหรือระยะเวลาที่เหลือในการรับประกันเดิม

การรับประกันนี้จะใช้ไม่ได้และถือเป็นอิสระ:

- หากการเคลมประกันเกิดขึ้นนอกระยะเวลาการรับประกันหรือไม่ได้แสดงหลักฐานการซื้อ
- สำหรับการทำงานที่ผิดพลาด ข้อบกพร่องหรือความล้มเหลวใดๆ

ที่เกิดจากการหรือเป็นผลมาจากผลกระทบของความผิดพลาดและการแก้ไขดัดแปลงโรงงานที่ขัดกับคู่มือการใช้งาน

การใช้สายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง การเกิดอุบัติเหตุ การถูกโจรกรรม ไฟไหม้ น้ำท่วมหรือการกระทำอื่นๆ จากเหตุสุดวิสัย ความเสียหายจากการจัดตั้งสินค้าหรือความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซมที่ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

- สำหรับวัสดุสิ้นเปลืองใดๆ เช่น แบตเตอรี่ ซึ่งมีการบกพร่องที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามปกติของผลิตภัณฑ์

•วิฤตความเสียหายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรอยขีดข่วน รอยบุบและพลาสติกในช่องต่อหัก

- ซอฟต์แวร์ใดๆ แม้ว่าจบบรรจุมหรือขายร่วมกับฮาร์ดแวร์ EZVIZ

- สำหรับความเสียหายอื่นๆ ที่ปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือช่าง
- การทำตามสะดวกตามปกติ รอยขีดข่วนและการชำรุดสึกหรอหรือฉีกขาดของกล่อง

หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อผู้ขายของคุณหรือส่งอีเมลถึงเรา support@ezvizlife.com

ลิขสิทธิ์ ©2018 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. สงวนลิขสิทธิ์

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN

Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm EZVIZ. Gói bảo hành có giới hạn này cho phép quý vị, với tư cách là người mua ban đầu của sản phẩm EZVIZ, được hưởng các quyền hợp pháp cụ thể. Quý vị cũng được hưởng các quyền hợp pháp khác tùy theo tiểu bang, tỉnh hoặc khu vực có quyền tài phán. Các tuyên bố miễn trừ, trường hợp loại trừ và giới hạn trách nhiệm thuộc gói bảo hành này sẽ không được áp dụng trong phạm vi mà luật pháp hiện hành nghiêm cấm. Không nhà phân phối, nhà bán lại, đại lý hay nhân viên nào được phép có bất kỳ sự điều chỉnh, mở rộng hoặc bổ sung nào đối với gói bảo hành có giới hạn này.

Sản phẩm EZVIZ của quý vị được bảo hành trong thời hạn một (1) năm kể từ ngày mua cho các khiếm khuyết về vật liệu và chế tác hoặc trong thời hạn dài hơn luật pháp của quốc gia hoặc tiểu bang nơi sản phẩm này được bán có thể quy định, khi sản phẩm được sử dụng bình thường theo sách hướng dẫn sử dụng.

Quý vị có thể yêu cầu dịch vụ bảo hành bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@ezvizlife.com.

Đối với bất kỳ sản phẩm EZVIZ lỗi nào được bảo hành, HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. ("Công ty"), tùy theo lựa chọn của mình, sẽ (i) sửa chữa hoặc thay thế miễn phí sản phẩm của quý vị; (ii) đổi sản phẩm của quý vị bằng một sản phẩm có chức năng tương đương; (iii) hoặc hoàn trả lại tiền mua ban đầu, với điều kiện quý vị cung cấp bản gốc hoặc bản sao biên lai mua hàng, giải thích văn tắt hư hỏng và hoàn trả sản phẩm trong bao bì đóng gói ban đầu của sản phẩm. Theo toàn quyền quyết định của Công ty, việc sửa chữa hoặc thay thế có thể sử dụng sản phẩm hoặc linh kiện mới hoặc tân trang. Gói bảo hành này không bao gồm bưu phí, bảo hiểm hay bất kỳ chi phí ngẫu nhiên nào khác mà quý vị phải chịu trong quá trình gửi trả lại sản phẩm.

Trừ khi pháp luật hiện hành có quy định cấm, đây là biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng mà quý vị được sử dụng cho trường hợp vi phạm gói bảo hành này. Bất kỳ sản phẩm nào đã được sửa chữa hoặc thay thế theo gói bảo hành có giới hạn này sẽ tiếp tục được bảo hành theo các điều khoản của bảo hành này thêm chín mươi (90) ngày kể từ ngày giao lại sản phẩm sửa chữa hoặc thay thế hoặc trong thời gian bảo hành còn lại.

Gói bảo hành này sẽ không áp dụng và trở nên vô hiệu:

- Nếu yêu cầu bảo hành được đưa ra ngoài thời hạn bảo hành hoặc nếu không cung cấp được bằng chứng mua hàng.
- Đối với lỗi hoạt động, khiếm khuyết hay hỏng hóc bất kỳ gây ra bởi hoặc phát sinh mà bằng chứng cho thấy là do va đập, bảo quản không tốt, tự ý can thiệp, sử dụng trái với sách hướng dẫn áp dụng cho sản phẩm, điện áp nguồn không đúng, tai nạn, thất lạc, trộm cắp, hỏa hoạn, lũ lụt hoặc thiên tai, hư hỏng khi chuyển phát hoặc hư hỏng do việc sửa chữa của người không được ủy quyền thực hiện.
- Đối với bất kỳ bộ phận tiêu hao nào như pin, trong đó lỗi là do sự già hóa thông thường của sản phẩm.
- Hư hỏng ngoại quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vết trầy xước, vết lõm và nhựa gãy, vỡ trên các cổng của thiết bị.
- Bất kỳ phần mềm nào, cho dù được đóng gói hoặc bán kèm theo phần cứng của EZVIZ.
- Đối với các trường hợp hư hỏng khác không phải do các khiếm khuyết về vật liệu hoặc chế tác.
- Vệ sinh thường kỳ, hao mòn và hư hỏng cơ học và ngoại quan thông thường.

Vui lòng liên hệ với bên bán hàng của quý vị hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@ezvizlife.com, nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.

BẢN QUYỀN ©2018 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. MỌI BẢN QUYỀN ĐƯỢC BẢO LƯU.

GARANSI TERBATAS

Terima kasih telah membeli produk EZVIZ. Garansi terbatas ini kami berikan kepada Anda, pembeli asli dari produk EZVIZ, hak-hak hukum tertentu. Anda mungkin juga memiliki hak-hak hukum lainnya yang bervariasi oleh negara, propinsi atau yurisdiksi. Pelepasan tanggung jawab, pengecualian dan batasan tanggung jawab di bawah jaminan terbatas ini akan tidak berlaku sejauh dilarang oleh hukum yang berlaku. Tidak ada distributor, reseller, agen, atau karyawan yang berhak merubah, memperpanjang, atau melakukan penambahan pada garansi terbatas ini.

Produk EZVIZ Anda memiliki garansi selama satu (1) tahun dari tanggal pembelian terhadap kerusakan material dan pengerjaan, atau dalam jangka waktu lebih lama selama diperlukan menurut hukum dimana produk ini dijual, ketika digunakan secara normal menurut panduan pengguna.

Anda bisa meminta layanan garansi dengan mengirim email ke kami di support@ezvizlife.com. Untuk produk EZVIZ yang cacat dalam masa garansi, HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. ("Perusahaan") akan atas pilihannya (i) memperbaiki atau mengganti produk anda secara gratis; (ii) menukar produk Anda dengan produk dengan fungsi yang sejenis; (iii) atau mengembalikan dengan harga pembelian asli, dengan memberikan nota pembelian atau kopinya, penjelasan sekilas akan cacatnya, dan mengembalikan produk ke kemasan aslinya. Atas kebijakan Perusahaan, perbaikan atau penggantian bisa menggunakan produk atau komponen baru atau rekondisi. Garansi tidak termasuk biaya kirim, asuransi dan biaya tidak terduga lainnya oleh Anda saat mengembalikan produk.

Kecuali bila dilarang oleh hukum yang berlaku, inilah ketentuan tunggal dan eksklusif Anda untuk pelanggaran dari jaminan terbatas ini. Setiap produk yang baik telah diperbaiki atau diganti di bawah jaminan terbatas ini tercakup oleh ketentuan jaminan terbatas ini selama lebih dari sembilan puluh (90) hari dari tanggal pengiriman atau sisa masa garansi asli.

Garansi ini tidak berlaku dan batal:

- Jika klaim garansi dibuat di luar masa garansi atau jika bukti pembelian tersebut tidak tersedia.
- Untuk segala kerusakan, cacat atau kegagalan yang disebabkan oleh atau dihasilkan dari bukti-bukti dari benturan, kesalahan penanganan, perubahan, menggunakan bertentangan dengan panduan pengguna, kesalahan daya tegangan, kecelakaan, kehilangan, pencurian, kebakaran, banjir atau tindakan lain yang disebabkan oleh alam, pengiriman kerusakan atau kerusakan akibat dari perbaikan yang dilakukan oleh personil yang tidak sah.
- Untuk setiap bagian yang cepat masa pakainya, seperti baterai dimana kerusakan adalah karena penuaan normal produk.
- Kerusakan kosmetik, termasuk tapi tidak terbatas seperti goresan, melekek dan plastic rusak pada port.
- Semua perangkat lunak, walaupun dalam paket atau dijual dengan perangkat keras EZVIZ.
- Untuk kerusakan lainnya yang bebas dari cacat dalam bahan atau pengerjaan.
- Pembersihan rutin, keausan karena penggunaan mekanik normal dan kosmetik.

Jika ada pertanyaan jangan ragu untuk menghubungi penjual Anda, atau kirim e-mail ke kami support@ezvizlife.com.

HAK CIPTA ©2018 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. SEMUA HAK DILINDUNGI.

有限保固

非常感謝您購買 EZVIZ 產品。本有限保固為身為 EZVIZ 產品原購買者的您提供明確的法律權利。針對不同州、省或轄區，您還可以享有其他的法律權利。本有限保固下的責任免除、除外和限制對於適用法律所禁止的範圍將不適用。經銷商、轉售商、代理商或員工都無權對本有限保固進行任何處理、延伸或新增。

您的 EZVIZ 產品從購買日起算一 (1) 年內針對材質和工藝保固有效，或依據本產品販售地的國家或州 / 省法律可以有更長的保固期，前提是本產品在使用上有符合使用手冊的要求。

您以寄電子郵件至 support@ezvizlife.com 提出保固服務的請求。

有關保固範圍內任何有瑕疵的 EZVIZ 產品，杭州海康威視數字技術股份有限公司（「本公司」）將有權選擇 (i) 免費修理或更換您的產品；(ii) 以等效功能的產品與您的產品交換；或 (iii) 退還原購買金額，但您必須提供原來的購買收據或收據副本、簡單說明缺陷狀況，並且以原來的包裝退回該產品。本公司有權單方面決定是否要以全新或翻修過的產品或零件來進行修理或更換。本保固不負擔郵遞成本、保險費，以及任何其他由於您退還產品所產生的附帶費用。

除非適用法律明列禁止，否則對於有違本有限保固的情況，這是您唯一且專屬的補救方法。對於任何已依據本有限保固修理或更換的產品，本有限保固所列條款涵蓋的保護時間從交貨日起算有九十 (90) 天，或者為剩餘的原保固期，兩者中擇一較長天期者計算。

本保固不適用且無效的範圍包括：

- 申請保固索賠的時間已超出保固期，或未提供購買證明。
- 由於衝擊、處理不當、篡改、使用方法有違指導手冊、電源線電壓不正確、意外事故、遺失、失竊、火災、水災或其他天然災害、運輸損壞或未經授權之人員進行修理致使損壞所造成或導致的任何故障、缺陷或失效。
- 任何諸如電池等隨著產品正常老化導致故障的耗材零件。
- 外觀損壞，包括但不限於刮痕、凹痕及連接埠上的破裂塑材。
- 任何軟體，即使是隨著 EZVIZ 硬體一起包裝或販售的軟體也包括在內。
- 任何其他非因材質或工藝所致的損壞。
- 日常清潔、正常外觀和機械性磨損和撕裂。

若有任何問題，請直接連絡您的販售人員，或寄電子郵件給我們，我們的電子郵件是 support@ezvizlife.com。

©2018 杭州海康威視數字技術股份有限公司版權所有，並保留一切權利。



UD10909B-B