COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Med enerett.
All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne håndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Endringslogg

Ny lansering – Mars 2026

Varemerkeerkjennelse

EZVIZ ™, ™ og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES «SOM DET ER», INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRISIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENVTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Oversikt 1

1. Pakkens innhold 1
2. Grunnleggende 2

Få tak i EZVIZ-appen 3

Grunnleggende koblingsskjema 3

Legg til enhet 4

1. Legg til Wi-Fi-rele 4
2. Sett opp Matter 4

Installasjon av enhet 5

1. Slå av strømmen 5
2. Tilkobling av kablene 6
3. Installer enheten 7

Operasjoner i EZVIZ-appen 8

1. Side for Wi-Fi-relé 8
2. Bryterside 9

EZVIZ Connect 10

1. Med Amazon Alexa 10
2. Med Google Assistant 11

Spesifikasjoner 12

Oversikt

T35 Wi-Fi-relé er en kompakt smartbryter som muliggjør fjernstyring av elektriske apparater via mobiltelefon, nettbrett, PC eller hjemmeautomatiseringssystem. Den kan fungere frittstående i et lokalt Wi-Fi-nettverk, eller den kan også drives gjennom skybaserte hjemmeautomatiseringstjenester.

Det kan nås, kontrolleres og overvåkes eksternt fra hvor som helst med internettilgang, så lenge enheten er koblet til en Wi-Fi-ruter.

Den kan ettermonteres i standard elektriske veggbokser, bak strømknapper og lysbrytere eller andre steder med begrenset plass.

1. Pakkens innhold

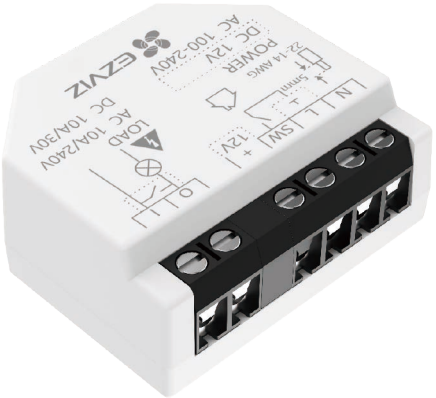

Wi-Fi-relé (×1)

Pinne (×1)

Matter oppsettinstruksjon (×1)

Regulatorisk informasjon (×2)

Hurtigstartveiledning (×1)

2. Grunnleggende

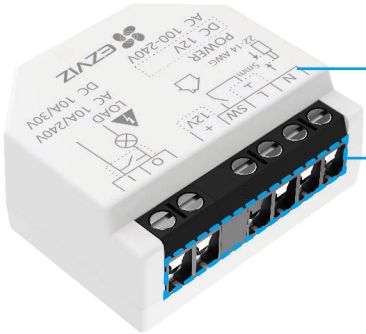

Forsidevisning

Bakre visning

* LED-indikator	
▬	Fast blå: Enheten er koblet til Wi-Fi-nettverket.
• •	Blinker sakte i blått: Enheten er frakoblet Wi-Fi-nettverket.
••••	Blinker raskt blått: Enheten er klar til Wi-Fi-konfigurering.

* RESET-knapp

Endre Wi-Fi:
Bruk pinnen til å trykke og holde inne RESET-knappen i 4 sekunder, indikatoren blir raskt blinkende blå, noe som indikerer at enheten er klar for Wi-Fi-konfigurasjon.

ⓘ Wi-Fi-konfigurasjonsmodus varer i 180 sekunder. Hvis du ikke fullfører Wi-Fi-konfigurasjonen innen denne tidsperioden, kobler enheten automatisk til det opprinnelige Wi-Fi-nettverket.

* RESET-knapp
Gjenopprett til fabrikkinnstillinger: Bruk pinnen til å trykke og holde inne RESET-knappen i 10 sekund til indikatoren blir hurtigblinkende blå igjen, og slipp deretter knappen. Enheten vil bli gjenopprettet til fabrikkinnstillinger.

Få tak i EZVIZ-appen

1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt).
2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
3. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

EZVIZ-appen	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

ⓘ Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til App Store og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

Grunnleggende koblingsskjema

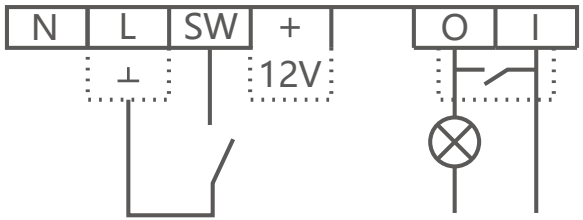

Terminaler		Kabler	
N	Nøytral terminal	N	Nøytral kabel
L	Live (100 - 240 V AC) Terminaler	L	Live (100 - 240 V AC) Kabler
+12 V	12 V DC Positiv Terminal	+12 V	12 V DC positive kabler
⊥	Jord (12 V DC) Terminal	GND	12 V DC jordkabler
SW	Bryter inngangsterminal		
O	Belastningskrets utgangsterminal		
I	Lastkrets inngangsterminal		

Legg til enhet

1. Legg til Wi-Fi-rele

1. Logg inn på kontoen din med EZVIZ-appen og legg til enheten ved hjelp av ikonet, så vises QR-koden for skanning.

2. Skann QR-koden på baksiden av enheten eller på forsiden av hurtigstartveiledningen.

3. Legg til enheten ved å følge veiviseren i appen.

ⓘ Etter å ha blitt lagt til, lyser LED-indikatoren på enheten blått.

2. Sett opp Matter

ⓘ
- For å konfigurere Matter, må Wi-Fi-repeateren og mobiltelefonen din være koblet til det samme Wi-Fi-nettverket.
- Vennligst behold koden for fremtidig referanse.

1. Etter at Wi-Fi-releen har blitt lagt til i EZVIZ-appen, åpne appen som støtter Matter.

2. I henhold til instruksjonene i appen, skann Matter-oppsettkoden eller skriv inn den numeriske oppsettkoden på forsiden av Matter-oppsettinstruksjonen eller på baksiden av Wi-Fi-releet.

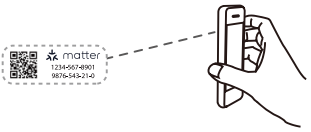

3. Følg veiviseren for å legge til Wi-Fi-releet ditt i appen.

4. Etter at oppsettet er fullført, vil Wi-Fi-releen vises i appen din.

Installasjon av enhet

- Før installasjon, sørg for at det ikke er skade på kabelisolasjonen.
- Sørg for at installasjonen utføres av en elektriker.
- Hver endring i tilkoblingene må gjøres etter å ha sikret at det ikke er spenning på enhetens terminaler!
- Enheten kan kun kobles til og kontrollere elektriske kretser og apparater dersom de samsvarer med de respektive standardene og sikkerhetsnormene!
- Ikke koble enheten til apparater som overskrider den gitte maksimale belastningen!
- Koble til enheten kun på den måten som er vist i disse instruksjonene. Enhver annen metode kan forårsake skade og/eller personskade!
- Ikke forsøk å reparere eller reparere enheten selv!

1. Slå av strømmen

Før du monterer enheten må du slå av sikringene, og bruke fasetester eller multimeter for å forsikre deg om at det ikke er spenning på terminalene.

Monter og koble til enheten først etter at du har bekreftet at det ikke er spenning til stede.

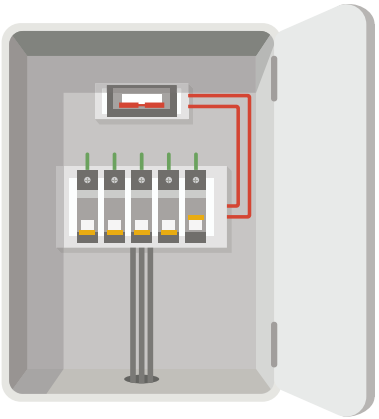

2. Tilkobling av kablene

Vennligst koble kablene til enheten basert på strømforsyningen du bruker.

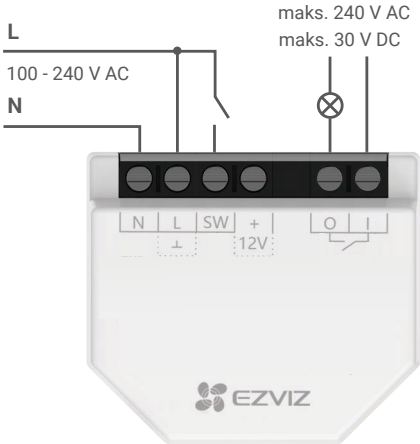

1. Hvis du bruker vekselstrøm som strømforsyning for enheten, koble faseledningen til L-terminalen og nøytralledningen til N-terminalen.
2. Koble en bryter/knapp til SW-terminalen og den levende kabelen.
3. Koble belastningskretsen til O- og I-terminalene.

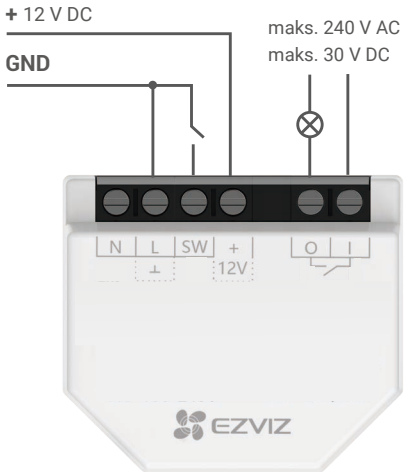

1. Hvis du bruker stabilisert 12 V DC-strømforsyning, koble + kabelen til +12V-terminalen, og GND-kabelen til ⊥-terminalen.
2. Koble en bryter/knapp til SW-terminalen og GND-kabelen.
3. Koble belastningskretsen til O- og I-terminalene.

3. Installer enheten

Etter at kablingen er fullført, installeres enheten bak bryteren eller knappen ved å se på følgende figur. Bruk deretter en skrutrekker til å stramme bryteren eller knappen, og installasjonen er fullført.

Operasjoner i EZVIZ-appen

App-grensesnittet kan være annerledes på grunn av versjonsoppdatering.

1. Side for Wi-Fi-relé

Når du starter EZVIZ-appen, kan du administrere enheten din etter behov.

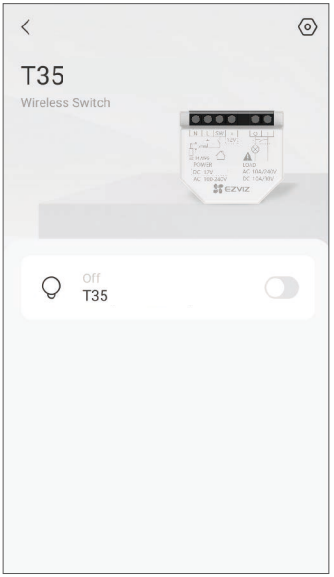

Ikon	Beskrivelse
	Innstillinger. Vis og endre enhetens innstillinger.
	Bryterside. Trykk for å lage enn detaljert side for enheten din.

Du kan trykke på -ikonet for å konfigurere følgende parametere.

Parameter/Ikon	Beskrivelse
Navn	Tilpass navnet til enheten din.
Matter-økologien	Vis enhetens Matter-kode og Matter-økologien som enheten har blitt lagt til.
Nettverksinnstillinger	Vis Wi-Fi-nettverket som enheten din er koblet til.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Slett	Trykk for å slette enheten fra EZVIZ-appen.
	Trykk på dette ikonet øverst til høyre for å vise enhetsloggen.

2. Bryterside

Ikon	Beskrivelse
	Dele. Del enheten med hvem du vil.
	Innstillinger. Vis og endre enhetens innstillinger.
	Bytt. Trykk for å åpne/lukke lyset.
	Tidtaker. Trykk for å angi en plan.

Du kan trykke på -ikonet for å konfigurere følgende parametere.

Parameter	Beskrivelse
Enhetsnavn	Tilpass navnet til enheten din.
Bryter for omvendt forsinkelse	Enheten reverseres automatisk med en liten tidsforsinkelse.
Innstillinger for enhetstype	Angi enhetsinngangstype og relaterte parametere.
Intelligent kobling	Opprett intelligent sammenkobling av enhetene dine.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Del enhet	Du kan dele enheten med et familiemedlem eller en gjest.

EZVIZ Connect

1. Med Amazon Alexa

Disse instruksjonene gjør det mulig å kontrollere EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Hvis du har problemer i løpet av prosessen, se **Feilsøking**.

Før du starter, pass på at:

1. EZVIZ-enhetene er koblet til EZVIZ-appen.
2. Du har en Alexa-aktivert enhet (f.eks. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (all generasjoner), Fire TV stick (kun andre generasjon), eller Fire TV Edition smart-TV).
3. Amazon Alexa-appen allerede er installert på smart-enheten din, og at du har opprettet en konto.

For å styre EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Åpne Alexa-appen og velg «Funksjoner og spill» fra menyen.
2. Åpne funksjoner og spill-skjermen, søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
3. Velg EZVIZ-enhetens «skill» trykk deretter **AKTIVER FOR Å BRUKE**.
4. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på logg inn.
5. Trykk på **Autoriser**-knappen for å gi Alexa tilgangstillatelse til EZVIZ-kontoen din, slik at Alexa kan kontrollere EZVIZ-enhetene dine.
6. Meldingen «Vellykket tilkobling av Alexa» vises. Trykk så på **FINN ENHETER** for at Alexa skal kunne finne alle EZVIZ-enhetene dine.
7. Gå tilbake til Alexa-menyen og velg «Enheter». Alle EZVIZ-enhetene dine vises.

Talekommando

Finn nye smartenheter via «Smarthjem»-menyen i Alexa-appen eller funksjonen Alexa talekontroll.

Etter at en enhet har blitt funnet kan den styres med stemmen din. Gi Alexa enkle kommandoer.

ⓘ For eksempel navnet til enheten din: vis xxxx-enhet, kan endres i EZVIZ-appen. Hver gang du endrer navnet til enheten, må du søke etter enheten på nytt for å finne det oppdaterte navnet.

Feilsøking

Hva skal jeg gjøre hvis Alexa ikke oppdager enheten min?

Kontroller at det ikke er noen problemer med Internett-forbindelsen.

Prøv å starte den smarte enheten på nytt, og oppdag enheten med Alexa igjen.

Hvorfor enhetens status er «frakoblet» i Alexa?

Enheten din kan ha blitt koblet fra nettverket. Prøv å starte den smarte enheten på nytt, og oppdag enheten med Alexa igjen.

Kontroller at ruteren er koblet til Internett og prøv igjen.

ⓘ For detaljer om land hvor Amazon Alexa er tilgjengelig, kan du se det offisielle nettstedet til Amazon Alexa.

2. Med Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere EZVIZ-enheten din og se direkteviste bilder ved hjelp av Google Assistant-talekommandoer.

Føglende enheter og apper kreves:

1. En fungerende EZVIZ-app.
2. En TV med en tilkoblet fungerende Chromecast.
3. Google Assistant-appen på telefonen din.

Følg trinnene nedenfor for å komme i gang:

1. Konfigurer EZVIZ-enheten og sørg for at den fungerer riktig i appen.
2. Last ned Google Home-appen fra app-butikken eller Google Play™, og logg inn på Google-kontoen din.
3. På Myhome-skjermen trykker du på «+» øverst i venstre hjørne, og velger «Konfigurer enhet» fra menylisten for å gå til konfigurasjonsgrensesnittet.
4. Trykk «Fungerer med Google», og søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
5. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på logg inn.
6. Trykk på **Autoriser** for å gi Google tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Google kan styre EZVIZ-enhetene.
7. Trykk «**Tilbake til appen**».
8. Følg trinnene ovenfor for å fullføre autoriseringen. Når synkroniseringen er fullført, vises EZVIZ-tjenesten i listen over tjenester. For å se en liste over kompatible enheter i EZVIZ-kontoen din, trykk på EZVIZ' serviceikon.
9. Prøv noen kommandoer. Bruk det enhetsnavnet du opprettet da du konfigurerte systemet.

Brukere kan behandle enheter som én enkelt enhet eller en gruppe. Ved å legge til enheter i et rom kan brukeren kontrollere en gruppe enheter samtidig med én kommando.

Se linken for mer informasjon:

https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Spesifikasjoner

Parameter	Beskrivelse
Produktstørrelse (H×B×D)	43,8 x 38,5 x 18,5 mm
Strømforsyning	100–240 V AC, 50/60 Hz eller 12 V DC
Elektrisk forbruk	<1,5 W
Driftstemperatur	-10 °C – 45 °C
Kontrollerende elementer	16 A relé
Maks koblingsspenning	250 V AC eller 30 V DC
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n/ax