COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Über dieses Handbuch

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ ™ Website (http://www.ezviz.com).

Überarbeitungsdatensatz

Neue Veröffentlichung – Juli 2026

Markenanerkennung

EZVIZ ™, ™ und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN GELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIEN, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH GERICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.

FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

Anleitung 1

Packliste 2

Übersicht 3

1. Frontplatte 3
2. Rückseite 4

Installation 5

1. Installationsdiagramm 5
2. Installationsvideo ansehen 5
3. Batterie installieren 6

Herunterladen der EZVIZ-App 7

Fügen Sie das Schloss zur EZVIZ-App hinzu 7

Erstellen Sie den ersten Administrator 7

Einstellungen des Schlosses 8

1. Administrator/Benutzer hinzufügen 8
2. Fingerabdruck hinzufügen 8
3. Passcode hinzufügen 9
4. Proximity-Karte hinzufügen 9
5. Administratoren/Benutzer löschen 10

Verwendung des Schlosses 10

1. Fingerabdruck-Entsperrung 10
2. Passcode entsperren 11
3. Entriegeln durch Karte 11
4. Mechanisches Schlüsselentsperren 12
5. Kindersicherung 12
6. Einmaliger Passcode 12
7. Periodischer Zugangscode 12

Betrieb und Verwaltung 13

1. Notfall-Entriegelung 13
2. Alarmierung 13
3. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 13
4. Einmalige Stummschaltfunktion 13

Bedienung der EZVIZ-App 14

1. Startseite 14
2. Einstellungen 15

Wartung 15

1. Tägliche Wartung 15
2. FAQ 16
3. Austauschbare alkalische Trockenbatterien 16
4. Informationen für private Haushalte 17

Anleitung

- Die ordnungsgemäße Installation des EZVIZ Smart Lock (im Folgenden „das Schloss“) ist entscheidend für dessen Funktion und Lebensdauer. Wir empfehlen die professionelle Installation unter Verwendung der im Paket enthaltenen Bohrschablone.
- Wir empfehlen außerdem, das Schloss während der Hausrenovierung zu entfernen und es anschließend wieder einzubauen. Anderenfalls kann das Schloss beschädigt und seine Lebensdauer verkürzt werden.
- Bitte beachten Sie, dass Desinfektionsmittel das Gehäuse des Schlosses beschädigen können.
- Sobald die Initialisierung abgeschlossen ist, löscht das Schloss sämtliche Benutzerinformationen.
- Ist die Batterie nach längerem Gebrauch entladen, wird ein Unterspannungsalarm ausgelöst. Wechseln Sie die Batterie rechtzeitig aus und achten Sie auf die Polarität.
- Wenn Sie das Haus verlassen oder das Schloss für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, bewahren Sie den mechanischen Schlüssel bei sich auf und lassen Sie diesen nicht im Haus liegen. Die Batterie sollte herausgenommen werden, um die Lebensdauer des Schlosses zu gewährleisten.
- Da das Schloss in einer offenen Umgebung installiert ist, empfehlen wir, während der Nutzung auf die Sicherheit zu achten, wie beispielsweise das sichere Aufbewahren von Kleinteilen (z. B. mechanische Schlüssel oder Zugangskarten). Prüfen Sie vor dem Entriegeln und dem Aktualisieren Ihres Passwortes und der Einstellungen Ihrer Erkennungskarte die Umgebung, damit Ihre Freigabeinformationen nicht gestohlen oder kopiert werden.
- Für Benutzer mit flachen oder dünnen Fingerabdrücken wird empfohlen, den Daumen zur Registrierung des Fingerabdrucks zu verwenden, um die Erfolgsrate zu erhöhen, und mehr als einen Fingerabdruck pro Benutzer zu registrieren. Jeder Benutzer unterstützt maximal 5 Fingerabdrücke.
- Das Schloss kann bis zu 50 Fingerabdrücke, 50 Passwörter und 50 Karten speichern.
- Die Biometrie-Erkennungstechnologie in diesem Produkt arbeitet AUSSCHLIESSLICH LOKAL auf dem Produkt, das Sie selbst steuern und verwalten, und dient ausschließlich dem Zweck, Ihre Entscheidung zum Entsperren zu unterstützen. Während des gesamten Kurses enthält die gespeicherten Daten immer nur technischen Wert, d.h. die biometrischen Daten, die aus den von Ihnen im Voraus bereitgestellten Vorlagen (wie Gesichtsbildern, Fingerabdruckvorlagen, Handflächenvenenvorlagen) erhalten wurden und nicht zur Rekonstruktion der Originaldaten verwendet werden können.

Packliste

Nr.	Teilename	Menge
1	Frontplatte	×1
2	Rückseite	×1
3	Bohrschablone	×1
4	Schlossgehäuse	×1
5	Standard-Schraubenbeutel	×1
6	Schlossgehäuse-Schraubenbeutel	×2
7	AA-Batterie	×4
8	Mechanischer Schlüssel	×2
9	Vierkantstab	×1
10	Behördliche Informationen	×1
11	Kurzanleitung	×1

Das Aussehen des Schlosses hängt von dem tatsächlich gekauften Modell ab.

Übersicht

1. Frontplatte

Bezeichnung	Beschreibung
Klingelknopf	Berühren Sie den Tastenbereich, um ihn zu aktivieren, und drücken Sie das Symbol, um die Türklingel zu betätigen.
Entriegelungsanzeige	Das Symbol leuchtet auf, wenn die Tür entriegelt ist. Drücken Sie den Griff, um die Tür zu öffnen.
Niedrige Batterieanzeige	Wenn der Batteriestand unter 20 % liegt, leuchtet die Anzeige auf. Bitte laden Sie den Akku so bald wie möglich auf.
Numerische Tastatur	Drücken Sie, um Zahlen von 0-9 einzugeben.
Notstromversorgungsanschluss	Wenn der Akku leer ist, verbinden Sie den Notstromanschluss der Frontplatte mit einer Powerbank über ein Typ-C-Kabel (separat erhältlich). Dann entsperren Sie per Fingerabdruck, Passcode oder Näherungskarte.

2. Rückseite

Bezeichnung	Beschreibung
SET-Taste	Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden, um den Netzwerk-Konfigurationsmodus zu aktivieren.
HOLD-Taste	Drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um den Durchgangsmodus zu aktivieren. In diesem Modus bleibt die Tür entriegelt, wobei die Entriegelungsanzeige eingeschaltet bleibt. Drücken Sie einfach den Griff, um die Tür zu öffnen. Drücken Sie die Taste einmal, um den Durchgangsmodus zu deaktivieren.
Kindersicherheitsschloss-Schalter	Zum Aktivieren: Schieben Sie den Schalter nach unten. Deaktivieren: Schieben Sie den Schalter nach oben. Es wird empfohlen, die Kindersicherung zu aktivieren, wenn Kinder allein zu Hause sind.

Installation

1. Installationsdiagramm

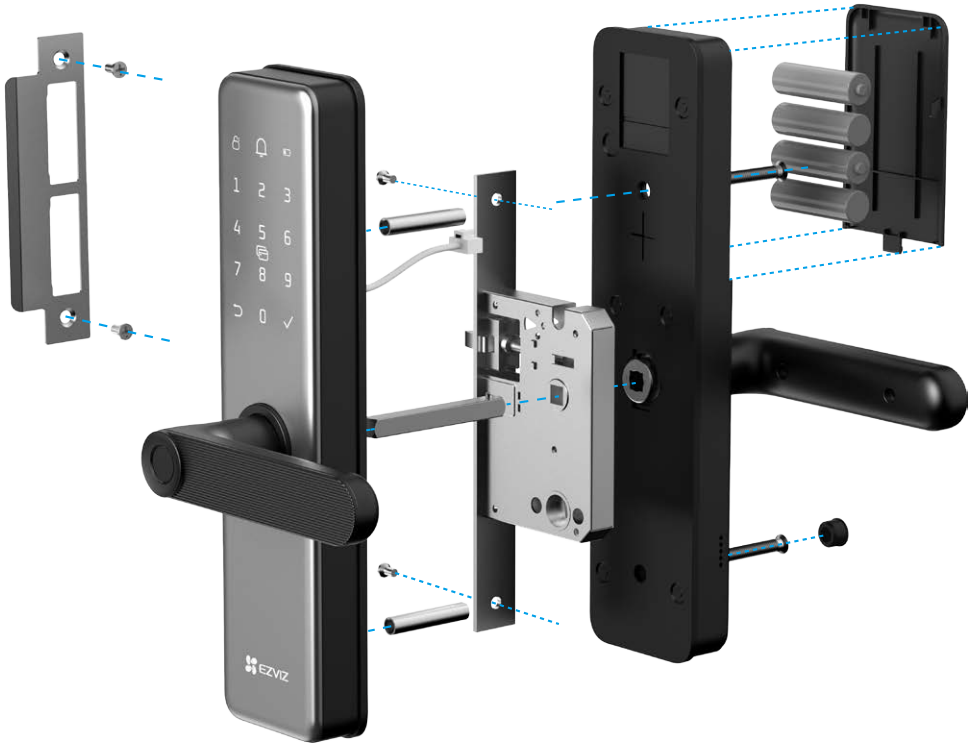

2. Installationsvideo ansehen

Tippen Sie auf , um sich das Installationsanleitungsvideo anzusehen.

3. Batterie installieren

1. Nach der Installation entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs von der Rückseite.
2. Installieren Sie 4*AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach.
3. Batterieabdeckung festziehen.

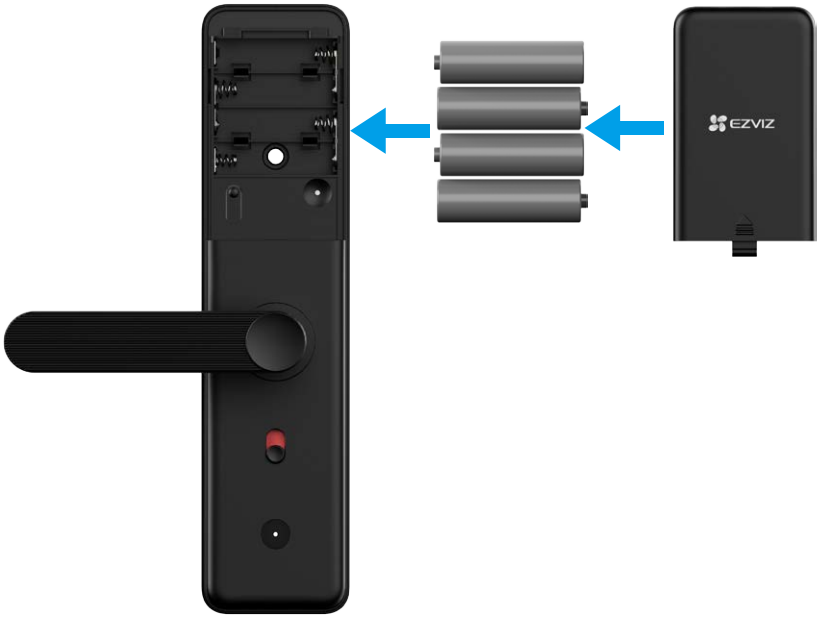

Warnungen und Anweisungen zur Batteriesicherheit

WARNUNG: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterien. Bitte lesen und befolgen Sie alle Batterievorschriften sorgfältig.

- Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien: Beim Austausch MÜSSEN Sie vier (4) neue, hochwertige Alkaline-AA-Batterien (LR6, 1,5V) verwenden. Um eine Explosion zu verhindern, stellen Sie die korrekte Spannung und Polarität sicher. Mischen Sie keine Alkalibatterien mit anderen Typen (z. B. Kohlenstoff-Zink, Lithium oder wiederaufladbare NiMH).
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien: Ersetzen Sie immer alle vier Batterien gleichzeitig.
- Beachten Sie die korrekte Polarität: Vertauschen Sie nicht die (+)- und (-)-Pole beim Einlegen der Batterien.
- Entfernen Sie die Batterien bei langfristiger Lagerung: Wenn das Smart-Schloss über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien, um ein Auslaufen und Schäden am Gerät zu verhindern.
- Nicht wiederaufladen oder Hitze aussetzen: Laden Sie niemals nicht wiederaufladbare Alkalibatterien auf. Entsorgen Sie sie nicht im Feuer und setzen Sie sie keiner übermäßigen Hitze aus.
- Ordnungsgemäße Entsorgung: Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Umweltgesetzen und Recyclingvorschriften. Entsorgen Sie sie nicht mit dem regulären Hausmüll.
- Ersatzspezifikationen: Beim Austausch verwenden Sie Batterien desselben Modells oder mit gleichwertigen Spezifikationen (siehe "Austauschbare alkalische Trockenbatterien").

Herunterladen der EZVIZ-App

Bevor Sie die App herunterladen:
- Wenn die App bereits installiert ist, überprüfen Sie, ob es sich um die neueste Version handelt, indem Sie im App-Store nach Updates suchen.
- Wenn die App nicht installiert ist, folgen Sie den untenstehenden Schritten, um sie herunterzuladen.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon an ein 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk an (5 GHz wird nicht unterstützt).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder bei Google Play™ nach "EZVIZ" suchen.
3. Registrieren Sie ein EZVIZ-Konto und melden Sie sich an.

EZVIZ-App	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Fügen Sie das Schloss zur EZVIZ-App hinzu

- Die App-Schnittstelle kann aufgrund von Versionsaktualisierungen variieren.
- Unterstützt nur 2,4-GHz-Wi-Fi.

Fügen Sie das Schloss anhand der folgenden Schritte der EZVIZ-App hinzu:
1. Melden Sie sich bei Ihrer EZVIZ-App an.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm oben rechts auf +, um die Seite QR-Code scannen aufzurufen.
3. Entfernen Sie die Abdeckung des hinteren Panels, drücken und halten Sie die SET-Taste, bis das Schloss eine Sprachaufforderung ausgibt und die Tastatur mit der Zahl 0 blinkt, was darauf hinweist, dass sich das Schloss im Netzwerk-Konfigurationsmodus befindet.
4. Scannen Sie den QR-Code unten am Batteriefach.

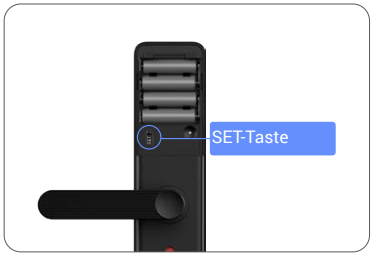

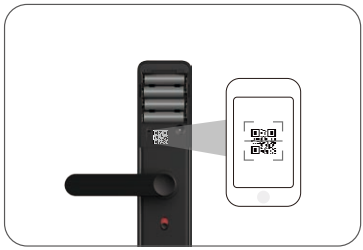

5. Folgen Sie dem EZVIZ-App-Zeiterfassungsassistenten, um die WLAN-Konfiguration fertigzustellen und das Schloss zu Ihrem Konto hinzuzufügen.

Erstellen Sie den ersten Administrator

Stellen Sie sicher, dass das Schloss zu Ihrer EZVIZ-App hinzugefügt wurde, und folgen Sie dann den Sprachansagen, um den ersten Administrator zu erstellen.

1. Berühren Sie das Bedienteil, um es zu aktivieren.
2. Wenn "√" auf dem Bedienteil aufleuchtet, drücken Sie "√", um einen Administrator hinzuzufügen.
3. Geben Sie einen Code mit 6-10 Ziffern ein und drücken Sie anschließend "√", um zu bestätigen.
4. Geben Sie den Code erneut ein und drücken Sie dann „√“, um erneut zu bestätigen.

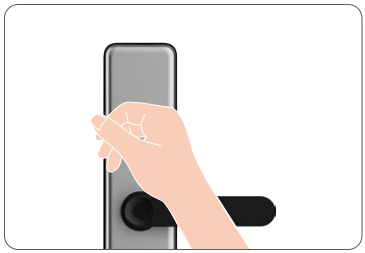

6-10 aufeinanderfolgende oder wiederholte Zahlen sind nicht erlaubt.
- 6-10 aufeinanderfolgende Ziffern, wie 123456/654321.
- 6-10 wiederholte Ziffern, wie 111111.

Einstellungen des Schlosses

Nachdem Sie das Schloss hinzugefügt haben, können Sie das Schloss in der EZVIZ-App einstellen.

- Bevor Sie die Einstellungen vornehmen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Administrator hinzugefügt haben.
- Entfernen Sie vor der ersten Benutzung die Schutzfolie vom Schloss.
- Nach dem Aktivieren des Tastenfeldbereichs schaltet er sich automatisch nach etwa 20 Sekunden aus, wenn keine Bedienung erkannt wird.

1. Administrator/Benutzer hinzufügen

Benutzer können die Tür erst entsperren, nachdem die Entsperrmethode konfiguriert wurde.

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon und melden Sie sich in Ihrer EZVIZ App an.
2. Auf der Geräte-Homepage tippen Sie auf „Benutzerverwaltung > Benutzer hinzufügen“, um einen Administrator oder Benutzer hinzuzufügen.

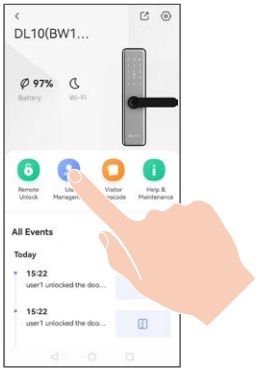

2. Fingerabdruck hinzufügen

- Fügen Sie bis zu 5 Fingerabdrücke pro Benutzer hinzu.
- Legen Sie Ihren Finger so, dass der Fingerabdrucksensor vollständig abgedeckt ist, und vermeiden Sie übermäßigen Druck oder geneigte Winkel.

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon und melden Sie sich in Ihrer EZVIZ App an.
2. Auf der Geräte Homepage tippen Sie auf „Benutzerverwaltung“ und wählen einen Administrator oder Benutzer aus.
3. Tippen Sie auf „Fingerabdruck > Fingerabdruck hinzufügen“ und folgen Sie dem App-Assistenten und der Sprachaufforderung, um einen Fingerabdruck hinzuzufügen.
4. Nachdem Sie einen Fingerabdruck hinzugefügt haben, können Sie damit die Tür entriegeln.

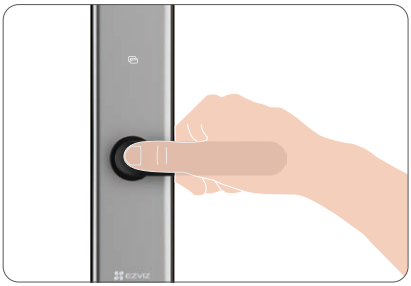

3. Passcode hinzufügen

Fügen Sie bis zu 1 Zugangscode pro Benutzer hinzu.

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon und melden Sie sich in Ihrer EZVIZ App an.
2. Auf der Geräte Homepage tippen Sie auf „Benutzerverwaltung“ und wählen einen Administrator oder Benutzer aus.
3. Tippen Sie auf „Digitaler Code“. Wenn die Tastatur der Frontplatte aufleuchtet, geben Sie einen Passcode mit 6-10 Ziffern ein. Wenn die Passcode-Eingabetaste ≥ 6 Ziffern ist, leuchtet "√" auf, drücken Sie "√", um zu bestätigen.
4. Wiederholen Sie das Passwort erneut, drücken Sie zur Bestätigung „√“. Es wird ein Bestätigungston ausgegeben und das Passwort wurde erfolgreich hinzugefügt.
5. Nachdem Sie einen Zugangscode hinzugefügt haben, können Sie damit die Tür entriegeln.

6-10 aufeinanderfolgende oder wiederholte Zahlen sind nicht erlaubt.
- 6-10 aufeinanderfolgende Ziffern, wie 123456/654321.
- 6-10 wiederholte Ziffern, wie 111111.

Befolgen Sie die oben genannten Schritte, um einen Notfall-Passcode hinzuzufügen. In einer gefährlichen Situation können Sie die Tür mit einem Notfallpasscode entriegeln, und das Schloss sendet einen Alarm an das Mobiltelefon Ihrer Familienmitglieder oder Freunde, vorausgesetzt, Sie haben das Gerät bereits mit ihnen geteilt.

4. Proximity-Karte hinzufügen

- Fügen Sie bis zu 1 Näherungskarte pro Benutzer hinzu.
- Die Zugangskarte ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden.

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon und melden Sie sich in Ihrer EZVIZ App an.
2. Auf der Geräte Homepage tippen Sie auf „Benutzerverwaltung“ und wählen einen Administrator oder Benutzer aus.
3. Tippen Sie auf „Nähekarte“.
4. Legen Sie die nicht registrierte Näherungskarte auf den Kartenlesebereich.
5. Drücken Sie "√", um zu bestätigen, begleitet von einem Erfolgs-Piepton, die Karte wurde erfolgreich hinzugefügt.
6. Nachdem Sie eine Karte hinzugefügt haben, können Sie damit die Tür entriegeln.

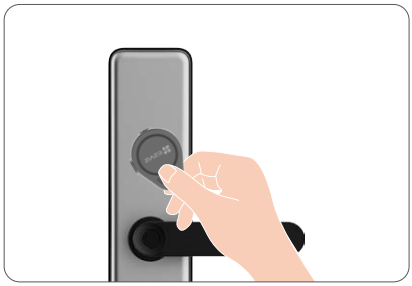

5. Administratoren/Benutzer löschen

1. Melden Sie sich bei Ihrer EZVIZ-App an.
2. Auf der Geräte Homepage tippen Sie auf „Benutzerverwaltung“ und wählen einen Administrator oder Benutzer aus.
3. Tippen Sie auf „Benutzer löschen > OK“, um den Administrator oder Benutzer zu löschen.

Der letzte Administrator kann nicht gelöscht werden.

Verwendung des Schlosses

Mehrere Entriegelungsmethoden

Symbol	Beschreibung
	Fingerabdruck-Entsperrung
	Passcode entsperren
	Kartenwischen entsperren
	Mechanisches Schlüsselentsperren
	Fernentriegelung

- Dieses Produkt verfügt über eine Sicherheitsfunktion, bei der das System bei fünf aufeinanderfolgenden Fehlern bei der Fingerabdruck-/Passcode-/Kartenerkennung innerhalb von 5 Minuten für 3 Minuten zwangsweise gesperrt wird.
- Das System wird nach 3 Minuten automatisch entriegelt.
- Sie können diese Funktion in der EZVIZ-App ausschalten.

1. Fingerabdruck-Entsperrung

Legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdruckleser, das Schloss überprüft den Fingerabdruck und entriegelt die Tür.

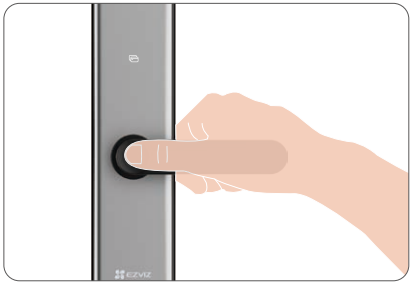

2. Passcode entsperren

- Zum Schutz Ihrer Privatsphäre sollten Sie regelmäßig die Passwörter ändern und den Bereich des Bedienteils reinigen.
- Das Schloss unterstützt Anti-Spionage-Zugangscodes: Fügen Sie einfach zufällige Ziffern vor oder nach Ihrem tatsächlichen Zugangscode hinzu, um neugierige Blicke zu verhindern, und die Tür wird trotzdem entriegelt.

1. Berühren Sie das Tastenfeld, um es zu aktivieren.
2. Geben Sie Ihren Zugangscode ein und drücken Sie "√", um zu bestätigen.
3. Das Schloss wird den Zugangscode überprüfen und die Tür entriegeln.

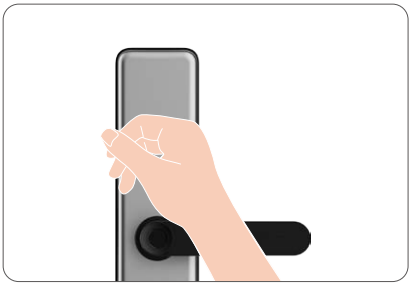

3. Entriegeln durch Karte

1. Berühren Sie das Tastenfeld, um es zu aktivieren.
2. Platzieren Sie die aufgezeichnete Zugangskarte über dem Kartenlesebereich.
3. Die Tür wird entriegelt, wenn Sie die Sprachaufforderung hören.

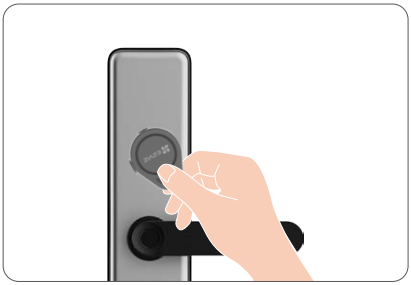

4. Mechanisches Schlüsselentsperren

Bewahren Sie den mechanischen Schlüssel zur künftigen Nutzung ordnungsgemäß auf.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des mechanisches Schlüssellochs.
2. Setzen Sie den mechanischen Schlüssel ein und drehen Sie ihn, die Tür wird entriegelt.

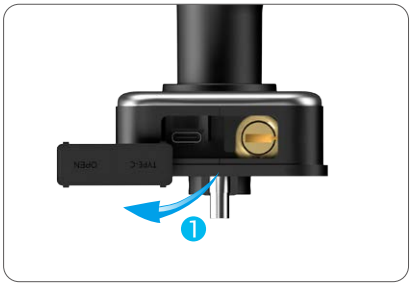

5. Kindersicherung

Es wird empfohlen, den Kindersicherungsmodus zu aktivieren, wenn Kinder allein zu Hause gelassen werden.

Kindersicherung ist aktiviert

Kindersicherung ist deaktiviert

Wenn der Kindersicherungsmodus aktiviert ist, kann die Tür durch Drücken des Griffs innen nicht entriegelt werden. Die Tür kann nur durch Verifizierungen mit dem hinzugefügten Fingerabdruck, Passcode oder der Karte im Außenbereich entriegelt werden.

6. Einmaliger Passcode

Erstellen Sie einen einmaligen Passcode für Besucher in der EZVIZ-App (gehen Sie zu "Besucherpasscode > Einmaliger Passcode > + Einmaligen Passcode generieren"). Der Zugangscode ermöglicht einmaligen Türzugang innerhalb seines Gültigkeitszeitraums.

Sobald aktiviert, können Einmalpasscodes generiert werden, selbst wenn das Schloss offline ist, und jeder Passcode ist innerhalb des angegebenen Zeitrahmens für eine einmalige Verwendung gültig.

7. Periodischer Zugangscode

Erstellen Sie einen periodischen Zugangscode für Besucher in der EZVIZ-App (gehen Sie zu "Besucherzugangscode > Periodischer Zugangscode > + Periodischen Zugangscode erstellen").

Betrieb und Verwaltung

1. Notfall-Entriegelung

Wenn der Akku leer ist, verbinden Sie den Notstromanschluss der Frontplatte mit einer Powerbank über ein Typ-C-Kabel (separat erhältlich). Dies liefert vorübergehende Energie für das Schloss, sodass Sie die Tür mit einer der zuvor festgelegten Entsperrmethoden (Fingerabdruck, Passcode oder Karte) entriegeln können.

2. Alarmierung

1. Anti-Sabotage-Alarm

Wenn das Schloss gewaltsam demontiert wird, löst es einen Alarm aus, der etwa eine Minute dauert.

2. Alarm bei Systemsperre

Wenn der falsche Fingerabdruck, Passcode oder die falsche Karte innerhalb von 5 Minuten 5 Mal verwendet wird, wird das System für 3 Minuten gesperrt. Sie können es über die EZVIZ-App entsperren. Um diese Funktion zu deaktivieren, gehen Sie in der App zu „Einstellungen > Datenschutzeinstellungen > Versuch-und-Irrtum-Sperre“.

3. Niedrige Batteriewarnung

Wenn die Batterieleistung niedrig ist, werden Sie durch eine Sprachansage daran erinnert, die Batterien zu ersetzen.

3. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückblende und nehmen Sie die Batterien heraus.
2. Drücken und halten Sie die SET-Taste für 5 Sekunden, während Sie die Batterien wieder in den Steckplatz einsetzen.
3. Lassen Sie die SET-Taste los und drücken Sie "√", um nach den Sprachansagen zu bestätigen.

4. Einmalige Stummschaltfunktion

1. Berühren Sie das Tastenfeld, um es zu aktivieren.
2. Drücken und halten Sie "0", bis die Tastatur zweimal blinkt, um die Funktion zu aktivieren.

- Wenn die Einmal-Stummschaltungsfunktion aktiviert ist, wechselt die Tür in den lautlosen Modus.
- Das Schloss beendet diese Funktion automatisch, wenn es durch Überprüfungen mittels hinzugefügtem Fingerabdruck, Passcode oder Karte draußen entriegelt wurde.

Bedienung der EZVIZ-App

Die Benutzeroberfläche der App kann sich aufgrund von Versions-Updates ändern.

1. Startseite

Wenn Sie die EZVIZ-App starten und auf das Schloss tippen, können Sie das Schloss nach Bedarf auf der Startseite anzeigen und verwalten.

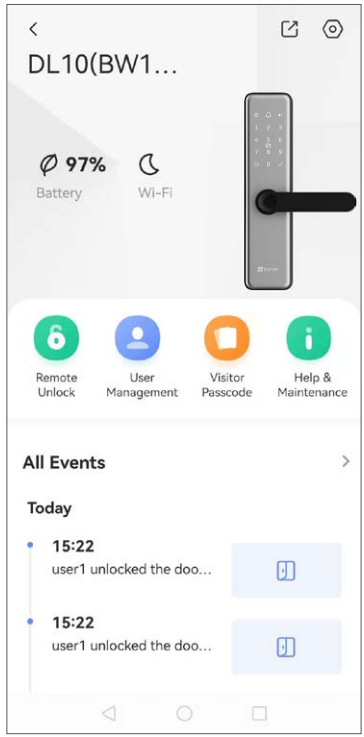

Parameter	Beschreibung
	Tippen Sie auf das Symbol, um Ihr Gerät für andere Personen freizugeben.
	Tippen Sie auf das Symbol, um die Geräteeinstellungen anzusehen oder zu ändern.
Batterie	Anzeige der verbleibenden Batteriekapazität hier.
WLAN	Sehen Sie hier den WLAN-Status.
Fernentriegelung	Tippen Sie auf das Symbol und folgen Sie dem App-Assistenten, um das Schloss in der App zu entsperren.
Benutzerverwaltung	Tippen Sie hier, um die Benutzer und Entsperrmethoden zu verwalten.
Besuchercode	Tippen Sie, um einen einmaligen Passcode oder einen periodischen Passcode für Besucher zu generieren.
Hilfe & Wartung	Tippen Sie hier, um weitere Informationen über das Gerät anzuzeigen.

2. Einstellungen

Parameter	Beschreibung
Bezeichnung	Anzeigen oder tippen, um den Gerätenamen hier anzupassen.
Assoziationsvorschau	Verknüpfen Sie EZVIZ Smart-Home-Kameras, Türklingeln oder Türspion-Kameras. Stellen Sie sicher, dass die Geräte zuerst zu Ihrem EZVIZ-Konto hinzugefügt werden.
Entsperrungseinstellungen	Sie können hier die Fernentriegelung und den intelligenten Immer-offen-Modus aktivieren.
Batterie	Überprüfen Sie die Batteriekapazität und aktivieren Sie hier den Super-Energiesparmodus.
Benachrichtigungsnachricht	Sie können Gerätemeldungen und EZVIZ-App-Benachrichtigungen verwalten.
Audioeinstellungen	Hier können Sie die relevanten Audioparameter für Ihr Gerät einstellen.
Türöffnungsprotokoll	Tippen Sie hier, um Türöffnungsprotokolle anzuzeigen.
Datenschutzeinstellungen	Datenschutzmodus: Wenn aktiviert, kann die Tür nur mit dem Fingerabdruck, dem Zugangscode, der Zugangskarte oder dem mechanischen Schlüssel des Administrators entriegelt werden. Das Schloss wird gleichzeitig stummgeschaltet. Versuch-und-Irrtum-Sperre: Wenn aktiviert, wird das System für 3 Minuten gesperrt, wenn innerhalb von 5 Minuten 5 Entsperrfehler auftreten.
Netzwerkeinstellungen	Überprüfen Sie den WLAN-Status oder wechseln Sie das Netzwerk.
Geräteinformationen	Tippen Sie hier, um Geräteinformationen anzuzeigen.
Gerät freigeben	Tippen Sie, um das Gerät mit Familienmitgliedern oder Gästen zu teilen.
Gerät löschen	Tippen Sie, um das Gerät aus Ihrem EZVIZ-Konto zu entfernen.

Wartung

1. Tägliche Wartung

- Halten Sie korrosive Materialien vom Schloss fern, um eine Beschädigung des Schlosses sowie seiner Glanzoberfläche zu vermeiden.
- Durch die Verformung der Tür erhöht sich die Reibung beim Eindringen des kombinierten Riegelbolzens in das Kastenschließblech, sodass der Riegel nicht vollständig ausfahren kann. In diesem Fall muss die Schließblechposition angepasst werden.
- Wechseln Sie die Batterien sofort aus, wenn die Batteriespannung niedrig ist, um die normale Verwendung des Schlosses zu gewährleisten. Achten Sie beim Auswechseln der Batterien auf die Polarität.
- Bewahren Sie den mechanischen Schlüssel ordnungsgemäß auf.
- Wenden Sie sich zur Überprüfung des Schlosses an einen Fachmann, wenn dieses nicht beweglich ist.
- Sorgen Sie dafür, dass der rotierende Teil des Schlosses gut geschmiert ist, damit das Schloss leicht geht und sich lange nutzen lässt .
- Wir empfehlen, das Schloss alle sechs Monate oder einmal ein Jahr zu überprüfen und zu kontrollieren, ob feste Schrauben sich gelockert haben.
- Tragen Sie regelmäßig (einmal im Jahr oder alle sechs Monate) eine kleine Menge Graphitpulver oder Bleistiftpulver in den Schlitz des Schließzylinders auf, um sicherzustellen, dass der Schlüssel reibungslos eingesteckt und abgezogen werden kann. Tragen Sie jedoch kein Fett zum Schmieren auf, da das Fett an der Stiftzuhaltungsfeder kleben bleiben kann.
- Bitte beachten Sie, dass Desinfektionsmittel das Gehäuse des Schlosses beschädigen können.

2. FAQ

Problem	Ursache	Lösung
Die Tür kann nicht normal mit Fingerabdruck, Passcode oder Karte geöffnet werden.	Problem bei der Schlossinstallation.	Bitte lassen Sie die Installation von einem Fachmann erneut überprüfen.
	Die Benutzerberechtigung liegt nicht innerhalb des Gültigkeitszeitraums.	Bitte verwenden Sie den Fingerabdruck, den Passcode oder die Karte eines anderen Benutzers, oder aktualisieren Sie den Benutzer-Gültigkeitszeitraum über die EZVIZ-App.
Die Tür kann nicht mit einem mechanischen Schlüssel geöffnet werden.	Falscher Schlüssel oder beschädigter Schließzylinder.	Verwenden Sie den richtigen Schlüssel. Wenn das Problem weiterhin besteht, lassen Sie Fachleute die beschädigten Teile inspizieren und ersetzen, nachdem die Tür geöffnet wurde.
Der Fingerabdruckleser reagiert nicht.	Beschädigter Fingerabdruckleser.	Wenden Sie sich an Fachleute, um die Komponente zu reparieren oder zu ersetzen.
Das Schloss bleibt kontinuierlich geöffnet.	Installationsfehler, beschädigte Kupplung oder Durchgangsmodus aktiviert.	Überprüfen Sie die Installation durch Fachleute erneut. Wenn der Durchgangsmodus aktiv ist, drücken Sie einmal die HOLD-Taste, um ihn zu deaktivieren.
Die Tür kann nicht mit dem Griff der Rückwand geöffnet werden.	Kindersicherung aktiviert oder Installationsproblem.	Deaktivieren Sie die Kindersicherung. Wenn nicht behoben, überprüfen Sie die Installationsausrichtung.

ⓘ Weitere Informationen zum Gerät finden Sie unter www.ezviz.com/de.

3. Austauschbare alkalische Trockenbatterien

Batterietyp des Geräts: Austauschbare alkalische Trockenbatterien.
Batteriemodell: LR6
Nennspannung: 1,5 V DC
Nennkapazität: 2950mAh
Batteriehersteller: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Inhaltsstoffe	Chemische Formel	CAS-Nr.	Ungefähre Zusammensetzung (Gew-%)
			LR6
Mangandioxid	MnO_2	1313-13-9	42,6
ZINK	Zn	7440-66-6	18,1
Wasser	H_2O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroxid	KOH	1310-58-3	6,3
Graphit	C	7782-42-5	3,0
Messing	CuZn	12597-71-6	2,4
Eisen	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-Beschichtung	Ni	7440-02-0	0,3
Nylon	$(C_{12}H_{22}N_2O_2)_n$	32131-17-2	0,9
Zellulose	$(C_6H_{10}O_5)_n$	65996-61-4	0,3
PVA	$(C_2H_4O)_n$	9002-89-5	0,3

4. Informationen für private Haushalte

1. Getrennte Sammlung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus sowie Lampen: Besitzer von Altgeräten müssen in der Regel vor der Abgabe an einer Sammelstelle Abfallbatterien und Akkumulatoren, die nicht fest in den Altgeräten eingebaut sind und ohne Zerstörung entfernt werden können, von den Altgeräten trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
3. Optionen für die Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe von Altgeräten besteht für Vertreiber, die verpflichtet sind, Altgeräte zurückzunehmen, unter anderem wenn ein neues ähnliches Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer geliefert wird.
4. Datenschutz-Hinweis: Abfallausrüstung enthält oft sensible persönliche Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnologie wie Computer und Smartphones. Zu Ihrem eigenen Interesse beachten Sie bitte, dass jeder Endbenutzer für das Löschen der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.