COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovné, ani vyplývající.

O tomto manuálu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Záznam revizí

Nové vydání - červenec 2026

Uznání ochranných známek

EZVIZ ™, ™, a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU.

SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARU A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Obsah

Pokyny 1

Obsah balení 2

Přehled 3

1. Přední panel 3
2. Zadní panel 4

Instalace 5

1. Instalační schéma 5
2. Zobrazit instalační video 5
3. Nainstalujte baterii 6

Získání aplikace EZVIZ 7

Přidejte zámek do aplikace EZVIZ 7

Vytvořte prvního správce. 7

Nastavení zámku 8

1. Přidat administrátora/uživatele 8
2. Přidat otisk prstu 8
3. Přidat přístupový kód 9
4. Přidat přibližovací kartu 9
5. Odstranit administrátory/uživatele 10

Používání zámku 10

1. Odemknutí otiskem prstu 10
2. Odemknutí přístupovým kódem 11
3. Odemknutí kartou 11
4. Odemknutí mechanickým klíčem 12
5. Dětská bezpečnostní pojistka 12
6. Jednorázový přístupový kód 12
7. Periodický přístupový kód 12

Provoz a správa 13

1. Nouzové odemknutí 13
2. Alarmy 13
3. Obnovení továrního nastavení 13
4. Funkce jednorázového ztlumení 13

Ovládání v aplikaci EZVIZ 14
1. Domovská stránka 14
2. Nastavení 15

Údržba 15
1. Denní údržba 15
2. Nejčastější dotazy 15
3. Vyměnitelné alkalické suché baterie 16

Pokyny

- Správná instalace chytrého zámku EZVIZ (dále jen „zámek“) je zásadní pro jeho funkčnost a životnost. Doporučujeme odbornou instalaci s použitím šablony pro vrtání otvorů, která je součástí balení.
- V případě malování se doporučuje zámek vyjmout a namontovat zpět až po vymalování, aby se předešlo poškození zámku a snížení jeho životnosti.
- Upozorňujeme, že dezinfekční prostředky mohou těleso zámku poškodit.
- Po dokončení inicializace zámek smaže všechny informace o uživatelích.
- Pokud po nějaké době dojde ke snížení napětí baterií, zobrazí se alarm nízkého stavu nabití baterií. Baterie včas vyměňte a dbejte přitom na vložení se správnou polaritou.
- Pokud z domu odjíždíte na delší dobu nebo nebudete delší dobu zámek používat, vezměte si s sebou mechanický klíč a neponechávejte jej uvnitř. K zajištění dlouhé životnosti zámku byste měli baterie vyjmout.
- Vzhledem k tomu, že zámek je instalován v otevřeném prostředí, doporučujeme dbát na bezpečnost při používání, například bezpečně ukládat malé součásti (např. mechanické klíče nebo přístupové karty). Při odemykání a aktualizaci přístupového kódu a nastavení karty snímání stejně jako v případě jakéhokoli nebezpečí nelegální krádeže nebo kopírování informací o odemykání je třeba včas zkontrolovat okolní prostředí.
- Pro uživatele s plochým nebo tenkým otiskem prstu se doporučuje použít palec k registraci otisku prstu pro zvýšení úspěšnosti a zaregistrovat více než jeden otisk prstu na uživatele. Každý uživatel podporuje maximálně 5 otisků prstů.
- Zámek má kapacitu k uložení až 50 otisků prstů, 50 přístupových kódů a 50 karet.
- Technologie biometrického rozpoznávání v tomto produktu funguje ZCELA LOKÁLNĚ na produktu, který sami ovládáte a spravujete, a slouží pouze k podpoře vašeho rozhodnutí o odemknutí. Během celého procesu uložená data vždy obsahují pouze technickou hodnotu, tj. biometrická data získaná z šablon, které jste předem aktivně poskytli (jako jsou obličejové snímky, šablona otisku prstu, šablona žil na dlani), která nelze použít k rekonstrukci původních dat.

Obsah balení

Č.	Název části	Množství
1	Přední panel	1×
2	Zadní panel	1×
3	Šablona otvorů	1×
4	Těleso zámku	1×
5	Sáček se standardními šrouby	1×
6	Sáček se šrouby tělesa zámku	2×
7	Baterie velikosti AA	4×
8	Mechanický klíč	2×
9	Čtyřhranná tyč	1×
10	Zákonné informace	1×
11	Stručná příručka	1×

Vzhled zámku závisí na skutečném modelu, který jste zakoupili.

Přehled

1. Přední panel

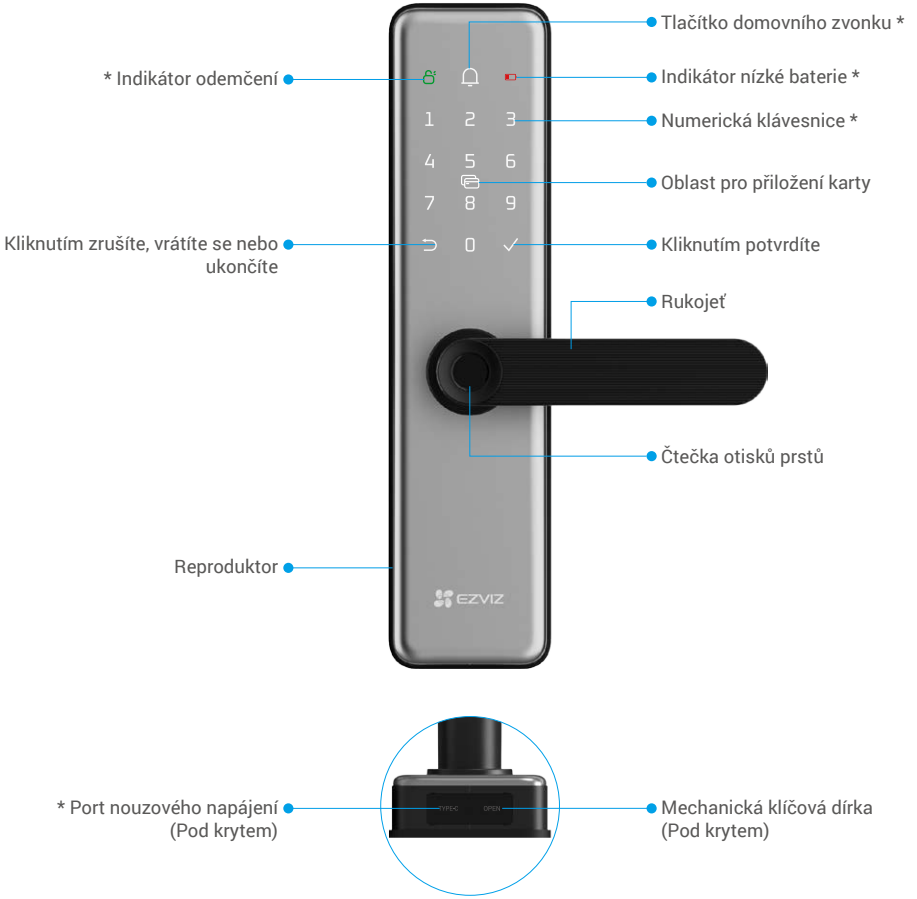

Název	Popis
Tlačítko domovního zvonku	Dotkněte se oblasti klávesnice pro aktivaci a stiskněte ikonu pro zazvonění na zvonek.
Indikátor odemčení	Ikona se rozsvítí, když jsou dveře odemčené. Stiskněte kliku, abyste otevřeli dveře.
Indikátor nízké baterie	Když je úroveň baterie pod 20 %, indikátor se zapne. Prosím, nabijte baterii co nejdříve.
Numerická klávesnice	Stiskněte pro zadání čísel 0–9.
Port nouzového napájení	Když je baterie vybitá, připojte nouzový napájecí port na předním panelu k powerbance pomocí kabelu Type-C (lze zakoupit samostatně). Poté odemkněte pomocí otisku prstu, přístupového kódu nebo přibližovací karty.

2. Zadní panel

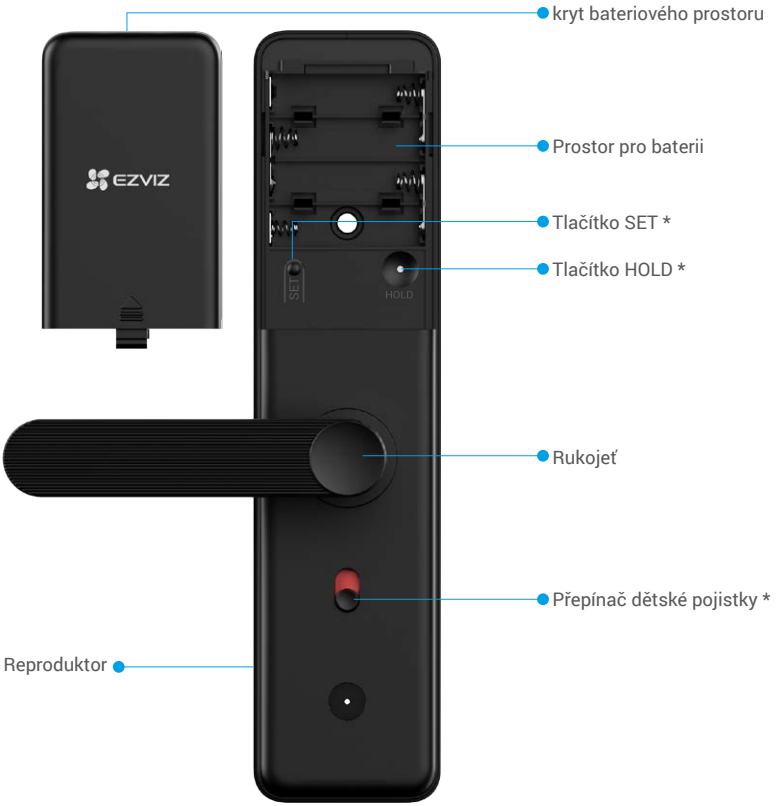

Název	Popis
Tlačítko SET	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro vstup do režimu konfigurace sítě.
TLAČÍTKO HOLD	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro aktivaci režimu průchodu. V tomto režimu zůstávají dveře odemčené a indikátor odemčení zůstává zapnutý. Jednoduše stiskněte kliku a otevřete dveře. Stiskněte tlačítko jednou, abyste deaktivovali režim průchodu.
Přepínač dětské pojistky	K aktivaci: Posuňte spínač dolů. Deaktivovat: Posuňte spínač nahoru. ⓘ Doporučuje se aktivovat dětskou pojistku, když jsou děti samy doma.

Instalace

1. Instalační schéma

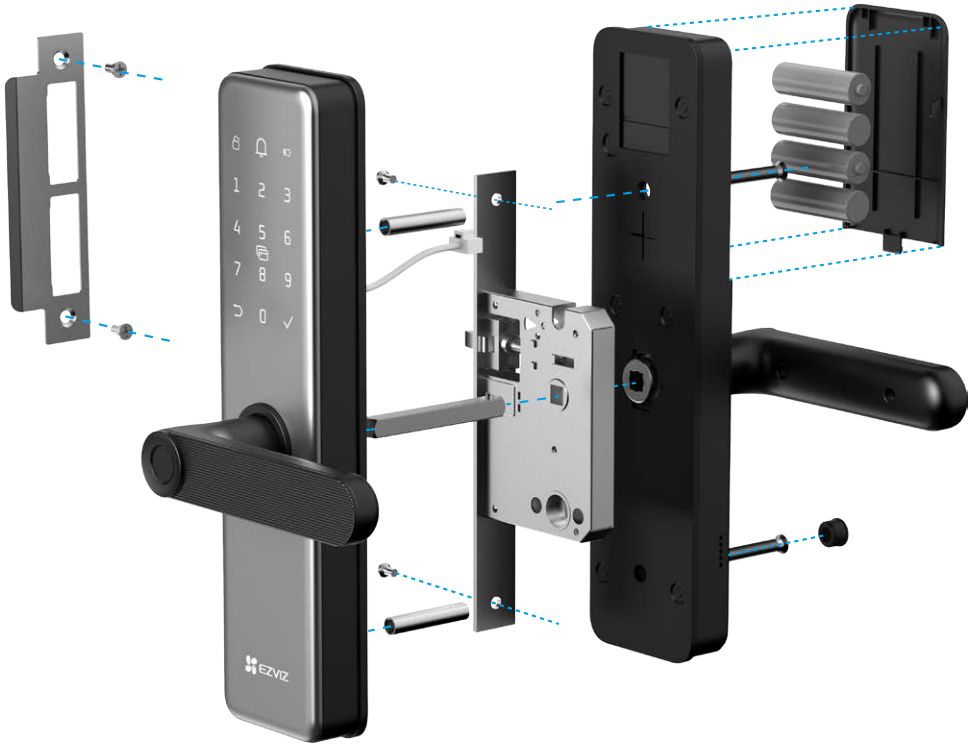

2. Zobrazit instalační video

Klepnutím na tlačítko zhlédněte instalační video.

3. Nainstalujte baterii

1. Po instalaci sejměte kryt bateriového slotu ze zadního panelu.
2. Nainstalujte 4 baterie velikosti AA (součást balení) do slotu na baterie.
3. Utáhněte kryt baterie.

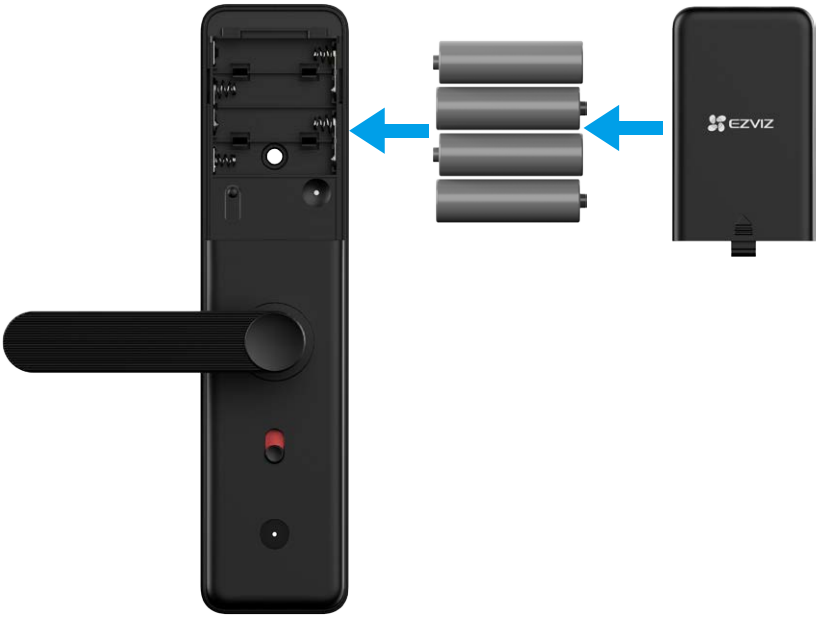

Upozornění a pokyny k bezpečnosti baterie

VAROVÁNÍ: Riziko výbuchu při nesprávné výměně baterií. Přečtěte si a pečlivě dodržujte všechny pokyny týkající se baterií.

- Používejte pouze určené baterie: Při výměně MUSÍTE použít čtyři (4) nové, vysoce kvalitní alkalické AA (LR6, 1,5V) baterie. Aby se zabránilo výbuchu, zajistěte správné napětí a polaritu. Nemíchejte alkalické baterie s jinými typy (např. uhlíko-zinkovými, lithiovými nebo dobíjecími NiMH).
- Nemíchejte staré a nové baterie: Vždy vyměňte všechny čtyři baterie najednou.
- Dodržujte správnou polaritu: Nepřevracejte (+) a (-) kontakty při vkládání baterií.
- Vyjměte baterie během dlouhodobého skladování: Pokud se chytrý zámek nebude delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste zabránili jejich úniku a poškození zařízení.
- Nenabíjejte ani nevystavujte teplu: Nikdy nenabíjejte nenabíjecí alkalické baterie. Nelikvidujte je v ohni ani je nevystavujte nadměrnému teplu.
- Správná likvidace: Likvidujte použité baterie v souladu s místními zákony o ochraně životního prostředí a předpisy o recyklaci. Neodhazujte je s běžným domácím odpadem.
- Specifikace náhrady: Při výměně používejte baterie stejného modelu nebo ekvivalentních specifikací (viz "Vyměnitelné alkalické suché baterie").

Získání aplikace EZVIZ

Před stažením aplikace:
- Pokud je aplikace již nainstalována, ověřte, zda se jedná o nejnovější verzi, kontrolou aktualizací ve vašem obchodě s aplikacemi.
- Pokud aplikace není nainstalována, postupujte podle níže uvedených kroků k jejímu stažení.

1. Připojte svůj mobilní telefon k 2.4GHz Wi-Fi síti (5GHz není podporováno).
2. Stáhněte si aplikaci EZVIZ vyhledáním "EZVIZ" v App Store nebo Google Play™.
3. Zaregistrujte si účet EZVIZ a přihlaste se.

Aplikace EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Přidejte zámek do aplikace EZVIZ

- Rozhraní aplikace se může lišit kvůli aktualizacím verze.
- Podporuje pouze Wi-Fi 2,4 GHz.

Postupujte podle těchto kroků pro přidání zámku do aplikace EZVIZ:
1. Přihlaste se do své aplikace EZVIZ.
2. Klepnutím na tlačítko „+“ v pravém horním rohu domovské obrazovky přejděte do okna skenování kódu QR.
3. Sejměte kryt zadního panelu, stiskněte a podržte tlačítko SET, dokud zámek nevydá hlasovou výzvu a klávesnice nezačne blikat číslem 0, což znamená, že zámek je v režimu konfigurace sítě.
4. Proveďte skenování QR kódu pod prostorem pro baterii.

5. Sledujte průvodce aplikace EZVIZ pro dokončení konfigurace Wi-Fi a přidání zámku do vašeho účtu.

Vytvořte prvního správce.

Ujistěte se, že zámek byl přidán do vaší aplikace EZVIZ, poté postupujte podle hlasových pokynů pro vytvoření prvního správce.

1. Dotkněte se klávesnice, abyste ji aktivovali.
2. Když se na klávesnici rozsvítí "√", stiskněte "√" pro přidání správce.
3. Zadejte přístupový kód o délce 6–10 číslic, poté stiskněte "√" a potvrďte.
4. Zadejte znovu přístupový kód, poté stiskněte "√" a znovu potvrďte.

6–10 po sobě jdoucích nebo opakovaných čísel není povoleno.
- 6–10 po sobě jdoucích číslic, například 123456/654321.
- 6–10 opakovaných číslic, například 111111.

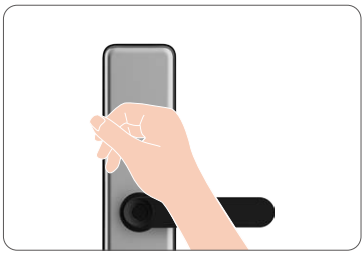

Nastavení zámku

Po přidání zámku můžete zámek nastavit v aplikaci EZVIZ.

- Před nastavením se ujistěte, že jste přidali správce.
- Před prvním použitím ze zámku sejměte ochrannou fólii.
- Po probuzení oblasti klávesnice se automaticky vypne přibližně po 20 sekundách, pokud není zjištěna žádná operace.

1. Přidat administrátora/uživatele

Uživatelé mohou odemknout dveře pouze po nastavení metody odemknutí.

1. Povolte Bluetooth na svém mobilním telefonu a přihlaste se do aplikace EZVIZ.
2. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů > Přidat uživatele“ pro přidání administrátora nebo uživatele.

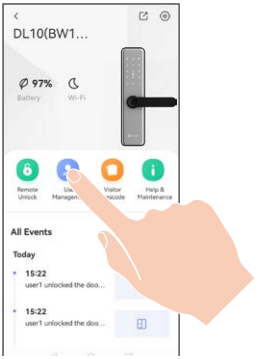

2. Přidat otisk prstu

- Přidejte až 5 otisků prstů na jednoho uživatele.
- Umístěte prst tak, aby zcela zakryl čtečku otisků prstů, vyhněte se nadměrnému tlaku nebo nakloněným úhlům.

1. Povolte Bluetooth na svém mobilním telefonu a přihlaste se do aplikace EZVIZ.
2. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů“ a vyberte administrátora nebo uživatele.
3. Klepněte na „Otisk prstu > Přidat otisk prstu“ a postupujte podle průvodce v aplikaci a hlasového pokynu pro přidání otisku prstu.
4. Po přidání otisku prstu jej můžete použít k odemknutí dveří.

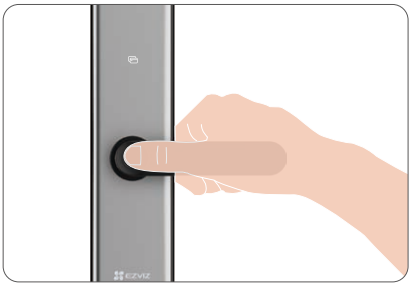

3. Přidat přístupový kód

Přidejte až 1 přístupový kód na uživatele.

1. Povolte Bluetooth na svém mobilním telefonu a přihlaste se do aplikace EZVIZ.
2. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů“ a vyberte administrátora nebo uživatele.
3. Klepněte na „Digitální kód“. Když se rozsvítí klávesnice na předním panelu, zadejte přístupový kód o délce 6–10 číslic. Když je vstupní kód ≥ 6 číslic, rozsvítí se „√“, stiskněte „√“ pro potvrzení.
4. Přístupový kód ještě jednou zopakujte. Stisknutím tlačítka „√“ volbu potvrďte. Bude to doprovázeno pípnutím potvrzujícím úspěch. Přístupový kód je úspěšně přidán.
5. Po přidání přístupového kódu jej můžete použít k odemknutí dveří.

6–10 po sobě jdoucích nebo opakovaných čísel není povoleno.
- 6–10 po sobě jdoucích číslic, například 123456/654321.
- 6–10 opakovaných číslic, například 111111.

Postupujte podle výše uvedených kroků a přidejte nátlakový kód. V nebezpečné situaci můžete odemknout dveře pomocí nouzového kódu a zámek odešle alarm na mobilní telefon vašich rodinných příslušníků nebo přátel, pokud jste již zařízení s nimi sdíleli.

4. Přidat přibližovací kartu

- Přidejte až 1 přístupovou kartu na uživatele.
- Proximity karta není součástí balení, je třeba ji zakoupit samostatně.

1. Povolte Bluetooth na svém mobilním telefonu a přihlaste se do aplikace EZVIZ.
2. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů“ a vyberte administrátora nebo uživatele.
3. Klepněte na „Proximity Karta“.
4. Umístěte nezaznamenanou přístupovou kartu na oblast pro přiložení karty.
5. Stiskněte „√“ pro potvrzení, doprovázené zvukovým signálem úspěchu, karta byla úspěšně přidána.
6. Po přidání karty ji můžete použít k odemknutí dveří.

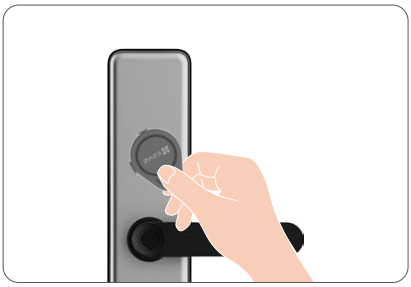

5. Odstranit administrátory/uživatele

1. Přihlaste se do své aplikace EZVIZ.
2. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů“ a vyberte administrátora nebo uživatele.
3. Klepněte na „Smazat uživatele > OK“ pro odstranění administrátora nebo uživatele.

Posledního správce nelze odstranit.

Používání zámku

Několik způsobů odemykání

Ikona	Popis
	Odemknutí otiskem prstu
	Odemknutí přístupovým kódem
	Odemknutí přiložením karty
	Odemknutí mechanickým klíčem
	Dálkové odemknutí

- Tento produkt má funkci ochrany zabezpečení, při chybném rozpoznání otisku prstu/kódu/karty 5krát po sobě během 5 minut bude systém nuceně uzamčen na 3 minuty.
- Po 3 minutách se systém automaticky odemkne.
- Tuto funkci lze v aplikaci EZVIZ vypnout.

1. Odemknutí otiskem prstu

Položte prst na čtečku otisků prstů, zámek ověří otisk prstu a odemkne dveře.

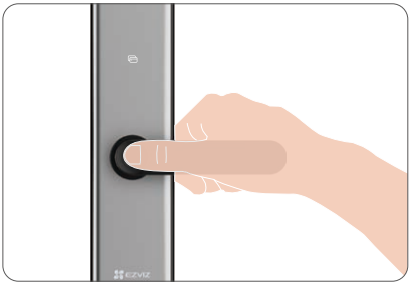

2. Odemknutí přístupovým kódem

- Z důvodu zabezpečení soukromí se doporučuje pravidelně přístupové kódy měnit a v případě zanechání skvrn klávesnici vyčistit.
- Zámek podporuje funkci proti špehování hesla: jednoduše přidejte náhodné číslice před nebo za vaše skutečné heslo, aby se zabránilo zvědavým pohledům, a dveře se přesto odemknou

1. Dotkněte se klávesnice pro aktivaci.
2. Zadejte svůj přístupový kód a stiskněte „√“ pro potvrzení.
3. Zámek ověří přístupový kód a odemkne dveře.

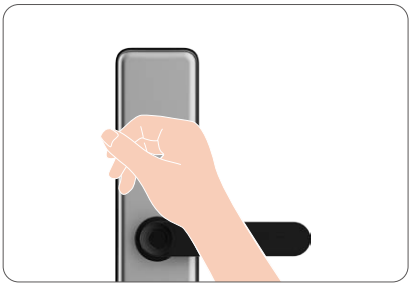

3. Odemknutí kartou

1. Dotkněte se klávesnice pro aktivaci.
2. Umístěte zaznamenanou přístupovou kartu na oblast pro přiložení karty.
3. Dveře se odemknou, když uslyšíte hlasovou výzvu.

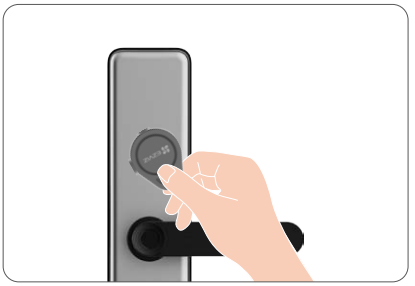

4. Odemknutí mechanickým klíčem

Mechanický klíč řádně uschovejte pro další použití.

1. Otevřete kryt mechanické klíčové dírky.
2. Vložte mechanický klíč a otočte jím, dveře se odemknou.

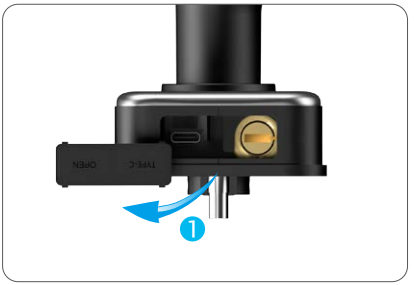

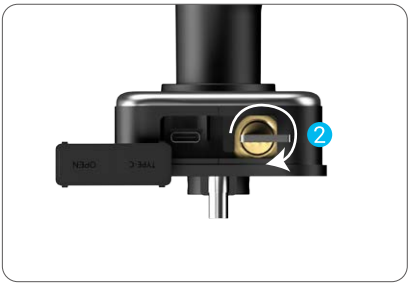

5. Dětská bezpečnostní pojistka

Je vhodné aktivovat režim dětské pojistky, když jsou děti ponechány samy doma.

Režim dětské pojistky je aktivován

Režim dětské pojistky je deaktivován

Když je aktivován režim dětské pojistky, dveře nelze odemknout stisknutím vnitřní kliky. Dveře lze odemknout pouze ověřením přidaným otiskem prstu, přístupovým kódem nebo venkovní kartou.

6. Jednorázový přístupový kód

Vytvořte jednorázový přístupový kód pro návštěvníky v aplikaci EZVIZ (přejděte na "Přístupový kód pro návštěvníky > Jednorázový přístupový kód > + Vygenerovat jednorázový přístupový kód"). Přístupový kód umožňuje jednorázový přístup ke dveřím během doby jeho platnosti.

Jakmile je aktivována, jednorázové přístupové kódy lze generovat i v případě, že je zámek offline, a každý kód je platný pro jedno použití v rámci stanoveného časového rámce.

7. Periodický přístupový kód

Vytvořte periodický přístupový kód pro návštěvníky v aplikaci EZVIZ (přejděte na "Přístupový kód pro návštěvníky > Periodický přístupový kód > + Vygenerovat periodický přístupový kód").

Provoz a správa

1. Nouzové odemknutí

Když je baterie vybitá, připojte nouzový napájecí port na předním panelu k powerbance pomocí kabelu Type-C (lze zakoupit samostatně). To poskytuje zámku dočasné napájení, což vám umožní odemknout dveře pomocí kterékoliv z dříve nastavených metod odemknutí (otisk prstu, přístupový kód nebo karta).

2. Alarmy

1. Alarm neoprávněné manipulace

Pokud je zámek násilně demontován, spustí se alarm, který trvá přibližně jednu minutu.

2. Alarm uzamčení systému

Pokud je během 5 minut 5krát použita nesprávná otisk prstu, přístupový kód nebo karta, systém bude uzamčen na 3 minuty. Můžete jej odemknout prostřednictvím aplikace EZVIZ. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, přejděte v aplikaci na „Nastavení > Nastavení soukromí > Uzamčení pokusem a omylem“.

3. Upozornění na nízkou úroveň baterie

Když je baterie téměř vybitá, hlasová výzva vás upozorní na nutnost výměny baterií.

3. Obnovení továrního nastavení

1. Sejměte kryt prostoru pro baterie na zadním panelu a vyjměte baterie.
2. Stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 5 sekund, mezitím vložte baterie zpět do slotu.
3. Uvolněte tlačítko SET a stiskněte „√“ pro potvrzení po hlasových výzvách.

4. Funkce jednorázového ztlumení

1. Dotkněte se klávesnice pro aktivaci.
2. Stiskněte a podržte „0“, dokud klávesnice dvakrát nezabliká, aby se funkce aktivovala.

- Když je aktivována funkce jednorázového ztlumení, dveře přejdou do tichého režimu.
- Zámek automaticky ukončí tuto funkci, když byl odemčen ověřením pomocí přidaného otisku prstu, přístupového kódu nebo karty venku.

Ovládání v aplikaci EZVIZ

Rozhraní aplikace se může měnit podle dané aktualizace verze.

1. Domovská stránka

Když spustíte aplikaci EZVIZ a klepnete na zámek, můžete na domovské stránce zámek zobrazit a spravovat podle potřeby.

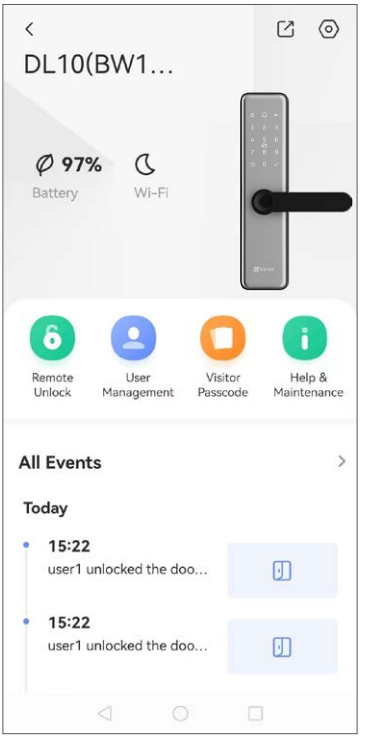

Parametr	Popis
	Klepněte na ikonu a sdílejte své zařízení s kýmkoli chcete.
	Klepnutím na ikonu zobrazíte nebo změníte nastavení zařízení.
Baterie	Dotknij, aby usunąć urządzenie z konta EZVIZ.
Wi-Fi	Zde zobrazte stav Wi-Fi.
Dálkové odemknutí	Klepněte na ikonu a postupujte podle průvodce aplikací k odemknutí zámku v aplikaci.
Správa uživatelů	Klepněte sem pro správu uživatelů a metod odemykání.
Přístupový kód návštěvníka	Klepněte pro vygenerování jednorázového nebo periodického přístupového kódu pro návštěvníky
Pomoc a údržba	Klepnutím zobrazíte více informací o zařízení.

2. Nastavení

Parametr	Popis
Název	Zobrazte nebo klepněte pro přizpůsobení názvu zařízení zde.
Náhled asociace	Propojte s kamerami, zvonky nebo kukátkovými kamerami EZVIZ Smart Home. Ujistěte se, že zařízení jsou nejprve přidána do vašeho účtu EZVIZ.
Odemknout nastavení	Zde můžete povolit vzdálené odemknutí a chytrý režim vždy otevřeno.
Baterie	Zkontrolujte kapacitu baterie a aktivujte režim super úspory energie zde.
Upozornění na zprávy	Můžete spravovat zprávy zařízení a oznámení aplikace EZVIZ.
Nastavení zvuku	Můžete nastavit příslušné parametry zvuku pro své zařízení.
Záznam o otevření dveří	Klepnutím zobrazíte zde záznamy o otevírání dveří.
Nastavení soukromí	Režim soukromí: Když je aktivováno, dveře lze odemknout pouze otiskem prstu, přístupovým kódem, přibližovací kartou nebo mechanickým klíčem správce. Zámek se současně ztiší. Zámek pokusů a omylů: Když je aktivováno, systém se na 3 minuty uzamkne, pokud dojde k 5 chybám při odemykání během 5 minut.
Nastavení sítě	Zkontrolujte stav Wi-Fi nebo přepněte sítě.
Informace o zařízení	Klepnutím zobrazíte informace o zařízení zde.
Sdílet zařízení	Klepněte pro sdílení zařízení s rodinnými příslušníky nebo hosty.
Odstranit zařízení	Klepnutím odstraníte zařízení ze svého účtu EZVIZ.

Údržba

1. Denní údržba

- Neumisťujte do blízkosti zámku korozivní materiály, abyste zabránili poškození zámku a ztrátě lesku.
- Pokud dojde k deformaci dveří, zvýší se tření při vstupu střelky do desky a střelka se pak nemusí zcela vysunout. Pokud k tomu dojde, je nutné upravit polohu desky.
- Při nízkém napětí baterií je okamžitě vyměňte, abyste zajistili normální fungování zámku. Při výměně baterií dbejte na správné vložení dle kladného a záporného pólu.
- Řádně si uschovejte mechanický klíč.
- Pokud se zámek zasekává, požádejte o kontrolu zámku odborníka.
- Na otáčivou část zámku používejte mazivo, aby otáčení bylo plynulé a prodloužila se životnost.
- Doporučuje se kontrolovat zámek každých šest měsíců nebo jeden rok, zda se neuvolnily šrouby.
- Pravidelně (jednou za rok nebo šest měsíců) nanášejte na cylindrickou vložku zámku malé množství grafitového prášku nebo prášku z tužek, abyste zajistili hladké vkládání a vyjímání klíče. V případě, že mazivo ulpívá na pružině stavítka, žádné mazivo nenanášejte.
- Upozorňujeme, že dezinfekční prostředky mohou těleso zámku poškodit.

2. Nejčastější dotazy

Problém	Příčina	Řešení
Dveře nelze normálně otevřít otiskem prstu, kódem ani kartou.	Problém s instalací zámku.	Požádejte odborníka, aby znovu zkontroloval instalaci.
	Uživatelské oprávnění není v období platnosti.	Použijte otisk prstu, přístupový kód nebo kartu jiného uživatele, nebo aktualizujte dobu platnosti uživatele prostřednictvím aplikace EZVIZ.

Problém	Příčina	Řešení
Dveře nelze otevřít pomocí mechanického klíče.	Nesprávný klíč nebo poškozená vložka zámku.	Použijte správný klíč. Pokud problém přetrvává, nechte odborníky zkontrolovat a vyměnit poškozené části po otevření dveří.
Čtečka otisků prstů nereaguje.	Poškozená čtečka otisků prstů.	Kontaktujte odborníky, aby opravili nebo vyměnili součástku.
Zámek zůstává neustále otevřený.	Chyba instalace, poškozená spojka nebo aktivovaný režim průchodu.	Znovu zkontrolujte instalaci odborníky. Pokud je aktivní režim průchodu, stiskněte tlačítko HOLD jednou, abyste jej deaktivovali.
Dveře nelze otevřít pomocí zadní rukojeti panelu.	Aktivován dětský bezpečnostní zámek nebo problém s instalací.	Vypněte dětskou pojistku. Pokud není vyřešeno, ověřte zarovnání instalace.

i Další informace o zařízení naleznete na webu www.ezviz.com/eu.

3. Vyměnitelné alkalické suché baterie

Typ baterie zařízení: Vyměnitelné alkalické suché baterie.
Model baterie: LR6
Jmenovité napětí: 1,5 V DC
Jmenovitá kapacita: 2950mAh
Výrobce baterií: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Složení	Chemická formule	Č. č.	Přibližný obsah (hm%)
			LR6
Oxid manganičitý	MnO_2	1313-13-9	42,6
Zinek	Zn	7440-66-6	18,1
Voda	H_2O	7732-18-5	8,3
Hydroxid draselný	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Mosaz	CuZn	12597-71-6	2,4
Železo	Železo	7439-89-6	17,5
Niklování	Ni	7440-02-0	0,3
Nylon	$(C_{12}H_{22}N_2O_2)_n$	32131-17-2	0,9
Celulóza	$(C_6H_{10}O_5)_n$	65996-61-4	0,3
PVA	$(C_2H_4O)_n$	9002-89-5	0,3