COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanej dalej „EZVIZ"). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem"), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

O tym podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Historia wersji

Nowa wersja - Lipiec 2026

Potwierdzenie znaków towarowych

EZVIZ ™, ™, oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKCIE PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Instrukcja 1

Zawartość pakietu z produktem 2

Przegląd 3

1. Panel przedni 3
2. Panel tylny 4

Instalacja 5

1. Schemat instalacji 5
2. Obejrzyj film instalacyjny 5
3. Zainstaluj baterię 6

Pobieranie aplikacji EZVIZ 7

Dodaj zamek do aplikacji EZVIZ 7

Utwórz pierwszego administratora 7

Konfiguracja zamka drzwiowego 8

1. Dodawanie administratora/użytkownika 8
2. Dodaj odcisk palca 8
3. Dodaj kod dostępu 9
4. Dodaj kartę zbliżeniową 9
5. Usuń administratorów/użytkowników 10

Obsługa zamka 10

1. Odblokowanie za pomocą odcisku palca 10
2. Odblokowanie kodem dostępu 11
3. Odblokowanie przy użyciu karty 11
4. Odblokowanie przy użyciu klucza 12
5. Blokada bezpieczeństwa dla dzieci 12
6. Jednorazowy kod dostępu 12
7. Okresowy kod dostępu 12

Obsługa i zarządzanie 13

1. Odblokowanie awaryjne 13
2. Alarm 13
3. Przywróć ustawienia fabryczne 13
4. Funkcja Jednorazowego Wyciszenia 13

Obsługa urządzenia w aplikacji EZVIZ 14
1. Strona główna 14
2. Konfiguracja 15

Konserwacja 15
1. Codzienna konserwacja 15
2. Często zadawane pytania 16
3. Wymienne suche ogniwa alkaliczne 16

Instrukcja

- Prawidłowy montaż inteligentnego zamka EZVIZ (dalej „zamek”) ma kluczowe znaczenie dla jego działania i trwałości. Zalecamy profesjonalny montaż z użyciem szablonu otworów do wiercenia dołączonego do opakowania.
- Aby zapobiec uszkodzeniu lub przedwczesnemu zużyciu zamka, należy go tymczasowo zdemontować, jeżeli w budynku są prowadzone prace budowlane.
- Środek dezynfekujący może spowodować uszkodzenie korpusu zamka.
- Inicjowanie zamka powoduje usunięcie z niego wszystkich informacji użytkownika.
- Niskie napięcie baterii jest sygnalizowane przez alert. W takim wypadku należy niezwłocznie wymienić baterię, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie jej biegunów.
- Jeżeli budynek/lokal lub zamek nie będą użytkowane przez dłuższy czas, należy zabrać ze sobą klucz mechaniczny (nie wolno pozostawiać go w zamkniętym budynku/lokalu). W takich okolicznościach należy wyjąć baterie z urządzenia, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu zamka.
- Ponieważ zamek jest zainstalowany w otwartym środowisku, zalecamy zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas użytkowania, na przykład przechowywanie małych części (np. kluczy mechanicznych lub kart zbliżeniowych) w bezpiecznym miejscu. Przed odblokowaniem i aktualizacją ustawień kodu dostępu i karty nadawczej należy sprawdzić otoczenie, aby zapobiec ryzyku nielegalnej kradzieży lub skopiowania informacji dostępowych.
- W przypadku użytkowników z płaską lub cienką linią papilarną zaleca się rejestrowanie wzorca linii papilarnych przy użyciu kciuka, aby zwiększyć skuteczność. Każdy użytkownik powinien zarejestrować więcej niż jeden wzorzec linii papilarnych. Każdy użytkownik może używać maksymalnie pięciu wzorców linii papilarnych.
- W zamku można zapisać maksymalnie 50 wzorców linii papilarnych, 50 kodów dostępowych i 50 kart.
- Technologia rozpoznawania biometrycznego w tym produkcie działa WYŁĄCZNIE LOKALNIE na produkcie, który kontrolujesz i zarządzasz samodzielnie, a służy wyłącznie celowi wspierania Twojej decyzji o odblokowaniu. Podczas całego procesu zapisane dane zawierają wyłącznie wartość techniczną, tj. dane biometryczne uzyskane z szablonów, które wcześniej świadomie dostarczyłeś (takie jak obrazy twarzy, szablon odcisku palca, szablon żył dłoni), które nie mogą być użyte do odtworzenia danych pierwotnych.

Zawartość pakietu z produktem

Nr.	Nazwa części	Ilość
1	Panel przedni	×1
2	Panel tylny	×1
3	Szablon otworów	×1
4	Korpus zamka	×1
5	Woreczek ze standardowymi śrubami	×1
6	Woreczek ze śrubami do korpusu zamka	×2
7	Bateria typu AA	×4
8	Klucz mechaniczny	×2
9	Pręt o kwadratowym przekroju poprzecznym	×1
10	Instrukcja zgodności regulacyjnej	×1
11	Podręcznik szybkie wprowadzenie	×1

Wygląd zamka zależy od rzeczywistego modelu, który został zakupiony.

Przegląd

1. Panel przedni

Nazwa	Opis
Przycisk dzwonka drzwiowego	Dotknij obszaru klawiatury, aby aktywować, i naciśnij ikonę, aby zadzwonić dzwonkiem do drzwi.
Wskaźnik odblokowania	Ikona zapala się, gdy drzwi są odblokowane. Naciśnij klamkę, aby otworzyć drzwi.
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii	Gdy poziom baterii spadnie poniżej 20%, wskaźnik się włącza. Proszę naładować baterię jak najszybciej.
Klawiatura numeryczna	Naciśnij, aby wprowadzić cyfry 0-9.
Złącze zasilania awaryjnego	Gdy bateria jest wyczerpana, podłącz port awaryjnego zasilania na przednim panelu do Powerbanka za pomocą kabla Type-C (kupowanego oddzielnie). Następnie odblokuj za pomocą odcisku palca, kodu dostępu lub karty zbliżeniowej.

2. Panel tylny

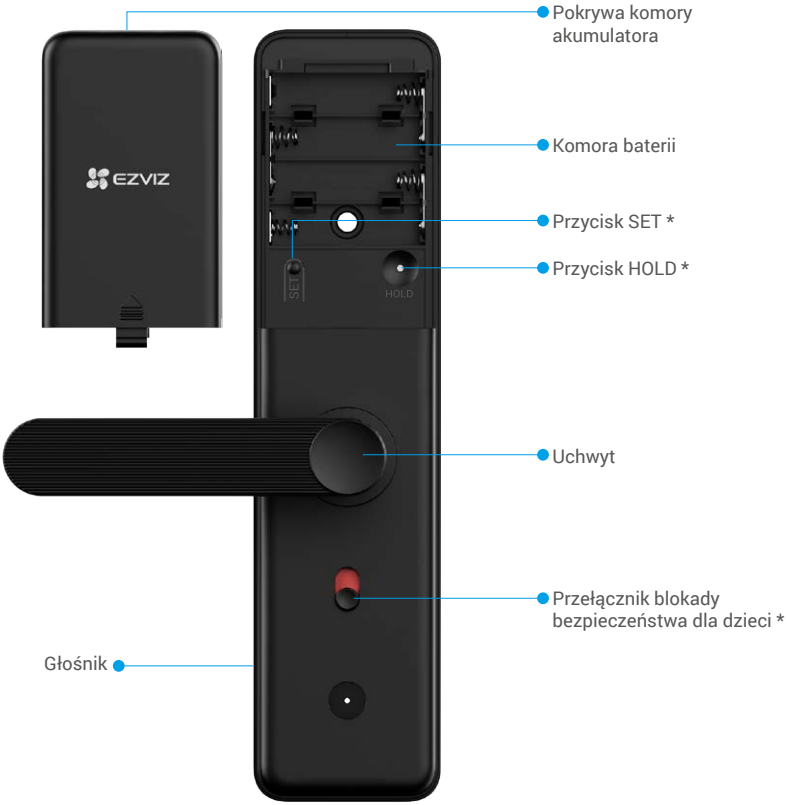

Nazwa	Opis
Przycisk SET	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przejść do trybu konfiguracji sieci.
Przycisk HOLD	Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby aktywować tryb przejścia. W tym trybie drzwi pozostają odblokowane, a wskaźnik odblokowania pozostaje włączony. Wystarczy nacisnąć klamkę, aby otworzyć drzwi. Naciśnij przycisk raz, aby dezaktywować tryb przejścia.
Przełącznik blokady bezpieczeństwa dla dzieci	Aby aktywować: Przesuń przełącznik w dół. Aby dezaktywować: Przesuń przełącznik w górę. i Zaleca się włączenie blokady bezpieczeństwa dla dzieci, gdy dzieci są same w domu.

Instalacja

1. Schemat instalacji

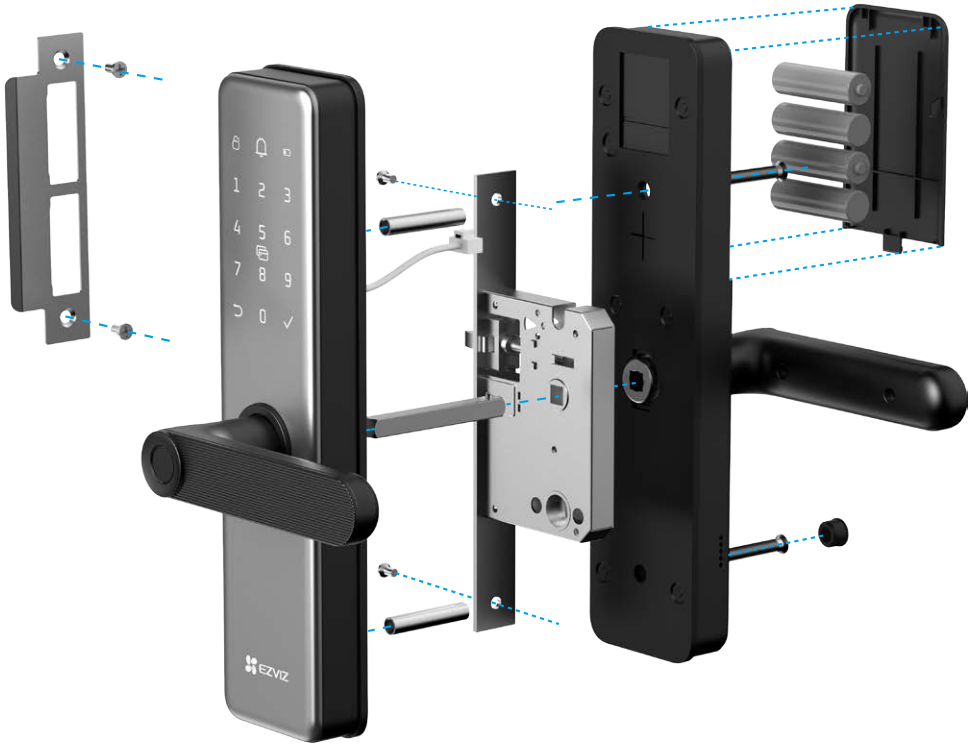

2. Obejrzyj film instalacyjny

Proszę stuknąć , aby obejrzeć film instalacyjny.

3. Zainstaluj baterię

1. Po instalacji zdejmij pokrywę zasobnika na baterie z panelu tylnego.
2. Zainstaluj 4 baterie AA (dołączone do opakowania) w gnieździe baterii.
3. Dokręć pokrywę baterii.

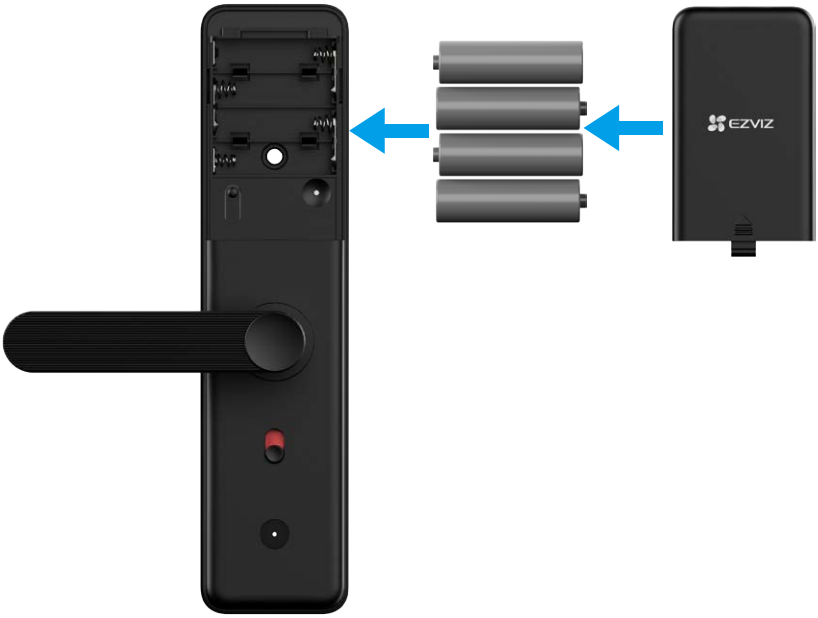

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa baterii

OSTRZEŻENIE: Ryzyko eksplozji w przypadku niewłaściwej wymiany baterii. Proszę dokładnie przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących baterii.

- Używaj tylko określonych baterii: Podczas wymiany MUSISZ użyć czterech (4) nowych, wysokiej jakości alkalicznych baterii AA (LR6, 1,5V). Aby zapobiec eksplozji, upewnij się, że napięcie i polaryzacja są prawidłowe. Nie mieszaj baterii alkalicznych z innymi typami (np. węglowo-cynkowymi, litowymi lub akumulatorami NiMH).
- Nie mieszaj starych i nowych baterii: Zawsze wymieniaj wszystkie cztery baterie jednocześnie.
- Zachowaj prawidłową polaryzację: Nie odwracaj biegunów (+) i (-) podczas wkładania baterii.
- Usuń baterie podczas długotrwałego przechowywania: Jeśli inteligentny zamek nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi i uszkodzeniu urządzenia.
- Nie ładuj ani nie wystawiaj na działanie ciepła: Nigdy nie ładuj nieładowalnych baterii alkalicznych. Nie wyrzucaj ich do ognia ani nie wystawiaj na nadmierne ciepło.
- Prawidłowa utylizacja: Utylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i recyklingu. Nie wyrzucaj ich razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
- Specyfikacje zamiennika: Podczas wymiany używaj baterii tego samego modelu lub równoważnych specyfikacji (zobacz "Wymienne suche ogniwa alkaliczne").

Pobieranie aplikacji EZVIZ

Przed pobraniem aplikacji:
- Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, sprawdź, czy jest to najnowsza wersja, wyszukując aktualizacje w sklepie z aplikacjami.
- Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana, wykonaj poniższe kroki, aby ją pobrać.

1. Podłącz swój telefon komórkowy do sieci Wi-Fi 2.4GHz (5GHz nie jest obsługiwane).
2. Pobierz aplikację EZVIZ, wyszukując „EZVIZ" w App Store lub Google Play™.
3. Zarejestruj konto EZVIZ i zaloguj się.

Aplikacja EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Dodaj zamek do aplikacji EZVIZ

- Interfejs aplikacji może się różnić z powodu aktualizacji wersji.
- Obsługuje tylko Wi-Fi 2.4GHz.

Proszę dodać zamek do aplikacji EZVIZ, wykonując następujące kroki:
1. Zaloguj się do aplikacji EZVIZ.
2. Naciśnij przycisk "+" w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść do strony skanowania kodu QR.
3. Zdejmij pokrywę tylnego panelu, naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż zamek wyemituje komunikat głosowy, a klawiatura zacznie migać liczbą 0, co oznacza, że zamek jest w trybie konfiguracji sieci.
4. Zeskanuj kod QR poniżej komory baterii.

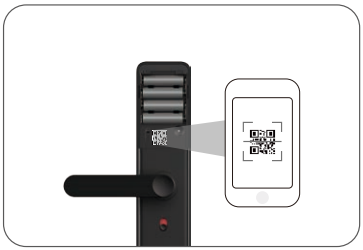

5. Postępuj zgodnie z kreatorem aplikacji EZVIZ, aby zakończyć konfigurację Wi-Fi i dodać zamek do swojego konta.

Utwórz pierwszego administratora

Upewnij się, że zamek został dodany do Twojej aplikacji EZVIZ, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi, aby utworzyć pierwszego administratora.

1. Dotknij panelu, aby go aktywować.
2. Gdy „√" zaświeci się na panelu, naciśnij „√", aby dodać administratora.
3. Wprowadź hasło składające się z 6-10 cyfr, a następnie naciśnij "√", aby potwierdzić.
4. Wprowadź ponownie hasło, a następnie naciśnij "√", aby potwierdzić ponownie.

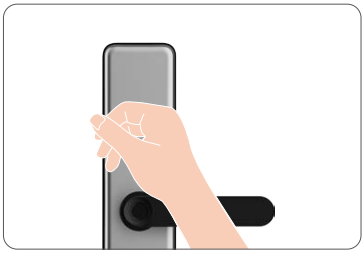

Nie wolno używać 6-10 kolejnych lub powtarzających się cyfr.
- 6-10 kolejnych cyfr, takich jak 123456/654321.
- 6-10 wielokrotnie powtarzanych cyfr, takich jak 111111.

Konfiguracja zamka drzwiowego

Po dodaniu zamka można go ustawić w aplikacji EZVIZ.

- Przed ustawieniem należy upewnić się, że dodano administratora.
- Przed pierwszym użyciem zamka usuń z niego folię ochronną.
- Po uaktywnieniu panelu sterowania zostanie ono wyłączone automatycznie po około 20 sekundach, jeżeli żadne działania nie zostaną wykryte.

1. Dodawanie administratora/użytkownika

Użytkownicy mogą odblokować drzwi tylko po skonfigurowaniu metody odblokowania.

1. Włącz Bluetooth na swoim telefonie komórkowym i zaloguj się do aplikacji EZVIZ.
2. Na stronie głównej urządzenia naciśnij przycisk User Management > Add user, aby dodać administratora lub użytkownika.

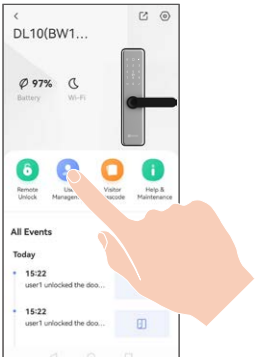

2. Dodaj odcisk palca

- Dodawanie maksymalnie pięciu wzorców linii papilarnych na jednego użytkownika.
- Zamontuj palec tak, aby całkowicie przykryć czytnik linii papilarnych, unikając nadmiernego nacisku lub nachylenia.

1. Włącz Bluetooth na swoim telefonie komórkowym i zaloguj się do aplikacji EZVIZ.
2. Na stronie głównej urządzenia dotknij „Zarządzanie użytkownikami” i wybierz administratora lub użytkownika.
3. Stuknij „Odblokowanie odciskiem palca > Dodaj odcisk palca” i postępuj zgodnie z kreatorem aplikacji oraz wskazówkami głosowymi, aby dodać odcisk palca.
4. Po dodaniu odcisku palca możesz go użyć do odblokowania drzwi.

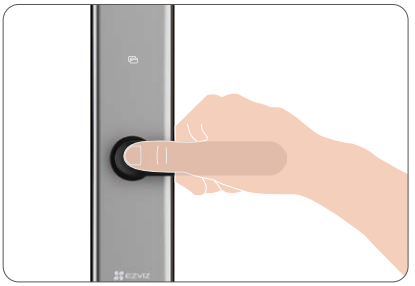

3. Dodaj kod dostępu

Dodaj maksymalnie 1 kod dostępu na użytkownika.

1. Włącz Bluetooth na swoim telefonie komórkowym i zaloguj się do aplikacji EZVIZ.
2. Na stronie głównej urządzenia dotknij „Zarządzanie użytkownikami” i wybierz administratora lub użytkownika.
3. Naciśnij przycisk Digital code (Kod cyfrowy). Gdy klawiatura na przednim panelu się podświetli, wprowadź kod dostępu składający się z 6-10 cyfr. Gdy kod dostępu wynosi ≥6 cyfr, wówczas włączy się wskaźnik „√”. Naciśnij „√”, aby potwierdzić.
4. Ponownie powtórz kod dostępu, naciśnij „√”, aby potwierdzić. Uruchomi się sygnał dźwiękowy, potwierdzając pomyślne dodanie kodu dostępu.
5. Po dodaniu kodu dostępu możesz go użyć do odblokowania drzwi.

Nie wolno używać 6-10 kolejnych lub powtarzających się cyfr.
- 6-10 kolejnych cyfr, takich jak 123456/654321.
- 6-10 wielokrotnie powtarzanych cyfr, takich jak 111111.

Wykonaj powyższe kroki, aby dodać kod dostępu w trybie napadu. W sytuacji zagrożenia można otworzyć drzwi za pomocą kodu dostępu, a zamek będzie wysyłać alarm na telefon komórkowy członka rodziny lub znajomego, jeżeli urządzenie zostało już udostępnione.

4. Dodaj kartę zbliżeniową

- Dodaj maksymalnie 1 kartę zbliżeniową na użytkownika.
- Karta zbliżeniowa nie jest dołączona do zestawu, należy ją zakupić osobno.

1. Włącz Bluetooth na swoim telefonie komórkowym i zaloguj się do aplikacji EZVIZ.
2. Na stronie głównej urządzenia dotknij „Zarządzanie użytkownikami” i wybierz administratora lub użytkownika.
3. Dotknij „Karta zbliżeniowa”.
4. Umieść niezarejestrowaną kartę zbliżeniową na obszarze odczytu kart.
5. Naciśnij "√", aby potwierdzić, po czym rozlegnie się sygnał sukcesu, karta została pomyślnie dodana.
6. Po dodaniu karty możesz użyć jej do odblokowania drzwi.

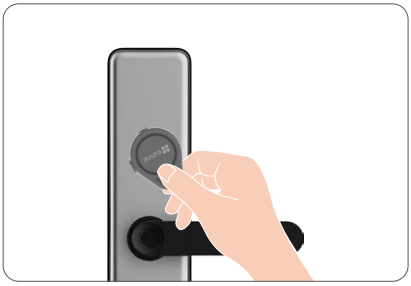

5. Usuń administratorów/użytkowników

1. Zaloguj się do aplikacji EZVIZ.
2. Na stronie głównej urządzenia dotknij „Zarządzanie użytkownikami” i wybierz administratora lub użytkownika.
3. Dotknij „Usuń użytkownika > OK”, aby usunąć administratora lub użytkownika.

Ostatni administrator nie może zostać usunięty.

Obsługa zamka

Różne metody odblokowania

Ikona	Opis
	Odblokowanie za pomocą odcisku palca
	Odblokowanie kodem dostępu
	Odblokowanie przez przeciągnięcie karty
	Odblokowanie przy użyciu klucza
	Zdalne odblokowywanie

- Ten produkt ma funkcję ochrony bezpieczeństwa, jeśli liczba błędów rozpoznania odcisku palca/kodu dostępu/karty osiągnie 5 razy ciągle w ciągu 5 minut, system zostanie zablokowany na 3 minuty.
- System odblokuje się automatycznie po 3 minutach.
- Można wyłączyć tę funkcję w aplikacji EZVIZ.

1. Odblokowanie za pomocą odcisku palca

Ułóż palec na czytniku linii papilarnych, aby zamek zweryfikował wzorzec linii papilarnych i odblokował drzwi.

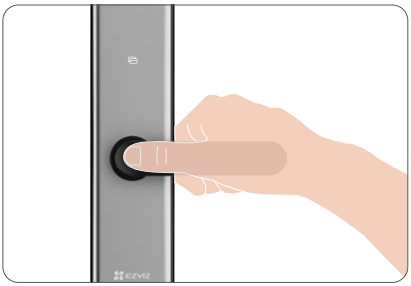

2. Odblokowanie kodem dostępu

- Ze względu na prywatność zalecamy regularną zmianę kodów dostępu i czyszczenia klawiatury, na której mogły pozostać ślady.
- Zamek obsługuje kod zabezpieczający przed podglądaniem: wystarczy dodać losowe cyfry przed lub po właściwym kodzie, aby zapobiec podglądaniu, a drzwi nadal się otworzą.

1. Dotknij klawiatury, aby aktywować.
2. Wprowadź hasło i naciśnij √, aby potwierdzić.
3. Zamek zweryfikuje hasło i odblokuje drzwi.

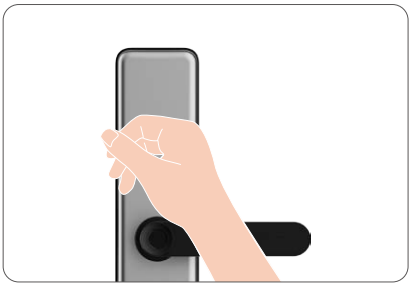

3. Odblokowanie przy użyciu karty

1. Dotknij klawiatury, aby aktywować.
2. Umieść zarejestrowaną kartę zbliżeniową nad obszarem odczytu kart.
3. Drzwi odblokowują się, gdy usłyszysz komunikat głosowy.

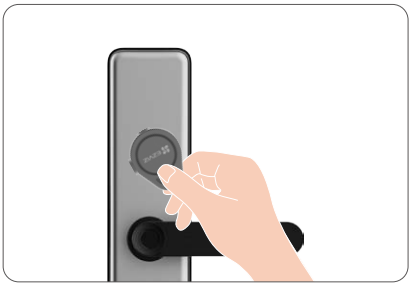

4. Odblokowanie przy użyciu klucza

Klucz należy chronić w celu użytkowania w przyszłości.

1. Otwórz pokrywę szczeliny odblokowania mechanicznego.
2. Włóż klucz mechaniczny i obróć go, aby odblokować drzwi.

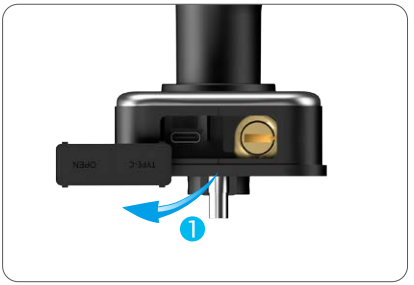

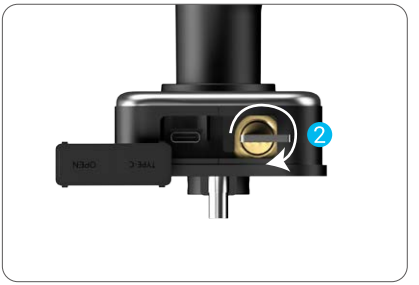

5. Blokada bezpieczeństwa dla dzieci

Zalecane jest włączenie trybu zabezpieczenia przed dziećmi, gdy dzieci pozostają same w domu.

Tryb blokady bezpieczeństwa dla dzieci jest włączony

Tryb blokady bezpieczeństwa dzieci jest wyłączony

Gdy tryb blokady bezpieczeństwa dla dzieci jest włączony, drzwi nie można odblokować naciskając klamkę od wewnątrz. Drzwi można odblokować tylko po weryfikacji za pomocą dodanego odcisku palca, kodu dostępu lub karty na zewnątrz.

6. Jednorazowy kod dostępu

Utwórz jednorazowy kod dostępu dla gości w aplikacji EZVIZ (przejdź do "Kod dostępu dla gości > Jednorazowy kod dostępu > + Wygeneruj jednorazowy kod dostępu"). Kod dostępu umożliwia jednorazowe wejście do drzwi w okresie jego ważności.

Po włączeniu jednorazowe kody dostępu mogą być generowane nawet wtedy, gdy zamek jest offline, a każdy kod jest ważny tylko raz w określonym przedziale czasowym.

7. Okresowy kod dostępu

Utwórz okresowy kod dostępu dla gości w aplikacji EZVIZ (przejdź do "Kod dostępu dla gości > Okresowy kod dostępu > + Generuj okresowy kod dostępu").

Obsługa i zarządzanie

1. Odblokowanie awaryjne

Gdy bateria jest wyczerpana, podłącz port awaryjnego zasilania na przednim panelu do Powerbanka za pomocą kabla Type-C (kupowanego oddzielnie). To zapewnia tymczasowe zasilanie zamka, umożliwiając odblokowanie drzwi za pomocą jednej z wcześniej ustawionych metod odblokowania (odcisk palca, kod dostępu lub karta).

2. Alarm

1. Alarm sabotażu

Jeśli zamek zostanie siłą zdemontowany, uruchomi alarm trwający około minutę.

2. Alarm blokady systemu

Jeśli błędny odcisk palca, kod dostępu lub karta zostaną użyte 5 razy w ciągu 5 minut, system zostanie zablokowany na 3 minuty. Możesz odblokować to za pomocą aplikacji EZVIZ. Aby wyłączyć tę funkcję, przejdź do „Ustawienia > Ustawienia prywatności > Blokowanie metodą prób i błędów” w aplikacji.

3. Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, komunikat głosowy przypomni Ci o wymianie baterii.

3. Przywróć ustawienia fabryczne

1. Zdejmij pokrywę komory baterii na panelu tylnym i wyjmij baterie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 5 sekund, jednocześnie włóż baterie z powrotem do slotu.
3. Po wyświetleniu monitu głosowego zwolnij przycisk SET i naciśnij przycisk √, aby potwierdzić.

4. Funkcja Jednorazowego Wyciszenia

1. Dotknij klawiatury, aby aktywować.
2. Naciśnij i przytrzymaj „0”, aż klawiatura mignie dwa razy, aby aktywować funkcję.

- Gdy funkcja jednorazowego wyciszenia jest włączona, drzwi przejdą w tryb cichy.
- Zamek automatycznie zakończy tę funkcję, gdy zostanie odblokowany za pomocą weryfikacji dodanym odciskiem palca, kodem dostępu lub kartą na zewnątrz.

Obsługa urządzenia w aplikacji EZVIZ

Interfejs aplikacji może się różnić ze względu na aktualizację wersji.

1. Strona główna

Po uruchomieniu aplikacji EZVIZ i naciśnięciu ikony zamka można sterować zamkiem na stronie głównej zależnie od potrzeb.

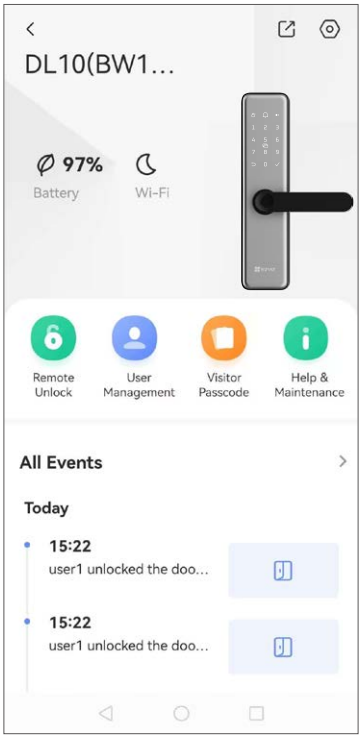

Parametr	Opis
	Dotknij ikony, aby udostępnić urządzenie wybranej osobie.
	Dotknij ikony, aby wyświetlić lub zmienić ustawienia urządzenia.
Bateria	Wyświetl tutaj pozostałą pojemność baterii.
Wi-Fi	Sprawdź tutaj status Wi-Fi.
Zdalne odblokowywanie	Dotknij ikony i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora w aplikacji, aby odblokować zamek w aplikacji.
Zarządzanie użytkownikami	Stuknij, aby zarządzać użytkownikami i metodami odblokowania tutaj.
Kod dostępu dla gościa	Naciśnij przycisk, aby wygenerować jednorazowy kod dostępu lub okresowo kod dostępu dla gości.
Pomoc i konserwacja	Dotknij, aby wyświetlić więcej informacji o urządzeniu.

2. Konfiguracja

Parametr	Opis
Nazwa	Zobacz lub stuknij, aby dostosować nazwę urządzenia tutaj.
Podgląd powiązania	Połącz z kamerami EZVIZ Smart Home, dzwonkami do drzwi lub kamerami wizjerowymi. Upewnij się, że urządzenia zostały najpierw dodane do Twojego konta EZVIZ.
Ustawienia odblokowania	Możesz włączyć zdalne odblokowanie i inteligentny tryb zawsze otwarty tutaj.
Bateria	Sprawdź pojemność baterii i włącz tryb Super oszczędzania energii tutaj.
Powiadomienie o wiadomości	Możesz zarządzać wiadomościami urządzenia i powiadomieniami aplikacji EZVIZ.
Ustawienia audio	Możesz ustawić odpowiednie parametry audio dla swojego urządzenia.
Dziennik otwierania drzwi	Stuknij, aby wyświetlić tutaj dzienniki otwierania drzwi.
Ustawienia prywatności	Tryb prywatny: Po włączeniu drzwi można odblokować tylko za pomocą odcisku palca administratora, kodu dostępu, karty zbliżeniowej lub klucza mechanicznego. Zamek wyciszy się jednocześnie. Blokada metodą prób i błędów: Po włączeniu system blokuje się na 3 minuty, jeśli wystąpi 5 błędów odblokowania w ciągu 5 minut.
Ustawienia Sieciowe	Sprawdź status Wi-Fi lub przełącz sieci.
Informacje o urządzeniu	Stuknij, aby wyświetlić informacje o urządzeniu tutaj.
Udostępnij urządzenie	Stuknij, aby udostępnić urządzenie członkom rodziny lub gościom.
Usuń urządzenie	Dotknij, aby usunąć urządzenie z konta EZVIZ.

Konserwacja

1. Codzienna konserwacja

- Nie umieszczaj materiałów korozyjnych obok zamka, aby zapobiec uszkodzeniu i zmatowieniu jego powłoki.
- Deformacja drzwi powoduje zwiększenie tarcia między zapadką a płytą oporową i uniemożliwia pełne wysunięcie zapadki. W takich okolicznościach konieczne jest dostosowanie położenia płyty oporowej.
- Baterie należy wymieniać niezwłocznie po zasygnalizowaniu niskiego napięcia baterii, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie zamka. Podczas wymiany baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie ich biegunów.
- Należy chronić klucz mechaniczny.
- Poproś specjalistę o sprawdzenie zamka, jeśli nie działa on płynnie.
- Należy smarować obrotowe elementy zamka, aby zapewnić ich prawidłowe, wieloletnie funkcjonowanie.
- Zalecane jest przeprowadzanie przeglądu zamka co sześć miesięcy lub co rok i sprawdzanie, czy śruby nie są poluzowane.
- Regularne (co rok lub sześć miesięcy) umieszczanie niewielkiej ilości proszku grafitowego w bębnie zamka gwarantuje prawidłowe wkładanie i wyjmowanie klucza. Nie wolno jednak umieszczać w zamku smaru, który może przywierać do sprężyny bębna zapadkowego.
- Środek dezynfekujący może spowodować uszkodzenie korpusu zamka.

2. Często zadawane pytania

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Drzwi nie można otworzyć normalnie za pomocą odcisku palca, kodu dostępu ani karty.	Problem z instalacją zamka.	Proszę, aby profesjonalista ponownie sprawdził instalację.
	Uprawnienia użytkownika nie znajdują się w okresie ważności.	Proszę użyć odcisku palca, kodu dostępu lub karty innego użytkownika albo zaktualizować okres ważności użytkownika za pomocą aplikacji EZVIZ.
Drzwi nie można otworzyć za pomocą klucza mechanicznego.	Nieprawidłowy klucz lub uszkodzony cylinder zamka.	Użyj właściwego klucza. Jeśli problem nadal występuje, poproś specjalistów o sprawdzenie i wymianę uszkodzonych części po otwarciu drzwi.
Czytnik linii papilarnych nie reaguje.	Uszkodzony czytnik linii papilarnych.	Skontaktuj się z profesjonalistami, aby naprawić lub wymienić komponent.
Zamek pozostaje otwarty bez przerwy.	Błąd instalacji, uszkodzone sprzęgło lub włączony tryb przejścia.	Sprawdź ponownie instalację przez profesjonalistów. Jeśli tryb przejścia jest aktywny, naciśnij przycisk HOLD, aby go wyłączyć.
Drzwi nie można otworzyć za pomocą uchwytu tylnego panelu.	Włączona blokada bezpieczeństwa dzieci lub problem z instalacją.	Wyłącz blokadę bezpieczeństwa dla dzieci. Jeśli nierozwiązane, sprawdź wyrównanie instalacji.

i Aby uzyskać więcej informacji dotyczących urządzenia, skorzystaj z witryny internetowej www.ezviz.com/pl.

3. Wymienne suche ogniwa alkaliczne

Typ baterii urządzenia: Wymienne suche ogniwa alkaliczne.
Model baterii: LR6
Napięcie znamionowe: 1,5 V DC
Pojemność znamionowa: 2950mAh
Producent baterii: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Składniki	Wzór chemiczny	Numer CAS.	Przybliżona zawartość (% wag.).
			LR6
Dwutlenek manganu	MnO_2	1313-13-9	42,6
Cynk	Zn	7440-66-6	18,1
Woda	H_2O	7732-18-5	8,3
Wodorotlenek potasu	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Mosiądz	CuZn	12597-71-6	2,4
Żelazo	Fe	7439-89-6	17,5
Niklowanie	Ni	7440-02-0	0,3
Nylon	$(C_{12}H_{22}N_2O_2)_n$	32131-17-2	0,9
Celuloza	$(C_6H_{10}O_5)_n$	65996-61-4	0,3
PVA	$(C_2H_4O)_n$	9002-89-5	0,3