TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.
Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä ” EZVIZ”) omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä ”käyttöohje”) ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ ™ verkkosivuilla (http://www.ezviz.com).

Tarkistustiedot

Uusi julkaisu – Heinäkuu 2026

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA ”SELLAISENAAN” KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Ohjeet 1

Pakkausluettelo 2

Yleiskatsaus 3

1. Etupaneeli 3
2. Takapaneeli 4

Asennus 5

1. Asennuskaavio 5
2. Katso asennusvideo 5
3. Asenna akku 6

Hanki EZVIZ-sovellus 7

Lisää lukko EZVIZ-sovellukseen 7

Luo ensimmäinen järjestelmänvalvoja 7

Lukon asetukset 8

1. Lisää järjestelmänvalvoja/käyttäjä 8
2. Lisää sormenjälki 8
3. Lisää salasana 9
4. Lisää läheisyyskortti 9
5. Slet administratorer/brugere 10

Lukon käyttö 10

1. Sormenjälkilukitus 10
2. Salasanan avaus 11
3. Lukituksen avaaminen kortilla 11
4. Mekaaninen avaimen avaus 12
5. Lapsilukko 12
6. Kertakäyttöinen pääsykoodi 12
7. Toistuva pääsykoodi 12

Käyttö ja hallinta 13

1. Hätäavaus 13
2. Hälytykset 13
3. Palauta tehdasasetukset 13
4. Kertaluonteinen mykistystoiminto 13

EZVIZ-sovelluksen käyttö 14
1. Aloitussivu 14
2. Asetukset 15

Huolto 15
1. Päivittäinen ylläpito 15
2. UKK 15
3. Vaihdettavat alkaliparistot 16

Ohjeet

- EZVIZ-älylukon (jäljempänä "lukko") asianmukainen asennus on ratkaisevan tärkeää sen toiminnalle ja käyttöiälle. Suosittelemme ammattiasennusta käyttämällä pakkaukseen sisältyvää porausreikämallia.
- Lukko on suositeltavaa irrottaa talon remontoinnin ajaksi lukon vaurioitumisen ja käyttöiän lyhentymisen välttämiseksi.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.
- Lukon alustaminen tyhjentää kaikki käyttäjätiedot.
- Kun pariston jännite on laskenut raja-arvon alle, matalan jännitteen hälytys käynnistyy. Vaihda paristo ajoissa ja varmista, että navat asennetaan oikein päin.
- Jos poistut kotoa tai et käytä lukkoa pitkään aikaan, pidä mekaaninen avain mukanasi. Älä jätä sitä sisälle. Poista paristot varmistaaksesi lukon käyttöiän.
- Koska lukko on asennettu avoimeen ympäristöön, suosittelemme kiinnittämään huomiota turvallisuuteen käytön aikana, kuten säilyttämään pienet osat (esim. mekaaniset avaimet tai lähikortit) turvallisesti. Tarkista ympäristö ennen lukituksen avaamista ja päivitä salasana- ja tunnistinkorttiasetuksesi ajoissa sekä myös, jos on olemassa vaara, että lukituksen avaamistietosi varastetaan tai kopioidaan laittomasti.
- Käyttäjille, joilla on litteä tai ohut sormenjälki, suositellaan käyttämään peukaloa sormenjäljen rekisteröintiin onnistumisprosentin lisäämiseksi ja rekisteröimään useampi kuin yksi sormenjälki per käyttäjä. Jokainen käyttäjä tukee enintään 5 sormenjälkeä.
- Lukko tukee enintään 50 sormenjälkeä, 50 salasanaa ja 50 korttia.
- Tämän tuotteen biotunnistusteknologia toimii TÄYSIN PAIKALLISESTI tuotteessa, jonka itse hallitset ja hallinnoit, ja palvelee vain yhtä tarkoitusta, tukea päätöstäsi avata. Koko kurssin ajan tallennetut tiedot sisältävät aina vain teknisen arvon, eli biometriset tiedot, jotka on saatu etukäteen toimittamistasi malleista (kuten kasvokuvat, sormenjälkitunnisteet ja kämmenlaskimotunnisteet), eikä niitä voida käyttää alkuperäisten tietojen rekonstruointiin.

Pakkausluettelo

Nro	Osan nimi	Määrä
1	Etupaneeli	×1
2	Takapaneeli	×1
3	Reikäpohja	×1
4	Lukkorunko	×1
5	Vakioruuvipussi	×1
6	Lukkorungon ruuvipussi	×2
7	AA-kokoinen paristo	×4
8	Mekaaninen avain	×2
9	Nelikulmainen tappi	×1
10	Tietoja säädöksistä (×1)	×1
11	Pika-aloitusopas (×1)	×1

Lukon ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.

Yleiskatsaus

1. Etupaneeli

Nimi	Kuvaus
Ovikellopainike	Kosketa näppäimistöaluetta aktivoidaksesi ja paina kuvaketta soittaaksesi ovikelloa.
Lukituksen avauksen merkkivalo	Kuvake syttyy, kun ovi on avattu. Paina kahvaa avataksesi oven.
Akun vähäisen varauksen ilmaisin	Kun akun varaustaso on alle 20 %, merkkivalo syttyy. Lataa akku mahdollisimman pian.
Numeronäppäimistö	Paina syöttääksesi numerot 0–9.
Varavirtalähteen liitäntä	Kun akku on tyhjentynyt, yhdistä etupaneelin hätävirtaportti virtapankkiin Type-C-kaapelilla (ostettava erikseen). Avaa sitten sormenjäljellä, pääsykoodilla tai lähikortilla.

2. Takapaneeli

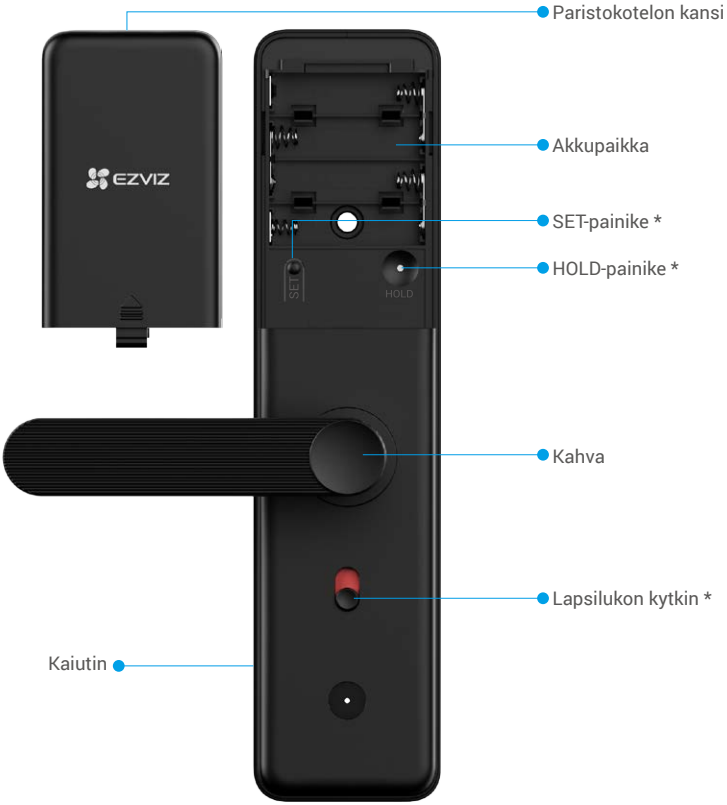

Nimi	Kuvaus
SET-painike	Paina ja pidä painettuna painiketta 3 sekunnin ajan siirtyäksesi verkon määritystilaan.
HOLD-painike	Paina ja pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan aktivoidaksesi kulkumoodin. Tässä tilassa ovi pysyy lukitsemattomana, ja lukituksen avauksen merkkivalo pysyy päällä. Paina vain kahvaa avataksesi oven. Paina painiketta kerran poistaaksesi kulkutilan käytöstä.
Lapsilukon kytkin	Aktivoidaksesi: Liuta kytkintä alaspäin. Poista käytöstä: Liuta kytkintä ylöspäin. On suositeltavaa ottaa lapsilukko käyttöön, kun lapset ovat yksin kotona.

Asennus

1. Asennuskaavio

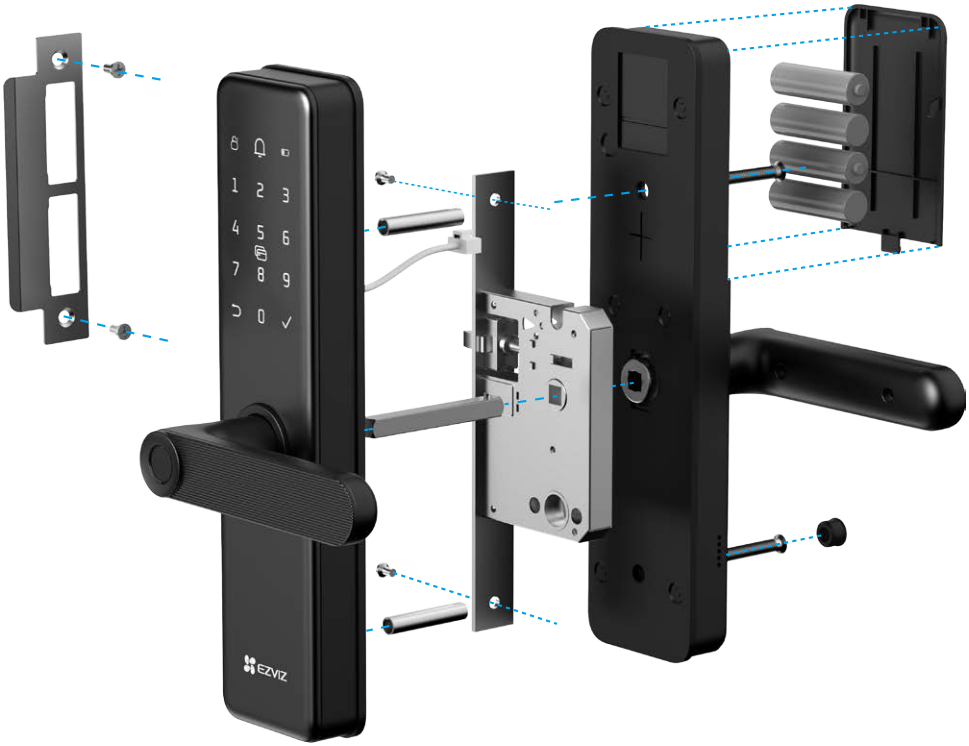

2. Katso asennusvideo

Napauttamalla voit katsoa asennusvideon.

3. Asenna akku

1. Poista asennuksen jälkeen paristolokeron kansi takapaneelista.
2. Asenna 4*AA-kokoiset paristot (sisältyvät pakkaukseen) paristolokeroon.
3. Kiristä paristokansi.

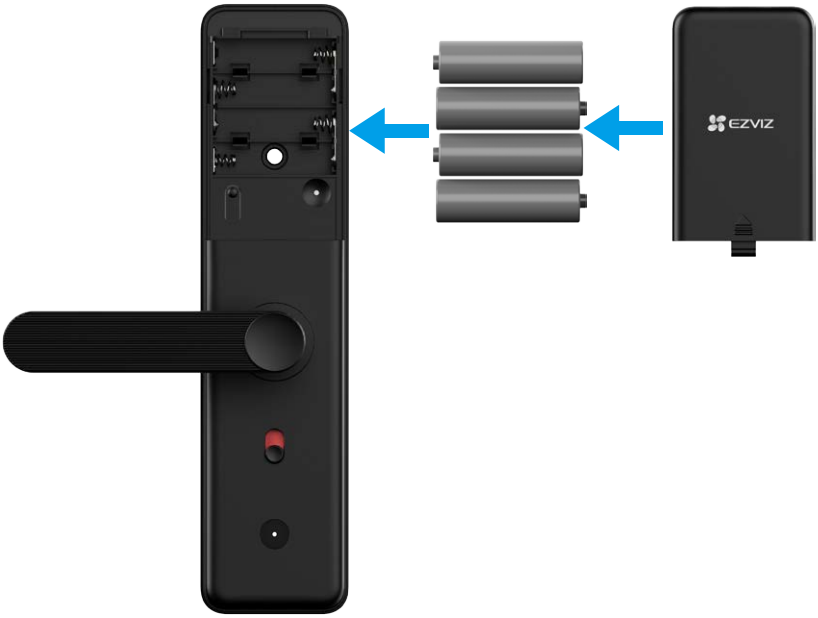

Akkuturvallisuusvaroitukset ja ohjeet

VAROITUS: Räjähdysvaara, jos paristot vaihdetaan väärin. Lue ja noudata kaikkia paristo-ohjeita huolellisesti.

- Käytä vain määritettyjä paristoja: Kun vaihdat, sinun TÄYTYY käyttää neljää (4) uutta, korkealaatuista alkalista AA (LR6, 1,5V) paristoa. Estä räjähdys varmistamalla oikea jännite ja napaisuus. Älä sekoita alkaliparistoja muiden tyyppien kanssa (esim. hiili-sinkki, litium tai ladattavat NiMH).
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja: Vaihda aina kaikki neljä paristoa samanaikaisesti.
- Tarkista oikea napaisuus: Älä käännä (+) ja (-) napoja väärin paristoja asentaessasi.
- Poista paristot pitkäaikaisen säilytyksen aikana: Jos älylukkoa ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot vuotojen ja laitteen vaurioitumisen estämiseksi.
- Älä lataa uudelleen tai altista kuumuudelle: Älä koskaan lataa ei-ladattavia alkaliparistoja. Älä hävitä niitä tuleen tai altista liialliselle kuumuudelle.
- Asianmukainen hävittäminen: Hävitä käytetyt paristot paikallisten ympäristölakien ja kierrätyssäädösten mukaisesti. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Vaihtoerittelyt: Kun vaihdat, käytä saman mallin tai vastaavien teknisten tietojen akkuja (katso "Vaihdettavat alkaliparistot").

Hanki EZVIZ-sovellus

Ennen sovelluksen lataamista:
- Jos sovellus on jo asennettu, varmista, että se on uusin versio tarkistamalla päivitykset sovelluskaupassasi.
- Jos sovellusta ei ole asennettu, noudata alla olevia ohjeita sen lataamiseksi.

1. Yhdistä matkapuhelimesi 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon (5 GHz:ää ei tueta).
2. Lataa EZVIZ-sovellus etsimällä "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Rekisteröidy EZVIZ-tiliin ja kirjaudu sisään.

EZVIZ-sovellus	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Lisää lukko EZVIZ-sovellukseen

- Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivitysten vuoksi.
- Tukee vain 2.4GHz Wi-Fi-yhteyttä.

Lisää lukko EZVIZ-sovellukseen seuraamalla ohjeita:
1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovellukseesi.
2. Koti-näytöllä napauta "+" oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
3. Poista takapaneelin kansi, paina ja pidä SET-painiketta painettuna, kunnes lukko antaa äänikehotteen ja näppäimistö vilkkuu numerolla 0, mikä osoittaa, että lukko on verkon määritystilassa.
4. Skannaa QR-koodi akkupaikan alla.

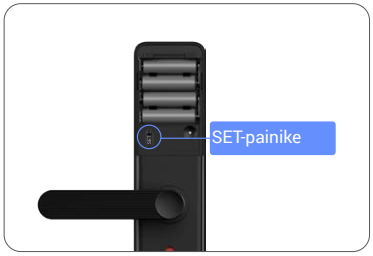

5. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa suorittaaksesi Wi-Fi-määrityksen ja lisätäksesi lukon tiliisi.

Luo ensimmäinen järjestelmänvalvoja

Varmista, että lukko on lisätty EZVIZ-sovellukseesi, ja seuraa sitten äänikehotteita luodaksesi ensimmäisen järjestelmänvalvojan.

1. Kosketa näppäimistöä aktivoidaksesi sen.
2. Kun "√" syttyy näppäimistössä, paina "√" lisätäksesi järjestelmänvalvojan.
3. Syötä 6–10 numeroa sisältävä pääsykoodi ja paina sen jälkeen "√" vahvistaaksesi.
4. Syötä pääsykoodi uudelleen ja paina "√" vahvistaaksesi uudelleen.

6–10 peräkkäisiä tai toistuvia numeroita ei sallita.
- 6–10 peräkkäistä numeroa, kuten 123456/654321.
- 6-10 toistuvaa numeroa, kuten 111111.

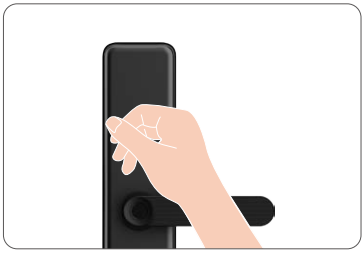

Lukon asetukset

Kun lukko on lisätty, voit määrittää sen EZVIZ-sovelluksessa.

- Ennen asetusten määrittämistä, varmista, että olet lisännyt järjestelmänvalvojan.
- Poista lukon suojakalvo ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Kun näppäimistöalue herätetään, se sammuu automaattisesti noin 20 sekunnin kuluttua, jos toimintoa ei havaita.

1. Lisää järjestelmänvalvoja/käyttäjä

Käyttäjät voivat avata oven vasta, kun avausmenetelmä on määritetty.

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja kirjaudu EZVIZ-sovellukseesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta > Lisää käyttäjä" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai käyttäjän.

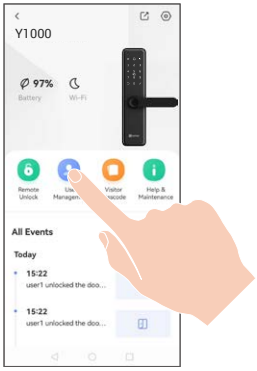

2. Lisää sormenjälki

- Lisää enintään 5 sormenjälkeä käyttäjää kohden.
- Aseta sormesi niin, että se peittää sormenjälkilukijan kokonaan, välttäen liiallista painetta tai vinossa olevia kulmia.

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja kirjaudu EZVIZ-sovellukseesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Sormenjälki > Lisää sormenjälki" ja seuraa sovelluksen ohjattua toimintoa ja äänikehotetta lisätäksesi sormenjäljen.
4. Kun sormenjälki on lisätty, voit käyttää sitä oven avaamiseen.

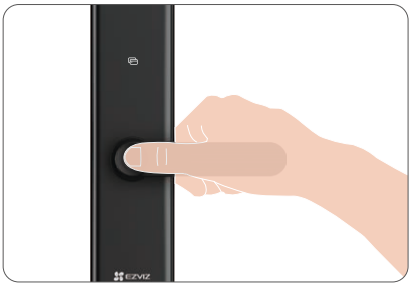

3. Lisää salasana

Lisää enintään 1 pääsykoodi käyttäjää kohden.

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja kirjaudu EZVIZ-sovellukseesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Digitaalinen koodi". Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, syötä 6–10 numeron pääsykoodi. Kun pääsykoodin syöttönäppäin ≥ 6 numeroa, "√" syttyy, paina "√" vahvistaaksesi.
4. Toista salasana vielä kerran, vahvista painamalla "√", sen jälkeen kuuluu onnistumista ilmaiseva merkkiääni, salasanan lisääminen onnistui.
5. Kun olet lisännyt pääkoodin, voit käyttää sitä oven avaamiseen.

6–10 peräkkäisiä tai toistuvia numeroita ei sallita.
- 6–10 peräkkäistä numeroa, kuten 123456/654321.
- 6-10 toistuvaa numeroa, kuten 111111.

Noudata yllä olevia ohjeita lisätäksesi hätätilakoodin. Vaarallisessa tilanteessa voit avata oven pakotuskoodilla, ja lukko lähettää hälytyksen perheenjäsentesi tai ystäviesi matkapuhelimeen, mikäli olet jo jakanut laitteen heidän kanssaan.

4. Lisää läheisyyskortti

- Lisää enintään 1 lähikortti käyttäjää kohden.
- Lähestymiskortti ei sisälly pakkaukseen, vaan se tulee ostaa erikseen

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja kirjaudu EZVIZ-sovellukseesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Lähikortti".
4. Aseta tallentamaton lähikortti kortinlukijan alueelle.
5. Paina "√" vahvistaaksesi, ja onnistumisen merkiksi kuuluu piippaus, kortti on lisätty onnistuneesti.
6. Kun kortti on lisätty, voit käyttää sitä oven avaamiseen.

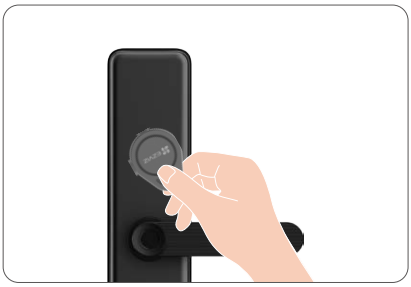

5. Slet administratorer/brugere

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovellukseesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Poista käyttäjä > OK" poistaaksesi järjestelmänvalvojan tai käyttäjän.

Viimeistä järjestelmänvalvojaa ei voi poistaa.

Lukon käyttö

Useita avaamismenetelmiä

Kuvake	Kuvaus
	Sormenjälkilukitus
	Salasanan avaus
	Kortin pyyhkäisy avaus
	Mekaaninen avaimen avaus
	Lukituksen etäavaaminen

- Tällä tuotteella on turvasuojaustoiminto, sormenjälki-/salasana-/korttitunnistusvirheiden määrä saavuttaa 5 kertaa peräkkäin 5 minuutissa, järjestelmä lukitaan pakotetusti 3 minuutiksi.
- Järjestelmän lukitus aukeaa automaattisesti 3 minuutin kuluttua.
- Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä EZVIZ-sovelluksesta.

1. Sormenjälkilukitus

Aseta sormesi sormenjälkitunnistimeen, lukko vahvistaa sormenjäljen ja avaa lukitus.

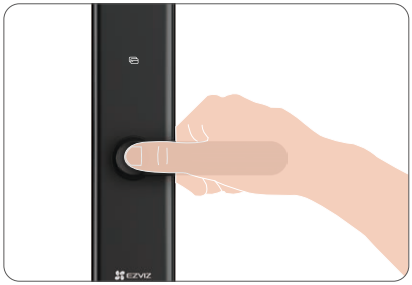

2. Salasanan avaus

- Yksityisyyden suojaamiseksi on suositeltavaa vaihtaa salasanat ja puhdistaa näppäimistön alue säännöllisesti, jos siihen jää jälkiä.
- Lukko tukee Anti-peeping -pääsykoodia: lisää vain satunnaisia numeroita ennen tai jälkeen varsinaisen pääsykoodisi estääksesi uteliaita katseita, ja ovi avautuu silti.

1. Kosketa näppäimistöä aktivoidaksesi.
2. Syötä pääsykoodisi ja paina "√" vahvistaaksesi.
3. Lukko tarkistaa pääkoodin ja avaa oven.

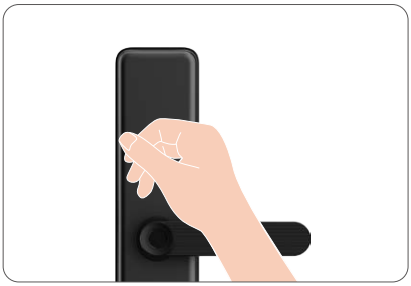

3. Lukituksen avaaminen kortilla

1. Kosketa näppäimistöä aktivoidaksesi.
2. Aseta tallennettu lähestymiskortti kortinlukijan alueelle.
3. Ovi avautuu, kun kuulet äänikehotteen.

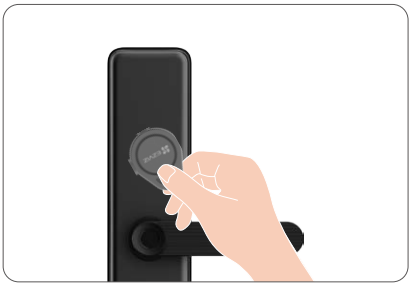

4. Mekaaninen avaimen avaus

Säilytä mekaaninen avain asianmukaisesti myöhempää käyttöä varten.

1. Avaa mekaanisen avaimenreiän kansi.
2. Aseta mekaaninen avain ja käännä sitä, ovi avautuu.

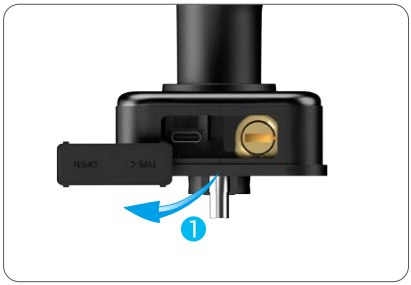

5. Lapsilukko

On suositeltavaa ottaa lapsilukko käyttöön, kun lapset jäävät yksin kotiin.

Lapsilukko-tila on käytössä

Lapsilukkomoodi on pois käytöstä

Kun lapsilukko on käytössä, ovea ei voi avata painamalla sisäpuolen kahvaa. Ovi voidaan avata vain lisätyn sormenjäljen, pääkoodin tai ulkona olevan kortin vahvistuksella.

6. Kertakäyttöinen pääsykoodi

Luo kertakäyttöinen pääsykoodi vierailijoille EZVIZ-sovelluksessa (siirry kohtaan "Vierailijan pääsykoodi > Kertakäyttöinen pääsykoodi > + Luo kertakäyttöinen pääsykoodi"). Pääsykoodi mahdollistaa kertaluonteisen oven avaamisen voimassaoloaikanaan.

Kun toiminto on otettu käyttöön, kertakäyttöisiä pääsykoodeja voidaan luoda jopa silloin, kun lukko on offline-tilassa, ja jokainen pääsykoodi on voimassa yhden kerran määritetyn ajan puitteissa.

7. Toistuva pääsykoodi

Luo säännöllinen pääsykoodi vierailijoille EZVIZ-sovelluksessa (siirry kohtaan "Vierailijan pääsykoodi > Säännöllinen pääsykoodi > + Luo säännöllinen pääsykoodi").

Käyttö ja hallinta

1. Hätäavaus

Kun akku on tyhjentynyt, yhdistä etupaneelin hätävirtaportti virtapankkiin Type-C-kaapelilla (ostettava erikseen). Tämä tarjoaa lukolle väliaikaisen virran, jonka avulla voit avata oven käyttämällä jotakin aiemmin asetetuista avausmenetelmistä (sormenjälki, pääsykoodi tai kortti).

2. Hälytykset

1. Peukaloinnin estohälytys

Jos lukko puretaan väkisin, se käynnistää hälytyksen, joka kestää noin minuutin.

2. Järjestelmän lukitushälytys

Jos väärää sormenjälkeä, pääsykoodia tai korttia käytetään 5 kertaa 5 minuutin sisällä, järjestelmä lukittuu 3 minuutiksi. Voit avata sen EZVIZ-sovelluksen kautta. Poistaaksesi tämän toiminnon käytöstä, siirry sovelluksessa kohtaan "Asetukset > Tietosuoja-asetukset > Yritys ja erehdys -lukitus".

3. Matala paristojen jännite

Kun akun varaus on vähissä, äänikehotus muistuttaa sinua vaihtamaan paristot.

3. Palauta tehdasasetukset

1. Irrota takapaneelin paristokotelon kansi ja poista paristot.
2. Paina ja pidä SET-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, samalla kun asetat paristot takaisin paikalleen.
3. Vapauta SET-painike ja paina "√" vahvistaaksesi äänikehotusten jälkeen.

4. Kertaluonteinen mykistystoiminto

1. Kosketa näppäimistöä aktivoidaksesi.
2. Pidä "0"-näppäintä painettuna, kunnes näppäimistö vilkkuu kahdesti aktivoidaksesi toiminnon.

- Kun kertaluonteinen mykistystoiminto on käytössä, ovi siirtyy hiljaiseen tilaan.
- Lukko poistuu tästä toimintatilasta automaattisesti, kun se on avattu lisätyn sormenjäljen, pääsykoodin tai ulkopuolella olevan kortin vahvistuksilla.

EZVIZ-sovelluksen käyttö

Sovelluksen käyttöliittymä voi olla erilainen versiopäivitysten vuoksi.

1. Aloitussivu

Kun käynnistät EZVIZ-sovelluksen ja napautat lukkoa, voit tarkastella ja hallinnoida lukkoa tarpeen mukaan kotisivulla.

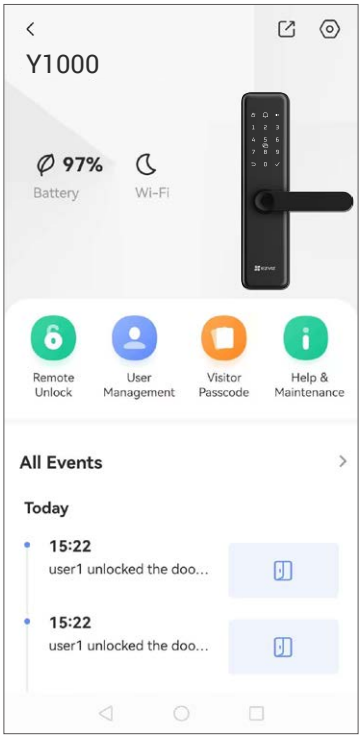

Parametri	Kuvaus
	Napauta kuvaketta jakaaaksesi laitteesi kenen tahansa kanssa.
	Napauta kuvaketta nähdäksesi tai vaihtaaksesi laitteen asetuksia.
Akku	Näet akun jäljellä olevan kapasiteetin täältä.
Wi-Fi	Tarkastele Wi-Fi-tilaa täällä.
Lukituksen etäavaaminen	Napauta kuvaketta ja seuraa sovellusohjattua avataksesi lukon sovelluksessa.
Käyttäjähallinta	Napauta hallitaksesi käyttäjiä ja avausmenetelmiä täällä.
Vierailijan pääsykoodi	Napauta luodaksesi kertakäyttöisen tai määräaikaisen pääsykoodin vierailijoille.
Apua ja ylläpito	Napauta nähdäksesi lisätietoja laitteesta.

2. Asetukset

Parametri	Kuvaus
Nimi	Tarkastele tai napauta muokataksesi laitteen nimeä täällä.
Yhdistyksen esikatselu	Yhdistä EZVIZ Smart Home -kameroihin, ovikelloihin tai ovisilmäkameroihin. Varmista, että laitteet lisätään ensin EZVIZ-tilillesi.
Avaa asetukset	Voit ottaa käyttöön etäavaamisen ja älykkään aina auki -tilan täällä.
Akku	Tarkista akun kapasiteetti ja ota käyttöön Super-säästötila täällä.
Viesti-ilmoitus	Voit hallita laiteviestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.
Ääniasetukset	Voit asettaa asianmukaiset ääniparametrit laitteellesi.
Oven avausloki	Napauta nähdäksesi ovenavauslokit täällä.
Tietosuoja-asetukset	Yksityisyystila: Kun toiminto on käytössä, oven voi avata vain ylläpitäjän sormenjäljellä, pääsykoodilla, lähikortilla tai mekaanisella avaimella. Lukko mykistyy samanaikaisesti. Kokeilu- ja erehdys -lukko: Kun toiminto on käytössä, järjestelmä lukittuu 3 minuutiksi, jos 5 avausvirhettä tapahtuu 5 minuutin sisällä.
Verkkoasetukset	Tarkista Wi-Fi-tila tai vaihda verkkoa.
Laitteen tiedot	Napauta nähdäksesi laitteen tiedot täällä.
Jaa laite	Napauta jakaaksesi laitteen perheenjäsenten tai vieraiden kanssa.
Poista laite	Poista laite EZVIZ-tililtäsi napauttamalla.

Huolto

1. Päivittäinen ylläpito

- Älä aseta syövyttäviä aineita lähelle lukkoa, jottei lukko ja sen kiilto vahingoittuisi.
- Jos oven muoto muuttuu, se lisää kitkaa teljen liukuessa vastarautaan, jolloin telki ei suoristu kokonaan. Tässä tilanteessa vastaraudan sijaintia on säädettävä.
- Varmista lukon normaali käyttö vaihtamalla paristot heti, kun niiden jännite on matala. Kiinnitä huomiota paristojen positiivisiin ja negatiivisiin napoihin, kun vaihdat niitä.
- Säilytä mekaaninen avain tallessa.
- Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko, jos se ei liiku kunnolla.
- Käytä lukon kiertyvään osaan voiteluainetta, jotta se kiertyy helposti ja lukon käyttöikä pitenee.
- Lukko on suositeltavaa tarkistaa puolen vuoden tai vuoden välein ja varmistaa, että sen ruuvit eivät ole löystyneet.
- Laita hieman grafiitti- tai lyijykynäjauhetta säännöllisesti (vuoden tai puolen vuoden välein) lukkosylinterin aukkoon, jotta avaimen asettaminen ja irrottaminen onnistuu sujuvasti. Älä kuitenkaan käytä voiteluun rasvaa, sillä se voi jäädä kiinni lukon tapin jouseen.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.

2. UKK

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ovea ei voi avata normaalisti sormenjäljellä, pääsykoodilla tai kortilla.	Lukon asennusongelma.	Pyydä ammattilaista tarkistamaan asennus uudelleen.
	Käyttäjän käyttöoikeus ei ole voimassaoloaikana.	Käytä toisen käyttäjän sormenjälkeä, pääsykoodia tai korttia tai päivitä käyttäjän voimassaoloaika EZVIZ-sovelluksessa.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ovea ei voi avata mekaanisella avaimella.	Virheellinen avain tai vaurioitunut lukkosylinteri.	Käytä oikeaa avainta. Jos ongelma jatkuu, pyydä ammattilaisia tarkistamaan ja vaihtamaan vaurioituneet osat oven avaamisen jälkeen.
Sormenjälkilukija ei vastaa.	Vaurioitunut sormenjälkilukija.	Ota yhteyttä ammattilaisiin komponentin korjaamiseksi tai vaihtamiseksi.
Lukko pysyy jatkuvasti auki.	Asennusvirhe, vaurioitunut kytkin tai kulkutila käytössä.	Tarkista asennus ammattilaisten toimesta. Jos kulkutila on aktiivinen, paina HOLD-painiketta kerran sen poistamiseksi.
Ovea ei voi avata takapaneelin kahvalla.	Lapsilukko käytössä tai asennusongelma.	Poista lapsilukko käytöstä. Jos ei ratkea, tarkista asennuksen kohdistus.

ⓘ Lisätietoja laitteesta on osoitteessawww.ezviz.com/eu.

3. Vaihdettavat alkaliparistot

Laitteen akkutyyppi: Vaihdettavat alkaliparistot.
Akkumalli: LR6
Nimellisjännite: 1,5 V DC
Nimelliskapasiteetti: 2950mAh
Akkujen valmistaja: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ainesosat	Kemiallinen kaava	CAS-numero.	Arvioitu pitoisuus (paino-%)
			LR6
Mangaanidioksidi	MnO_2	1313-13-9	42,6
Sinkki	Zn	7440-66-6	18,1
Vesi	H_2O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroksidi	KOH	1310-58-3	6,3
Grafiitti	C	7782-42-5	3,0
Messinki	CuZn	12597-71-6	2,4
Rauta	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-pinnoitus	Ni	7440-02-0	0,3
Nailon	$(C_{12}H_{22}N_2O_2)_n$	32131-17-2	0,9
Selluloosa	$(C_6H_{10}O_5)_n$	65996-61-4	0,3
PVA	$(C_2H_4O)_n$	9002-89-5	0,3