



Kasutusjuhend



Klõpsake linki <https://www.ezviz.com/page/hp7-pro-choose-language> või skannige QR-koodi, et leida juhendvideot.

www.ezviz.com

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle Käsiiraamatu Kohta

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteateamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – Jaanuar 2025

Kaubamärgi Tunnustamine

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest Loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRISTEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGETEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Olulised Ohutusjuhised.....	1
Ülevaade	2
1. Pakendi Sisu	2
2. Üldteave	3
3. Põhisisu	3
Teave nimekaardi kohta	4
Ülesseadmine.....	5
1. Hankige Rakendus EZVIZ.....	5
2. Juhised Juhtmete Kasutamiseks	5
3. Paigaldamine	8
4. Lisage rakendusele EZVIZ.....	12
Seadista Avamismeetodid	13
1. RFID-märgi konfigureerimine.....	13
2. Seadista parool	13
3. Seadista QR-kood	13
4. Seadista peopesaare	14
5. Seadistage inimese nägu.....	15
Mitu Avamismeetodit.....	16
Seadme Vaatamine Rakenduses EZVIZ	18
1. Otsevaade	18
2. Sätted	19
EZVIZ Connect.....	21
1. Amazon Alexa kasutamine.....	21
2. Google Assistanti kasutamine	22
Ohutusabinõud	23
Videotoodete Kasutamise Algatused	24

Olulised Ohutusjuhised



Tähtis!

1. Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
2. Kui paigaldate selle toote kolmandate isikute jaoks, jätke kasutusjuhend või selle koopia lõppkasutajale.


Ohutusmeetmed:

1. Selle süsteemi ohutuks kasutamiseks on hädavajalik, et paigaldajad, kasutajad ja tehnikud järgiksid kõiki selles juhendis kirjeldatud ohutusprotseduure.
2. Vajaduse korral antakse osadele spetsiaalsed hoiatused ja hoiatussümbolid.
3. Toode peab olema seadistatud vastavalt selles riigis kehtivatele standarditele, kuhu see paigaldatakse.

1. Pakendi Sisu



Monitor (1 tk)
8-tolline puuteekraan

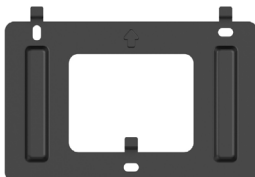

Monitori seinakinnitus (1 tk)




Monitori toiteadapter (1 tk)



Intercom Paneel (Uksekl)
ilmastikukindla kilbiga (1 tk)



Sisetelefoni paneeli puurimisšabloon (1 tk)

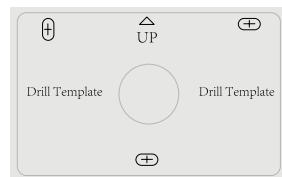

Monitori puurimisšabloon (1 tk)




Soonvõtme kruvikeeraja (1 tk)



Kuuskantkruvikeeraja (1 tk)




Toitepistikuga ühenduskaabel
(1 tk)



Juhtmed ja juhtmete
ühendused (2 tk)



Märk (3 tk)



Visitikaart (2 tk)



Kruvikomplekt (2 tk)



Regulatiivteave (3 tk)



Lühijuhend (1 tk)


2. Üldteave

See videouksetelefon koosneb siseruumi vastamisüksusest, millel on puutetundlik ekraan, ja välispaneelist, millel on sisetelefon, mis võimaldab teil näha ja suhelda sisetelefoni paneeli nuppu vajutanud külastajaga. Selle paigaldamine on lihtne, kuna kõigi funktsioonide jaoks on vaja kaheksat juhet: uksekell, videovoog, intercom ja avamiskontrollid (lukuplaat ja väravaavaja)..

Uksekellase maksimaalse kasutuse saamiseks lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt.


3. Põhisisu

Monitor

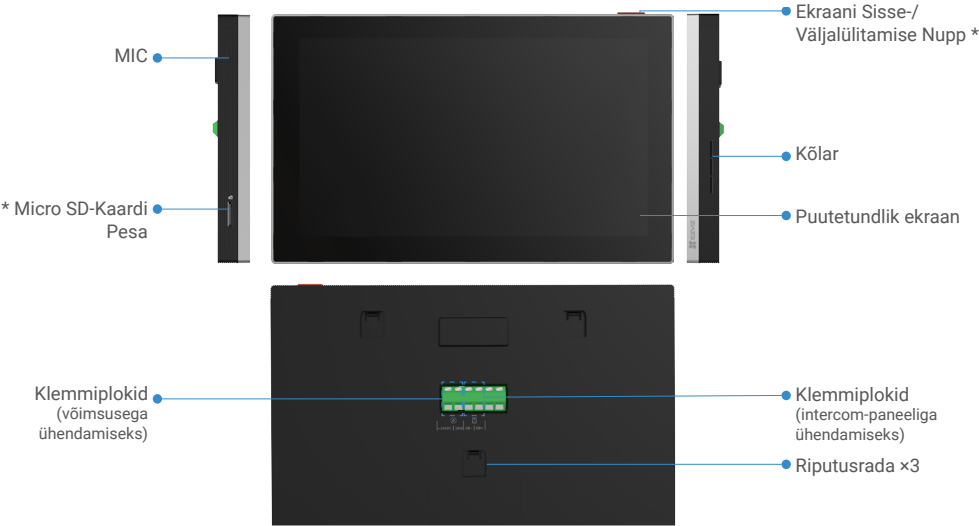


Nimi	Kirjeldus
Ekraani sisse/väljalülitamise nupp	- Vajutage monitori sisse/välja lülitamiseks. - Monitori taaskäivitamiseks hoidke 8 sekundit all.
Micro SD-kaardi pesa	Sisestage see pesasse eraldi müüdav Micro SD-kaart. Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada. Soovitav ühilduvus: Klass 10, maksimaalne ruumi 512 GB.

Sisemistelefoni paneel (uksekl) ilma ilmastikukindla kilbita

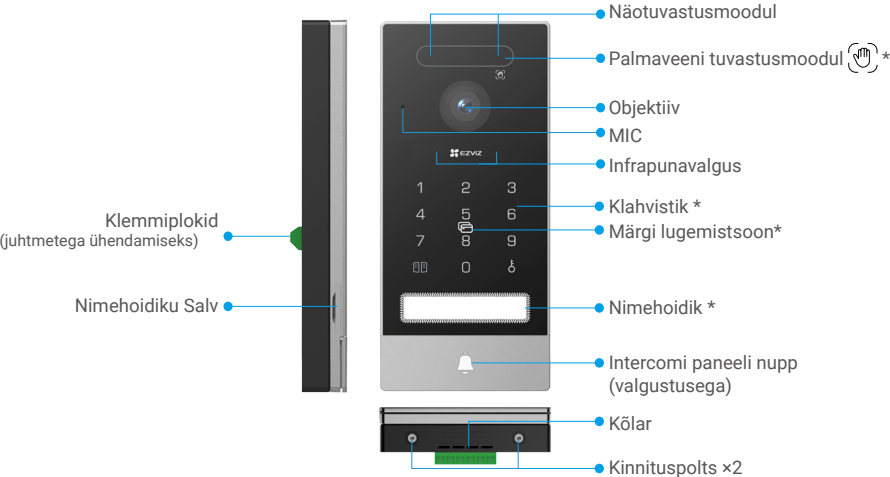

Nimi	Kirjeldus
Nimehoidik	Nimekaardi vahetamiseks nimehoidjas tõmmake nimehoidja sahtel intercom-paneeli vasakult küljelt.
Intercomi paneeli nupp (valgustusega)	Kui keegi vajutab intercom-paneeli nuppu, lülitatakse sisse intercom-paneeli valgustus, seesmine monitor heliseb ja video kuvatakse.
Märgi lugemistsoon	Pühkige siit selle tsooni avamiseks.

Klahvipadja kirjeldus

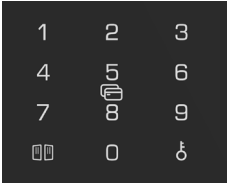

Ikoon	Kirjeldus
0~9	Numbriklahv.
	Vajutage pääsukoodi (mida saate EZVIZ-i rakenduses määrata) ja seejärel seda klahvi, et avada selle video uksetelefoniga ühendatud lüüs.
	Vajutage parooli (mille saate määrata EZVIZ rakenduses) ja seejärel seda klahvi avage elektriline löökplaat või lukk, mis on ühendatud selle videoväravfoniga.

Teave nimekaardi kohta

- Pakendis olevale sisetelefoni paneelile on kleebitud nimikaart ja saate sellele otse nime kirjutada.
- Pakendis on 2 täiendavat nimekaarti, hoidke need edasiseks kasutamiseks alles.
- Nimekaardi saab ära tõmmata ja selle asemele uue kleepida.
- Kui te ei soovi nimekaarti kleepida, võite nime markeriga otse nimehoidjale kirjutada.
- Nimehoidikut saab valgustada, seda saab teha rakenduse EZVIZ kaudu.
- Enne sisetelefoni paneeli paigaldamist ilmastikukindlale kilbile soovitage nimehoidiku välja tõmmata ja sellele nime kirjutada.


Ülesseadmine

Järgige süsteemi häälestamise juhiseid.

1. Laadige alla rakendus EZVIZ ja logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Ühendage süsteem juhtmetega.
3. Paigaldage sisetelefoni paneel ja monitor.
4. Lisage kaamera oma EZVIZ-i kontole.

1. Hankige Rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ” ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

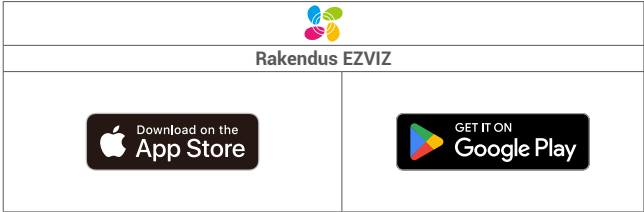

i Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ”.

2. Juhised Juhtmete Kasutamiseks

Häirete ja rikete ohu vältimiseks ärge viige videoga uksetelefoni juhtmeid läbi sama ümbrise, kus on elektrijuhtmed.

2.1. Video-ukselingi juhtmestikudokumentatsioon


⚠ Hoiatus! Ärge lisage mingil juhul ristlõike suurendamiseks juhtmeid.

Juhtmestiku spetsifikatsioonid			
	Ö 2 x 0,75 mm ²	Ø 2 x 1.5mm ²	Keerdpaarjuhe (TP)
	0–50 m	0–100 m	kuni 120 m
	1–10 m	1–10 m	1–10 m

Ühendage juhtmed korrektselt vastavalt eespool toodud juhtmestikule.

• 1. meetod Kasutage monitori ühendamiseks pistikühenduskaablit + toiteadapterit:


Ühendage pistikühenduskaabli punane traat monitori +24VDC terminaliga, must traat GND terminaliga kruvikeerajaga (kaasas), pistikühenduskaabli pistik toiteadapteriga.

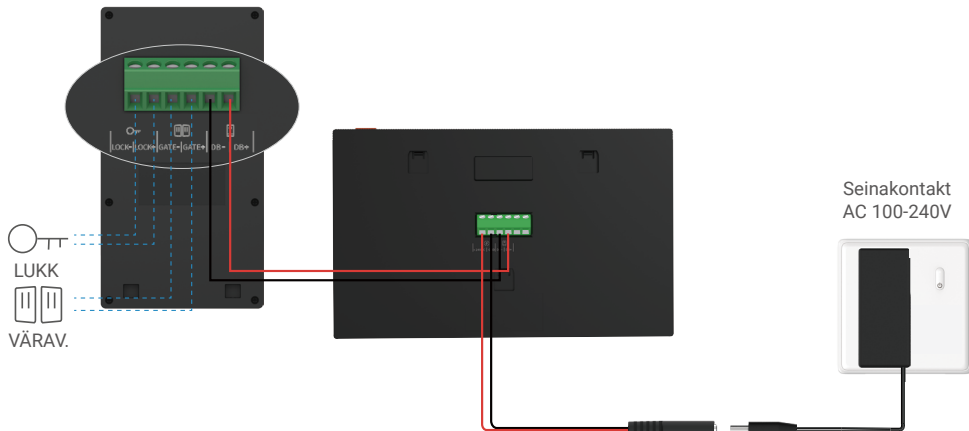

⚠ Hoiatus! Palun veenduge, et kõik juhtmed oleksid enne toiteadapteri pistikupessa ühendamist korralikult ühendatud.

• 2. meetod Kasutage seinalle reserveeritud +24VDC toiteallikat monitori ühendamiseks, et seinalle ei jääks paljaid kaableid

⚠ Hoiatus! Enne paigaldamist lülitage toide välja.

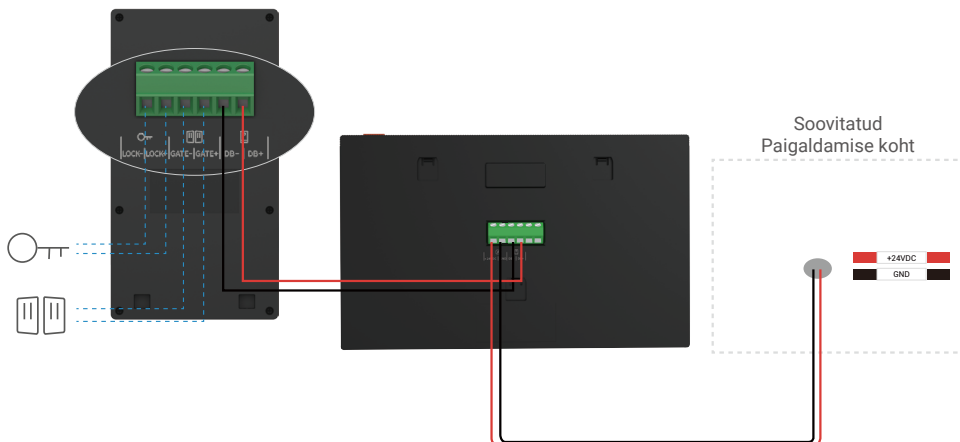

⚠ Tähtis! Kui teie kodus olevaid juhtmeid ei saa korralikult seadme (monitor ja sisetelefoni paneel) tagaküljel olevate klemmiplakkidega ühendada, näiteks:


K: Kuidas toimida sellega, kui teie juhtmed on liiga suure kaabli läbimõõduga ja tegemist on BVR kaabliga ning seda ei saa keevitada?

V: Soovitame proovida ühte järgmistest lahendustest vastavalt teie vajadustele:

• 1. võimalus: Kaabli paksuse reguleerimiseks kasutage traadieemaldit.

Enne	Tegutse	Pärast
		 Ühendage juhtmeots klemmiplakiga.

• 2. võimalus: Ühendage juhtmed klemmiplakkidega, kasutades pakendis olevaid juhtmeid ja juhtmeühendusi.

Enne	Tegutse	Pärast
		 Ühendage juhtmeots klemmiplakiga.

2.2. Ühendus elektrilise löökluku või lukuga


Ühendage oma elektrilise löökluku või lukk juhtmed otse intercom-paneeli tagaküljel asuvatele terminalidele LOCK- ja LOCK+.

- Märkige, et see funktsioon kehtib ainult siis, kui ekraan kuvab välise videovoogu.
- Juhtide ühendamisel veenduge, et eristate positiivseid ja negatiivseid juhtmeid.

⚠ Tähtis! Elektriline löökplaat või lukk saab videouksefoniga avada ainult siis, kui järgitakse kahte järgmist tingimust:

1. Teie tellitud elektrilisel lukuplaadil või lukul peab olema mehaaniline mälu.
2. Elektrilise löökluku või lukustusseadme toiteallikas ei tohi ületada 12V/1.1A

Kui elektrilise lukuplaadi või luku toide ületab 12 V / 1,1 A, toimige järgmiselt.

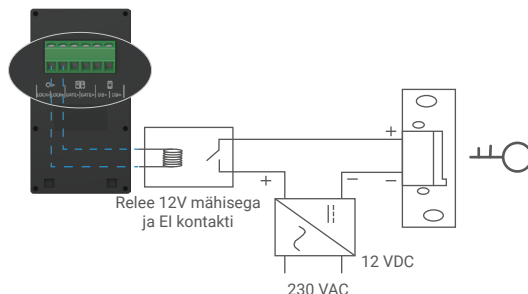

2.3. Ühendus värava avajaga

Ühendage värava avaja juhtmed otse intercom-paneeli tagaküljel asuvatele terminalidele GATE- ja GATE+. Intercom-paneel pakub "kuiva" kontakti ühendust, ilma elektrivooluta, et ühendada nupp teie automatiseeritud väravaga.

- Märkige, et see funktsioon kehtib ainult siis, kui ekraan kuvab välise videovoogu.
- Juhtide ühendamisel veenduge, et eristate positiivseid ja negatiivseid juhtmeid.

⚠ Tähtis! Värava juhtimine: Lõhkevõime: 12 V 2 A

3. Paigaldamine



Nõuanded ja olulised juhised:

- Kui testid videouksofoni enne selle paigaldamist, siis veenduge, et te seda ei testi sisetelefoni paneeli ja monitoriga samas ruumis, et vältida videouksofoni karva häält.
- Ärge laske videofonolülituse paneeli läätstel otsese päikesevalguse või peegeldava pinna kätte.

Nõuanne. Soovitame kaablite katmiseks kasutada kaitseümbrist, et kaitsta kaableid purunemise ja halbade ilmastikutingimuste eest.

- EZVIZ-i mudeli puhul soovitame monitori Wi-Fi-funktsioonist maksimumi võtmiseks kontrollida, kas teie Wi-Fi-võrk on plaanitud paigalduskohas juurdepääsetav.

3.1. Paigalda intercom-paneel

- i** Soovitav on, et viite juhtmed läbi ümbrise, et kaitsta neid löökide ja ilmastiku eest.


- 1** Eemaldage sisetelefonipaneeli allosas olevad kinnituskruvid ja kallutage sisetelefonipaneeli ettepoole, et eraldada see ilmastikukindlast varjest.




- 2** Tõmmake nimehoidja sahtel välja, kirjutage nimi nimekaardile ja seejärel pange hoidja sahtel tagasi.




- 3** Sisemistelefoni paneeli objektiiv peab olema umbes 1,6 m kõrgusel maapinnast.

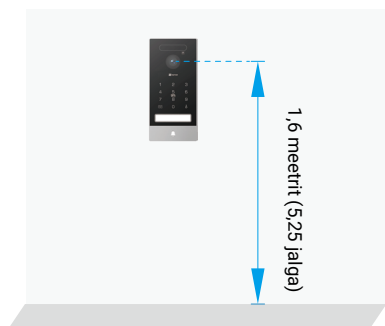

- 4** Asetage puurimisšabloon, juhtige juhtmed läbi puurimisšablooni ja ilmastikukindla kaitse aukud ning kasutage ankreid ja kruvidega ilmastikukindla kaitse seinalle kinnitamiseks.

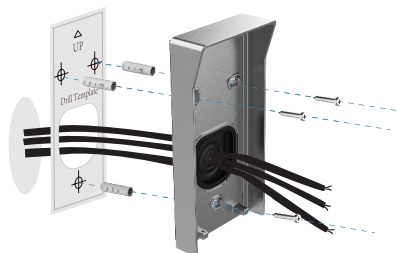

- 5 Ühendage juhtmed sisetelefoni paneeli klemmikplokkidega vastavalt juhtmete paigaldamise juhistele. Kasuta kaasasolevat kruvikeerajat.

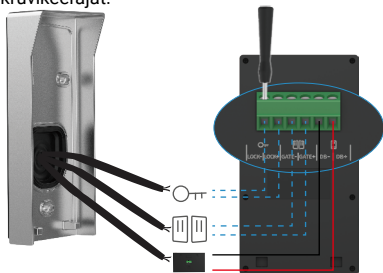

- 6 Paigaldage videovestluspaneel ilmastikukindlale kilbile.



- 7 Kinnituskruvide paigaldamiseks kasutage kruvikeerajat (sisaldab komplekti).



Tähtis! Parema pildikvaliteedi saamiseks eemaldage enne kasutamist intercom-paneelilt kaitsekile.



Nõuanne: Soovitav on, et viite juhtmed läbi ümbrise, et kaitsta neid löökide ja ilmastiku eest.

3.2. Micro Sd-kaardi paigaldamine (valikuline)

1. Sisestage Micro SD-kaart (müüakse eraldi) kaardipessa, nagu on näidatud alloleval joonisel.



- i Pärast Micro SD-kaardi paigaldamist peaksite selle kaardi EZVIZi rakenduses enne selle kasutamist algladima.

2. EZVIZ rakenduses puudutage seadme sätete liideses salvestuste loendit, et kontrollida SD-kaardi olekut.
3. Kui mäluuumi olekuna kuvatakse Lähtestamata, koputage seda lähtestamiseks.


- i Seejärel muutub olek normaalseks ja see saab salvestada videoid.

3.3. Paigalda ja lülita monitor sisse


1. meetod Kasutage monitori ühendamiseks pistikühenduskaablit + toiteadapterit:

⚠ Hoiatus! Veenduge, et ühendaksite toiteadapteri seinakontakti alles pärast kõigi teiste juhtmete õiget ühendamist.


- 1 Asetage monitori puurimisšabloon nii, et monitori ekraan oleks maapinnast umbes 1,6 m kõrgusel.

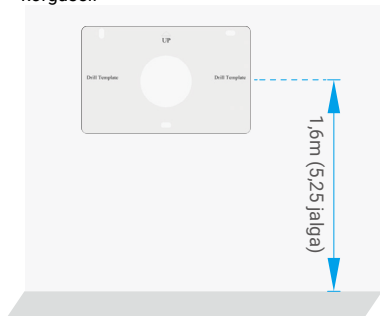


- 2 Juhtige juhtmed seest läbi puurimisšablooni ja seinakinnituse aukude, seejärel kinnitage seinakinnitus ankrite ja kruvidega (PA4x25) seinale.

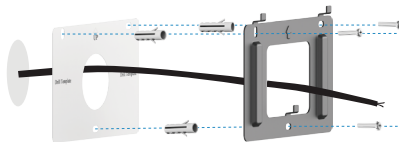

- 3 Ühendage pistikupesa kaabli punane traat Monitori +24VDC terminal, must juhtmega GND terminaliga kruvikeerajaga (kaasas), pistikühendus toiteadapteriga.

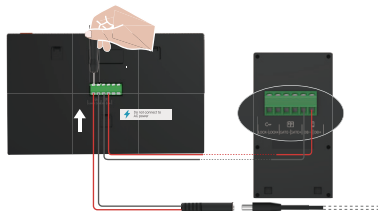

- 4 Asetage monitor seinakinnitusele.

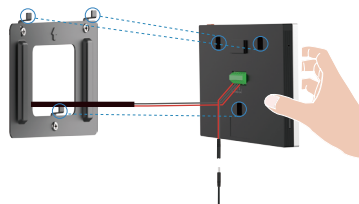

- 5 Ühendage adapter seinakontakti.

- Võrgupistik tuleb paigaldada lähedale toiteadapterit ja see peab olema kergesti ligipääsetav.
- Kui video uksetelefon on toiteallikaga ühendatud, lülitub monitor automaatselt sisse.




⚠ Tähtis! Parema pildikvaliteedi saamiseks eemaldage enne monitori kasutamist kaitsekile.




2. meetod Ühendage monitor seinale kinnitatud reserveeritud +24 V alalisvoolu toiteallikaga.

⚠️ Hoiatus! Kuna te töötate kõrgepinge elektriga, lülitage kõigepealt kaitsekarbis või tarbijalülitis olev pealüliti välja.


Hoiatus! Toiteadapter peab andma alalisvoolu ja selle pinge ei tohi ületada 24 V, vastasel juhul võib see seadet tõsiselt kahjustada.

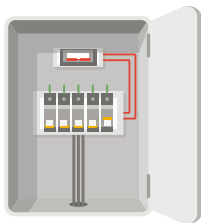

- 1** Paigutage monitori puurimismall nii, et monitor oleks maapinnast umbes 1,6 m kõrgusel.

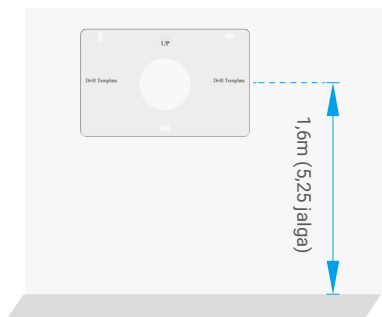


- 2** Juhtige juhtmed seest läbi puurimissabloon ja seinakinnituse aukude, seejärel kinnitage seinakinnitus ankrute ja kruvidega (PA4x25) seinale.

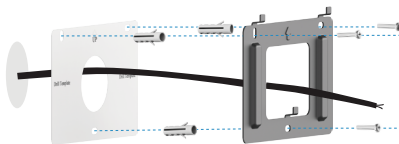


- 3** Ühendage punane (+24VDC) traat seinast monitori +24VDC terminaliga, must (maa) traat seinast monitori GND terminaliga.

⚠️ Hoiatus! Toiteadapter peab andma alalisvoolu ja selle pinge ei tohi ületada 24 V, vastasel juhul võib see seadet tõsiselt kahjustada.

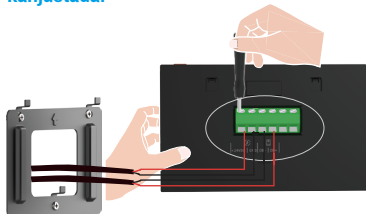


- 4** Asetage monitor seinakinnitusele.

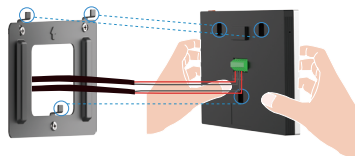


- 5** Lülitage oma seadmes põhivõrgu lüliti sisse kaitsekast või tarbimisüksus.

i Kui video uksetelefon on toiteallikaga ühendatud, lülitub monitor automaatselt sisse.

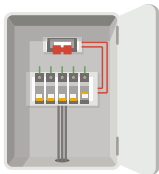

! Tähtis! Parema pildikvaliteedi saamiseks eemaldage enne monitori kasutamist kaitsekile.

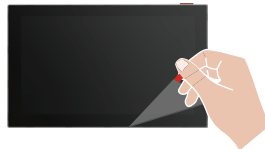


4. Lisage rakendusele EZVIZ

1. Ekraani sisselülitamiseks vajutage nuppu Ekraan sisse/välja.

i Kui monitor on esmakordselt toiteallikaga ühendatud, lülitub see automaatselt sisse.



2. Järgige ekraani juhendit, et ühendada monitor Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
3. Logige oma nutitelefonis sisse oma EZVIZi rakenduse kontole, avakuval puudutage ekraani paremas ülanurgas asuvat "+"-nuppu, et minna skaneerige QR-koodi liidesele.
4. Skaneeri monitori ekraanil olev QR-kood.

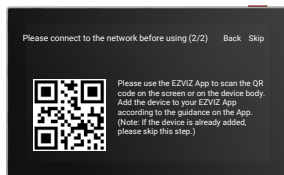

5. Järgige EZVIZ rakenduse juhendajat, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada monitor oma EZVIZ kontole.

i Kui te ei suutnud monitori Wi-Fi-ga ühendada või jätate selle sammu (samm 1/2) monitoril) vahele, saate valida EZVIZ rakenduse kasutamise lõpuleviimiseks

Wi-Fi seadistamine:

1) Ühendage nutitelefoni Wi-Fi-ga (soovitatav).

Logige sisse oma EZVIZ rakendusse ja skannige monitoril olev QR-kood.

3) Järgige EZVIZ rakenduse juhendit Wi-Fi seadistamise lõpuleviimiseks ja video-ukselingi lisamiseks EZVIZ rakendusse.

1. RFID-märgi konfigureerimine

Lisa RFID-märk

Kui lülitad videouksefonni esimest korda sisse, on oluline seadistada märgid EZVIZ rakenduses:

1. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kontole.
2. Minge intercom-paneeli seadete lehele, valige "Lukustuse seaded -> Kaardihaldus -> Lisa kaardid".
3. Määrake kaardi nimi ja kehtivusaeg.
4. Asetage RFID-märk lugejatooni, intercom-paneeli ülemises osas vilgub 3 korda punane tuli, mis näitab, et märk on edukalt lisatud.
5. Puudutage nuppu Lõpeta.

Kustuta RFID-märk

1. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kontole.
2. Minge intercom-paneeli seadete lehele ja valige "Kaardihaldus".
3. Puudutage, et valida kaart, mille soovite kustutada, ja puudutage kaardi kustutamiseks nuppu Kustuta > OK.

2. Seadista parool

Lisa parool

1. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kontole.
2. Minge intercom-paneeli seadete lehele, valige "Lukustamise seaded -> Paroolihaldus".
3. Puudutage „Lisa pääsukood“, määrake pääsukoodi nimi ja kehtivusaeg.
4. Sisestage parool ja puudutage <905>Järgmine</905>, et lõpetada parooli seadistamine.

Kustuta parool

1. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kontole.
2. Minge lehele „kutsepaneel sätteid“, valige „Pääsukoodi haldus“.
3. Puudutage valiku tegemiseks soovitud parooli ja puudutage "Kustuta -> OK", et parool kustutada.

3. Seadista QR-kood

QR-koodi lisamine

1. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kontole.
2. Minge intercom-paneeli seadete lehele, valige "Lukustamise seaded -> QR-koodi haldamine".
3. Puudutage Lisage QR-kood, määrake QR-koodi nimi, kehtivusaeg ja QR-koodi kasutamine.
4. Luuakse QR-kood ning saate järgida rakenduse viisardit, et jagada QR-kood oma külalisele.

Kustuta QR-kood

1. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kontole.
2. Minge intercom-paneeli seadete lehele ja valige "QR-koodi haldamine".
3. Puudutage valimiseks soovitud kviitungi QR-koodi ja puudutage "Kustuta -> OK", et kviitungi QR-kood kustutada.

4. Seadista peopesaare

Lisa peopesa veen

1. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kontole.
2. Minge intercom-paneeli seadete lehele, valige "Avamise seaded -> Palmi veeni haldamine".
3. Puudutage nuppu "Lisa peopesa veen" ja järgige rakenduse juhendit oma peopesa veeni sisestamise alustamiseks.
4. Määra peopesa veeni nimi ja peopesa veeni kasutamine.
5. Puudutage lõpetamiseks järgmist.


Kustuta peopesa veen

1. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kontole.
2. Minge intercom-paneeli seadete lehele ja valige "Palm Vein Management".
3. Puudutage valimiseks soovitud peopesa veeni ja puudutage "Kustuta -> OK", et kustutada peopesa veen.

Peopesa veeni sisenemise juhised

- i** Käepealne veeni tuvastamise ulatus on 15-25 cm, optimaalne tuvastamise kaugus on 20 cm. Kui lisate lapse käe, olge lähemal umbes 10 cm kaugusel.

- 1** Palmi veeni kogumise kehtiv ala on peopesa keskel.

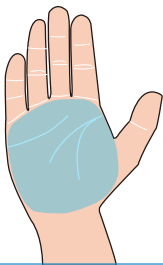


- 2** Kui intercom-paneeli ülemises osas põleb punane tuli, alustage oma peopesa veenide lisamist.



→ Käepesa veen
Tunnistamismoodul

- 3** Asetage oma peopesa keskosa otse peopesa ikooni ette, hoides peopesa loomulikult sirgena, ilma seda täielikult avamata. Järgige hääluhist, et lõpetada peopesaveeni sisenemine.

- i** Soovitav on sisestada sama käsi nii päevase kui ka öise valgustingimuste korral.

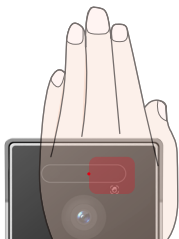

- 4** Hoidke oma peopesa umbes 20 cm kaugusel. Lapse käepide võib olla umbes 10 cm läheduses.

- i** Palun ärge eemaldage oma kätt enne häälkäsu lõpetamist, et sisenemine oleks lõpule viidud.



5. Seadistage inimese nägu

Lisa inimnägu

1. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kontole.
2. Minge intercom-paneeli seadete lehele, valige "Lukustamise seaded -> Inimese näo haldamine".
3. Puudutage "Lisa inimese nägu" ja määrake inimese näo nimi ning selle kasutus.
4. Järgige hääljulist, et lõpetada inimese näo seadistamine.


Kustuta inimese nägu

1. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kontole.
2. Minge intercom-paneeli seadete lehele ja valige "Inimese näo haldamine".
3. Puudutage inimese nägu, mida soovite kustutada, ja puudutage "Kustuta -> OK", et inimese nägu kustutada.

Inimese näo sisenemise juhised

- Palun ärge kandke mütsi ega maske. Näita oma näojooni täielikult sisse astudes.
- Soovitav on sisestada sama inimese nägu nii päevase kui ka öise valgustingimuste korral.

- 1 Palun seisa videofonipaneeli ees käeulatuses (umbes 50 cm).

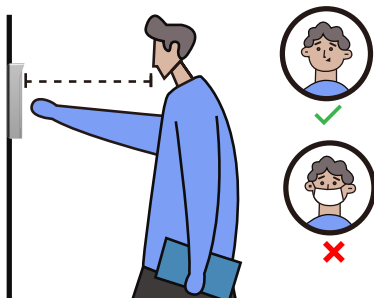

- 2 Järgige hääljulist ja pöörake veidi pead ümber vertikaalse või horisontaalse telje, hoides pööramist 15 kraadi piires.



Avamine monitoril

1. Avage monitori peamenüü.
2. Puudutage  lukust  või väravat avamiseks vasakus ülanurgas asuvat  või .

 Saate siseneda ka intercom paneeli otsevaatele monitoril, koputades lukust või väravast avamiseks  või .

(2) Lukustamine EZVIZ rakenduses

1. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kontole.
2. Avage sisetelefoni paneelil reaalajas vaate leht, puudutage luku või värava avamiseks ikooni  või .

(3) Avamine RFID-märgisega

• Elektrilise löögiplaadi avamine/lukustamine:

Lühidalt vajuta oma märgi märgi lugemispiirkonda. Üks lühike piiks kinnitab edukat toimingut.



 Veenduge, et RFID-märgise liigutamine oleks võimalikult lähedal märgi lugemispiirkonnale.

• Ava värava avaja:

Hoidke märki vähemalt 3 sekundit märgi lugemisalal. Üks lühike piiks kinnitab edukat toimingut.

(4) Käepealsete veenide tuvastamine avamine

1. Puudutage klaviatuuri, et äratada üles peopesa veeni tuvastamise moodul.
2. Kui intercom-paneeli ülemises osas põleb punane tuli, palun asetage oma käsi intercom-paneeli palmi veeni tuvastusmooduli ees 20 cm kaugusele.
3. Kui otse päike paistab videovärava ülemisele osale, kasutage palun oma kätt või keha päikese varjamiseks.

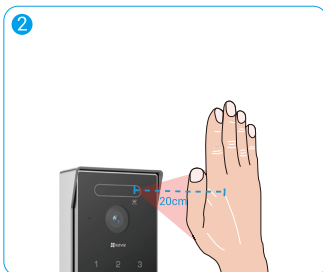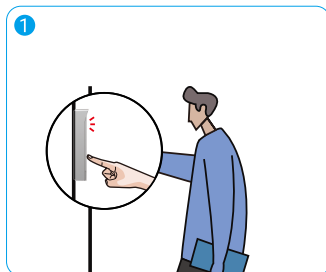

5) Avamine QR-koodi skaneerimise abil

Joondage QR-kood välisseadme läätsega, hoidke umbes 10 cm kaugusel ja oodake mõni sekund, et vastav ukسلukustus ja avamistoiming lõpule viia.

- Kasutades lukustamiseks QR-koodi, hoidke oma telefoni ekraan võimalikult vertikaalselt, vältige kallutamist ja suurendage ekraani heledust.
- Palun oodake hetk ja ärge liigutage QR-koodi liiga kiiresti ära.



Parooli avamine

1. Puudutage klaviatuuri ärkamiseks (kui klaviatuuri valgus on sisse lülitatud, jätke see samm vahele).

2. Sisestage pääsukood ja vajutage nuppu  või .

3. Intercom-paneel kontrollib parooli ja avab ukse.



- Kui vajutate klaviatuuri, saadetakse iga numbri vajutamisel üks helisignaal. Saate minna rakenduses EZVIZ menüüsse "Seaded->Parooli klaviatuuri heli".
- Kui sisestate parooli valesti, vajutage  või  et lõpetada parooli sisestamise programm ja proovige seejärel uuesti vajutada.
- Kui sisestate parooli järjestikku 10 korda valesti, lukustatakse konto. Peate avama monitoril või EZVIZ rakenduses.

Näotuvastuse avamine

1. Puudutage ärkamiseks näotuvastusmoodulit.

2. Kui intercom paneeli ülemises osas põleb punane tuli, palun seisa intercom paneelist käeulatuses (umbes 50 cm), intercom paneel kontrollib inimese nägu ja avab ukse.

3. Kui otse päike paistab videovärava ülemisele osale, kasutage palun oma kätt või keha päikese varjamiseks.

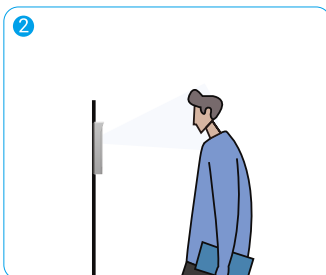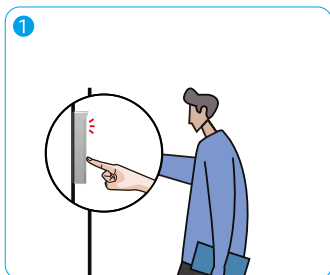


- Kolm lühikest piiksu tähendab, et luku/värava avamine ebaõnnestus.

Seadme Vaatamine Rakenduses EZVIZ

 Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

1. Otsevaade

Kui käivitata EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse seadme leht, mis on allpool näidatud. Saate vaadata ja kuulata otseülekannet, teha hetktõmmiseid või salvestisi ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõimet.

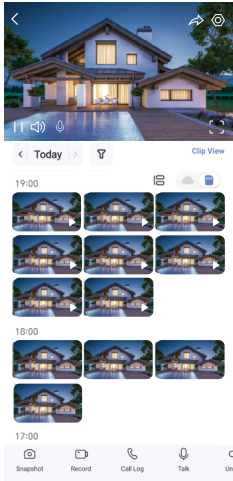

 Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikon	Kirjeldus
	Jagamine. Seadme jagamine.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Täisekraanvaade. Puudutage, et vaadata täisekraankuva.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käsitsi käivitamine/peatamine.
	Kõnelogi. Vaadake kõnelogisid.
	Kõne. Puudutage ikooni ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et kaamera ees olevate inimestega rääkida või neid kuulda.
	Avamine. Puudutage, et avada elektriline lukuplaat või lukk.
	Avage värav. Puudutage värava avamiseks.
	Eraldusvõime. Valige vajalik videotootuse.
	Lähedal asuv seade. Puudutage, et kontrollida läheduses olevaid saadaolevaid seadmeid.
	Pilt-pildis režiim. Vaadake videot, mis kuvatakse muude rakenduste peal, mida hetkel kasutate.
	Nõuanne. Puudutage, et näha rohkem teavet seadme kohta.
	Korrigeerige. Ülaloodud funktsioonide järjekorra ümberkorraldamine.

2. Sätted

2.1 Intercom Paneel (Ukse kell)

Seadete lehel saate määrata videovestluspaneeli parameetrid.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamiseks vaadake või puudutage siin.
Sätete lukust avamine	Saate hallata oma kaarti, parooli, QR-koodi, peopesa veeni ja inimese nägu siin oma seadme jaoks.
Tark tuvastus	Saate valida teie seadme jaoks tehisintellekti algoritme.
Sõnumid	Võimaldab hallata seadme sõnumeid ja EZVIZ-i rakenduse teavitusi.
Helisätted	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad heli parameetrid.
Kujutise sätted	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad kujutise parameetrid.
Valgusseaded	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad valguse parameetrid.
Privaatsuseseaded	Siin saate privaatsusala kohandada.
Seadme info	Siin näete teavet seadme kohta.
Seadme jagamine	Võimaldab seadet teiste pereliikmete või külalistega jagada.
EZVIZ Cloud	Võimaldab tellida ja hallata pilve salvestusruumi.  See funktsioon on saadaval ainult teatud riikides. Palun kontrollige saadavust oma riigis enne ostu sooritamist.
Seadme taaskäivitamine	Puudutage seadme taaskäivitamiseks.

2.2 Monitor - 2.2 Monitor

Seadete lehel saate määrata monitori parameetrid.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamiseks vaadake või puudutage siin.
Sõnumid	Siin saate ühenduseta oleku teatise sisse ja välja lülitada.
Helisätteid	Saate seadistada helisignaali sisse/välja ning valida uksekella helinad.
Monitor Sätted	Siin saate määrata ekraani heleduse ja ekraani automaatse lukustamise aja.
Kirjete loend	Saate näha seadme mälukaardi salvestusolekut.
Privaatsuse Sätted	Saate oma videod krüptida krüptimise parooliga.
Võrgu Seaded	Saate näha Wi-Fi-võrku, millega teie seade ühendatud on.  Kui soovite muuta oma seadme Wi-Fi-ühendust, minge ekraanile ja valige Sätted > Võrk ja kellaaeg > Praegune Wi-Fi ning puudutage, et valida Wi-Fi, millega soovite ühenduse luua.
Seadme info	Siin näete teavet seadme kohta.
Rohkem	Saate määrata lõppseadme volitused ja lubada kliendi ühilduvusrežiimi.
Seadme taaskäivitamine	Puudutage seadme taaskäivitamiseks.
Seadme kustutamine	Puudutage, et seade EZVIZ-i rakendusest kustutada.

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid juhtida Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist Törkeotsing.

Enne alustamist kontrollige järgmist.

1. EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexaiga tehke järgmist.

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE“.
4. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
5. Puudutage nuppu „Volita“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „AVASTA SEADMED“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ-i seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu. Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käske.

Törkeotsing

[Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?](#)

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

[Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühendusetä“?](#)

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

 Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ-i seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused.

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google PlayTM poest alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage Myhome'i kuva vasakus ülanurgas nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut Töötab Google'iga ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiате EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
6. Puudutage valikut Volita, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut Tagasi rakendusse.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Ohutusabinõud

Juhendi eiramisest põhjustatud kahjustused tühistavad garantii. Me ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest!

Me ei saa võtta vastutust kahju eest, mis on põhjustatud vara või isikutele valesti kasutamisest või ohutusjuhiste eiramisest.

See toode on valmistatud täielikus vastavuses ohutusjuhistega. Selle oleku säilitamiseks ja tootest maksimumi võtmiseks peavad kasutajad järgima selles juhendis sisalduvaid ohutusjuhiseid ja hoiatusi.



: See sümbol näitab elektrilöögi või lühise ohtu.

- Sa peaksid seda toodet kasutama ainult pingega vahemikus: 100-240 volti ja 50-60 hertsiline sagedus.
- Ärge kunagi proovige seda seadet kasutada erineva pingega.
- Veenduge, et kõik süsteemi elektriliidesed vastavad kasutusjuhendis toodud juhiste.
- Äriettevõtetes veenduge, et järgite elektriseadmete paigaldamise õnnetuste ennetamise eeskirju.
- Koolides, koolitusasutustes, töökodades jne peavad elektroonikaseadmete tööd jälgima kvalifitseeritud töötajad.
- Peate järgima kõigi süsteemiga ühendatud teiste seadmete kasutusjuhiseid.
- Kui teil on seadme töö või ohutuse osas kahtlusi, võtke ühendust kogenud isikuga.
- Ärge kunagi ühendage ega eemaldage elektriseadmeid märgade kätega.
- Toote paigaldamisel kontrollige, et toitekaablid ei oleks kahjustatud.
- Ärge kunagi ise vahetage kahjustatud elektrijuhtmeid! Sel juhul eemaldage need ja kutsuge ekspert.
- Võrgutoide peaks asuma seadme lähedal ja olema kergesti ligipääsetav.
- Lülitusseade (lülituslülit, kaitselüliti või samaväärne seade) peab olema kergesti ligipääsetav ja integreeritud hoone juhtmetiku paigaldusse seadmetele, mis on püsivalt ühendatud võrguga.
- Seadme piisava ventilatsiooni tagamiseks hoidke seadme ümbrus takistusteta.
- Ventilatsiooni ei tohi blokeerida ventilatsiooniava katmisega esemega, nagu ajaleht, laudlina või kardin jne).
- Seadmele ei tohiks asetada avatud leegiga allikaid, nagu põlevad küünlad.
- Järgige toote töötemperatuuri.
- Seadet ei tohi kokku puutuda jooksva ega pritsiva vedelikuga ning ühtegi vedelikuga täidetud eset ei tohi seadmele asetada

Videotoodete Kasutamise Algatused

Kallid EZVIZ-i kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Eelsevaadeva tehnoloogiaettevõtteks olemine üha rohkem teadlikud sellest, millist rolli mängib tehnoloogia meie elukvaliteedi ja tõhususe parandamisel. Samas olemine teadlikud ka selle ebatäpse kasutamise võimalikust kahjulikkusest. Näiteks võivad videotooted salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seega on neil suur väärtus faktide esindamisel. Videolähte võib siiski ebaõigesti levitada, kasutada ja/või töödelda, kahjustades teiste isikute privaatsust, õigustatud õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele heaolu nimel, meie EZVIZis toetame siiralt seda, et iga kasutaja peaks kasutama videotooted õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutamine vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

Siin on EZVIZi algatused, millele me hindame teie tähelepanu:

Igaüks omab mõistlikku privaatsuse ootust ning videotootede kasutamine ei tohiks olla sellega vastuolus. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotoodete paigaldamisel näidata mõistlikul ja tõhusal viisil hoiatusemärkus, milles selgitatakse jälgimisvahemikku. Mitte avalike alade puhul hinnatakse hoolikalt kaasatud isikute õigusi ja huve, sealhulgas videotoodete paigaldamist ainult pärast sidusrühmade nõusolekut ja väga peidetud videotoodete paigaldamist teiste teadmata.

2. Videotooted salvestavad objektiivselt reaalseid tegevuste kaadreid kindlal ajal ja ruumis. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama selle ulatusega seotud inimesed ja õigused ette, et vältida teiste portree-, privaatsus- või muude õiguste rikkumist, kaitstes end samal ajal videotoodete kaudu. Märkimisväärselt, kui otsustate oma kaameras helisalvestusfunktsiooni lubada, jäädvustab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt teha ulatusliku hinnangu võimalike helikoguste kohta, et enne heli salvestamise funktsiooni sisse lülitamist täielikult mõista nende vajadust ja mõistlikkust.

3. Videotooted kasutamisel genereerivad pidevalt heli- või visuaalset andmeid reaalistest stseenidest - võimalik, et ka biomeetrilist teavet nagu näoopildid - kasutaja valitud tootemaduste põhjal. Selliseid andmeid võib kasutada või neid võib kasutada töötlemiseks. Videotooted on üksnes tehnoloogilised vahendid, mis ei vasta ega suuda rakendada õiguslikke ja moraalseid standardeid, mis juhendavad andmete seaduslikku ja nõuetekohast kasutamist. See on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid, mis teevad vahet. Seetõttu peavad andmekontrollerid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrusi, vaid ka täiel määral austama mittekohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalinorme, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati prioriteediks andma privaatsuse ja portreed õiguste ning muude mõistlike huvide kaitset.

4. Videotoodete pidevalt genereeritud videoteave kannab erinevate osapoolte õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on väga oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungijate eest. Iga kasutaja ja andmetöötaja võtab kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkeid, ebaõiget avaldamist või väärkasutust, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadistades juurdepääsu kontrolli, valides sobiva võrgu keskkond, kuhu on video tooted ühendatud, kehtestades ja pidevalt optimeerides võrgu turvalisust.

5. Videotooted on teinud suurepäraseid panuseid meie ühiskonna turvalisuse suurendamiseks ning usume, et nad jätkavad positiivse rolli mängimist erinevates meie igapäevaelu aspektides. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste korraldamiseks on vastuolus tehnoloogilise innovatsiooni ja tootearenduse põhiolomusega. Julgustame iga kasutajat looma oma meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, et tagada nende toodete alati korrektne, läbimõeldud ja heatahtlik kasutamine.