

Robot tolmuimeja ja mop kombinatsioon



Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2024

Kaubamärgid

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEV JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
Pakendi sisu	1
Basis	2
Kiirjuhend	6
Ettevalmistus	6
Ühendage toiteallikas baasjaamaga	6
Puhta vee lisamine	7
Paigalda puhastuslahus	7
Kaitsmete eemaldamine	9
Külgharjade ja mopikoostu paigaldamine	10
Hankige rakendus EZVIZ	10
Roboti lisamine rakendusse EZVIZ	11
Paiguta robot	11
Esimene puhastuskord	12
Kaamera kleebise kasutamine (valikuline)	13
Toimingud rakenduses EZVIZ	13
Korrapärane hooldus	14
Mopilapi asendamine	15
Tühjenda tolmu kast	16
Puhasta/vaheta filter	17
Põhiharja puhastamine	18
Rataste puhastamine	18
Oluliste osade puhastamine	19
Puhas veepaak	20
Asenda puhastuslahus	20
Asenda tolmu kott	21
Külgharjade vahetamine	21
Puhasta baasjaam	22
Puhasta sissevoolu õhufilter	22
Puhasta tolmu kogumistoru	23
KKK	25
Aplinkosauginès atsargumo priemonès	27
Videotoodete kasutamise algatused	28

Ülevaade


Pakendi sisu



"Robottolmuimeja ja mopipuhasti *1
(edaspidi „robot“)"



Baasjaam *1



Mopikoost (mopilapiga) (2 tk)



Toitekaabel (1 tk)



Külghari (2 tk)




Kaamera kleebis (1 tk)



Puhastuslahus *1



Puhastustööriist (1 tk)




Kiirjuhend (2 tk)



Regulatiivteave (1 tk)

 Toitekaabli välimuse olemasolu sõltub teie ostetud seadmest.



Basis
Robot

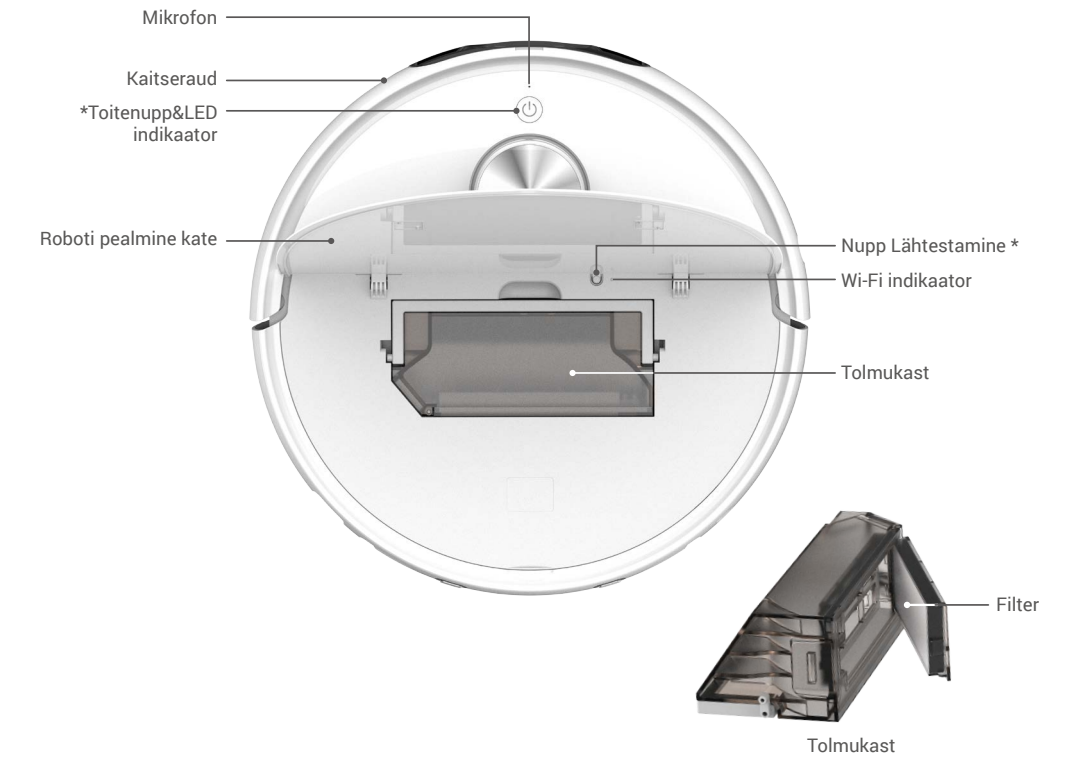

Toitenupp	
Vajutage ja hoidke all 4 sekundit:	Lülita robot sisse/välja
Vajuta üks kord:	Alusta/peata ülesanne
Vajuta kaks korda:	Lõpeta ülesanne ja naase baasjaama juurde
Vajuta kolm korda:	Luba/keela lapse lukustus (palun lubage kõigepealt lapse lukustuse funktsioon EZVIZ rakenduses)

LED indikaator		
	Oranž	Ooterežiimis madala aku taseme tõttu/ülesanne peatatud
	Punane	Viga või erandid, palun kontrollige EZVIZ rakendusest teavitust
	Sinine	Patrullikontroll/kaugvideo
	Valge	Töötab korralikult

Nupp Lähetestamine	
Vajutage ja hoidke 4 sekundit all	Robot valmis võrgu seadistamiseks
Vajutage ja hoidke all 10 sekundit	tehaseaadete taastamine ja taaskäivitamine.

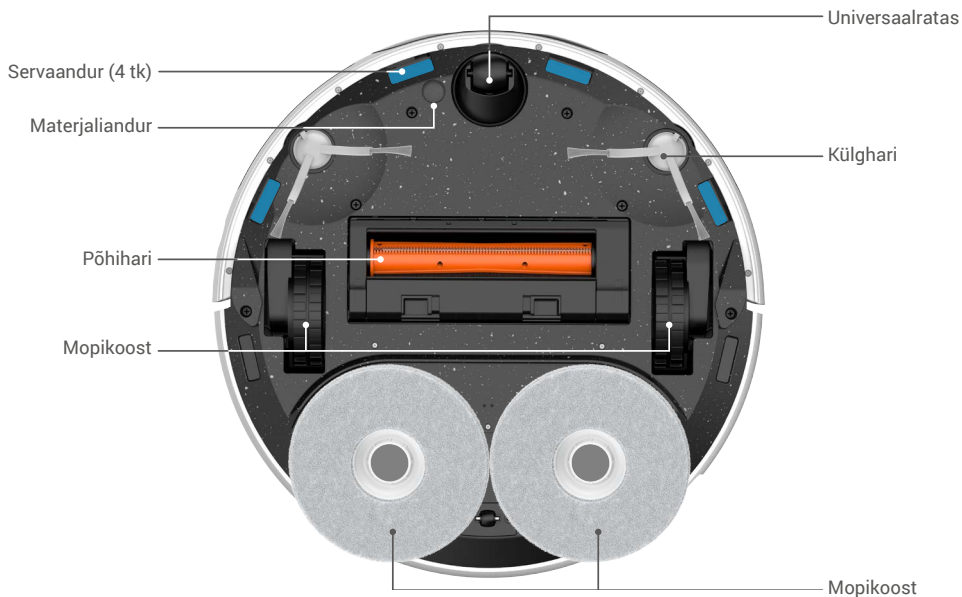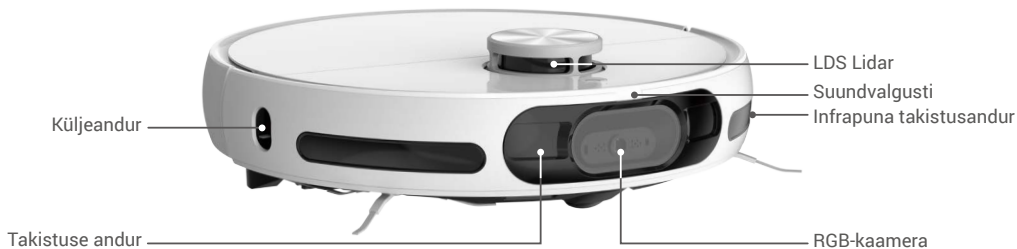




Baasjaam




Juhtpaneel

	Otseteed		Alusta/Paus
Vastavad otseteed saab käivitada kolme toiminguga (üks kord vajutamine, kaks korda vajutamine, 3 sekundi jooksul all hoidmine). (Palun seadke otseteed EZVIZ rakenduses esmalt siduma.)		Vajutage üks kord: Alusta/peata ülesannet Hoia all 3 sekundit: ülesanne lõpetatakse	
	Väljumine/tagasikutsumine		Lapse lukustus
Vajutage üks kord: Robot väljub/tagasi Baasjaama Vajutage ja hoidke 3 sekundit: alustage puhastamist pesemisvalamu alusest, vesi pihustatakse pärast roboti väljumist pesemisjaamast. Vajutage uuesti ja hoidke 3 sekundit all: tugijaam eraldab reovee.		Vajutage ja hoidke all 3 sekundit: aktiveerige/ eemaldage lapselukk (Luba esmalt lapseluku funktsioon rakenduses EZVIZ)	

Indicator on Base Station		
	Orange	Slight exceptions
	Red	Exceptions, please check the notification on EZVIZ App
	White	Working properly

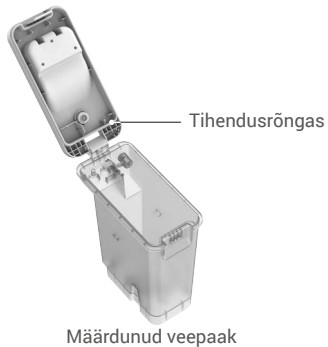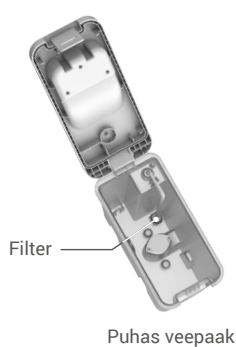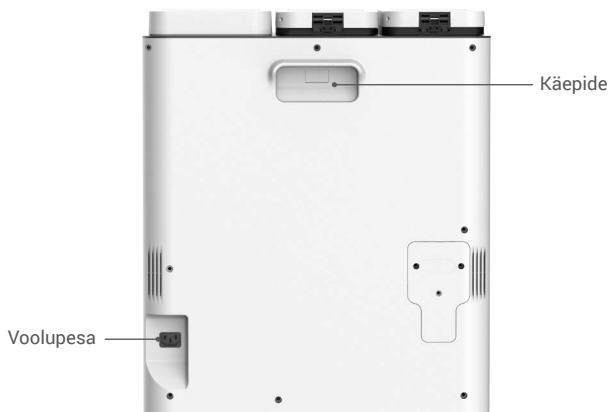

Ärge kasutage robotit treppidega keskkonnas (kui vältimatu, kasutage piiret). Enne kasutamist eemaldage põrandalt takistused.

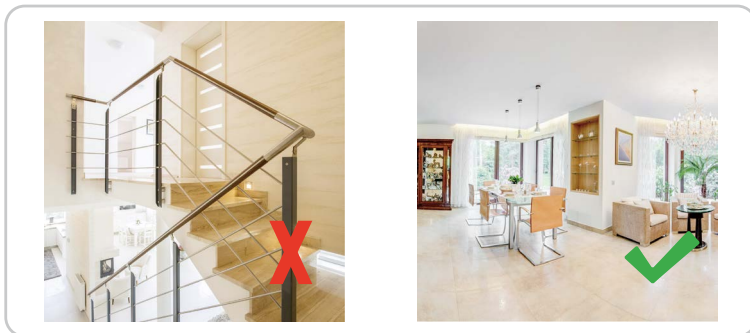

Ühendage toiteallikas baasjaamaga

Valige sobiv asukoht, asetage baasjaam horisontaalsele põrandale seina vastu, ühendage baasjaam ja pistikupesa toitejuhtmega ning baasjaam käivitub automaatselt (soovitav on paigutada baasjaam lame, heleda värvusega plaaditud põrandale, mitte vaibale või puidust põrandale, et neid mitte märjaks teha).



- Välise soojuskahjustuse vältimiseks ärge asetage seda radiaatorite, kütteseadmete, kaminade jms lähedusse.
- Ärge asetage baasjaama niiskesse, vihmasesse ega otsese päikesevalguse kätte, kuna see võib põhjustada kahjustusi robotile või robot ei suuda baasjaama tagasi pöörduda.
- Pistikupesa peab olema toiteploki lähedal ja kergesti ligipääsetav.

Puhta vee lisamine

Eemaldage puhta vee paagi ja reoveepaagi kaitsekotid, täitke puhta vee paak puhta veega ja paigaldage need seejärel tagasi.

- Ärge lisage kuumat vett, vastasel juhul võib seade kahjustuda.
- Ärge lisage vee puhastajaga filtreeritud vett. Soovitav on lisada kraanivett.
- Vesi ei tohi ületada maksimaalset veetaseme joont.



Paigalda puhastuslahus


1. Eemaldage kaitsekile ja pitser puhastuslahuse pudeli pealt.



2. Võtke välja musta vee paak.



3. Asetage puhastuslahuse pudel ja suruge see sissepoole, seejärel asetage tagasi musta vee paak.

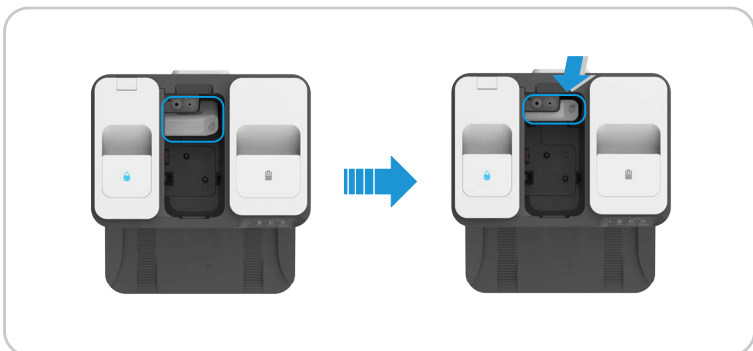

- Paigaldamisel suruge puhastuslahuse pudel kohale.
- Ärge kasutage muud steriliseerimis- või puhastuslahust, mida ei tooda EZVIZ, vastasel juhul võib seade kahjustuda.


Kaitsmete eemaldamine

Enne kasutamist eemaldage esipõrkeraua mõlemalt küljelt kilbid ja kõik kaitsekiled nii robotilt kui ka baasjaamalt.




Külgharjade ja mopikoostu paigaldamine

Paigaldage külgharjad ja mopikoost seadme põhja alla: joondage külgharjad joonisel näidatud punktiga ja suruge need alla. Kui kuulete klõpsu, siis on harjad paigaldatud. Joondage mopikoost magnetpunktiga.

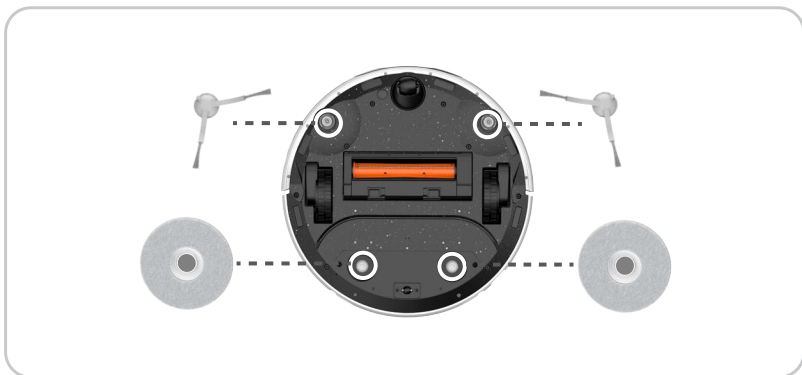

Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage mobiiltelefon Wi-Fi-ga (toetatud on ainult 2,4 GHz Wi-Fi).
2. Laadige alla ja paigaldage rakendus EZVIZ, otsides poodidest App Store või Google Play™ märksõnaga „EZVIZ“.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

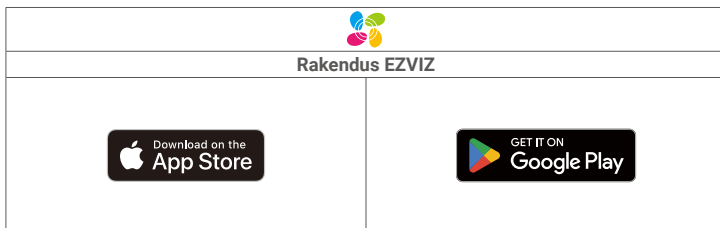


-  Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadavaloleku kontrollimiseks minge App Store'i või Google Play™-sse ja otsige rakendust EZVIZ.
- Tegelik protsess võib käimasolevate rakenduse värskenduste tõttu erineda. Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

Roboti lisamine rakendusse EZVIZ

1. Logige EZVIZ-i rakenduse kaudu sisse oma kontole, puudutage seadme lisamise ikooni; kuvatakse QR-koodi skannimise kasutusliides.
2. Vajutage ja hoidke roboti toitenuppu 4 sekundit all, kuni robot käivitub.
3. Avage roboti ülemine kate, skannige roboti korpusel olev QR-kood ning viige võrgu konfigureerimine ja roboti lisamine liideses kuvatavate viipade abil lõpule.

- i** Kui Wi-Fi-ühendus katkes või soovite ühendada roboti teise Wi-Fi-võrguga, vajutage ja hoidke lähtestusnuppu 4 sekundit all, seejärel robot taaskäivitatakse ja saate roboti uuesti rakendusse EZVIZ lisada.

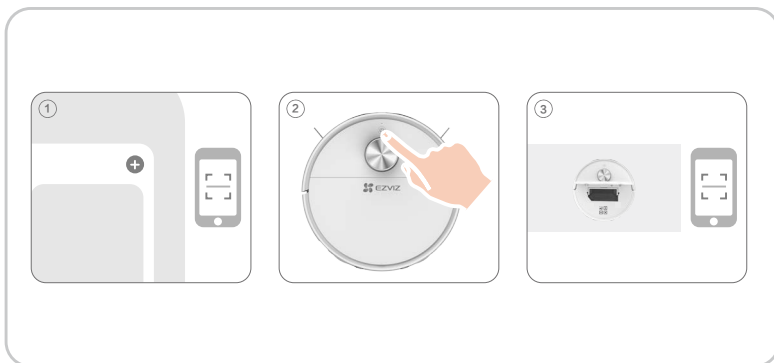

Paiguta robot

Asetage robot alusjaama ette ja vajutage seejärel tööpaneelil nuppu . Robot siseneb alusjaama ja hakkab laadima.


- i** Soovitatav on paigutada robot alusjaama ees vähemalt 50 cm kaugusele, et vältida laadimise ebaõnnestumist.




Esimene puhastuskord

Alusta puhastamist ühel järgmistest kolmest viisist.


- Vajutage töö alustamiseks baasjaama  nuppu.

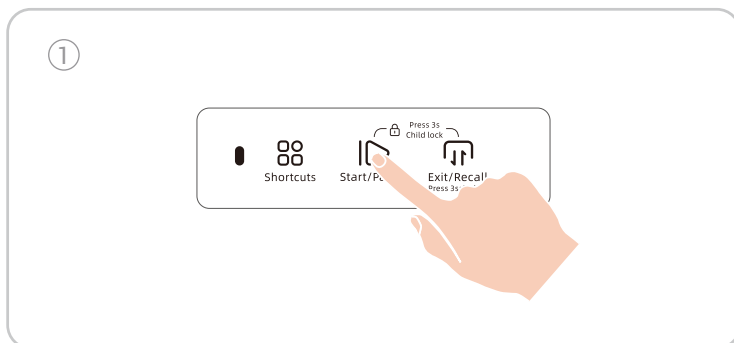

- Logige oma kontole sisse EZVIZ rakenduse kaudu, lisage seade ja valige seadme kodulehelt rakenduses puhastusrežiim ning klõpsake .

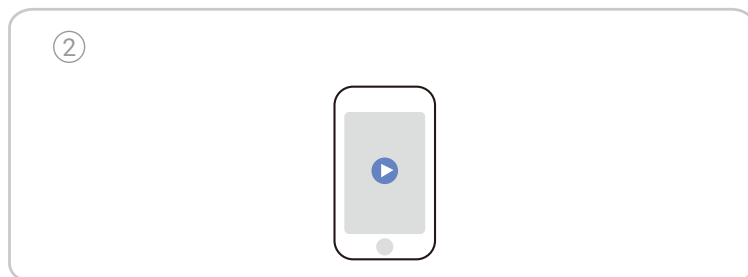

- Vajutage robotil nuppu töö alustamiseks.

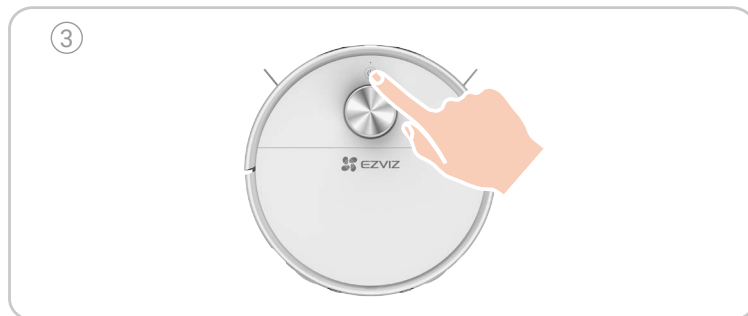

Kaamera kleebise kasutamine (valikuline)

Kui soovite kaamerat katta, siis on saadaval elektrostaatiline kaamerakleeps.

1. Eemaldage kaitsekile.
2. Puhastage ja pühkige kaamera klaas märja niiske salvrätiga puhtaks. Kleepige ja vajutage kaamera kleebis kaamera klaasi külge ning veenduge, et see kinnituks korralikult.
3. Kleebiga saab pesta ja uuesti kasutada.



- i** Visuaalne takistuste vältimine saavutatakse RGB kaamera abil. Objektiivi katmine mõjutab osaliselt takistuste vältimise efekti. Pilditöötlus toimub kohapeal ega laadita üles EZVIZ pilveplatvormile.

Toimingud rakenduses EZVIZ

- i** Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülilmslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

Puhastamiskaart

Kaardiredigeerimine (ala jagamine, ala ühendamine, ala loomine, ruumi nimetamine, keelatud tsoon, nähtamatu sein, pööramine, lävend), kaarditsoonide loomine, vaiba kuvamine, reaajas puhastamisrada kuvamine ja mitme kaardi salvestamine.

Puhastamismeetod

Üldpuhastus, personaalne puhastus, määratud ruumi puhastus ja piirkonna puhastus.

Puhastamise seaded

Imemisvõimsuse seadistus, veekoguse seadistus, puhastamise järjestuse seadistus, vaiba tõsterežiim, täiendav vaiba pühkimine ja peamise harja isepuhastus.

Jälgimisfunktsioon

Ajakavaga patrullkontroll, fikseeritud liikumine, pildistamine/salvestamine patrullkontrollis, hääliintercom.

Teabekuva

Puhastusajalugu, patrullkontrolli ajalugu, roboti toide, tarbekaubad ja hooldus.

Veel funktsioone

Firmware'i värskendus, helitugevuse reguleerimine, ajastatud puhastus, Ära sega režiim, öise nägemise valguskompensatsioon jne.

Korrapärane hooldus

Seadme parima seisundi tagamiseks hooldage seadet ja asendage osad järgmiste ajavahemike järel.

Roboti osa	Hooldamine	Asendamine
Mopilapp	/	Iga 2–3 kuu järel
Külghari	Iga kahe nädala järel	Iga 3–6 kuu järel
Põhihari	Iga nädal	Iga 6–12 kuu järel
Tolmukott	/	Iga 3–4 kuu järel
suure tõhususega filter	Iga nädal	Iga 3–6 kuu järel
LDS Lidar RGB-kaamera Küljeandur Takistuse andur Servaandur Infrapuna-vastuvõtja Kaitseraud Laadimiskontakt Universaalratas/veoratas	Once per week	/
Puhastusvann	Iga kahe nädala järel	/
Puhta vee paak	Iga kolme kuu järel	/
Jäätmevee paak	Pärast igat pesemist	/
tugijaam	Iga kahe nädala järel	/


- Enne seadme puhastamist ja hooldamist lülitage robot välja ning eemaldage dokkimisjaam vooluvõrgust.
- Hõlpsaks hoolduseks on olemas multifunktsionaalne puhastustööriist. Käsitsege seda puhastustööriista ettevaatlikult, kuna sellel on teravad servad.
- EZVIZ toodab eri varuosi ja liitmikke. Lisateavet varuosade kohta leiate veebisaidilt www.ezviz.com.
- Tarvikud on kuluosad, mida tuleb regulaarselt hooldada ja puhastada.. Kuluosad ei kuulu garantiilise käitlemise alla.

Mopilapi asendamine


1. Vajutage baasjaama tööpaneelil nuppu , et robot väljuks baasjaamast.



2. Pöörake robot ümber ja eemaldage mopikomplekt.

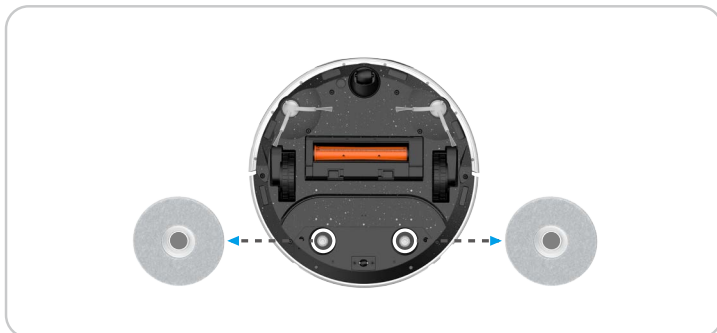

3. Eemaldage mopikangas mopikomplektist ja asendage see uuega, seejärel asetage mopikomplekt tagasi roboti külge.

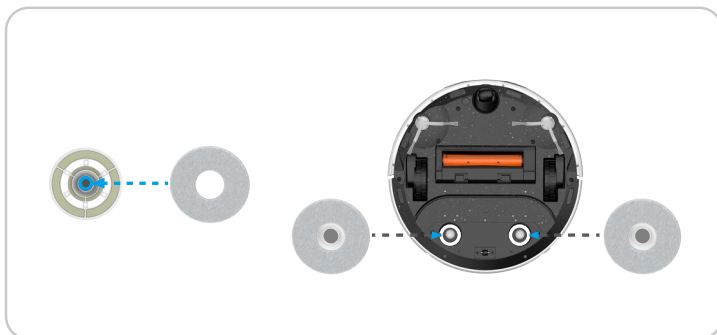


Tühjenda tolmu kast

1. Ava roboti ülemine kaas ja võta välja tolmu kast.



2. Lahusta tolmu kasti küljel olev klamber, ava tolmu kasti kaas ja vala selle sisu välja.

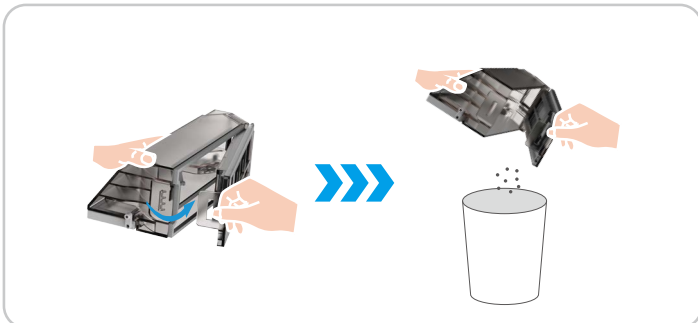

3. Asetage tolmu kast tagasi ja sulgege ülemine kaas.




- 1 Enne puhastamist veenduge, et tolmu kast ja filter on robotile õigesti paigaldatud.
- Ärge planeerige puhastusülesannet, kui tolmu kast või filter ei ole õigesti paigaldatud.

Puhasta/vaheta filter

1. Ava roboti ülemine kaas, võta tolmuast välja ja eemalda filtrikomplekt.




2. Kergelt patsutage filtrikomplekti või kasutage puhastusvahendit filtri puhastamiseks ning seejärel loputage veega ja kuivatage põhjalikult õhu käes.

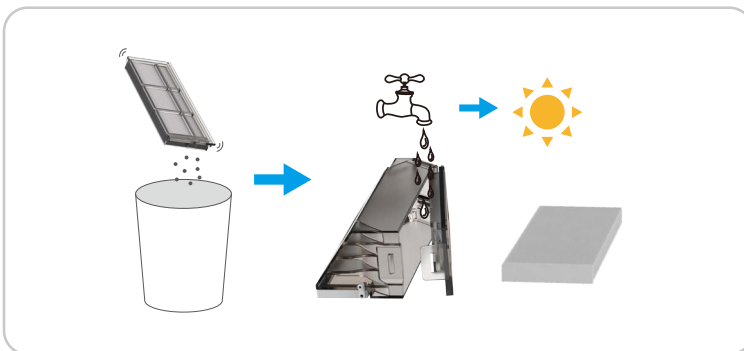


-  Kui filter tuleb välja vahetada, võtke see välja tolmuastist ja asendage uuega.

Põhiharja puhastamine

1. Vajutage klambreid, et eemaldada peaharja kate ja peahari.

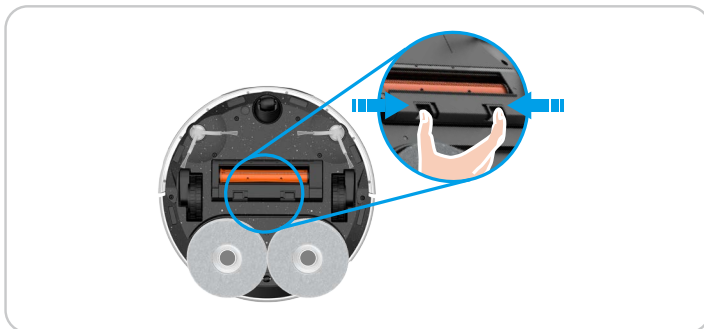


2. Vajutage puhastustööriista otsas olevat nuppu ja pöörake tööriista samal ajal, võtke välja peidetud konksnuga, puhastage põhihari ja seejärel paigaldage põhihari tagasi.

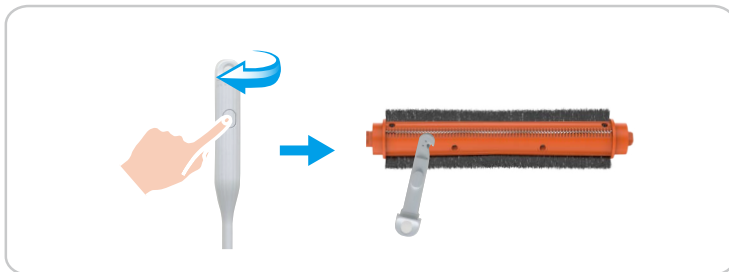


Rataste puhastamine

1. Tõsta universaalratas otse käega üles, seejärel puhasta see peidetud puhastusvahendiga ja paigalda seejärel tagasi oma kohale.
- i** Kui pärast pikka kasutamist tekib ebatavalisi helisid, siis palun eemaldage universaalrattad ja lisage metallvõllile määrdeainet.

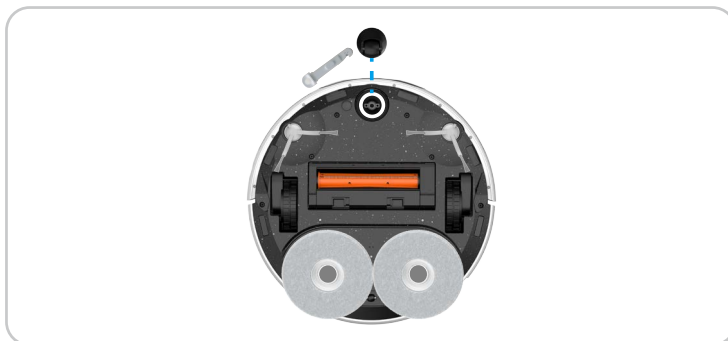


2. Puhastage juhitavad rattad peidetud puhastusvahendiga.

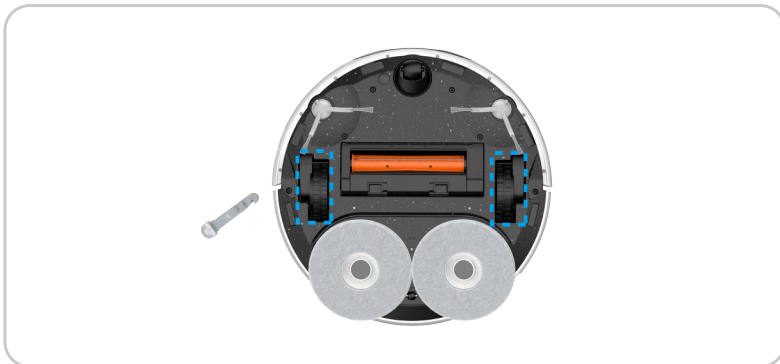

Oluliste osade puhastamine

Pühkige ja puhastage servaandureid, materjaliandurit, magnetpunkte, laadimiskontakte, RGB-kaamerat, takistuse andureid, servaandurit ja infrapuna-vastuvõtjat pehme kuiva lapiga.

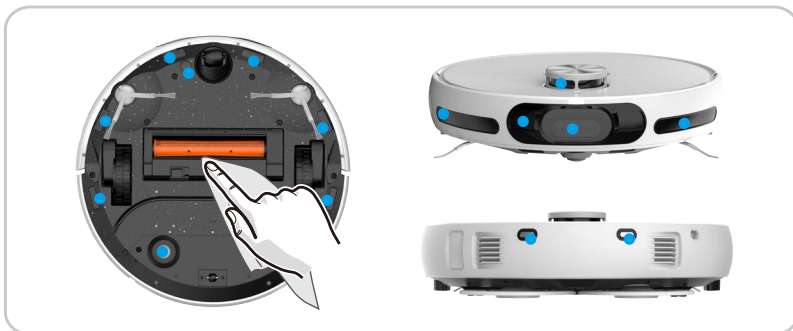

Puhas veepaak

1. Ava puhta vee paagi kate, vabasta klamber ja tõsta filter ülespoole, et seda puhastada.




2. Valage kanalisatsioon välja ja kasutage puhastusvahendit musta vee paagi mustuse eemaldamiseks.




Asenda puhastuslahus

1. Eemaldage kaitsekile ja pitseerimine puhastuslahuse pudeli pealt.
2. Võtke välja musta vee paak ja tühjendage puhastuslahuse pudel, paigaldage uus puhastuslahuse pudel. Seejärel asetage musta vee paak tagasi.

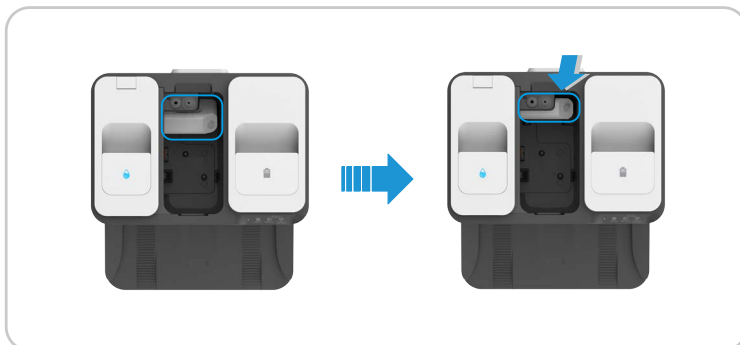

Asenda tolumukott

1. Ava tolmu kogumiskasti ülemine kaas, tõsta tolmuoti käepidet ja eemalda see.

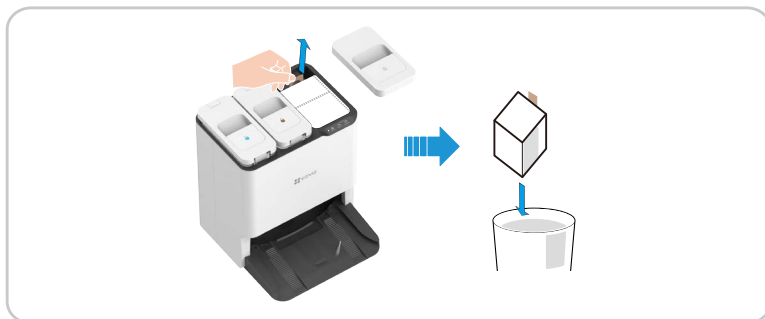


2. Paigaldage uus tolumukott paika ja sulgege seejärel ülemine kaas.



Külgharjade vahetamine

- Tõmmake vana külghari välja ja vajutage uus oma kohale.

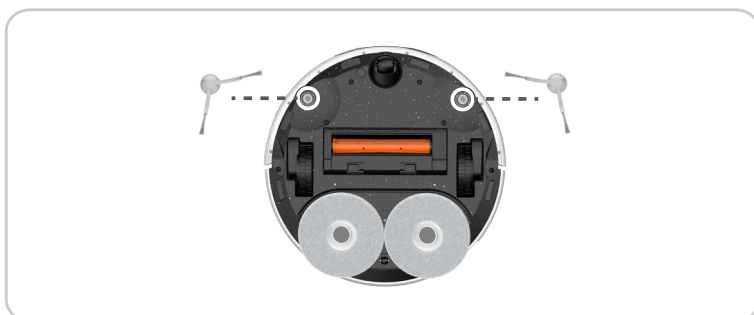


Puhasta baasjaam

1. Vajutage ja hoidke  nuppu 3 sekundit, et robot lahkub baasjaamast ja baasjaam pihustab vett



2. Puhastage baasjaama ja puhastusvalamut puhastusvahendi või lappidega.

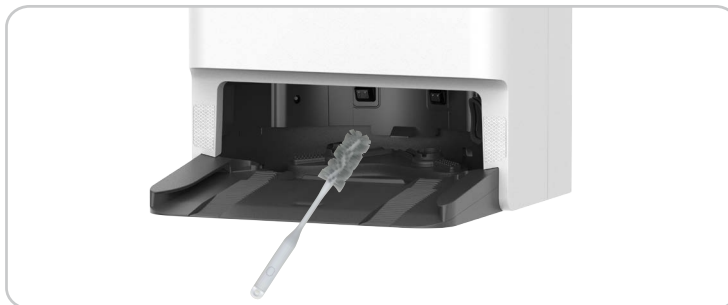

Puhasta sissevoolu õhufilter

1. Avage tolmutkogumiskasti ülemine kate ja tõstke tolmutkoti käepide üles. Pöörake ja eemaldage tolmutkogumiskarbi põhjas olevast sisselaskeõhufiltrist.
2. Loputage puhta veega ja kuivatage see ning paigaldage seejärel tagasi tolmutkogumiskasti.



Puhasta tolmukogumistoru

Robotile: võta välja tolmukast, puhasta tolmukogumistoru pehme harjaga.



Baasjaama jaoks: Võtke välja tolmukott, puhastage tolmukogumisava ja tolmukogumistoru pehme harjaga.



1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid jhutada Amazon Alexa kaudu. Kui esineb raskusi, vaadake jaotist **Törkeotsing**.

Enne alustamist kontrollige järgmist:

1. EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
2. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
3. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist:

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE“.
4. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
5. Puudutage nuppu „Volita“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „AVASTA SEADMED“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ-i seadmeid.

Häälkäsklused

-  Selle funktsiooni kasutamiseks muutke oma roboti nimi (näiteks \"RS20 Pro\") EZVIZ rakenduses. Iga kord, kui roboti nime muudate, peate seadme uuesti avastama, et nimi uuendada.

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Leidnud seadme, saate seda oma häälega juhtida. Rääkige Alexale lihtsaid käsklusi, näiteks „turn on/turn off+ nimi“. Näiteks öelge „turn on RS20 Pro“ ja robot hakkab koristama.

Törkeotsing

Mida teha, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?

Raadiovõrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Ruuteril pole internetipääsu. Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

-  Lisateavet Amazon Alexa kasutamist toetavate riikide kohta vt selle ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ-i seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused:

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme:

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™ poest alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage Myhome'i kuva vasakus ülanurgas nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.

4. Puudutage valikut Töötab Google'iga ja otsige „EZVIZ”, mille kaudu leiate EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „**Logi sisse**”.
6. Puudutage valikut **Volita**, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut **Tagasi rakendusse**.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku koos roboti nimega, mille loote süsteemi seadistamisel, näiteks "start/stop/dock/pause/unpause + nimi". Näiteks öelge "start RS20 Pro" ja robot hakkab koristama

Users can manage devices as a single entity or in a group. Adding devices to a room allows users to control a group of devices at the same time using one command.

See the link for more information:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

KKK

Probleem	Lahendus
Laadimise rike	Palun kinnitage, kas baasjaama toitejuhe on korralikult ühendatud.
Laadimise ebaõnnestumine	Base Stationi lähedal on palju takistusi. Palun puhastage takistused Base Stationi eest.
	Soovitav on enne iga puhastustööd robot tagasi baasjaama asetada ja veenduda, et robot alustab tööd baasjaamast.
	Kõrge maandustakistus. Soovitame baasjaama paigutada tasasele ja heleda värvusega plaaditud põrandale.
	Põrand on libe. Soovitav on pühkida põrand baasjaama ees.
	Vale baasjaama asukoht. Palun kontrollige, kas baasjaama asukoht kaardil on õige.
	Palun ärge asetage baasjaama otsese päikesevalguse kätte.
Laadimisel toimub operatsiooni erand läheduses asuva baasjaama tõttu	Eesmise baasjaama ees on takistused 1,5 meetri kaugusel ja külgedel 0,1 meetri kaugusel. Palun eemaldage takistused otse baasjaama eest.
	Palun kasutage pehmet materjali (salvrätikut või pehmet kuiva lappi), et pühkida roboti sabaosas asuvat laadimiskontakti.
	Nipsake roboti veorattaid ja laadige roomikuid baasjaama põhjas.
	Palun kinnitage, kas Baasjaama paigalduskoht on otsese päikesevalguse käes.
Ebanormaalne müra/värin puhastamise ajal	Võõrkehad, mis on rullunud rataste, külgharjade või peaharja ümber, palun puhastage enne roboti käivitamist.
	Tolmukogumisava kummist tihend hõõrub põrandat, mis on normaalne nähtus.
	Kui mopiriie on rulli keeratud, eemaldage mopikomplekt ja paigaldage mopiriie uuesti.
Jäätmeveepaak jätkab vee pumpamist	Puhasta baasjaam. Lisateabe saamiseks vaata "Puhasta baasjaam".
Ei saa Wi-Fi võrguga ühendust luua	Halb Wi-Fi signaal, palun veenduge, et robot oleks piirkonnas, kus on hea Wi-Fi signaal.
	Wi-Fi ühenduse erand. Palun lähtesta Wi-Fi ja laadi alla uusim EZVIZ rakendus ning proovi roboti QR-koodi skaneerida, et see uuesti ühendada.


Ei saa takistustest mööda	Kasutage õhupuhastusvahendit objektiivi klaasi puhastamiseks või võite kasutada pehmeid salvrätikuid või kuiva lappi objektiivi klaasi pühkimiseks.
	Roboti takistuste vältimise jõudlus halveneb keskkonnamõjude tõttu, kui see kohtab objekte, millel on kõrge läbitavus (näiteks klaas), kõrge peegelduvus (näiteks poleeritud metall) või madal peegelduvus (näiteks mustad objektid).
Ebanormaalne takistuste vältimine	Kasutage õhupuhastusvahendit objektiivi klaasi puhastamiseks või võite kasutada pehmeid salvrätikuid või kuiva lappi objektiivi klaasi pühkimiseks.
Kõrvalharja kukkus puhastamise ajal maha	Pöörake robot ümber ja paigaldage külghari uuesti, veenduge, et see oleks täielikult paigaldatud, kuni kuulete "klõps" heli.
Anti-kukkumise tuvastamine ebaõnnestus, robot ei suuda treppe ega kõrgeid kohti vältida.	Kasutage pehmeid puhastuslappe või kuiva lappi, et puhastada kaljusensoreid.
Ei kogu tolmu, halb tolmu kogumise efekt või ebanormaalne heli tolmu kogumisel	Palun kontrollige, kas roboti ja baasjaama tolmu kogumistoru on kinni jäänud. Kui jah, siis vaadake tolmu kogumistoru puhastamise meetodit selle kasutusjuhendi järgi.
	Täis tolmu kott. Kui see nii on, siis asendage uue ühekordse tolmu kotiga.
	Roboti tolmu kasti õhuväljund on ummistunud, palun puhastage see ja eemaldage võõrkehad.
Ei saa kuivatada automaatselt	Auto kuivatusfunktsioon on välja lülitatud rakenduses, palun kontrollige rakenduse seadeid.
	Kuivatamise ajal vajutage nuppu robotil või robot lahkub baasjaamast, kuivatamise ülesanne lõpetatakse ennetähtaegselt.
Ebanormaalne töö	Kui probleem püsib pärast eespool loetletud võimalike põhjuste kaalumist, võivad komponendid olla ebanormaalsed. Palun võtke ühendust klienditeeninduse osakonnaga.

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Aplinkosauginės atsargumo priemonės

Cheminės medžiagos, esančios įtaisytoje ličių jono akumuliatorius šiame gaminyje, gali užteršti aplinką. Prieš jį sunaikinant, jį pašalinkite ir išsiųskite į profesionalų baterijų perdirbimo centrą, kad būtų centralizuotai sunaikintas. Akumuliatoriaus pašalinimo žingsniai (toliau pateikta informacija taikoma tik išmesdami prietaisą, o ne kasdienės eksploatacijos instrukcijos):

1. Jooksurta robotą madalale akule ja ta ei suuda töötada ning selle perioodi jooksul ära luba tal tagasi baasjaama minna.
2. Išjunkite robotą ir pašalinkite šoninis šepetys ir dulkių dėžė.
3. Atsukite robotą ir pašalinkite skruostus apačioje.
4. Išjunkite akumuliatoriaus dangtelis.
5. Võtke aku välja.

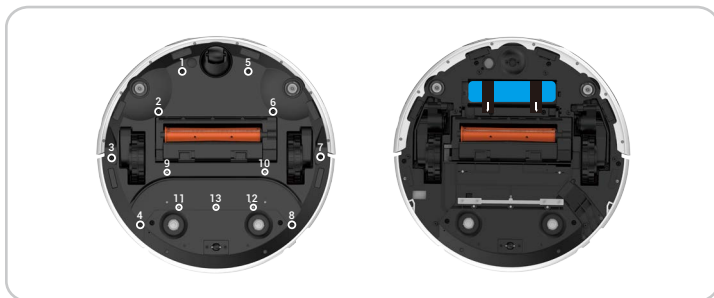

- 1. • Aku lahti võtmisel veenduge, et toide oleks ammendunud ja töötage lahtiühendatud baasjaamaga.
- Lühise või ohtlike ainete lekkke vältimiseks eemaldage kogu akukomplekt ning ärge kahjustage akukomplekti korpus.
- Kui aku lekib ja puutute sellega kogemata kokku, loputage kokkupuutekohta rohke veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Toodet ei tohi pärast aegumiskuupäeva möödumist ega ebaõnnestunud remonti ära visata. Toimetage see elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetega tegelevasse ettevõttesse, järgides asjakohaseid riiklikke või kohalikke eeskirju.
- Ooterežiim: Baasjaam läheb ooterežiimi pärast seda, kui robot on 10 minutit välja lülitatud: 0,5W.

Videotoodete kasutamise algatused

Lugupeetud EZVIZ kasutajad,

Tehnoloogia mõjutab meie elu igat aspekti. Edumeelse tehnoloogiaettevõttena oleme üha enam teadlikud tehnoloogia rollist oma elu tõhususe ja kvaliteedi parandamisel. Samal ajal oleme ka teadlikud selle väärtuse kasutamise võimalikest kahjulikest mõjudest. Näiteks võivad videotooted salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seega on neil suur väärtus faktide esindamisel. Siiski võib video salvestistest ebakorrapärane levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, legitiimseid õigusi ja huve.

Oleme pühendunud tehnoloogia innovatsiooni heaks ning siinkohal julgustame kõiki EZVIZ kasutajaid kasutama videotoodeteid korrektselt ja vastutustundlikult, et üheskoos luua positiivne keskkond, kus kõik vastavad praktikad ja kasutusviisid järgivad kohaldatavaid seadusi ja eeskirju, austavad indiviidide huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

Siin on EZVIZi algatused, millele me loodame teie tähelepanu pöörata: Igal üksikul inimesel on mõistlik ootus privaatsusele ning videotoote kasutamine ei tohiks olla vastuolus selle mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks videotooteid avalikel aladel paigaldades kuvada hoiatav märkus, mis selgitab jälgimisala mõistlikul ja tõhusal viisil. Mitteavalikel aladel tuleb osapoolte õigusi ja huve hoolikalt hinnata, sealhulgas kuid mitte ainult, videotooteid paigaldades pärast sidusrühmade nõusoleku saamist ning kõrgeimatel juhtudel muidu nähtamatute videotooteid paigaldamisest teistele teavitamata hoidumist. Videotooted jäädvustavad objektiivselt reaalseste tegevuste videokaadreid kindlal ajal ja ruumis. Kasutajad peaksid ennetähtselt mõistlikult tuvastama inimesed ja õigused, mis on selles valdkonnas kaasatud, et vältida teiste portreeõiguste, privaatsuse või muude õiguste rikkumist, samal ajal kui nad ennast videotoodetega kaitsevad. Oluline on märkida, et kui otsustate kaamera helisalvestusfunktsiooni lubada, siis see salvestab helisid, sealhulgas vestlusi, monitoorimisalas. Soovitame tungivalt monitoorimisalas võimalike heliallike põhjalikku hindamist, nii et mõistaksite täielikult vajalikkust ja mõistlikkust, enne kui heli salvestamise funktsioon sisse lülitate. Videotooted genereerivad kasutamisel pidevalt heli- või visuaalseid andmeid reaalistest stseenidest - võib sisaldada biomeetrilist teavet, nagu näokujutised - kasutaja valitud tooteomaduste alusel. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda kasutamiseks. Videotooted on ainult tehnoloogilised tööriistad, mis ei saa ja ei saa inimlikult kasutada õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhendada andmete seaduslikku ja korrektset kasutamist. See on meetodite ja inimeste eesmärkide erinevus, kes kontrollivad ja kasutavad tekitatud andmeid. Seetõttu ei tohiks andmehaldurid mitte ainult järgida kohaldatavaid seadusi ja määrusi, vaid austada täielikult ka mitte-kohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalseid standardeid, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke tavasid. Lisaks peaksime alati andma prioriteedi privaatsuse ja portreeõiguste ning teiste mõistlike huvide kaitsele. Videotoodete poolt pidevalt genereeritud videoteave kannab erinevate sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seetõttu on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike rünnakute eest. Iga kasutaja ja andmejuht peab võtma kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toodete ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmelekked, ebakohase avalikustamist või kuritarvitamist, sh juurdepääsusätete seadistamine, sobiva võrgukeskkonna valimine, kus videotooted on ühendatud, ning võrguturvalisuse loomine ja pidev optimeerimine. Videotooted on teinud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse suurendamisse ja usume, et nad jätkavad positiivse rolli mängimist erinevates aspektides meie igapäevaelus. Iga katse neid tooteid inimõiguste rikkumiseks kuritarvitada või ebaseaduslike tegevuste tegemiseks kasutada on vastuolus tehnoloogilise innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse olemusega. Julgustame igat kasutajat looma oma meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, et tagada nende toodete alati õige, ettevaatlik ja heatahtlik kasutamine.