



Návod k obsluze



Klikněte na odkaz <https://www.ezviz.com/page/tp9-pro-choose-language> nebo naskenujte kód QR pro prohlížení videí s návodem.

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovně, ani vyplývající.

O tomto manuálu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání – leden 2025

Potvrzení ochranné známky

EZVIZ™,  a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDRĚNÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU.

SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Důležité bezpečnostní pokyny	1
Přehled	2
1. Obsah balení	2
2. Úvod k výrobku	3
3. Základy	3
Jmenovka	5
Instalace	5
1. Instalace aplikace EZVIZ	5
2. Pokyny k zapojení	5
3. Montáž	8
4. Přidání domovního videotelefonu v aplikaci EZVIZ	15
Konfigurace způsobů odemykání	16
Několik způsobů odemykání	18
Zobrazení zařízení v aplikaci EZVIZ	21
1. Živé zobrazení	21
2. Nastavení	22
EZVIZ connect	24
1. Používání asistentky Amazon Alexa	24
2. Použití asistenta Google Assistant	25
Bezpečnostní opatření	26
Iniciativa ohledně používání videoproduktů	27

Důležité bezpečnostní pokyny



Důležité!

1. Před montáží nebo používáním tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
2. Montujete-li tento výrobek pro třetí stranu, nezapomeňte koncovému uživateli ponechat návod nebo jeho kopii.

Bezpečnostní opatření:


1. K ovládání tohoto systému zcela bezpečně je nezbytné, aby všechny bezpečnostní postupy uvedené v tomto návodu dodržovali montážní pracovníci, uživatelé i technici.
2. V případě nutnosti jsou uvedena konkrétní varování a výstražné symboly.
3. Výrobek musí být nastaven podle příslušných norem platných v zemi, kde je namontován.

Přehled

1. Obsah balení



Monitor (1x)
8-palcový dotykový displej

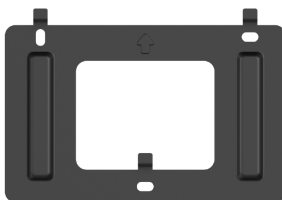

Nástěnný držák na monitor (1x)




Transformátor (1x)



Panel interkomu (domovního zvonku) s krytem proti povětrnostním vlivům (1x)



Vrtací šablona pro panel interkomu (1x)

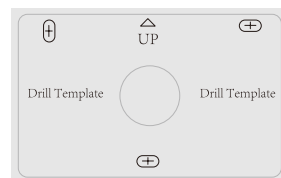

Vrtací šablona pro monitor (1x)




Šroubovák s drážkou (1x)



Šestihranný šroubovák (1x)




Napájecí kabel s konektorem jack (1x)



Kabely a kabelové konektory (2x)



Vstupní průkaz (5x)



Jméno karty (2x)



Sada šroubů (2x)



Zákonné informace (3x)



Stručná příručka (1x)

i Vzhled zařízení závisí na skutečném zakoupeném modelu.


2. Úvod k výrobku

Tento domovní videotelefon sestává z vnitřní příjemné jednotky s dotykovou obrazovkou a z venkovního panelu s interkomem, což umožňuje vidět návštěvníky, kteří stiskli tlačítko panelu interkomu, a komunikovat s nimi. Montáž je snadná, protože je pro všechny funkce potřeba osm vodičů: domovní zvonek, přenos videa, interkom a ovládací prvky otevření (otvírač a otvírač brány).

Chcete-li z domovního videotelefonu získat co nejvíce, přečtěte si tento návod k obsluze.


3. Základy

Monitor

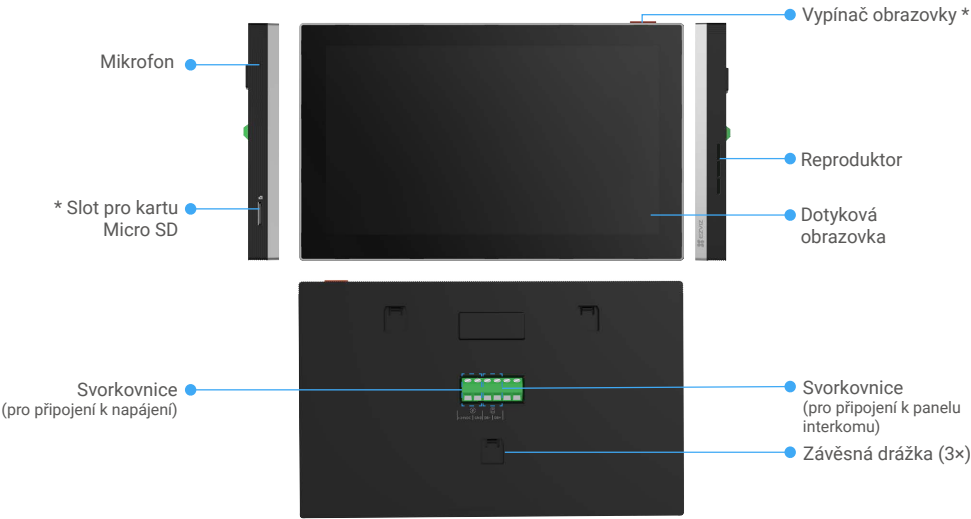

Název	Popis
Vypínač obrazovky	- Stiskněte pro zapnutí/vypnutí monitoru. - Stisknutím a podržením po dobu 8 s monitor restartujete.
Slot pro kartu Micro SD	Vložte kartu Micro SD (prodává se samostatně) do slotu pro kartu. Než začnete kartu používat, inicializujte ji v aplikaci EZVIZ. Doporučená kompatibilita: Třída 10, maximální kapacita 512 GB.

Panel interkomu (zvonek) bez odolného krytu proti počasi

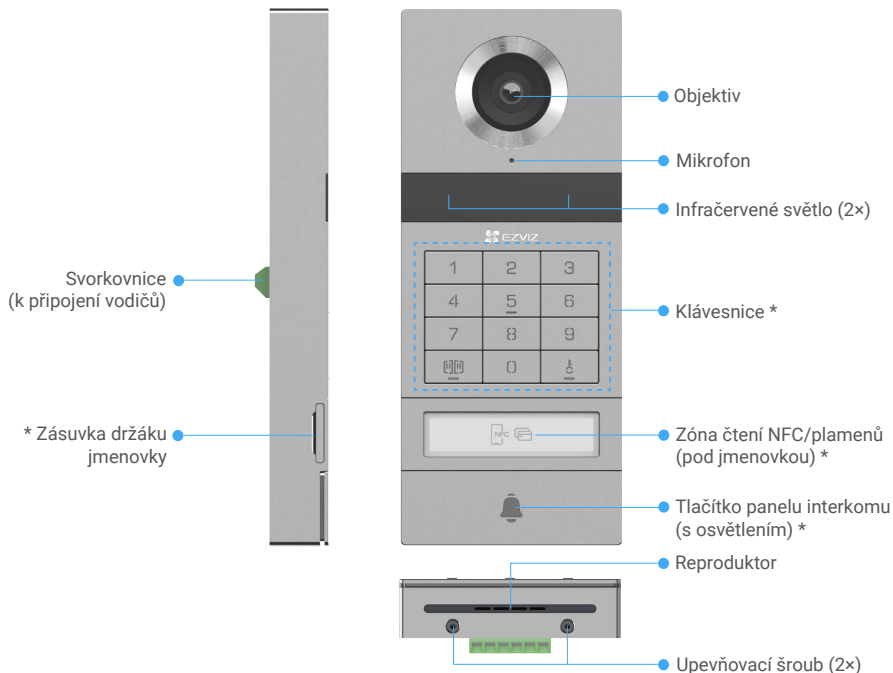

Název	Popis
Zásuvka držáku jmenovky	Chcete-li změnit jmenovku v přihrádce držáku jména, vytáhněte přihrádku z levé strany panelu interkomu.
Zóna čtení NFC/plamenů	Přiložte klíčenkou nebo umístěte čtecí část telefonu NFC do této zóny pro odemčení nebo otevření brány.
Tlačítko panelu interkomu (s osvětlením)	Když někdo stiskne tlačítko panelu interkomu, rozsvítí se osvětlení, zazvoní vnitřní monitor a zobrazí se video.

Popis klávesnice

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

Ikona	Popis
0 ~ 9	Číselná tlačítka.
	Stiskněte kód (který můžete nastavit v aplikaci EZVIZ) a poté toto tlačítko pro odemčení brány připojené k tomuto videotelefonu.
	Stiskněte přístupový kód (který můžete nastavit v aplikaci EZVIZ) a potom tímto tlačítkem odemkněte elektrický otvírač nebo zámek připojený k tomuto domovnímu videotelefonu.

Jmenovka

- Na panelu interkomu je nalepena jmenovka, která je součástí balení, a přímo na ni můžete napsat své jméno.
- V balení jsou další 2 jmenovky. Ušchovejte je pro budoucí použití.
- Jmenovku lze sloupnout a nalepit přes ni novou jmenovku.
- Pokud nechcíte přilepit jmenovku, můžete použít také značku a napsat jméno přímo na zásuvku držáku jmenovky.
- Oblast zásuvky držáku jmenovky se může rozsvítit, což lze spravovat pomocí aplikace EZVIZ.
- Před instalací panelu interkomu na vzdušný kryt doporučujeme vyjmout zásuvku s držákem jmenovky a napsat jej na ní.


Instalace

Při nastavování systému postupujte podle těchto kroků:

1. Pořídte si aplikaci EZVIZ a přihlaste se v aplikaci EZVIZ ke svému účtu.
2. Zapojte kabeláž systému.
3. Namontujte panel interkomu a monitor.
4. Přidejte monitor ke svému účtu EZVIZ.

1. Instalace aplikace EZVIZ

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi (doporučeno).
2. Zadáním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™ aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji a nainstalujte.
3. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.

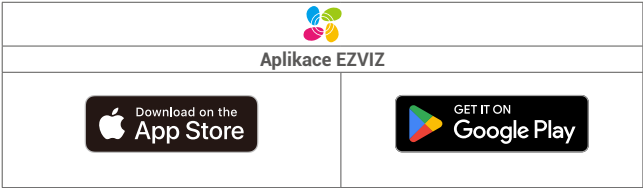

1 Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte aplikaci EZVIZ.

2. Pokyny k zapojení

Nevedte kabely domovního videotelefonu stejným pláštěm jako elektrické kabely, abyste zabránili nebezpečí rušení a závady.

2.1 Schéma zapojení domovního videotelefonu

Varování: Kabely v žádném případě nezdvojnásobujte, abyste zvýšili průřez.

Specifikace zapojení			
	Ø 2 × 0,75 mm ²	Ø 2 × 1,5 mm ²	Kroucená dvojlinka
	0–50 m	0–100 m	Až 120 m
	1–10 m	1–10 m	1–10 m

Kabely řádně zapojte podle výše uvedených technických údajů kabeláže.


• **Metoda 1: Připojte domovní videotelefon pomocí transformátoru (je součástí balení).**

1. Připojení panelu interkomu k monitoru:

- Pomocí kabelu **červený** připojte svorku **DB+** na panelu interkomu ke svorce **DB+** na monitoru.
- Pomocí kabelu **černého** připojte svorku **DB-** na panelu interkomu ke svorce **DB-** na monitoru.

2. Připojte monitor k napájení pomocí transformátoru.

- Pomocí kabelu **červený** připojte svorku **+24 V DC** stejnosm monitoru ke svorce **+ V** na transformátoru.
- Pomocí kabelu **černého** připojte svorku **GND** na monitoru ke svorce **-V** na transformátoru.

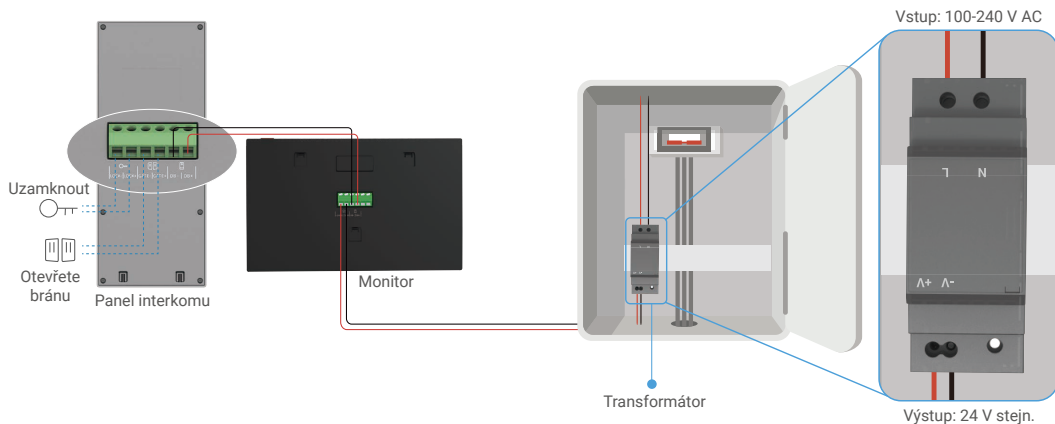

• **Metoda 2: Připojte domovní videotelefon k vyhrazenému napájení stejnosměrným proudem 24 V na zdi.**


Pokud máte na zdi vyhrazený otvor pro napájení +24V DC, můžete nad tímto otvorem nainstalovat monitor a připojit monitor k tomuto napájení, takže na zdi nebudou vidět žádné dráty.

1. Připojení panelu interkomu k monitoru:

- Pomocí kabelu **červený** připojte svorku **DB+** na panelu interkomu ke svorce **DB+** na monitoru.
- Pomocí kabelu **černého** připojte svorku **DB-** na panelu interkomu ke svorce **DB-** na monitoru.

2. Připojte monitor k napájení 24V DC.

- Pomocí kabelu **červený** připojte svorku **+24 V DC** monitoru ke kabelu **+24 V DC** ze stěny.
- Použijte **černý** drát k připojení **GND** terminálu monitoru na **zem** drát ze zdi.

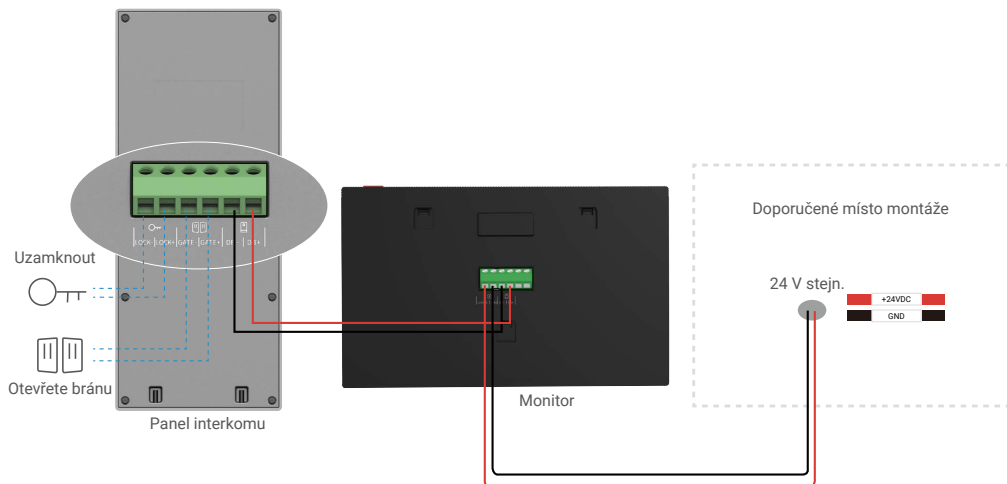

• **Metoda 3: Připojte videotelefon pomocí napájecího adaptéru (není součástí balení).**


Dveřní videotelefon můžete také připojit k síťové zásuvce pomocí napájecího adaptéru DC 24 V (není součástí balení).

1. Připojení panelu interkomu k monitoru:

- Pomocí kabelu **červený** připojte svorku **DB+** na panelu interkomu ke svorce **DB+** na monitoru.
- Pomocí kabelu **černého** připojte svorku **DB-** na panelu interkomu ke svorce **DB-** na monitoru.

2. K připojení monitoru k síťové zásuvce použijte napájecí adaptér (není dodán).

- Připojte **červený** drát napájecího konektoru Jack k **+24V DC** terminálu monitoru.
- Připojte **černý** vodič napájecího konektoru ke svorce **GND** monitoru.
- Připojte konektor Jack k napájecímu adaptéru a zapojte napájecí adaptér do nástěnné zásuvky.

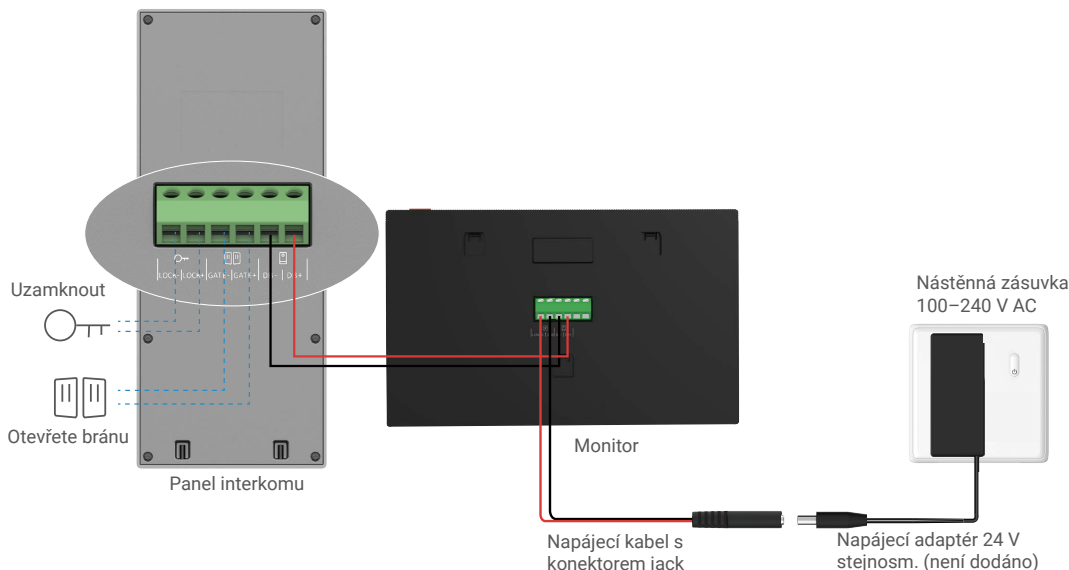

⚠ Důležité: Pokud ve vaší domácnosti nelze kabely řádně zapojit ke svorkám na zadní straně zařízení (monitoru a panelu interkomu), například:

Ot.: Jak vyřešit problém, pokud mají kabely příliš velký průměr a jedná se o kabel BVR, který nelze svařovat?

Odp.: Doporučujeme vyzkoušet jedno z následujících řešení podle potřeby.

• **Možnost 1: Pomocí odizolovacích kleští nastavte tloušťku kabelu.**

Před	Operace	Po
		 Připojte konec kabelu do svorkovnice

• **Možnost 2: Pomocí kabelů a kabelových konektorů obsažených v balení připojte kabely do svorek.**

Před	Operace	Po
		 Připojte konec kabelu do svorkovnice

2.2 Připojení k elektrickému otvíračovi nebo zámku


Připojte kabely elektrického otvírače nebo zámku přímo ke svorkám LOCK+ a LOCK- na zadní straně panelu interkomu.

- Upozorňujeme, že tato funkce funguje pouze v případě, že obrazovka zobrazuje přenos videa zvenku.
- Při připojování drátů se ujistěte, že rozlišujete mezi kladnými a zápornými póly.

⚠ Důležité: K zajištění, aby bylo možné elektrický otvírač nebo zámek odemknout domovním videotelefonem, je nutné splnit následující dvě podmínky:

- Elektrický otvírač nebo zámek, který si objednáte, musí mít mechanickou paměť.
- Napájení elektrického otvírače nebo zámku nesmí přesáhnout 12 V / 1,1 A.

Pokud napájení elektrického otvírače nebo zámku přesahuje 12 V / 1,1 A, postupujte následujícím způsobem.

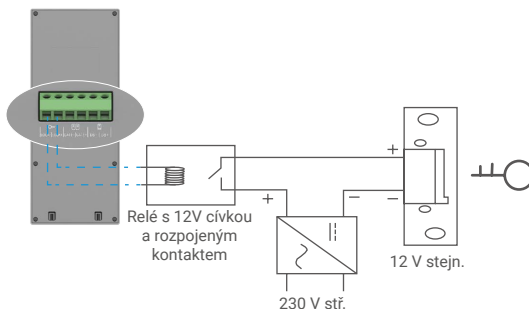

2.3 Připojení k otevíračům brán

Připojte dráty vašeho otevírače brány přímo k terminálům GATE+ a GATE- na zadní straně interkomového panelu. K připojení tlačítka pro automatizovanou bránu je na panelu interkomu k dispozici bezpotenciálové připojení bez elektrického proudu.

- Upozorňujeme, že tato funkce funguje pouze v případě, že obrazovka zobrazuje přenos videa zvenku.
- Při připojování drátů se ujistěte, že rozlišujete mezi kladnými a zápornými póly.

⚠ Důležité: Ovládání brány: Vypínací schopnost: 12 V / 2 A.

3. Montáž


⚠ Doporučení a důležité pokyny:

- Pokud chcete domovní videotelefon před montáží otestovat, nesmíte jej otestovat s panelem interkomu a monitorem ve stejné místnosti, abyste zabránili vydávání křiklavého hluku domovního videotelefonu.
- Nevystavujte objektiv panelu interkomu přímému slunečnímu záření ani odrazným povrchům.
- **Tip: Doporučujeme, abyste během procesu zapojení používali ochranný plášť, abyste chránili vodiče před poškozením a špatným počasím.**
- U modelu EZVIZ doporučujeme zkontrolovat, zda je na plánovaném místě montáže k dispozici síť Wi-Fi, abyste mohli co nejlépe využít funkci Wi-Fi monitoru.


3.1 Montáž panelu interkomu

i Doporučuje se vést kabely pláštěm, aby byly chráněny před nárazy a vlivy počasí.


- 1** Sejměte upevňovací šrouby na spodní straně panelu interkomu a nakloňte panel interkomu dopředu, abyste ho oddělili od krytu proti povětrnostním vlivům.

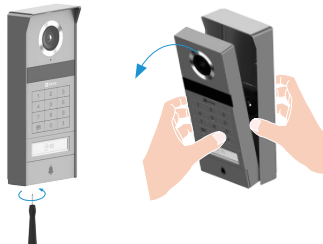


- 2** Vytáhněte zásuvku držáku jmenovky, napište jméno na jmenovku a poté zásuvku držáku nasadte zpět.

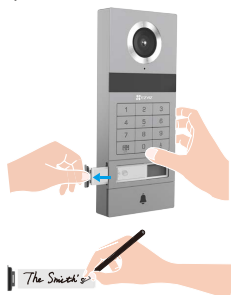


- 3** Objektiv panelu interkomu musí být umístěn ve výšce kolem 1,6 m nad zemí.

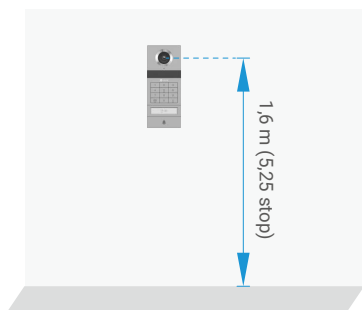

- 4** Umístěte šablonu pro vrtání, provedte dráty skrz díry v šabloně pro vrtání a odolnému štítu proti počasí, a poté použijte hmoždinky a šrouby k upevnění odolného štítu proti počasí na zeď.

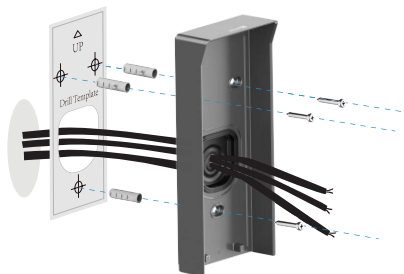


- 5** Podle pokynů pro zapojení připojte vodiče ke svorkovnicím panelu interkomu. (Použijte dodané šroubovky).

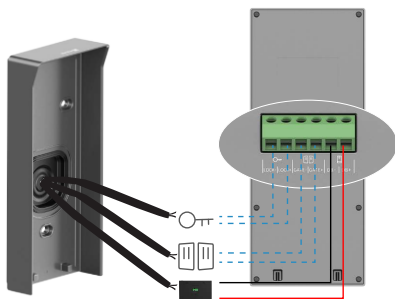

- 6** Nasadte panel interkomu na kryt proti povětrnostním vlivům.



- 7** Pomocí šroubováku (součástí balení) namontujte upevňovací šrouby znovu.

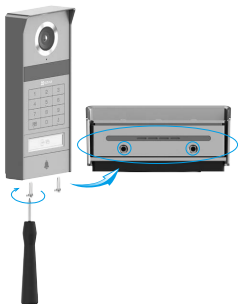

⚠ Důležité: K zajištění lepší kvality obrazu sejměte z panelu interkomu před používáním ochrannou fólii.



3.2 Instalace Micro SD karty (volitelné)

1. Vložte kartu Micro SD (prodává se samostatně) do slotu pro kartu tak, jak je znázorněno na obrázku níže.




- i** Kartu Micro SD byste měli po vložení a před používáním inicializovat v aplikaci EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ zkontrolujte stav karty SD – v okně Nastavení zařízení klepněte na možnost Seznam nahrávek.
3. Pokud se stav paměťové karty zobrazí jako Neinicializovaný, klepnutím kartu inicializujte.
- i** Stav se poté změní na hodnotu Normální a na kartu bude možné ukládat videa.

3.3 Instalace a zapnutí monitoru

- **Metoda 1: Použijte transformátor (součást balení) k připojení monitoru k napájení.**





Varování: Budete pracovat s vysokým napětím, vypněte proto hlavní vypínač v pojistkové skříni nebo jednotce pro spotřebitele.

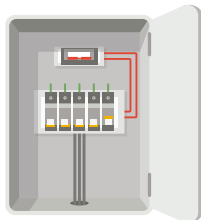


Zapojení transformátoru

1. Připojte dráty k transformátoru, jak je ukázáno níže, a ujistěte se, že nevyměníte hlavní a sekundární dráty.
2. Připojte konce kabelů do jednotlivých svorkových koncovek a jednotlivá spojení utáhněte šroubovákem.
3. Zkontrolujte, zda jsou jednotlivé kabely bezpečně upnuty a zda jsou spojení pevná.

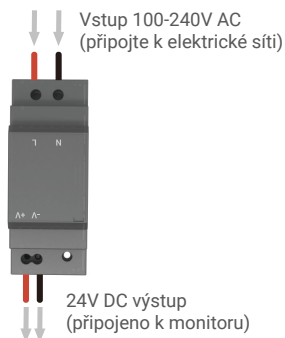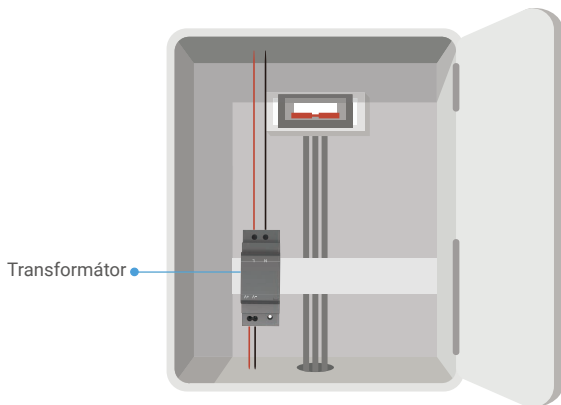


Montáž monitoru


- 1 Na umístění vrtací šablony na monitoru umístěte monitor na výšku kolem 1,6 m nad zemí.

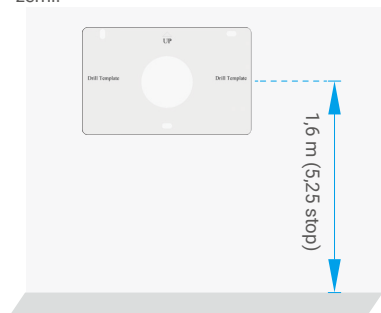


- 2 Připojte vyhrazený vodič pod proudem ke svorce L a vyhrazený zemničí vodič ke svorce N transformátoru. Připojte červený a černý vodič (součást balení) k svorkám +V a -V na druhém konci transformátoru.

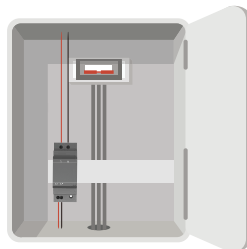


- 3 Protáhněte kabely z panelu interkomu a transformátoru otvory vrtací šablony a nástěnného držáku. Poté pomocí hmoždinek a šroubů (PA4x25) připevněte nástěnný držák ke zdi.

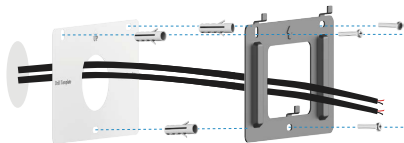

- 4 Připojte červený vodič z transformátoru ke svorce +24 V stejnosm. a černý vodič z transformátoru ke svorce GND monitoru.

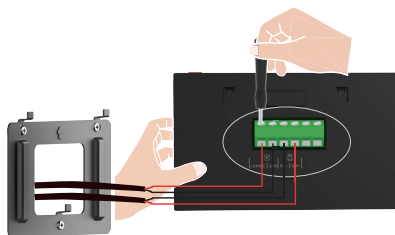


- 5 Dejte monitor do nástěnného držáku.

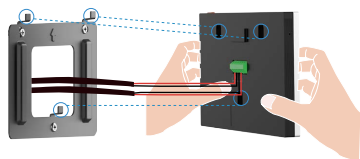


- 6 Zapněte hlavní vypínač v pojistkovém boxu nebo spotřebitelské jednotce.

- i Když je domovní videotelefon připojený k napájení, monitor se automaticky zapne.

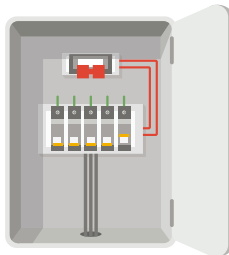

⚠ Důležité: K zajištění lepší kvality obrazu sejměte z monitoru před používáním ochrannou fólii.

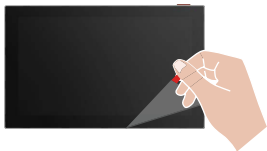


• Metoda 2: Připojte monitor k vyhrazenému napájení stejnosměrným proudem +24 V na zdi.




Varování: Budete pracovat s vysokým napětím, vypněte proto hlavní vypínač v pojistkové skříně nebo jednotce pro spotřebitele.


Varování: Napájení musí být stejnosměrné a napětí nesmí přesáhnout 24 V, jinak může dojít k vážnému poškození zařízení.

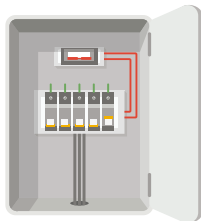


- 1 Na umístění vrtací šablony na monitoru umístěte monitor na výšku kolem 1,6 m nad zemí.

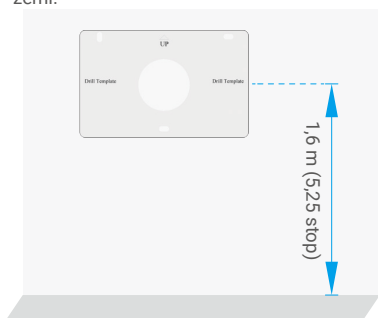


- 2 Protáhněte kabely ze zdi skrz otvory vrtací šablony a nástěnného držáku a poté pomocí hmoždinek a šroubů (PA4x25) připevněte nástěnný držák ke zdi.

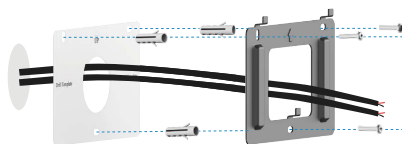

- 3 Připojte červený (+24V DC) drát ze zdi k +24V DC terminálu monitoru, černý (zemní) drát ze zdi k GND terminálu monitoru.

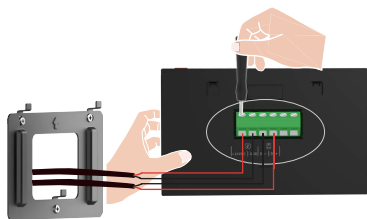


- 4 Dejte monitor do nástěnného držáku.

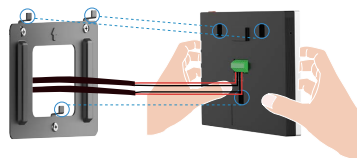


- 5 Zapněte hlavní vypínač v pojistkovém boxu nebo spotřebitelské jednotce.

i Když je domovní videotelefon připojený k napájení, monitor se automaticky zapne.

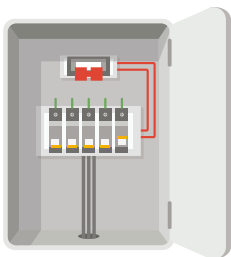


Důležité: K zajištění lepší kvality obrazu sejměte z monitoru před používáním ochrannou fólii.

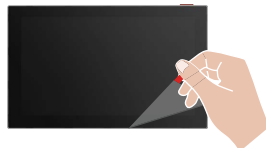


• **Metoda 3: K připojení monitoru použijte napájecí adaptér (není dodán).**

 **Varování:** Napájecí adaptér zapojte do nástěnné zásuvky až poté, co jsou všechny ostatní kabely správně zapojeny.


- 1 Na umístění vrtací šablony na monitoru umístěte monitor na výšku kolem 1,6 m nad zemí.

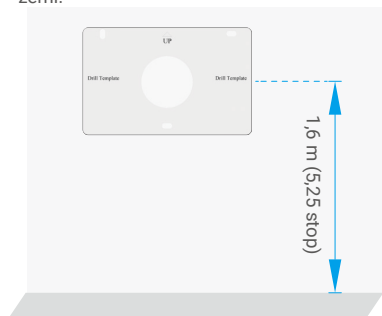


- 2 Protáhněte kabely ze zdi skrz otvory vrtací šablony a nástěnného držáku a poté pomocí hmoždinek a šroubů (PA4x25) připevněte nástěnný držák ke zdi.

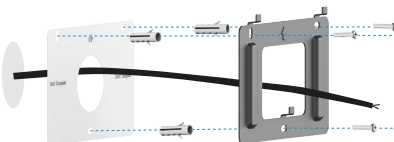

- 3 Připojte červený vodič kabelu s konektorem jack ke svorce monitoru +24 V stejnosm. proudem, černý vodič pomocí šroubováku (součástí balení) ke svorce GND a konektor jack k napájecímu adaptéru.

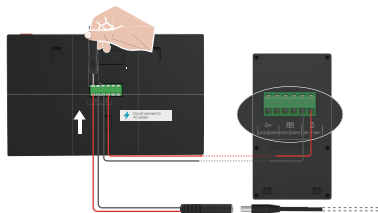

- 4 Dejte monitor do nástěnného držáku.

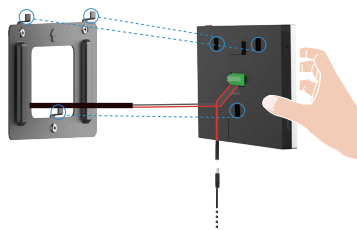

5 Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.

- Síťová zásuvka musí být namontována v blízkosti napájecího adaptéru a musí být snadno přístupná.
- Když je domovní videotelefon připojený k napájení, monitor se automaticky zapne.



⚠ Důležité: K zajištění lepší kvality obrazu sejměte z monitoru před používáním ochrannou fólii.




4. Přidání domovního videotelefonu v aplikaci EZVIZ

1. Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout obrazovku pro zapnutí monitoru.

i Při prvním připojení k napájení se monitor automaticky zapne.



2. Při připojování monitoru k síti Wi-Fi (doporučeno) postupujte podle průvodce na obrazovce.
3. Přihlaste se na chytrém telefonu ke svému účtu EZVIZ a klepnutím na tlačítko + v pravém horním rohu domovské stránky přejděte na stránku skenování kódu QR.
4. Naskenujte kód QR na obrazovce monitoru.

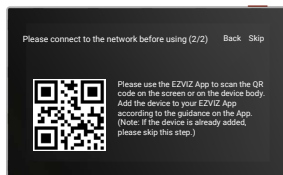

5. Při přidávání monitoru do aplikace EZVIZ postupujte podle průvodce aplikace EZVIZ.

i Pokud se připojení monitoru k síti Wi-Fi nezdaří, nebo tento krok přeskočíte (krok (1/2) na monitoru), můžete k dokončení konfigurace sítě Wi-Fi použít aplikaci EZVIZ:

- 1) Připojte chytrý telefon k síti Wi-Fi (doporučeno).
- 2) Přihlaste se k aplikaci EZVIZ a naskenujte kód QR na monitoru.
- 3) K dokončení konfigurace sítě Wi-Fi postupujte podle průvodce aplikace EZVIZ a připojte k aplikaci EZVIZ domovní videotelefon.

Konfigurace způsobů odemykání

1. Konfigurace RFID klíčenky

Přidání RFID klíčenky

Po prvním zapnutí domovního videotelefonu je nezbytné v aplikaci EZVIZ nakonfigurovat klíčenky:

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa karet -> Přidat karty.
3. Nastavte název karty a dobu platnosti.
4. Umístěte RFID klíčenku do zóny čtení klíčenek. Když tlačítko na panelu interkomu 3krát zabliká, znamená to, že byla klíčenka úspěšně přidána.
5. Výběrem možnosti Bliká 3krát a klepnutím na možnost Další dokončete konfiguraci karty.

-  Pokud se objeví chybová zpráva připomínající, že odznaky nelze přidat, přejděte na "Nastavení odemykání" -> "Otevírání založené na NFC" a zkontrolujte, zda je povolen režim Pouze NFC. Chcete-li přidat klíčenku, deaktivujte režim pouze NFC.

Odstranění RFID klíčenky

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa karet.
3. Klepnutím vyberte kartu, kterou chcete odstranit, a klepnutím na možnost „Odstranit“ -> „OK“ ji odstraňte.

2. Konfigurace přístupového kódu

Přidat přístupový kód

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa přístupových kódů.
3. Klepněte na „Přidat heslo“ a nastavte název hesla a dobu platnosti.
4. Zadejte přístupový kód a klepnutím na tlačítko Další dokončete konfiguraci přístupového kódu.

Odstranění přístupového kódu

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa přístupových kódů.
3. Klepnutím vyberte přístupový kód, který chcete odstranit, a klepnutím na možnost Odstranit -> OK jej odstraňte.

3. Nakonfigurujte QR kód

Přidání kódu QR

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa kódu QR.
3. Klepněte na možnost Přidat kód QR a nastavte název přístupového kódu, dobu platnosti a nastavení otevření brány a odemčení.
4. Vyčkejte, dokud nebude vygenerován kód QR, a klepnutím na tlačítko Done (Ukončeno) dokončete konfiguraci kódu QR. Kód můžete také sdílet s hostem klepnutím na možnost Share (Sdílet).

Odstranění kódu QR

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa kódu QR.
3. Klepnutím vyberte kód QR, který chcete odstranit, a klepnutím na možnost Odstranit -> OK kód QR odstraňte.

4. Konfigurace NFC

 Chcete-li používat funkci NFC, ujistěte se, že váš telefon NFC podporuje.

Povolení funkce NFC

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Otevření pomocí NFC.
3. Pro povolení funkce NFC zapněte přepínač Otevření založené na NFC.
4. Klepněte na možnost Nastavení otevření brány a odemčení a zvolte, zda chcete používat NFC pouze k odemčení, pouze k otevření brány nebo pro obě možnosti.
5. Klepněte na možnost NFC Settings (Nastavení NFC) a podle potřeby vyberte režim pouze NFC nebo režim kompatibilita.

-  • V režimu pouze NFC lze část čtení NFC telefonu umístit přímo do zóny čtení NFC nebo klíčenky, abyste ji odemkli nebo otevřeli bránu.
- Odznaky nelze přidat v režimu Pouze NFC.
- V režimu kompatibilní můžete klíčenku v oblasti čtení NFC/klučenek přiložit přímo. Chcete-li používat funkci NFC, nejprve stiskněte klávesu 1 a v rámci časového limitu umístěte čtecí část telefonu NFC do blízkosti zóny čtení NFC/týžtek.

Zakázat NFC

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení interkomového panelu, vyberte "Nastavení odemykání" -> "Otevírání založené na NFC".
3. Vypněte přepínač "Otevírání založené na NFC".

Několik způsobů odemykání


1. Odemknutí na monitoru

- 1. Přejděte do hlavní nabídky monitoru.
- 2. Klepnutím na možnost  nebo  odemkněte elektrický otvírač/zámek nebo bránu.

2. Odemknutí v aplikaci EZVIZ

- 1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
- 2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu.
- 3. Klepněte na ikonu odemknutí () nebo ikonu otevřené brány () v spodním panelu na odemkněte elektrický otvírač/zámek nebo bránu.

3. Odemknutí pomocí RFID klíčenky

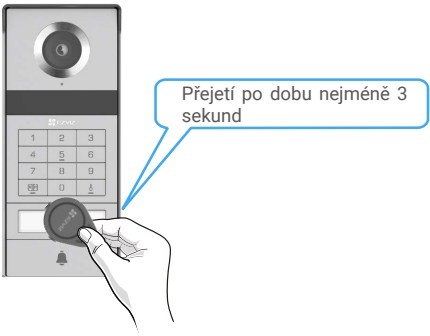Odemkněte elektrickou západku/zámek	Otevřete bránu
Rychlé přiložení klíčenky z oblasti RFID čtení. Krátké pípnutí potvrzuje úspěšný provoz.	Podržte klíčenku v zóně RFID čtení po dobu alespoň 3 sekund. Krátké pípnutí potvrzuje úspěšný provoz.
	

 Ujistěte se, že přiložíte RFID klíčenku co nejbližší zóně čtení klíčenky.

4. Odemknutí pomocí NFC

- i** Funkci odemčení založeného na NFC může používat pouze vlastník domovního videotelefonu nebo uživatel, s nímž byl domovní videotelefon sdílen.
- Umístění čtečky NFC se liší podle modelu mobilního telefonu, obvykle se nachází v horní nebo střední části zadní strany. Pro rychlejší a stabilnější rozpoznání prosím ověřte umístění čtecí části NFC na vašem telefonu a přesně ji zarovnejte s NFC/zónou čtení karty na interkomovém panelu.
- Pro dosažení rychlejší odezvy při odemýkání doporučujeme ponechat aplikaci EZVIZ spuštěnou na pozadí při používání NFC k odemknutí.

1. Odemkni svůj telefon.

2. Vyplňte čtení NFC, jak je znázorněno níže.

- Pokud jste vyvolili režim pouze NFC v části "[Konfigurace NFC](#)" v části, umístěte část čtení NFC telefonu přímo v blízkosti zóny čtení NFC/plamen interkomu panelu interkomu.
- Pokud jste vyvolili režim kompatibilní v části "[Konfigurace NFC](#)" v části, nejprve stiskněte klávesu na klávesnici "**1**" a poté v rámci časového limitu umístěte čtecí část NFC telefonu v blízkosti čtecí zóny NFC/badge panelu interkomu.

Odemknutí pouze v režimu NFC



Odemýkání v režimu kompatibility



- i** Po stisknutí tlačítka 1 dokončete čtení NFC v časovém limitu. V opačném případě se panel interkomu přepne zpět do režimu čtení klíčenek.

3. Pokud máte na telefonu systém Android, tento krok přeskočte. Je-li na vašem telefonu spuštěn systém iOS, zobrazí se na obrazovce telefonu zpráva z výzvy. Klepněte na zprávu pro otevření aplikace EZVIZ.

4. Bude odemčen zámek, otevřena brána nebo obojí (v závislosti na tom, jak jste nakonfigurovali nastavení Otevření brány a odemčení v části "[Konfigurace NFC](#)" v části).

5. Odemknutí přístupovým kódem

- Stiskněte přístupový kód a poté na klávesnici zadejte  nebo .
- Panel interkomu ověří přístupový kód a odemkne bránu nebo elektrický otvírač.

- i** Tento produkt podporuje funkci Decoy Passcode, což je bezpečnostní funkce, která vám umožňuje zadat náhodné číslice před nebo za váš skutečný přístupový kód (například zadání čísla 555123456999 při skutečném zadání přístupového kódu 123456).
- Pokud zadáte přístupový kód nesprávně, můžete program zadávání přístupového kódu ukončit stisknutím tlačítek  nebo  a poté stisknout tlačítko znovu.
- Pokud zadáte heslo nesprávně 10krát po sobě, účet bude zablokován. Je třeba jej odemknout na monitoru nebo v aplikaci EZVIZ.

6. Odemknutí pomocí kódu QR

- Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
- Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa kódu QR.

3. Vyberte platný QR kód a zarovnejte QR kód s objektivem venkovní jednotky, přičemž udržujte vzdálenost asi 10 cm.



4. Vyčkejte několik sekund, než bude dokončena akce otevření a odemčení příslušných dveří.


- Při odemykání pomocí QR kódu udržujte obrazovku telefonu co nejvíce svisle a zvyšte jas obrazovky.
- Vyčkejte chvíli a neuhrajte kód QR příliš rychle.

Zobrazení zařízení v aplikaci EZVIZ

i Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované v telefonu.

1. Živé zobrazení

Po spuštění aplikace EZVIZ se zobrazí níže uvedená stránka zařízení.
Zde můžete zobrazit nebo poslouchat živý přenos, pořizovat snímky, nahrávat videa a volit rozlišení videa podle potřeby.

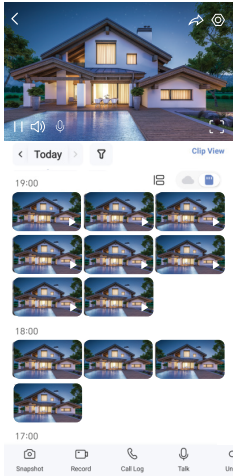

i Přejetím přes obrazovku doleva nebo doprava zobrazíte více ikon.

Ikona Popis	
	Sdílet. Sdílejte svoje zařízení.
	Nastavení. Zobrazení nebo změna nastavení zařízení.
	Zobrazení na celé obrazovce. Klepnutím si můžete užít zobrazení v celé obrazovce ve vašem zorném poli.
	Snímek. Pořízení snímku.
	Záznam. Ruční spuštění a zastavení nahrávání.
	Call Log (Protokol hovorů). Zobrazení protokolů hovorů.
	Mluvit. Klepněte na ikonu a podle pokynů na obrazovce mluvejte s lidmi nebo poslouchejte lidi před kamerou.
	Odemknout. Klepnutím odemknete elektrický otvírač nebo zámek.
	Otevřít bránu. Klepnutím odemknete bránu.
	Rozlišení. Vyberte rozlišení videa podle potřeby.
	Blízké zařízení. Klepnutím vyhledáte dostupná zařízení poblíže.
	Obraz v obraze. Sledování videa zobrazeného před jinou používanou aplikací.
	Tip. Klepnutím zobrazíte další informace o zařízení.
	Změnit uspořádání. Změňte pořadí všech výše uvedených funkcí.

2. Nastavení

2.1. Panel interkomu (domovního zvonku)

Na stránce nastavení interkomového panelu můžete konfigurovat následující nastavení.

Parametr	Popis
Název	Zde lze zobrazit nebo klepnutím upravit název zařízení.
Nastavení odemčení	Zde můžete spravovat nastavení karty, přístupového kódu, kódu QR a NFC zařízení.
Inteligentní detekce	Pro své zařízení můžete vybrat algoritmy umělé inteligence.
Upozornění zprávou	Můžete spravovat upozornění zprávou zařízení a aplikace EZVIZ.
Nastavení zvuku	Můžete nastavit příslušné parametry zvuku pro své zařízení.
Nastavení obrazu	Můžete nastavit příslušné parametry obrazu pro své zařízení.
Nastavení světla	Můžete nastavit příslušné parametry světla pro své zařízení.
Nastavení ochrany soukromí	Zde můžete přizpůsobit oblast ochrany soukromí.
Informace o zařízení	Zde můžete najít informace o zařízení.
Sdílení zařízení	Můžete zařízení sdílet pro jiného člena domácnosti nebo hosta.
EZVIZ Cloud	Můžete si předplatit a spravovat cloudové úložiště.  Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích. Před zakoupením si ověřte dostupnost ve své zemi.
Restartovat zařízení	Klepnutím restartujete zařízení.

2.2. Monitor

Na stránce nastavení monitoru můžete nakonfigurovat následující nastavení.

Parametr	Popis
Název	Zde lze zobrazit nebo klepnutím upravit název zařízení.
Upozornění zprávou	Můžete nastavit zapnutí/vypnutí upozornění na stav offline.
Nastavení zvuku	Můžete nastavit zapnutí/vypnutí zvonění monitoru a vybrat si zvonkové tóny domovního zvonku.
Monitor Nastavení	Zde můžete nastavit jas monitoru a čas automatického zamknutí obrazovky.
Seznam záznamů	Můžete zobrazit stav paměťové karty pro úložiště zařízení.
Nastavení ochrany soukromí	Videa můžete šifrovat pomocí šifrovacího hesla.
Nastavení sítě	Můžete vidět Wi-Fi, ke kterému je vaše zařízení připojeno.  Chcete-li změnit síť Wi-Fi zařízení, přejděte na obrazovku a zvolte možnost Nastavení -> Síť a čas -> Aktuální síť Wi-Fi a klepnutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
Informace o zařízení	Zde můžete najít informace o zařízení.

Parametr	Popis
Více	Můžete nastavit autorizaci terminálu a povolit režim kompatibility klienta.
Restartovat zařízení	Klepnutím restartujete zařízení.
Odstranění zařízení	Klepnutím odstraníte zařízení z aplikace EZVIZ.

1. Používání asistentky Amazon Alexa

Tyto pokyny vám umožní ovládat zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa. Setkáte-li se během postupu s jakýmkoli problémem, přečtěte si část Řešení potíží.

Než začnete, ujistěte se, že:

1. Zařízení EZVIZ jsou připojena k aplikaci EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ je na stránce Nastavení zařízení vypnuta možnost „Šifrování videa“ a zapnuta možnost „Zvuk“.
3. Máte zařízení s podporou asistentky Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (všechny generace), Fire TV stick (pouze druhá generace) nebo chytré televizory edice Fire TV Edition).
4. Aplikace Amazon Alexa je již nainstalovaná na vašem chytrém zařízení a máte vytvořený účet.

Ovládání zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa:

1. Otevřete aplikaci Alexa a z nabídky vyberte „Dovednosti a hry“.
2. Na obrazovce „Dovednosti a hry“ vyhledejte text „EZVIZ“ a naleznete dovednosti „EZVIZ“.
3. Vyberte dovednost zařízení EZVIZ a poté klepněte na možnost ENABLE TO USE (POVOLIT POUŽITÍ).
4. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost Přihlásit se.
5. Klepnutím na tlačítko Autorizovat povolte asistentce Alexa přístup k vašemu účtu EZVIZ tak, aby mohla ovládat vaše zařízení EZVIZ.
6. Zobrazí se zpráva „Aplikace EZVIZ byla úspěšně propojena“. Poté klepnutím na možnost ZJISTIT ZAŘÍZENÍ povolte asistentce Alexa zjistit všechna zařízení EZVIZ.
7. Přejděte zpět do nabídky aplikace Alexa a vyberte možnost „Zařízení“. Mezi zařízeními se zobrazí všechna vaše zařízení EZVIZ.

Hlasový příkaz

Zjistěte nové chytré zařízení pomocí nabídky „Chytrá domácnost“ v aplikaci Alexa nebo pomocí funkce ovládání asistentky Alexa hlasem.

Jakmile zařízení najdete, můžete jej ovládat svým hlasem. Říkejte asistentce Alexa jednoduché příkazy.

Reakce na panel interkomu EZVIZ pomocí asistentky Alexa

Jakmile propojíte panel interkomu EZVIZ se zařízením s povolenou asistentkou Alexa, můžete se svými návštěvníky mluvit pomocí zařízení Echo nebo Fire TV.

Chcete-li mluvit s návštěvníky, můžete říct:

- **Alexa, odpověz [název panelu interkomu EZVIZ].**
- **Alexa, mluv s [název panelu interkomu EZVIZ].**



Chcete-li zobrazit například název kamery: Řekněte „zobraz kameru xxxx“. Název lze poté v aplikaci EZVIZ změnit. Při každé změně názvu zařízení musíte zařízení opět zjistit, aby se název aktualizoval.

Řešení potíží

Co mám dělat, když asistentka Alexa nezjistí moje zařízení?

Zkontrolujte, zda nemáte nějaké problémy s připojením k internetu.

Zkuste restartovat chytré zařízení a zařízení v aplikaci Alexa znovu zjistit.

Proč je stav zařízení v aplikaci Alexa „Offline“?

Vaše zařízení mohlo být odpojeno od sítě. Restartujte chytré zařízení a znovu jej v aplikaci Alexa zjistěte.

Zkontrolujte, zda je router připojen k internetu, a zkuste to znovu.



Podrobnosti o zemích, kde je asistent Amazon Alexa k dispozici, najdete na oficiálních stránkách Amazon Alexa.

2. Použití asistenta Google Assistant

Díky asistentovi Google Assistant můžete aktivovat své zařízení EZVIZ a živě jej sledovat pomocí hlasových příkazů asistenta Google Assistant.

Potřebujete následující zařízení a aplikace:

1. Funkční aplikaci EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ je na stránce Nastavení zařízení vypnuta možnost „Šifrování videa“ a zapnuta možnost „Zvuk“.
3. Televizor s připojeným funkčním zařízením Chromecast.
4. Aplikaci Google Assistant v telefonu.

Začněte postupováním podle níže uvedených kroků:

1. Nastavte zařízení EZVIZ a ujistěte se, že v aplikaci funguje správně.
2. Stáhněte si aplikaci Google Home z obchodu App Store nebo Google Play™ a přihlaste se ke svému účtu Google.
3. Na obrazovce Moje domácnost klepněte v levém horním rohu na tlačítko „+“ a ze seznamu nabídek vyberte možnost „Nastavit zařízení“, abyste zobrazili okno nastavení.
4. Klepnutím na možnost „Funguje s Google“ a vyhledáním textu „EZVIZ“ naleznete dovednosti „EZVIZ“.
5. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost Přihlásit se.
6. Klepnutím na tlačítko Autorizovat povolte asistentovi Google přístup k vašemu účtu EZVIZ tak, aby mohl ovládat vaše zařízení EZVIZ.
7. Klepněte na možnost Návrat do aplikace.
8. Postupujte podle výše uvedených kroků a dokončete autorizaci. Po dokončení synchronizace bude služba EZVIZ uvedena v seznamu služeb. Chcete-li zobrazit seznam kompatibilních zařízení v účtu EZVIZ, klepněte na ikonu služby EZVIZ.
9. Nyní zkuste nějaké příkazy. Používejte název kamery, který jste vytvořili při nastavení systému.

Uživatelé mohou spravovat zařízení jako jednu entitu nebo ve skupině. Přidání zařízení do místnosti umožňuje uživatelům ovládat skupinu zařízení současně jedním příkazem.

Další informace viz odkaz:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Další informace o zařízení naleznete na webu www.ezviz.com/eu.

Bezpečnostní opatření

Jakékoli poškození způsobené nedodržáním pokynů v návodu ruší platnost záruky. Neneseme žádnou odpovědnost za škodu, ke které následkem toho došlo.

Nemůžeme nést odpovědnost za žádné poškození majetku ani zranění osob, která jsou způsobená nesprávným používáním nebo nedodržáním bezpečnostních pokynů.

Tento výrobek byl vyroben zcela v souladu s bezpečnostními pokyny. K zachování tohoto stavu a k vytěžení co nejvíce z výrobku musí uživatelé dodržovat bezpečnostní pokyny a varování obsažená v tomto návodu.



Tento symbol znamená, že hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.

- Tento výrobek smíte používat pouze s napětím: 100–240 V a 50–60 Hz.
- Nikdy se toto zařízení nepokoušejte použít s jiným napětím.
- Zajistěte, aby všechna elektrická připojení systému odpovídala pokynům k používání.
- V komerčních firmách zajistěte, abyste dodrželi předpisy prevence nehod týkající se elektroinstalací.
- Ve školách, školicích zařízeních, prostorech pro workshopy atd. musí být k dispozici kvalifikovaný personál, aby monitoroval provoz elektronického zařízení.
- Musíte dodržovat pokyny k používání všech ostatních zařízení připojených k systému.
- Máte-li jakékoli pochybnosti týkající se provozu nebo bezpečnosti zařízení, obraťte se na zkušnou osobu.
- Elektrické zařízení nikdy nezapojujte ani neodpojujte vlhkýma rukama.
- Při montáži tohoto výrobku zkontrolujte, zda napájecím kabelům nehrozí nebezpečí poškození.
- Nikdy sami nevyměňujte poškozené elektrické kabely! V takovém případě je vytáhněte a zavolejte odborníka.
- Síťové napájení musí být umístěno v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupné.
- Pro zařízení, které je permanentně připojené k síti, musí být snadno přístupné spínací zařízení (odpojovací spínač, jistič nebo ekvivalentní zařízení) a musí být integrované do instalace kabeláže budovy.
- K zajištění dostatečné ventilace zařízení udržujte prostor kolem zařízení bez překážek.
- Ventilace nesmí být blokována zakrytím ventilačních otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrus, záclona atd.
- Na zařízení se nesmí pokládat zdroje otevřeného ohně jako například hořící svíčky.
- Je třeba dodržovat provozní teplotu výrobku.
- Zařízení nesmí být vystaveno tekoucí ani stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat předměty s tekutinami.

Iniciativa ohledně používání videoproduktů

Děkujeme, že jste si vybrali produkty EZVIZ.

Technologie ovlivňuje každý aspekt našeho života. Jako technologická společnost jsme si rostoucí měrou vědomí úlohy, kterou technologie sehrává ve zlepšování obchodní efektivitu a kvality života, i možného rizika plynoucího z jejího nesprávného používání. Například videoprodukty dokáží nahrávat reálné, úplné a zřetelné obrazové záznamy. To představuje vysokou hodnotu pro zpětné procházení a uchovávání faktů v reálném čase. Může to však také vést k porušení zákonných práv třetích stran a jejich zájmů, pokud dojde k nevhodnému šíření anebo zpracování obrazových dat. Filozofií „Technologie pro dobro“ společnost EZVIZ aplikuje požadavek, aby každý koncový uživatel video technologie a videoproduktů dodržoval veškeré příslušné právní předpisy a etické zvyklosti, abychom společně vytvářeli lepší společnost.

Následující iniciativu si prosím pečlivě přečtěte:

1. Každý má přiměřené očekávání soukromí a instalace videoproduktů nesmí být v rozporu s tímto přiměřeným očekáváním. Proto musí být při instalaci videoproduktů ve veřejných prostorách přiměřeným a účinným způsobem poskytnuto varovné upozornění a je nutné ozřejmit dosah domovního zvonku. U neveřejných prostor je třeba při instalaci videoproduktů vyhodnotit práva a zájmy třetích stran, mimo jiné instalací videoproduktů po získání souhlasu dotčených osob a neinstalováním vysoce neviditelných videoproduktů.

2. Účelem videoproduktů je zaznamenávat skutečné aktivity v určitém čase a prostoru a za určitých podmínek. Proto musí každý uživatel nejprve rozumně definovat svá práva v natolik specifickém rozsahu, aby neporušil práva třetích stran na ochranu jejich zachycené podoby, soukromí nebo jiná zákonná práva.

3. Během používání videoproduktů budou soustavně vytvářena obrazová videodata z reálných scén včetně velkého množství biologických údajů (jako jsou snímky obličejů) a tato data mohou být dále použita nebo zpracovávána. Samotné videoprodukty nerozlišují dobré od špatného, pokud jde o použití dat založených výhradně na snímcích zachycených videoprodukty. Výsledek využití dat závisí na metodě a účelu použití ze strany správců údajů. Správci údajů jsou tedy nejen povinni dodržovat veškeré příslušné právní předpisy a jiné normativní požadavky, ale také respektovat mezinárodní normy, společenskou morálku, dobré mravy, běžnou praxi a jiné nepovinné požadavky a respektovat soukromí, ochranu podoby a jiná práva a zájmy jednotlivců.

4. Práva, hodnoty a jiné požadavky různých dotčených osob musí být při zpracování videodat soustavně generovaných videoproduktů vždy zohledněny. V tomto ohledu je extrémně důležité zabezpečení produktů a zabezpečení dat. Každý uživatel a správce údajů proto musí přijmout veškerá přiměřená a nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti údajů a zamezení úniku dat, jejich neoprávněnému zveřejnění a použití, a to včetně zavedení kontroly přístupu, výběru vhodného síťového prostředí (internet nebo Intranet), ke kterému budou videoprodukty připojeny, a zajištění a trvalé optimalizace zabezpečení sítě.

5. Videoprodukty obrovsky přispěly ke zlepšení společenské bezpečnosti po celém světě a věříme, že tyto produkty budou hrát aktivní roli i v dalších aspektech sociálního života. Jakékoli zneužití videoproduktů v rozporu s lidskými právy nebo k trestné činnosti je v rozporu s původním záměrem technologické inovace a vývoje produktů. Každý uživatel by proto měl zavést mechanismus hodnocení a sledování použití produktů a zajistit, aby byl každý produkt používán správným a přiměřeným způsobem a v dobré víře.