

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om vejledningen

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Find den seneste version på webstedet for EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – januar 2025

Varemærkeanerkendelse

EZVIZ™,  og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSATER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLELSE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESMEDLEMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRELSE ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREM TIL PRODUKTET BRUGES TIL ULØVLIGE FORMÅL.


I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEML ØVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse


Oversigt.....	1
1. Indholdet i pakken	1
2. Grundlæggende oplysninger	1
Installationsvejledning	3
1. Forberedelse	3
2. Topmontering	4
3. Vægmontering	7
4. Kabelføring til portåbner	8
Vis din enhed	9
1. Livevisning	9
2. Kameraindstillinger	10
3. Højtalerindstillinger	11
Tekniske data	12
Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter	13

Oversigt


1. Indholdet i pakken




Alarmlys kamera (×1)

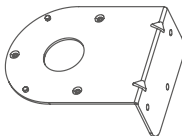

Vægbeslag (×1)

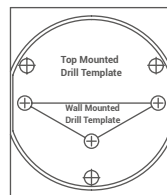

Boreskabelon (×1)

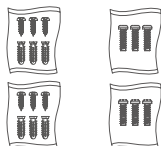

Skruer kit (×4)




Lovgivningsmæssige oplysninger (×1)




Startvejledning (×1)

- Dette produkt skal bruges sammen med en EZVIZ portåbner (herefter benævnt "portåbner").
- Der kan være forskellige typer portåbnere og porte. Portåbneren og porten illustrationer i denne brugervejledning er kun til reference.


2. Grundlæggende oplysninger

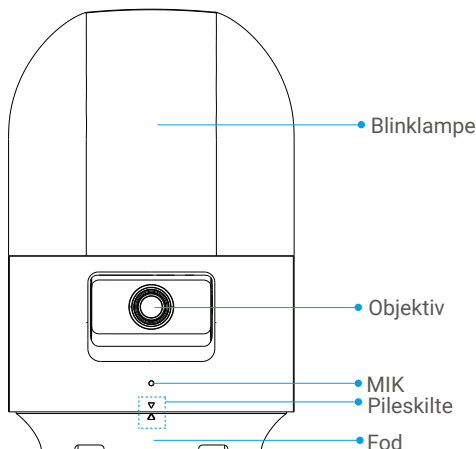

Set forfra

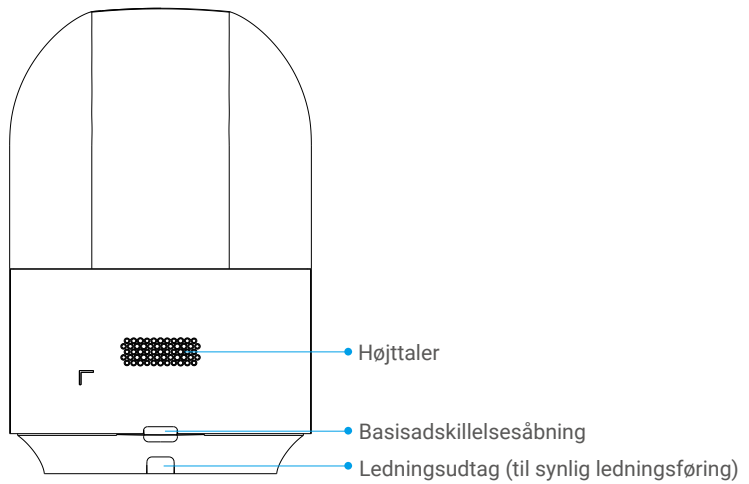

Set bagfra

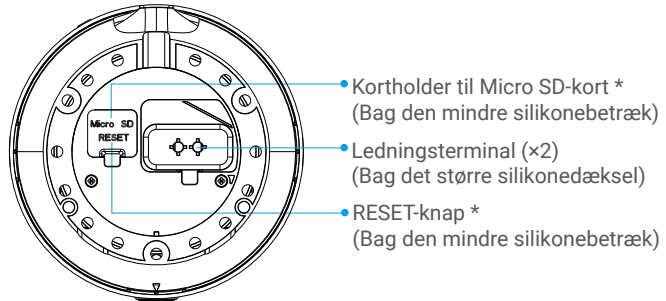

Bundvisning


Navn	Beskrivelser
Kortholder til Micro SD-kort	Sæt Micro SD-kortet (sælges separat) i kortholderen. Formatér kortet med appen EZVIZ før brug. Anbefalet kompatibilitet: Klasse 10, minimum plads 16GB, maksimum plads 512GB.
RESET-knap	Når kameraet er i drift, kan du holde knappen inde i ca. 4s for at nulstille alle parametre til standardværdierne.

Installationsvejledning

- Før du installerer alarmlyskameraet, skal du sørge for at afbryde portåbneren fra strømmen.
- Det anbefales at installere alarmlyskameraet på samme side som portåbneren, hvilket er den side, porten åbner mod.
- For at sikre gode live-visningseffekter, installer alarmlyskameraet så tæt på den trådløse repeater som muligt, uden vægge eller metalforhindringer imellem.
- Det anbefales at installere alarmlyskameraet i en højde på 2 m. Hvis kameraet installeres for højt eller for lavt, kan det resultere i blindpunkter og påvirke overvågningsytetekten.
- Kabelførselspecifikationer: $2 \times 0.75 \text{ mm}^2$, maksimal længde: 10m.
- Vær forsigtig med ikke at kortslutte ledningerne ved tilslutning.

1. Forberedelse


1. Hvis der er installeret et eksisterende alarmlyskamera på søjlen, skal det først fjernes. Ledningerne kan beholdes til brug.
2. Alarmlyskameraet kræver to ledninger til forbindelse med portåbneren. Hvis der ikke er ledninger, skal du først bore huller og gøre ledninger klar.
3. Tag et kig rundt om søjlen og vælg en ideel installationsplacering for alarmlyskameraet (enten på væggen eller på toppen af søjlen) for at sikre, at kameraet får en god overvågningsvinkel efter installationen.
4. Det anbefales at installere alarmlyskameraet på toppen af søjlen (topmontering), da kameraet kan få et bredere overvågningsperspektiv samt stærkere trådløs ydeevne.
5. Overvågningsperspektivet for alarmlyskameraet kan påvirkes af faktorer, herunder højden på søjletoppen og toppens hældningsvinkel.
6. Vælg mellem topmontering og vægmontering baseret på strukturen af din port og søjler.

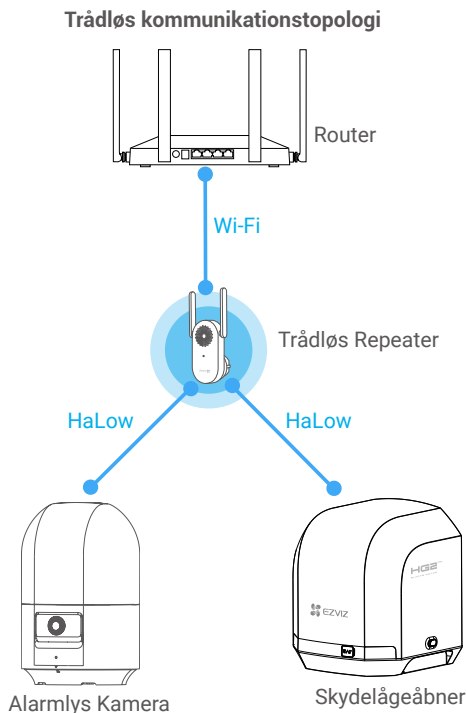


2. Topmontering

1. Vælg en passende installationsplacering oven på søjlen og fastgør bore-skabelonen (sørg for, at installationsområdet er rent og fladt).

- Sørg for, at afstanden mellem linsen på alarmlyskameraet og søjlekanten er mindre end 2 cm; ellers kan der opstå en blind vinkel i overvågningsvisningen.
- Det anbefales, at søjlen ikke bør være højere end 2,5 m.

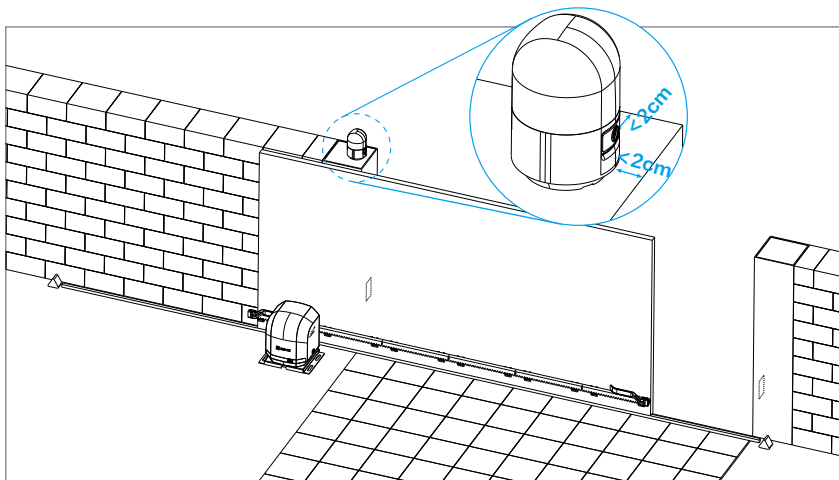


2. Brug en borekrone (5,5 mm diameter) til at bore huller i henhold til de tre punkter langs cirklen på bore-skabelonen (boreddybde: ca. 25 mm).

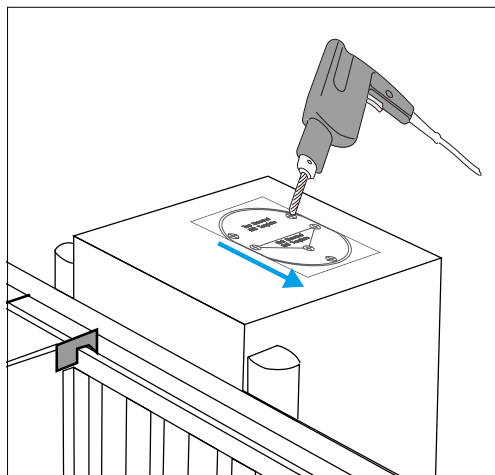


- Sørg for, at den stumpe vinkel på den indre trekant på bore-skabelonen peger i samme retning som linsen på alarmlyskameraet vil vende (som angivet med pilen i figuren).


3. Fjern bore-skabelonen, sæt ankre i hullerne, og hamr dem lige ind i hullerne.

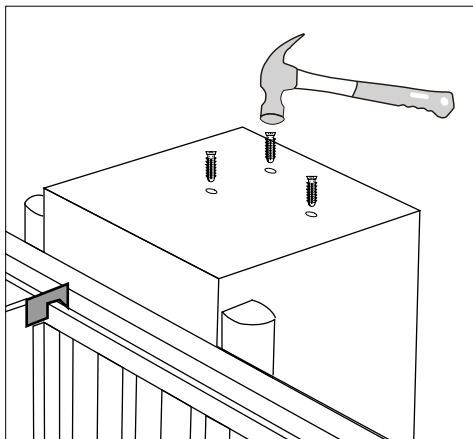


4. Justér pilen på kamerahuset med pilen på kamerabasen, og brug en skruetrækker til at adskille basen fra alarmlyskameraet (fra åbningen til baseadskillelse).

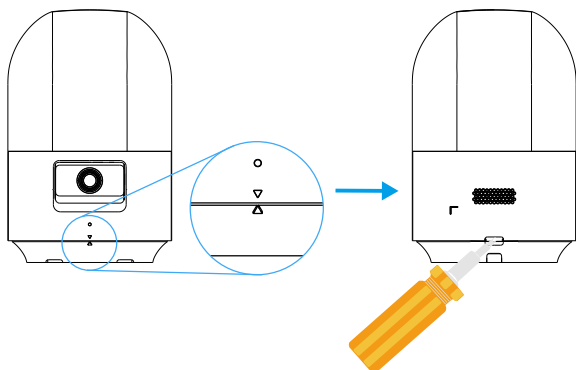


5. Åbn det mindre silikonecover på undersiden af kamerahuset, indsæt et Micro SD-kort (sælges separat) i kortsloppet, og sæt derefter coveret tilbage på.

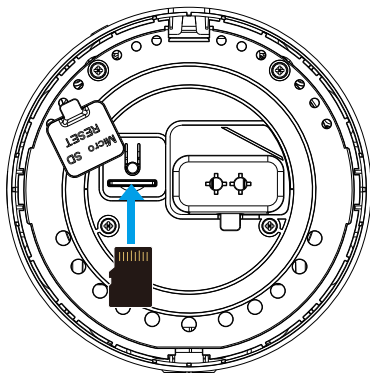

- i** Når Micro SD-kortet er sat i, skal du formatere kortet i appen EZVIZ, før du bruger det:
- Tryk på Lagerstatus på skærmen Enhedsindstillinger i appen EZVIZ for at kontrollere statussen for SD-kortet.
 - Hvis hukommelseskortet viser status som Ikke formateret, skal du trykke på initialisér for at formatere kortet. Herefter ændres status til Normal, og der kan nu gemmes videoer.
6. Fjern isoleringsskallen fra to skjulte ledninger i 6-10 mm og før ledningerne gennem kamerabasen.
 7. Justér de tre skruehuller på basen med de borede huller på toppen af søjlen (sørg for, at pilen på basen vender mod porten). Brug tre skruer til at fastgøre basen.
 8. Tilslut ledninger til kameraet.
 - a. Fjern det større silikonecover på bunden af kamerahuset.
 - b. Brug en skruetrækker til at løsne de to skruer på de to ledningsterminaler.
 - c. Før de skjulte ledninger gennem hullerne på det større silikonedæksel og tilslut dem til de to ledningsterminaler.
 - d. Brug en skruetrækker til at stramme skrueerne tilbage på ledningsterminalerne.
 - e. Sæt silikonebetrækket på igen, stramt og godt.

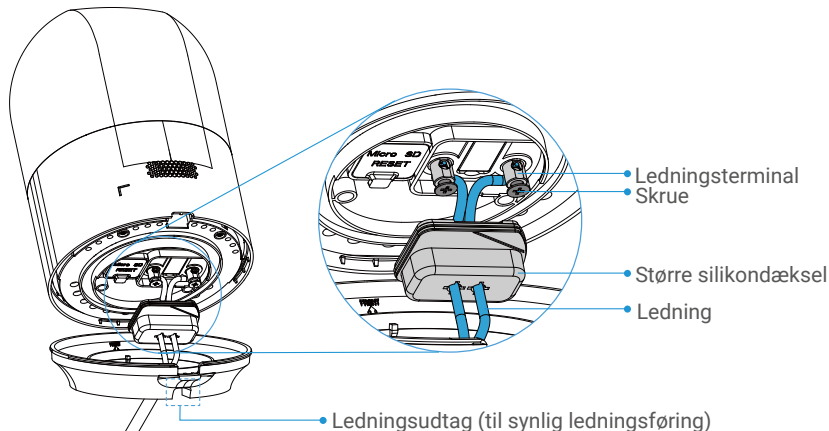

- i** Hvis du bruger synlige ledninger, skal du føre ledningerne gennem ledningsudgangen efter tilslutning.
9. Justér pilen på kamerahuset med pilen på kamerabasen, og tryk kamerahuset ned for at klikke det på plads. Juster positionen af kamerahuset (i vandret retning) og linsen (i lodret retning) for at sikre et bredt overvågningsperspektiv.

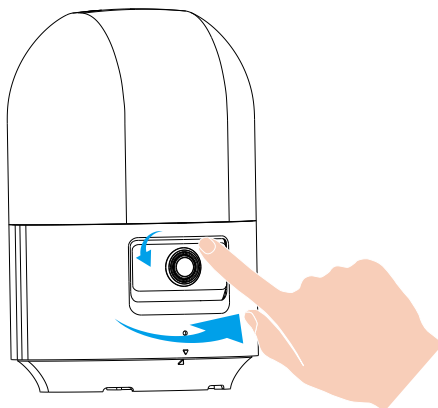


3. Vægmontering

Hvis din port og pilerer ikke er egnede til montering ovenpå, kan du bruge vægmontering.

- For vægmontering anbefales det, at alarmlyskameraet installeres i en højde på 1,5 til 2,5 meter.
- Driftsdetaljer for vægmontering ligner dem for topmontering og gentages derfor ikke her.


1. Adskil kamerabasen fra kamerahuset og fastgør basen på vægbeslaget (inkluderet i pakken).
2. Vælg en passende installationsplacering på søjlens væg og monter vægbeslaget.
3. Tilslut ledninger og fastgør kamerahuset på vægbeslaget.

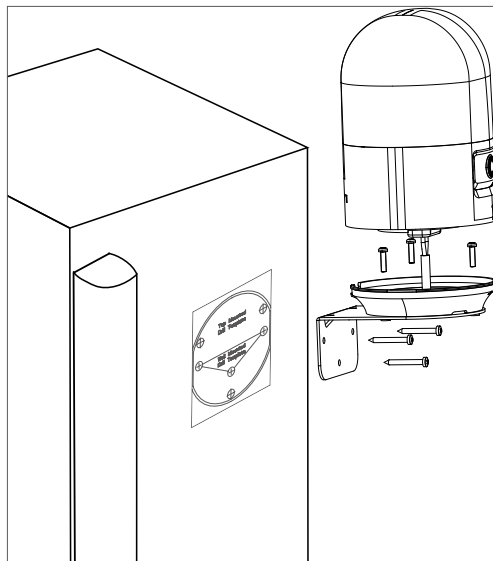

4. Juster positionen af kamerahuset og linsen.

4. Kabelføring til portåbner

1. Løsn de to skruer på "FLASH"-terminalerne på portåbneren.
 2. Indsæt de to ledninger fra alarmlyskameraet separat i "FLASH"-terminalerne.
 3. Stram skruerne tilbage på de to terminaler.
- i** Sørg for, at skruerne er strammet ordentligt, og at ledningerne ikke falder af.
4. Brug en kabelbinder til at fastgøre ledningerne i kabelholderen.

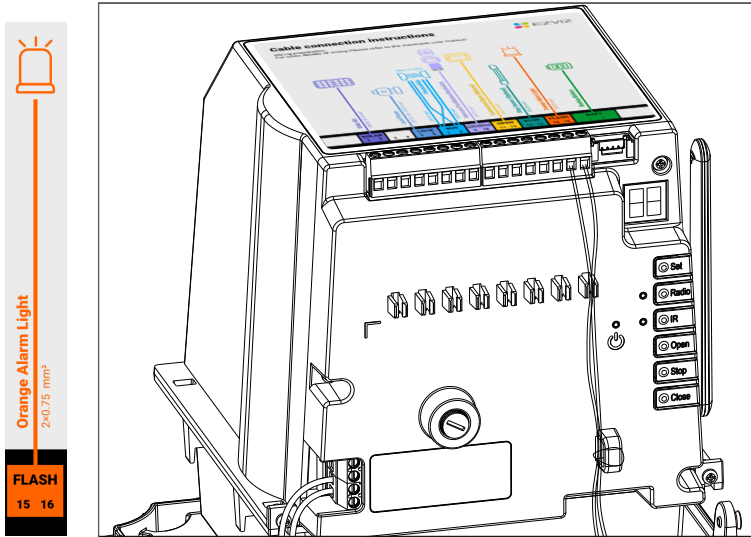

Efter portåbneren er tændt, vil portåbneren og alarmlyskameraet automatisk blive forbundet med den trådløse repeater og tilføjet til din EZVIZ-konto. Du kan se livevisningen af alarmlyskameraet i EZVIZ-appen.

Vis din enhed

i Appens brugerflade kan ændres på grund af opdatering af versionen. Se den faktiske brugerflade.

1. Livevisning

Når du starter appen EZVIZ, vises enhedssiden som vist herunder.
Du kan få vist og lytte til et livefeed, tage snapshots eller optagelser og vælge videopløsning efter behov.

Indgang 1:


I EZVIZ-appen skal du trykke på enhedskortet for alarmlyskameraet.

Indgang 2:

På detaljesiden for portåbneren skal du trykke på "Live View".

Indgang 3:

På detaljesiden for den trådløse repeater skal du trykke på  ikonet i enhedskortet for alarmlyskameraet.
Live-visningssiden for alarmlyskameraet vises som nedenfor.

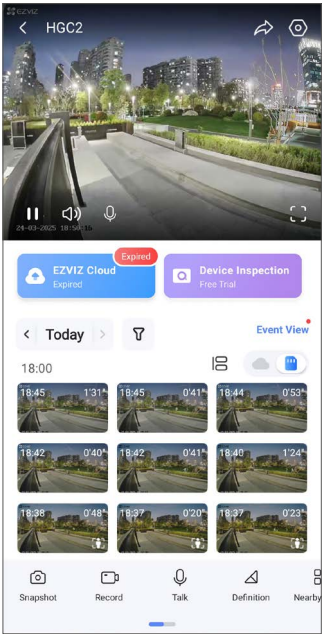

i Stryk mod venstre og højre over skærmen for at få vist flere ikoner.

Ikon	Beskrivelser
	Del. Del din enhed med enhver, du har lyst til.
	Indstillinger. Se eller ændr indstillingerne for alarmlyskameraet.
	Pause/afspil. Pause eller afspil livevisningen.
	Lyd. Tænd eller sluk lyden i livevisningen.

Ikon	Beskrivelser
	Tal. Tryk på ikonet, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at tale med eller lytte til personer nær kameraet.
	Fuld skærm. Se livevisning i fuld skærm.
	(Kun synlig i fuld skærmstilstand) Se historiske videoklip.
	Snapshot. Tryk for at tage et snapshot af livevisningen.
	Optag video. Starter/stopper optagelse manuelt.
	Opløsning. Vælg en videoopløsning efter behov.
	Nærliggende enhed. Tryk for at tjekke tilgængelige enheder i nærheden.
	Billede i billede (PiP). Tryk på ikonet. Den aktuelle skærm bliver til et separat lille vindue, som kan flyde oven på en anden app på din mobiltelefon.
	Tip. Tryk for at se flere oplysninger om enheden.
	Omplacér. Omarrangér rækkefølgen for alle ovenstående funktioner.

2. Kameraindstillinger

-  For at indstille lydstyrken eller lysstyrken på alarmlyskameraet, gå til indstillingssiden for portåbneren og vælg "Lydstyrke for alarmlys" eller "Alarmlyslsstyrke".

På livevisningssiden skal du trykke på  ikonet for at gå ind på indstillingssiden for alarmlyskameraet.



Indstilling	Beskrivelser
Navn	Se eller tryk for at tilpasse navnet på dit alarmlys-kamera her.
Intelligent detektion	Du kan vælge mellem forskellige detektionstyper til din alarmlyskamera.
Beskednotifikation	Du kan styre enhedsbeskeder og notifikationer i appen EZVIZ.
Lydindstillinger	Du kan indstille relevante lydparametre for din enhed.
Billedindstillinger	Du kan indstille relevante billedparametre for din enhed.
Optagelsesliste	Du kan vælge mellem forskellige optagetilstande for din enhed og se status for Micro SD-kortet her.
Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger	Du kan kryptere dine videoer med en krypteringsadgangskode og tilpasse området til beskyttelse af privatliv.
Netværksindstillinger	Du kan se det tilsluttede Wi-Fi-netværk, udføre båndbredde-detektion og aktivere den trådløse testtilstand.
Enhedsoplysninger	Her kan du se enhedsoplysningerne samt brugervejledningen.
Del enhed	Du kan dele enheden med et familiemedlem eller en gæst.

Indstilling	Beskrivelser
EZVIZ Cloud	Du kan abonnere på og håndtere lagring i skyen.
Enhedsinspektion	Du kan abonnere på enhedsinspektion her.
Slet enhed	Tryk for at slette alarmlys-kameraet fra EZVIZ-appen.

3. Højtalerindstillinger

For at konfigurere højtalerindstillingerne for alarmlyskameraet, følg trinnene nedenfor.

1. På detaljesiden for den trådløse repeater skal du trykke på enhedskortet for alarmlyskameraet og vælge "Højtalerdetaljer".
2. På siden "Højtaleroplysninger" kan du aktivere Smart Detection Sound Reminder og vælge en påmindelseslyd efter eget ønske.
3. Tryk på "Gem" i øverste højre hjørne.

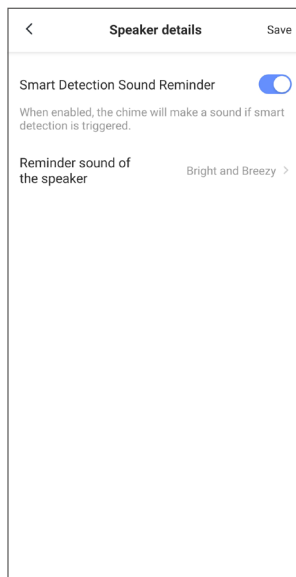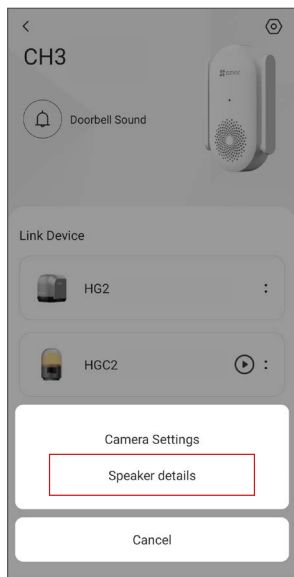

Efter du aktiverer Smart Detection Sound Reminder, vil den trådløse repeater afgive en lyd hver gang kameraets smarte detektion udløses.

Tekniske data

Punkt	Beskrivelser
Opløsning	2048 × 1536
Dag- og nattilstandsskift	IR-cut filter med automatisk skift
Forbindelsesmetode	Kablet forbindelse (2-ledet), Digital signaloverførsel
Intelligent alarm	Smart menneskelig bevægelsesdetektion + Opholdendetektion
Driftsbetingelser	-30°C til 55°C, luftfugtighed 95% eller mindre (ikke-kondenserende)
Beskyttelsesrate	IPX5

Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter

Kære værdsatte EZVIZ-brugere,

Teknologien påvirker alle aspekter af vores liv. Som en fremsynet tech-virksomhed er vi i stigende grad opmærksomme på den rolle, teknologi spiller for at forbedre effektiviteten og kvaliteten af vores liv. Samtidig er vi også opmærksomme på den potentielle skade ved ukorrekt brug. Videoprodukter kan eksempelvis optage virkelige, fuldstændige og skarpe billeder og har derfor stor værdi for at vise fakta. Ikke desto mindre kan forkert distribution, brug og/eller behandling af videoptagelser krænke andres privatliv og legitimt ret til beskyttelse af personlige rettigheder og interesser.

Forpligtet til at innovere teknologi til det gode, hermed opfordrer vi hos EZVIZ oprigtigt til, at enhver bruger skal bruge videoprodukter korrekt og ansvarligt, for at skabe et positivt miljø, hvor alle relaterede praksisser og brug overholder gældende love og regler, respekterer individuelle interesser og rettigheder og fremmer social moral.

Her er EZVIZ's initiativer, som vi ville sætte pris på, hvis du ville lægge mærke til:

1. Alle mennesker har en rimelig forventning om beskyttelse af deres privatliv, og brugen af videoprodukter bør ikke være i konflikt med disse rimelige forventninger. Derfor bør en advarselsseddel, der klargør overvågningsområdet, vises på en rimelig og effektiv måde, når man installerer videoprodukter i offentlige områder. For private områder skal de berørte personers rettigheder og interesser vurderes omhyggeligt, herunder bl.a. efter indhentelse af interessenternes samtykke til at installere videoprodukter og ikke at installere meget synlige videoprodukter uden andres viden.

2. Videoprodukter optager objektivt optagelser af faktiske aktiviteter inden for en nærmere angivet tid og sted. Brugere skal identificere de personer og rettigheder, der er involveret i dette område, i forvejen for at undgå enhver overtrædelse af andres ret til personlige oplysninger eller andre juridiske rettigheder, mens de beskytter sig selv ved hjælp af videoprodukter. Bemærk, hvis du vælger at aktivere lydoptagelsesfunktionen på dit kamera, vil det optage lyde, herunder samtaler, inden for overvågningsområdet. Vi anbefaler kraftigt en omfattende vurdering af de potentielle lydkilder i overvågningsområdet, så du fuldt ud forstår nødvendigheden og rimeligheden, inden du aktiverer lydoptagelsesfunktionen.

3. Bruges videoprodukter, der konsekvent genererer lyd- eller visuelle data fra virkelige scener - muligvis inkl. biometriske oplysninger som fx ansigtsbilleder - baseret på brugerens valg af produktets egenskaber. Sådanne data kan bruges eller behandles til brug. Videoprodukter er kun teknologiske værktøjer, der ikke kan bruges til at anvende juridiske og moralske standarder til at styre den lovlige og korrekte brug af data. Det er metoderne og formålene hos de personer, der kontrollerer og bruger de genererede data, der gør en forskel. Dataansvarlige skal derfor ikke kun overholde gældende love og bestemmelser strengt, men også fuldt ud overholde ikke-obligatoriske regler, herunder internationale konventioner, moralske standarder, kulturelle normer, offentlig orden og lokale skikke. Desuden bør vi altid prioritere beskyttelsen af privatliv og portrætt rettigheder samt andre rimelige interesser.

4. Videodataene, der kontinuerligt genereres af videoprodukter, indeholder rettigheder, værdier og andre krav fra forskellige interessenter. Derfor er det ekstremt afgørende at sikre datasikkerhed og beskytte produkterne mod ondsindede indtrængninger. Hver bruger og dataansvarlig skal træffe rimelige og nødvendige foranstaltninger for at maksimere produkt- og datasikkerheden ved at undgå datalækage, forkert videregivelse eller misbrug, herunder bl.a. ved at oprette adgangskontrol, vælge et egnet netværksmiljø, hvor videoprodukter er tilsluttet, etablere og løbende optimere netværkssikkerheden.

5. Videoprodukter har bidraget væsentligt til at øge vores samfunds sikkerhed, og vi tror, at de fortsat vil spille en positiv rolle i forskellige aspekter af vores hverdag. Ethvert forsøg på at misbruge disse produkter og krænke menneskerettighederne eller på ulovlige aktiviteter modsiger værdien af teknologisk innovation og produktudvikling i sig selv. Vi opfordrer hver bruger til at etablere dine egne metoder og regler for at evaluere og overvåge brugen af videoprodukter, således at disse produkter altid bruges korrekt, eftertænksomt og med god vilje.