

Robottolmuimeja ja mopi kombinatsioon Kasutusjuhend



Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ võrgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2025

Kaubamärgid

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGETEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.


EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Põhisisu	2
Kiirjuhend	6
1. Ettevalmistus	6
2. Ühendage toiteallikas baasjaamaga	6
3. Kaitsmete eemaldamine	7
4. Puhta vee lisamine	7
5. Paigalda puhastuslahus	8
6. Paigalda külgharjad ja mopikomplektid	9
7. Roboti laadimine	9
8. Hankige Rakendus EZVIZ	10
9. Roboti lisamine rakendusse EZVIZ	10
Põhitoimingud	11
1. Kaardistamine	11
2. Puhastamise alustamine	11
3. Kaamera kleeibise kasutamine (valikuline).....	12
Toimingud rakenduses EZVIZ	13
Korrapärane hooldus	13
1. Puhastage tolmu kast ja filter	14
2. Puhasta mopipadi	15
3. Puhasta põhjahari	16
4. Puhastage külgharja.....	16
5. Puhasta universaalratas ja ajamirataste	17
6. Oluliste osade puhastamine	17
7. Puhta vee paak.....	18
8. Vaheta puhastuslahus	18
9. Vaheta tolmu kast.....	19
10. Puhasta sisselaskeõhu filter.....	19
11. Puhasta baasjaam	19
12. Puhasta tolmu kogumise toru/tolmu imemise ava	20
EZVIZ Connect	21
1. Amazon Alexa kasutamine	21
2. Google Assistanti kasutamine	21


KKK 22

Keskkonnaalased ettevaatusabinõud..... 24


1. Pakendi sisu

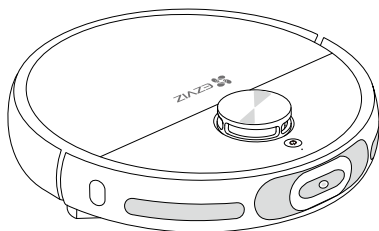


Robot-tolmuimeja ja mopipuhastaja (1 tk)
(edaspidi „robot“)

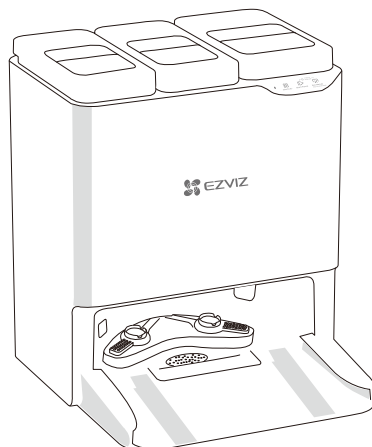


Tugijaam (1 tk)

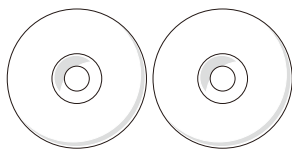

Mopi komplekt (2 tk)
Mopipadi kaasas

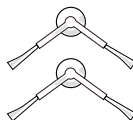

Külghari (2 tk)

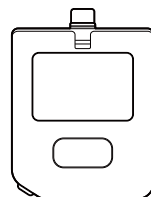


Puhastuslahus (1 tk)




Puhastustööriist
(1 tk)



Kaamera kleebis (1
tk)

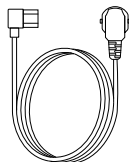

Toitejuhe (1 tk)




Lühijuhend (2 tk)



Regulatiivteave (1 tk)

2. Põhisisu




Robot

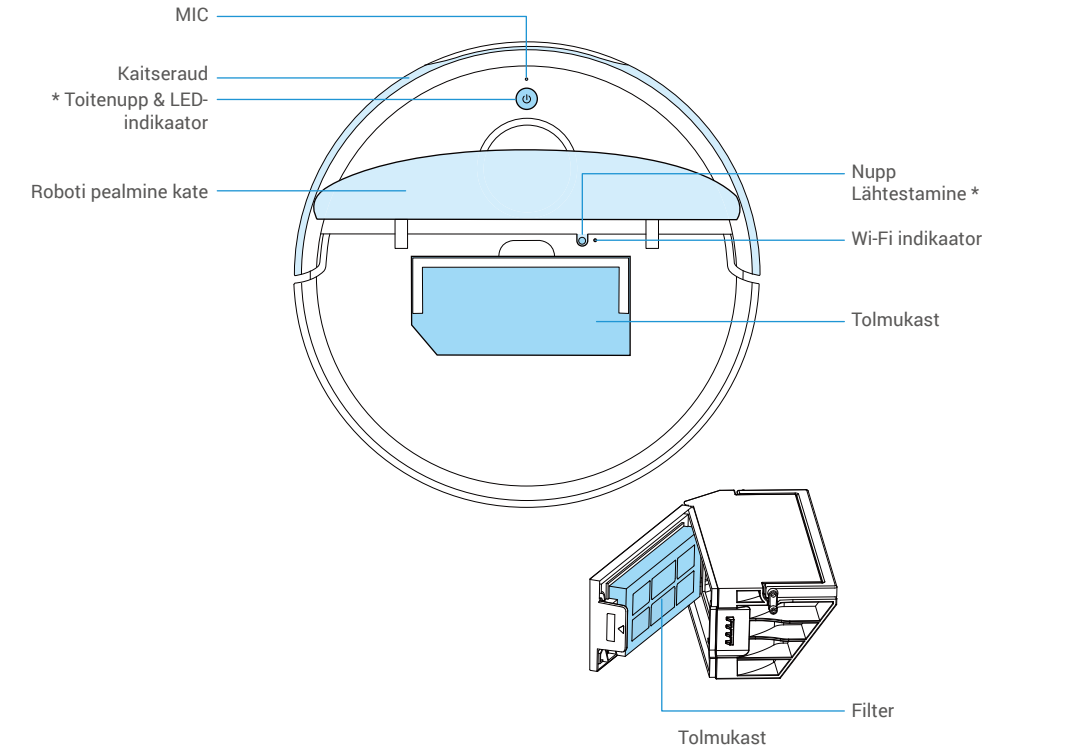


Toitenupp	
Vajutage ja hoidke 4 sekundit all	Lülita robot sisse/välja
Vajutage üks kord	Käivita/peata ülesanne
Vajutage kaks korda	Lõpeta ülesanne ja naase baasjaama
Vajutage kolm korda	Laste lukustuse aktiveerimine/puhastamine (käivitage EZVIZ-i rakenduses lapseluku funktsioon eelnevalt)

LED-indikaator		
	Oranž	Ootel režiimis madala aku tõttu / ülesanne peatatud
	Punane	Rike või erandid, palun kontrollige EZVIZ rakenduse teadet
	Sinine	Patrullkontroll / kaugvideo
	Valge	Töötab korralikult

Nupp Lähtestamine	
Vajutage ja hoidke 4 sekundit all	Robot valmis võrgu seadistamiseks
Vajutage ja hoidke 10 sekundit all	Taasta tehase seaded ja taaskäivita robot

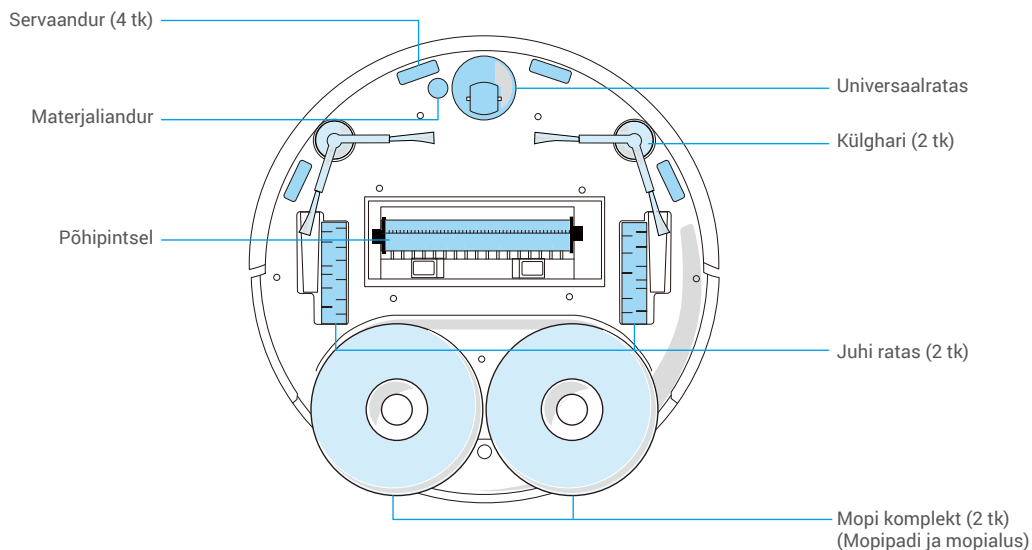
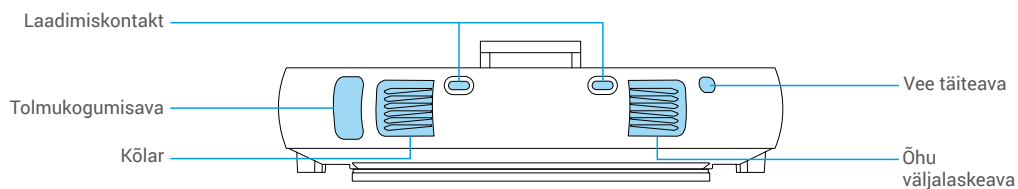
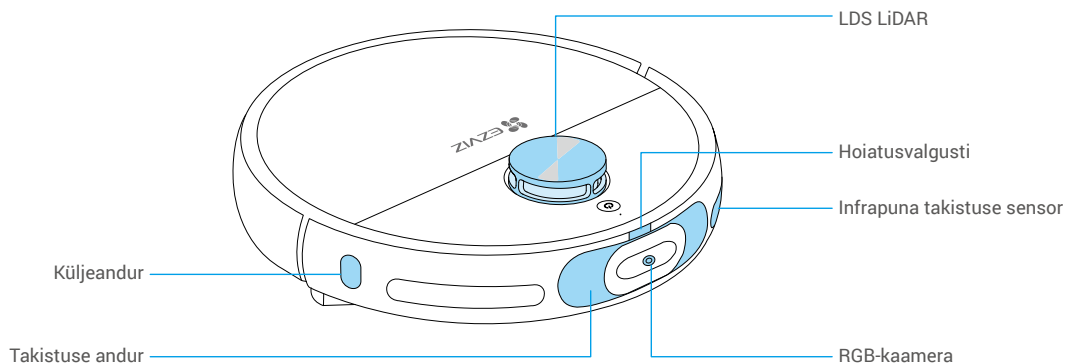


Tugijaam

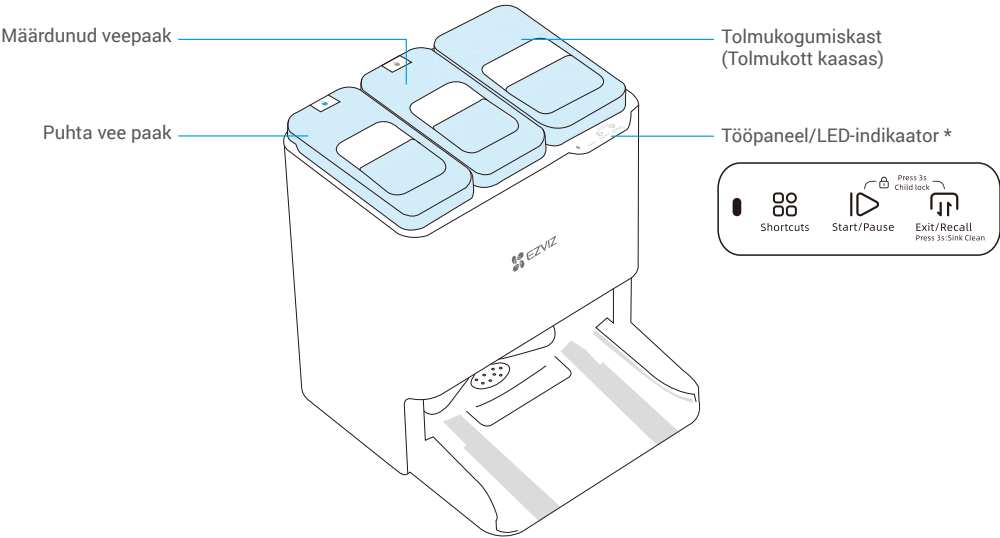


Juhtpaneel		
	Otseteed	Saate käivitada otseteekäsud, tehes ühte järgmistest: vajutage üks kord, vajutage kaks korda või vajutage ja hoidke 3 sekundit all. Veenduge, et käsud oleksid eelnevalt EZVIZ rakenduses seadistatud.
	Käivitamine/seiskamine	• Vajutage üks kord: Alusta/peata ülesanne • Hoidke 3 sekundit all: Lõpeta ülesanne
	Väljumine/tagasikutsumine	• Vajutage üks kord: Roboti väljumine/tagasitulek baasjaama • Hoidke 3 sekundit all: Alusta baasjaama kraanikausi puhastamist, baasjaam pritsib vett pärast roboti väljumist. • Vajutage ja hoidke uuesti 3 sekundit: Baasjaam eemaldab musta vee.
	Lapselukk	Hoidke 3 sekundit all: Luba/keela laste lukk Palun lubage esmalt lapse lukustuse funktsioon EZVIZ rakenduses

LED-indikaator		
	Oranž	Väikesed erandid
	Punane	Erandid, palun kontrollige EZVIZ rakenduse teadet
	Valge	Töötab korralikult

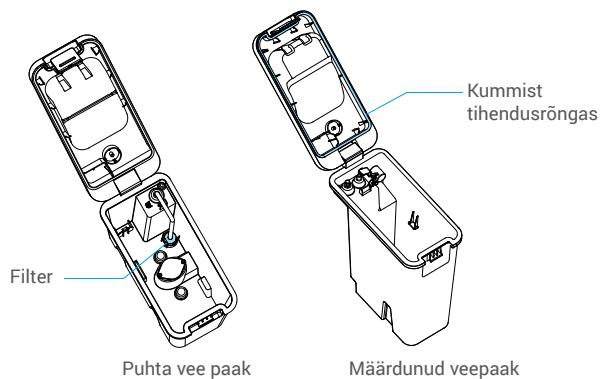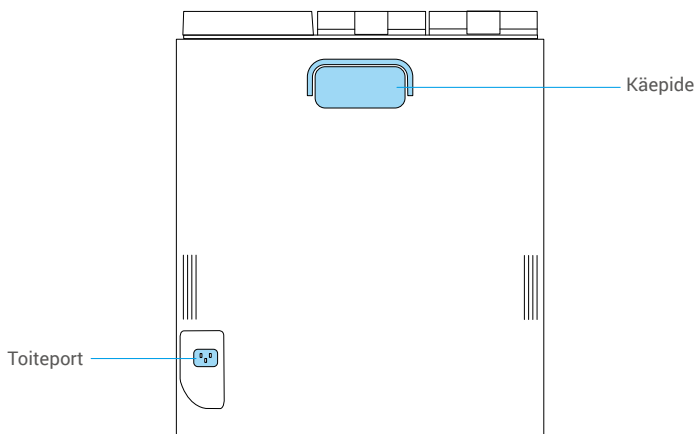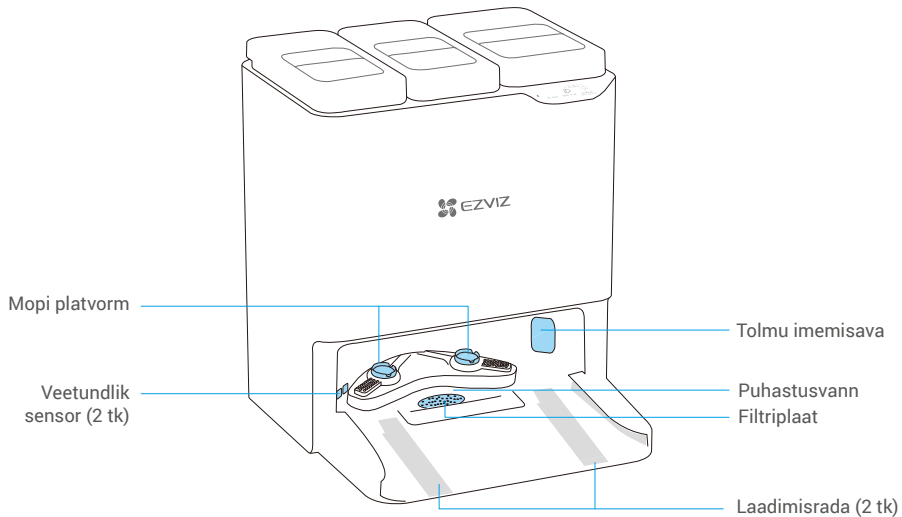

1. Ettevalmistus


- Ärge kasutage robotit keskkonnas, kus on trepid (kui vältimatu, kasutage piiret).
- Eemaldage enne kasutamist põrandalt kõik takistused.
- Hoidke baasjaam ja robot eemal igasugustest soojusallikatest, nagu kaminad, pliidid, radiaatorid või kütteseadmed.

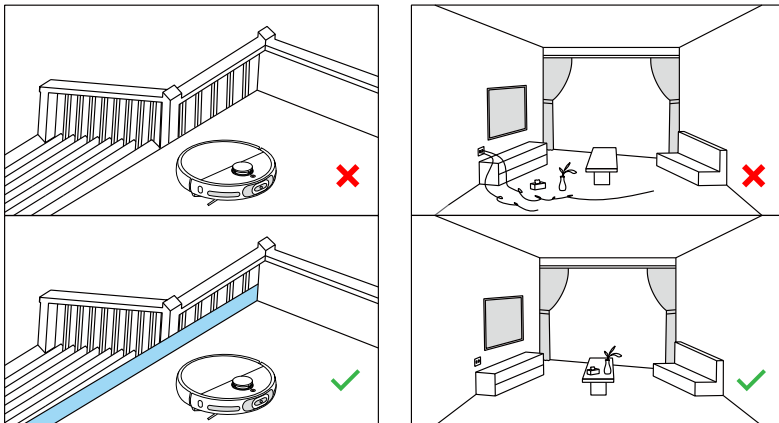

2. Ühendage toiteallikas baasjaamaga


1. Soovitav on paigutada baasjaam tasasele, heleda värvusega plaaditud põrandale, mitte vaipkattele ega puidust põrandale, et vältida nende märgumist.
- Ärge paigutage baasjaama niiskesse, vihmasesse ega otsese päikesevalguse käes olevatesse kohtadesse, kuna see võib põhjustada kahjustusi robotile või robot ei pruugi baasjaama tagasi pöörduda.

1. Asetage põhjajaam horisontaalsele põrandale vastu seina.
2. Ühendage põhjajaam ja pistikupesa toitejuhtmega ning põhjajaam käivitub automaatselt.

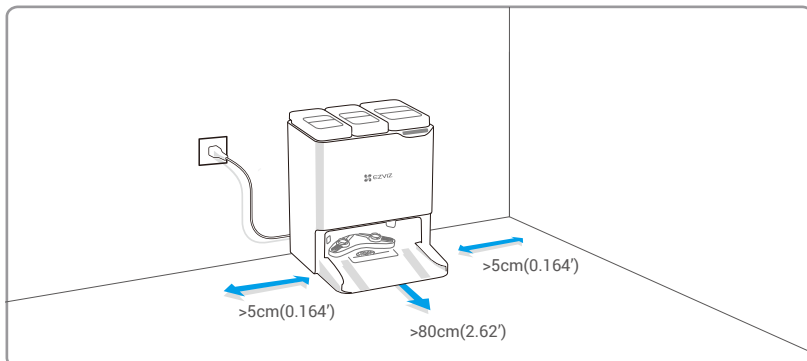


3. Kaitsmete eemaldamine

Enne kasutamist eemaldage esipamperilt mõlemalt küljelt kilbid ning kõik kaitsekiled nii robotilt kui ka baasjaamalt.

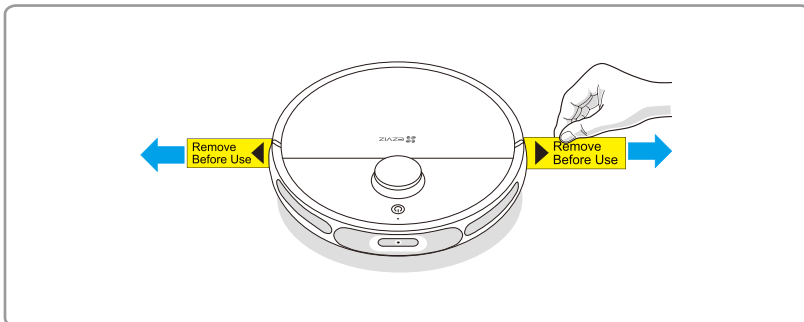


4. Puhta vee lisamine

1. Võtke välja puhta vee paak.

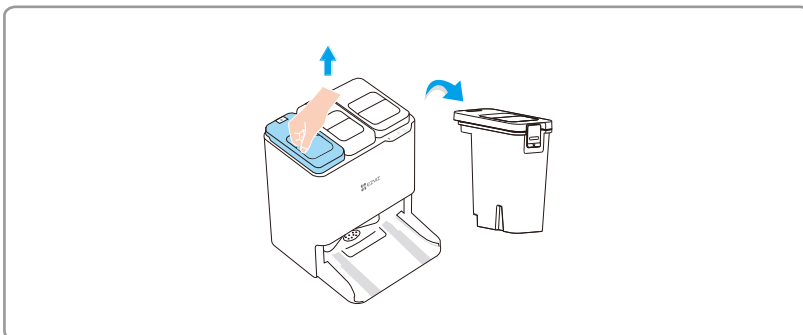


2. Täida puhta vee paak puhta veega, seejärel paigalda see tagasi.

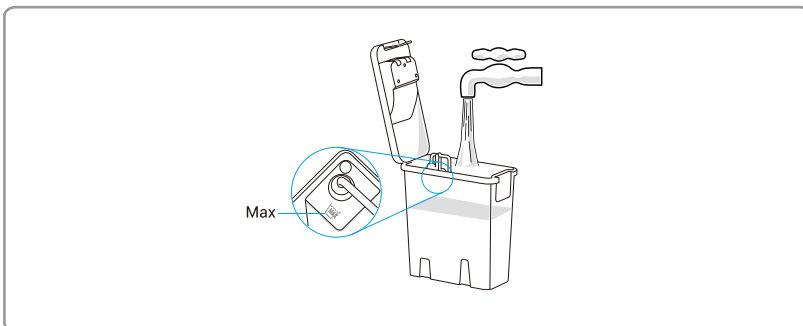

- 1. Ärge lisage kuuma vett, vastasel juhul võib seade kahjustuda.
- Ära lisa veepuhastaja poolt filtreeritud vett. Soovitatav on lisada kraanivett.
- Vesi ei tohi ületada maksimaalset veetaseme joont.

5. Paigalda puhastuslahus


1. Eemaldage kaitsekile ja tihend puhastuslahuse pudeli pealt.

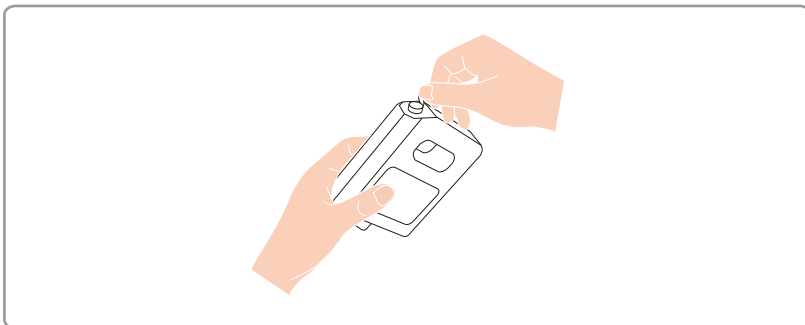

2. Eemaldage musta vee paak.




3. Asetage puhastuslahuse pudel ja lükake see sissepoole, seejärel pange tagasi musta vee paak.

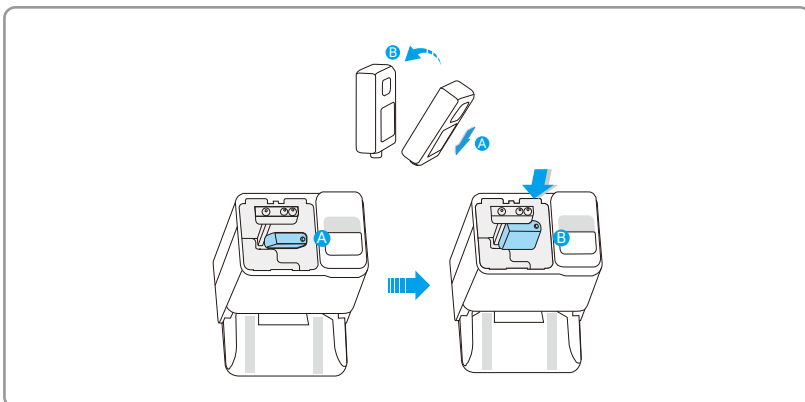

- Palun vajutage puhastuslahuse pudel paigale paigaldamise ajal.
- Ärge kasutage teisi steriliseerimis- või puhastuslahuseid, mida EZVIZ ei ole tootnud, vastasel juhul võib seade kahjustuda.

6. Paigalda külgharjad ja mopikomplektid


1. Seadke külgharjad kohakuti joonisel näidatud punktiga ja vajutage alla. Kuuldav klõpsatus tähendab, et osade on oma kohale kinnitunud.
2. Joonda mopikomplektid magnetpunktiga.

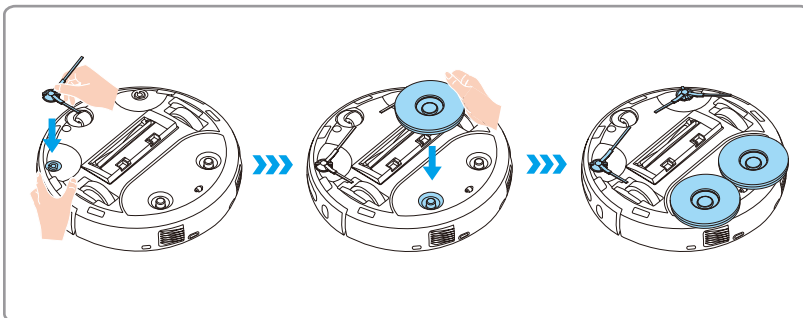

7. Roboti laadimine

Asetage robot baasjaama ette ja vajutage seejärel  juhtpaneelil. Robot siseneb baasjaama ja alustab laadimist.


-  Soovitatav on paigutada robot kuni 50 cm kaugusele baasjaama ette, et vältida laadimisprobleeme.

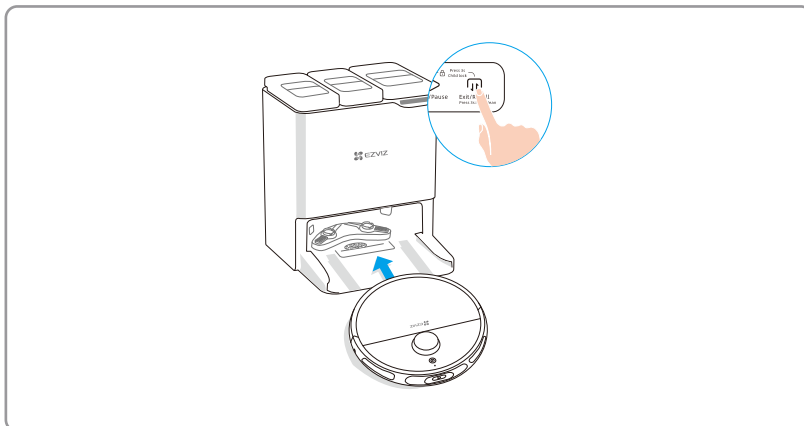

-  Roboti tavapäraseks kasutamiseks on esmakordne täislaadimine (umbes 5 kuni 7 tundi) vajalik. Indikaator  lülitub välja, kui robot on täielikult laetud.

8. Hankige Rakendus EZVIZ

1. Ühendage mobiiltelefon 2,4 GHz Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installeerige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

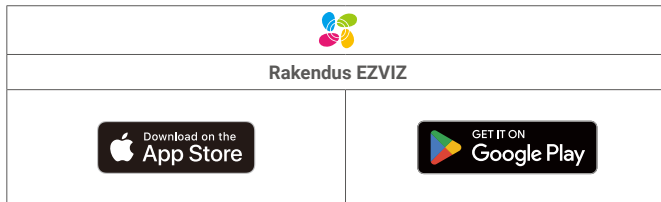


- i** Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadavaloleku kontrollimiseks minge App Store'i või Google Play™-sse ja otsige rakendust EZVIZ.

9. Roboti lisamine rakendusse EZVIZ

1. Logige EZVIZ-i rakenduse kaudu sisse oma kontole, puudutage seadme lisamise ikooni; kuvatakse QR-koodi skannimise kasutusliides.
2. Vajutage ja hoidke roboti toitenuppu 4 sekundit all, kuni see käivitub.
3. Avage roboti ülemine kate, skannige roboti QR-kood ja täitke võrgu seadistamine ning seadme lisamine vastavalt liidese juhiste.

- i** • Enne Wi-Fi seadistamist veenduge järgmistes tingimustes:
1. Robotil on piisavalt energiat (üle 20%) või see on dokitud baasjaama külge;
 2. Robot ei toeta 5 GHz Wi-Fi-ühendust, ühendage see 2,4 GHz Wi-Fi-ühendusega.
 - Kui Wi-Fi ühendus ebaõnnestus või soovite võrku uuesti seadistada, vajutage ja hoidke Roboti lähtestamisnuppu 4 sekundit all ning proovige uuesti.
 - Wi-Fi saab uuesti seadistada rakenduses menüü kaudu Seaded > Wi-Fi võrk.

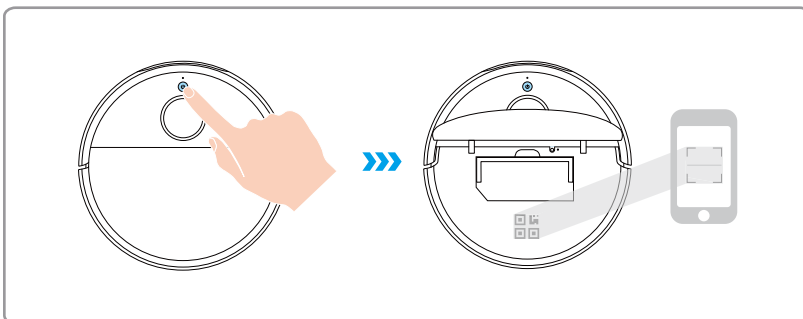


1. Kaardistamine

Pärast võrgu seadistamist esmakordselt järgige juhiseid rakenduses EZVIZ , et kiiresti luua kaart, ja robot hakkab kaardistama ilma koristamata. Kaardistamisprotsess lõpetatakse siis, kui robot naaseb ja kaart salvestatakse automaatselt.


2. Puhastamise alustamine

Alusta puhastamist ühel järgmistest kolmest viisil:


- Vajutage  nuppu baasjaamal.

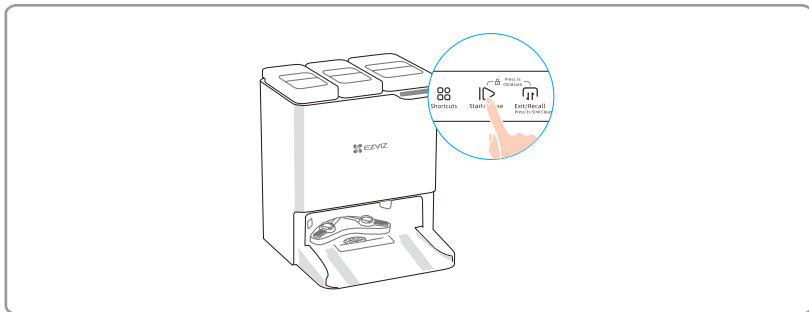

- Vajutage roboti  nuppu lühidalt, et alustada puhastamist (täismaja puhastusrežiim vaikimisi).

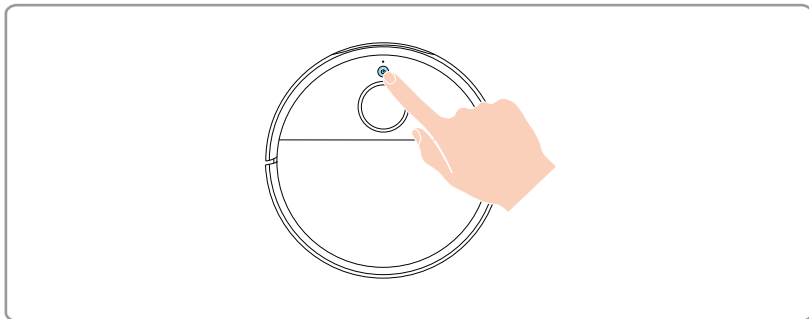

- i Robot lahkub baasjaamast, et puhastada ala mööda seina ning seejärel puhastab zigzag-mustris. Pärast puhastamist naaseb robot automaatselt tugijaama.

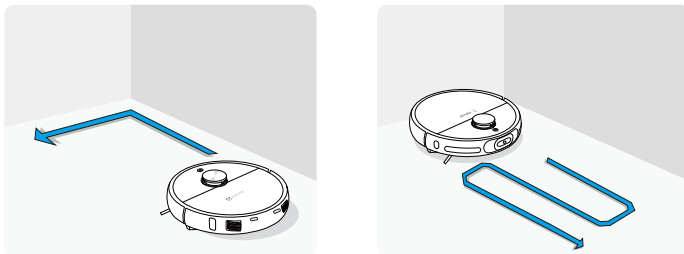


- Pärast roboti lisamist oma EZVIZ rakendusse valige roboti avalehelt puhastusrežiim ja klõpsake ▶.
- i
 - Kui robot jääb kinni või ei naase baasjaama, asetage see käsitsi baasjaama.
 - Pärast puhastamist või kui on vaja ainult tolmu imeda, eemaldage palun mopikomplekt, et vältida vaiba või puidust põranda märjaks saamist.
 - Kui aku tase on puhastamiseks liiga madal, siis esmalt laadige.
 - Ärge liigutage baasjaama ega ühendage selle toiteallikat lahti, kui robot töötab.
- i Robot siseneb automaatselt unerežiimi järgmistes kahe olukorras:
 - Robot on mitteaktiivne ja baasjaam on ühenduseta 10 minutit.
 - 10 minuti jooksul pärast seda, kui robot on täielikult laetud, ei toimu ühtegi toimingut.

3. Kaamera kleebise kasutamine (valikuline)

Kaamera kleebis on kaasas juhuks, kui teil on vaja kaamera kinni katta.

1. Eemalda kaitsekile.
2. Puhastage ja pühkige kaamera märja salvrätikuga. Kinnitage kaamera kleebis kaamerale ja vajutage selle kindlalt kinnitamiseks.
3. Kleebist saab pesta ja uuesti kasutada.

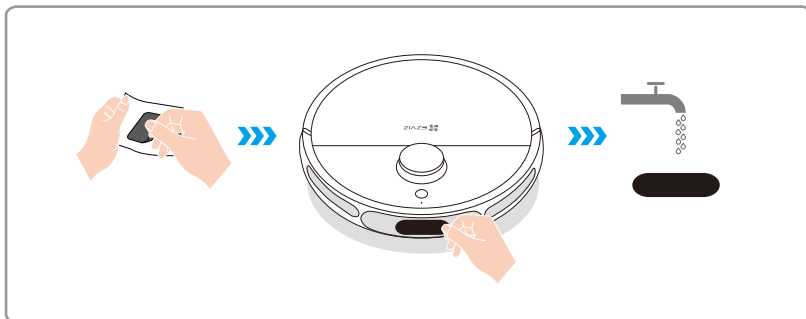

- i Visuaalne takistuste vältimine on realiseeritud RGB kaamera abil. Objektiivi katmine mõjutab osaliselt takistuste vältimise efekti. Pilditöötlus tehakse kohapeal ja seda ei laadita üles EZVIZ pilvplatvormile.

Toimingud rakenduses EZVIZ

i Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

Puhastamiskaart

Kaardi redigeerimine (ala jagamine, ala ühendamine, ala loomine, ruumi nimetamine, keeluala, nähtamatu sein, pööramine, läve määramine), kaardi tsoonide määramine, vaiba kuvamine, reaajajas puhastusteevõrgu kuvamine ja mitme kaardi salvestamine.

Puhastamismeetod

Üldpuhastus, isikupärastatud puhastus, määratud ruumi puhastus ja ala puhastus.

Puhastamise seaded

Imemisvõimsuse seadistus, veevõimsuse seadistus, puhastamise järjestuse seadistus, vaiba võimendus, täiendav pühkimine vaiba jaoks ja peaharja isepuhastus.

Järelevalve funktsioon

Planeeritud patrullkontroll, fikseeritud punktide liikumine, hetkepilt/salvestus patrullkontrollis, hääliinterkom.

Teabekuv

Puhastusajalugu, patrullkontrolli ajalugu, roboti võimsus, tarvikud ja hooldus.

Veel funktsioone

Püsivara uuendus, helitugevuse reguleerimine, ajastatud puhastamine, Mitte Häirida režiim, öise nägemise valguskompensatsioon jne.

Korrapärane hooldus


- i** Enne roboti puhastus- ja hooldustööde tegemist lülita robot välja ja tõmba baasjaam pistikust välja.
- Hõlpsaks hooldamiseks on olemas multifunktsionaalne puhastustööriist. Käsitsege puhastustööriista ettevaatlikult, see on teravate servadega.
- EZVIZ toodab eri varuosade liitmikke. Lisateavet varuosade kohta leiab veebisaidilt www.ezviz.com.
- Tarvikuid peetakse tarbekaupadeks ning soovitatakse regulaarset hooldust ja väljavahetamist. Nende kulumisomaduste tõttu ei kuulu nad standardse tootegarantii perioodi alla.

Seadme parima seisundi tagamiseks hooldage seadet ja asendage osad järgmiste ajavahemike järel: Palun hooldage seadet ja vahetage osi järgmiste sagedustega, et säilitada parim jõudlus.


Roboti osa	Hooldamine	Asendamine
Mopi lapp	/	Iga 2–3 kuu järel
Külghari	Iga kahe nädala järel	Iga 3–6 kuu järel
Põhipints	Iga nädal	Iga 6–12 kuu järel
Tolmukott	/	Iga 3–4 kuu järel
Kõrge efektiivsusega filter	Iga nädal	Iga 3–6 kuu järel
LDS LiDAR/RGB kaamera/ servaandur/takistusandur/ kõrguseandur/ infapuna takistusandur/põrkur/ laadimiskontakt/universaalne ratas/ sõiduratast	Iga nädal	/
Puhastusvann	Iga kahe nädala järel	/
Puhta vee paak	Iga 3 kuu järel	/
Määratud veepaak	Pärast igat pesemist	/
Tugijaam	Iga kahe nädala järel	/

1. Puhastage tolmukast ja filter


1. Avage roboti ülemine kate, võtke välja tolmukast.

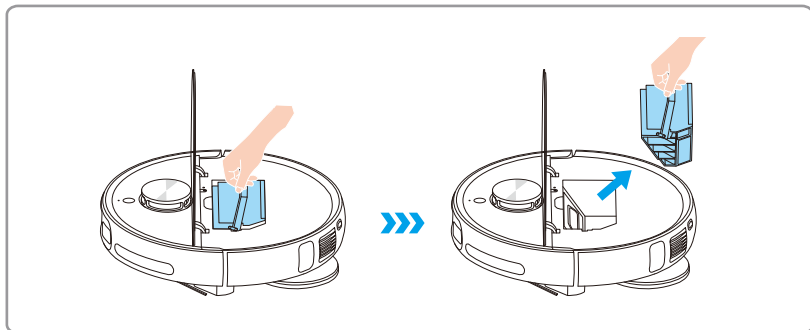


2. Avage tolmukasti külje peal olev pannal, tõstke tolmukasti kaas üles ja valage selle sees olev prügi välja.

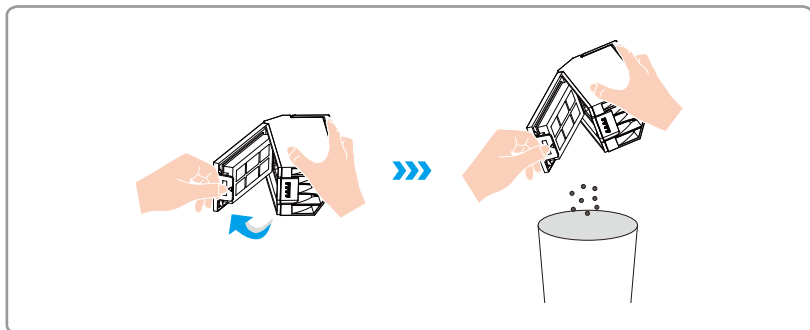

3. Eemaldage filter tolmukastist, koputage filtrit õrnalt, et raputada maha tolm ja praht, või puhastage seda puhastustööriistaga.

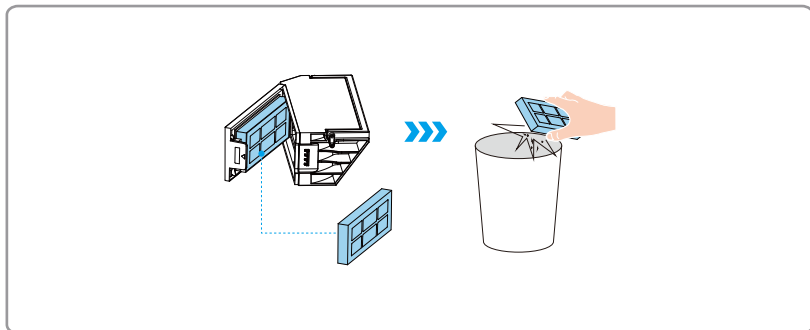

4. Loputage tolmut kast ja filter jooksva vee all ning laske neil täielikult kuivada.

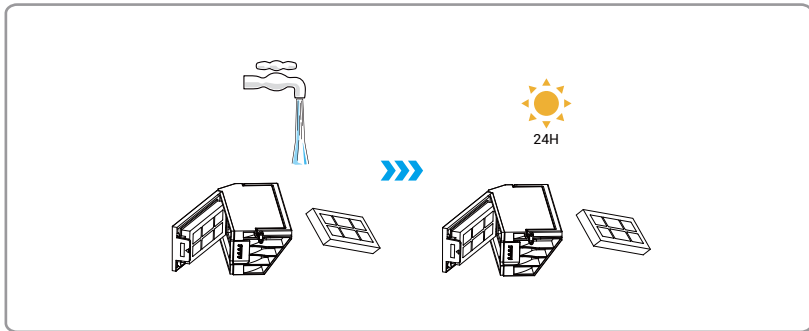


5. Pane filter ja tolmut kast tagasi tõesti ja sulge roboti ülemine kate.


❶ Ära planeeri puhastusmissiooni, kui tolmut kast või filter pole korralikult paigaldatud.

2. Puhasta mopipadi

1. Pöörake robot ümber, eemaldage mopipadi.

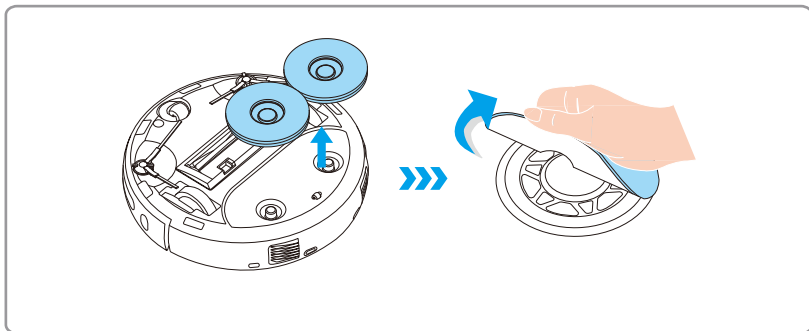


2. Puhastage mopipadi veega ja laske sellel täielikult kuivada.

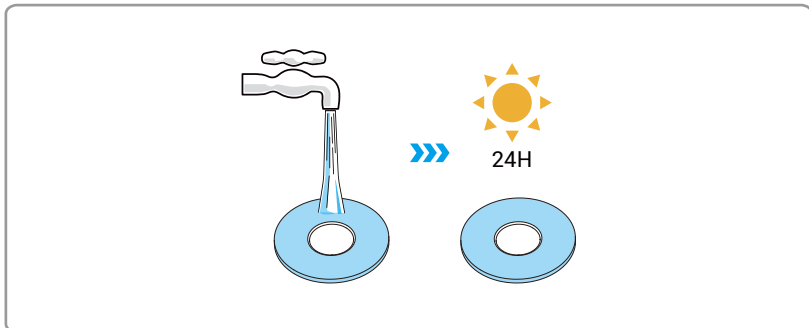


3. Puhasta põhjahari

1. Vajutage klambreid, et eemaldada põhiharja kate ja põhihari.

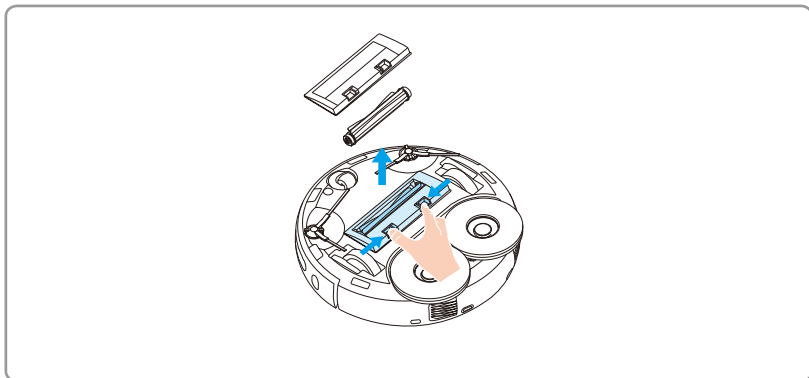


2. Vajutage puhastusvahendi otsas olevat nuppu ja keerake seda, et tera selle sisse võtta. Lõika sassis juuksed ära ja eemalda teraga põhiharjalt praht. Pärast puhastamist paigaldage põhihari oma kohale.

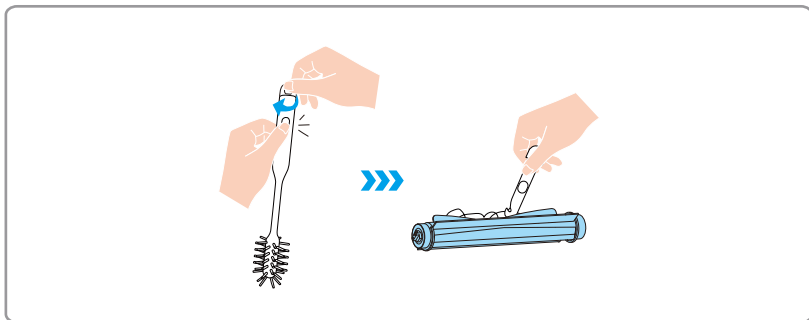

4. Puhastage külgharja


Tõmmake külgharja otse üles, lõigake sassi läinud juuksed ära ja eemaldage külgharjalt praht teraga. Pärast puhastamist paigalda külgharja oma kohale.

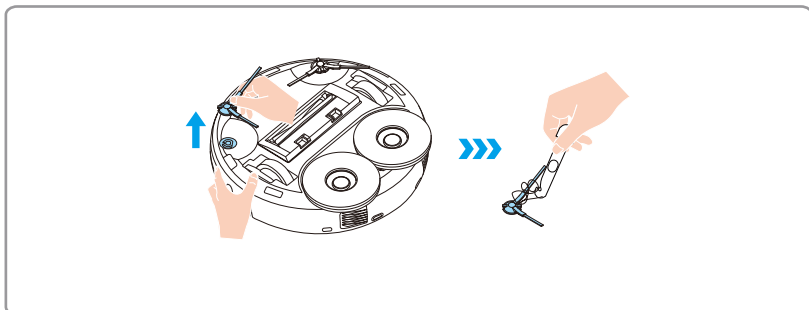


5. Puhasta universaalratas ja ajamirataste

1. Tõmmake universaalne ratas otse üles, lõigake sassis juuksed ära ja eemaldage praht teraga, seejärel paigaldage see tagasi oma kohale.

i Kui universaalratta kasutamisel tekib pikema aja jooksul ebatavaline müra, eemaldage universaalratas ja määrige selle metallvõlli määrdeainega.

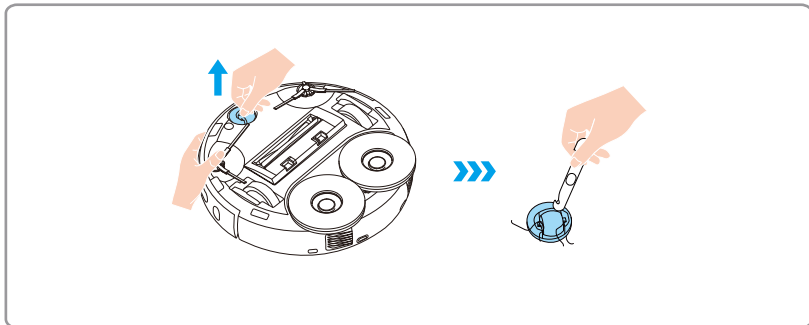


2. Puhastage ajamiratast puhastustööriistaga.

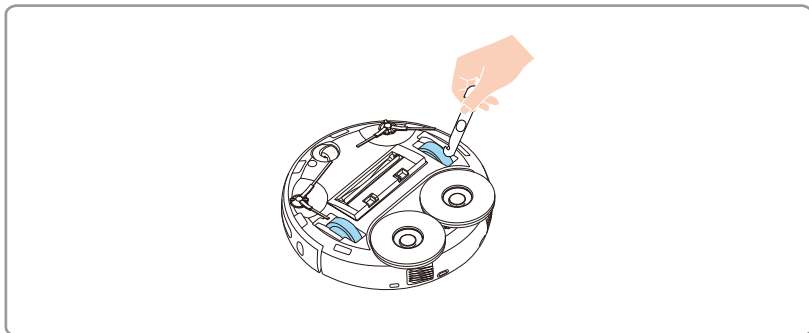


6. Oluliste osade puhastamine

Pühkige roboti ja laadimisjaama andurid ning laadimiskontaktid pehme ja kuiva lapiga.

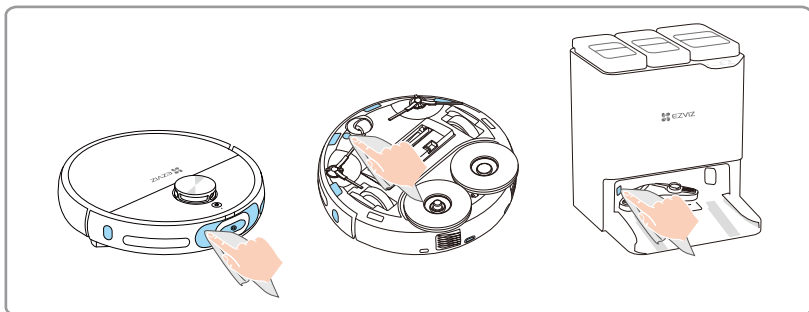


7. Puhta vee paak

1. Avage puhta vee paagi kaas, vabastage kinnitus ja võtke filter ülespoole välja, et seda puhastada.

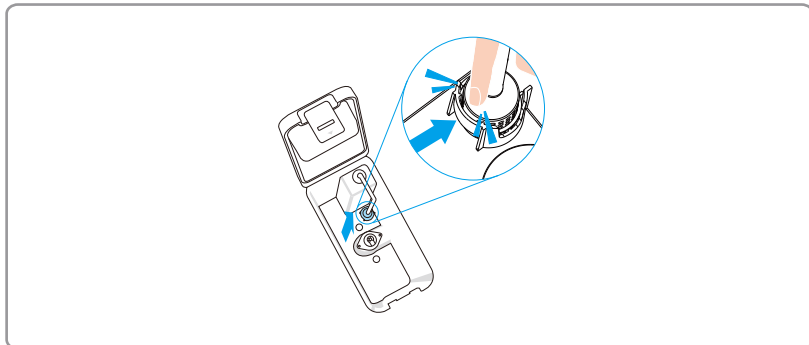


2. Valage reovesi välja ja kasutage puhastusvahendit musta vee paagi mustuse eemaldamiseks.

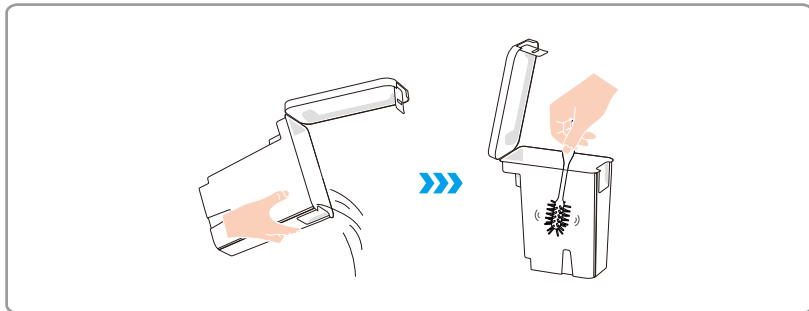


8. Vaheta puhastuslahus

1. Eemaldage kaitsekile ja tihend puhastuslahuse pudeli pealt.
2. Eemaldage musta vee paak. Asetage puhastuslahuse pudel ja lükake see sissepoole, seejärel pange tagasi musta vee paak.

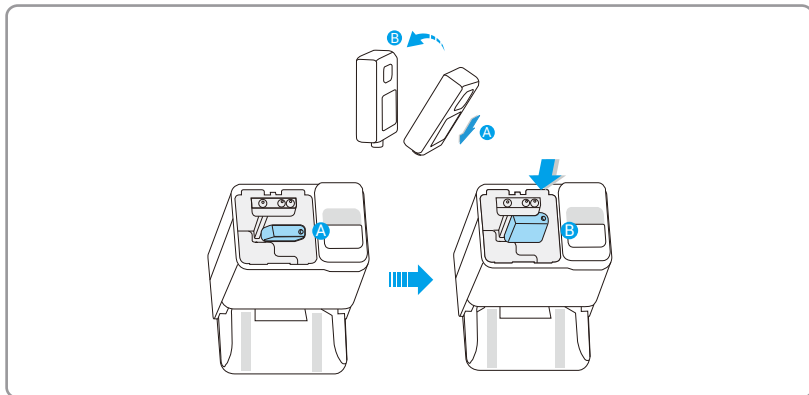


9. Vaheta tolmukott

Avage tolmukasti ülemine kaas, võtke tolmukott välja ja visake see ära. Paigalda uus tolmukott oma kohale ja sulge seejärel ülemine kate.

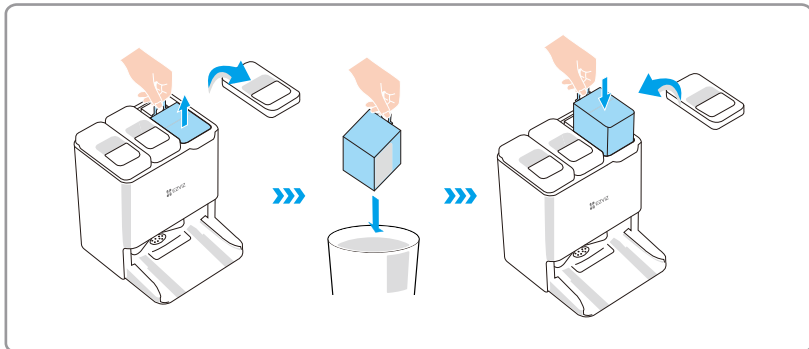

10. Puhas sisselaskeõhu filter

Pöörake ja eemaldage tolmukogumiskasti põhjas olev õhufiltri sisselaskeava. Loputage puhta veega ja kuivatage, seejärel paigaldage tagasi.

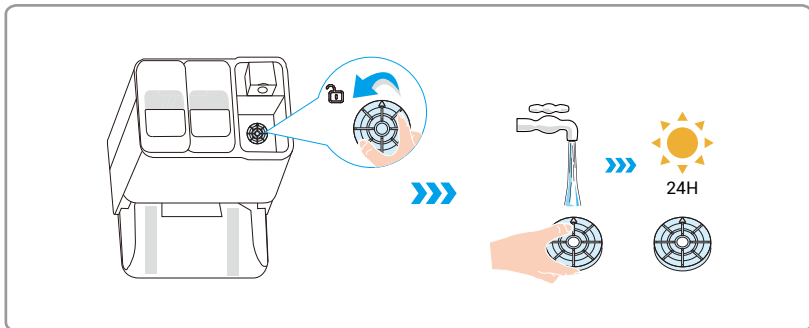


11. Puhasta baasjaam

Puhastage baasjaama sisemus ja puhastuskraan puhastustööriistaga.




12. Puhasta tolmu kogumise toru/tolmu imemise ava

- Eemaldage tolmu kast, puhastage tolmu kogumistoru pehme harjaga.

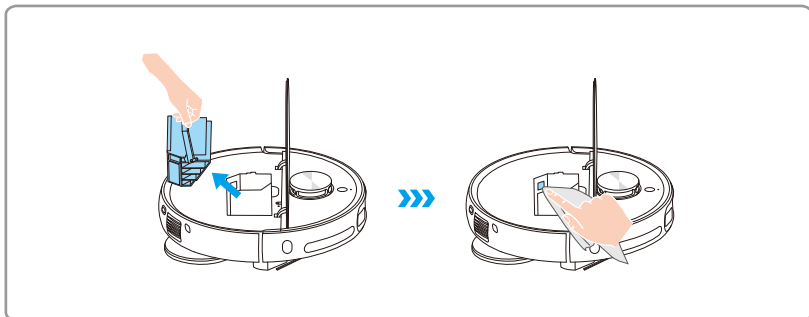

- Eemaldage tolmu kott, puhastage tolmu imemisava ja tolmu kogumistoru pehme harjaga.

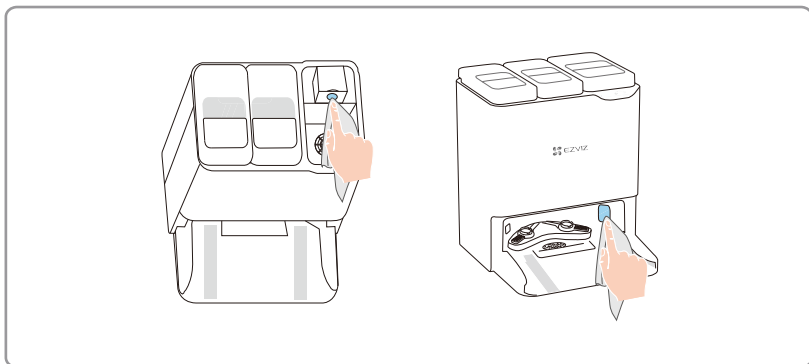

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid jhutida Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist **Törkeotsing**.

Enne alustamist kontrollige järgmist.

1. EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
2. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
3. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist.

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE“.
4. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
5. Puudutage nuppu „Volita“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „AVASTA SEADMED“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Kinge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“, ning näete kõiki oma EZVIZ seadmeid.

Häälkäsklused

-  Selle funktsiooni kasutamiseks muutke palun oma roboti nime (näiteks: „RS20 Pro“) rakenduses EZVIZ. Iga kord, kui muudate roboti nime, peate seadme uuesti avastama, et nime värskendada.

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu. Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Rääkige Alexale lihtsaid käske, näiteks "lülita sisse/lülita välja + nimi". Näiteks ütle "turn on RS20 Pro", robot alustab puhastamist.

Törkeotsing

Mida teha, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühendusetä“?

Raadiovõrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Ruuteril pole internetipääsu. Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

-  Lisateavet Amazon Alexa kasutamist toetavate riikide kohta vt selle ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti abil saate EZVIZ-i seadet aktiveerida, kasutades Google Assistanti häälkäsku.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused.

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
3. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™-ist alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage avakuva vasakus ülanurgas olevat nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut **Töötab Google'iga** ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiате EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „**Logi sisse**“.

6. Puudutage valikut **Volita**, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut **Tagasi rakendusse**.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.
9. Proovige nüüd mõningaid käske roboti nimega, mille te süsteemi seadistamisel lõite, näiteks "start/stop/dock/pause/unpause + nimi". Näiteks ütle "start RS20 Pro", robot alustab puhastamist.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

KKK

Probleem	Lahendus
Laadimistõrge	Baasjaam ei ühendu toiteallikaga. Palun kinnitage, kas baasjaama toitejuhe on hästi ühendatud.
Laadimise tõrge	Baasi jaama lähedal on palju takistusi. Palun eemaldage takistused baasjaama eest. Soovitav on asetada robot enne iga puhastustööd tagasi baasjaama ja veenduda, et robot alustab tööd baasjaamast. Kõrge maapinna takistus. Soovitav on paigutada baasjaam tasasele ja heledale plaaditud põrandale. Põrand on libe. Soovitav pühkida põrand enne baasjaama. Vale baasjaama asukoht. Palun kontrollige, kas baasjaama asukoht kaardil on õige. Palun ärge asetage baasjaama otsese päikesevalguse kätte.
Laadimisel, tugijaama läheduses toimimine	Baastatsiooni ees on takistused 80 cm raadiuses ja külgedel 5 cm raadiuses. Palun eemaldage takistused otse baasjaama eest. Palun kasutage laadimiskontakti pühkimiseks roboti sabal pehmet materjali (salvrätikut või pehmet kuiva lappi). Palun pühkige roboti veorattad ja laadige alusejaama põhjas olevad rajad. Palun kinnitage, kas baasjaama paigalduskoht on otsese päikesevalguse käes.
Ebanormaalne müra/vibratsioon puhastamise ajal	Võõrkehad takerdunud rataste, külgharjade või põhiharja külge, palun käivitage robot pärast väljalülitamist ja puhastamist. Tolmu kogumise ava kummiriba kraabib põrandat, mis on normaalne nähtus. Kui mopipadi on kokku rullitud, eemaldage mopikomplektid ja paigaldage mopipadi uuesti.
Määrduv veepaak pumpab vett edasi	Puhastage baasjaam. Lisateabe saamiseks vaadake "Puhasta baasjaam" .
Wi-Fi-ga ei saa ühendust luua.	Kehv Wi-Fi signaal, palun veenduge, et robot asub piirkonnas, kus on hea Wi-Fi signaal. Wi-Fi ühenduse erand. Palun lähtestage Wi-Fi ja laadige alla uusim EZVIZ-i rakendus ning proovige skannida roboti QR-koodi, et see uuesti ühendada.
Ei suuda takistusi vältida	Kasutage õhupuhumistööriista objektiivi klaasi puhastamiseks või pühkige objektiivi klaasi pehme salvrätiku või kuiva padjaga. Roboti takistuste vältimise jõudlus halveneb keskkonnamõjude tõttu, kui ta puutub kokku objektidega, millel on kõrge läbilaskvus (näiteks klaas), kõrge peegeldusvõime (näiteks poleeritud metall) või madal peegeldusvõime (näiteks mustad objektid).

Probleem	Lahendus
Ebanormaalne takistuste vältimine	Kasutage õhupuhumistööriista objektiiviga klaasi puhastamiseks või pühkige objektiiviga klaasi pehme salvrätiku või kuiva padjaga.
Külgharja kukkus puhastamise ajal ära	Pöörake robot ümber ja paigaldage külgharja uuesti, veenduge, et see oleks täielikult paigaldatud, kuni kuulete "klõps" heli.
Anti-kukkumise tuvastamine on ebaõnnestunud, robot ei suuda vältida treppe ega kõrgeid kohti.	Kasutage kaljuseandurite liigutamiseks pehme kudede või kuiva lapi.
Ei suuda tolmu koguda, halb tolmu kogumise efekt või ebanormaalne heli tolmu kogumisel	Palun kontrollige, kas roboti ja baasjaama tolmu kogumistoru on ummistunud; kui jah, siis vaadake selle kasutusjuhendis olevat tolmu kogumistoru puhastusmeetodit.
	Täis tolmu. Kui jah, vahetage palun uus ühekordne tolmu kott.
	Roboti tolmu kasti õhuava on ummistunud, palun puhastage see ja eemaldage võõrkehad.
Ei saa automaatselt kuivatada	Automaatse kuivatamise funktsioon on rakenduses välja lülitatud, palun kontrollige rakenduse seadeid.
	Kuivatamise ajal vajutage Robotil nuppu või Robot lahkub baasjaamast, kuivatamise ülesanne lõpeb enneaegselt.
Ebatavaline töö	Kui probleem pärast ülaltoodud võimalike põhjuste kontrollimist püsib, võivad osad olla defektsed. Võtke ühendust klienditeenindusega.


 Lisateavet roboti kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Keskkonnaalased ettevaatusabinõud

Selle toote sisseehitatud liitiumioonakus sisalduvad keemilised ained võivad põhjustada keskkonnareostust. Enne toote kasutuselt kõrvaldamist eemaldage aku ja toimetage see nõuetekohaseks kõrvaldamiseks selleks ettenähtud akude vastuvõtupunkti.

Aku eemaldamise juhised (järgmine teave kehtib ainult seadme kasutuselt kõrvaldamisel, mitte igapäevaste kasutusjuhistena):

1. Käivitage robot madala aku olekusse ja töötamiseks pole võimeline ning sellel perioodil ärge lubage sellel tagasi baasjaama minna.
2. Lülitage robot välja ja eemaldage külgharjad ning tolmukast.
3. Pöörake robot ümber ja eemaldage selle põhjast kruvid.
4. Eemalda akukate.
5. Võtke aku välja.

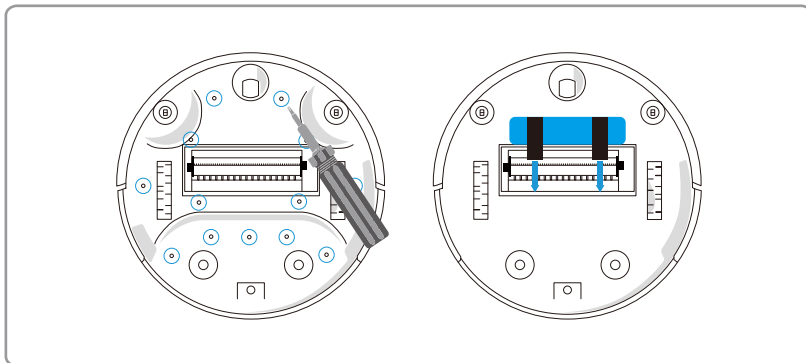

- Kui lahti võtate aku, veenduge, et toide on ammendatud ja toimige Baasjaam lahti ühendatult.
- Lühise või ohtlike ainete lekke vältimiseks eemaldage kogu akukomplekt ning ärge kahjustage akukomplekti korpust.
- Kui aku lekib ja puutute sellega kogemata kokku, loputage kokkupuutekohta rohke veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Toodet ei tohi pärast aegumiskuupäeva möödumist ega ebaõnnestunud remonti ära visata. Toimetage see elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetega tegelevasse ettevõttesse, järgides asjakohaseid riiklikke või kohalikke eeskirju.

Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ-i kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kui tulevikku suunatud tehnoloogiaettevõtte, oleme üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elukvaliteedi ja efektiivsuse parandamisel. Samal ajal oleme teadlikud selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks videotooted saavad salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seetõttu omavad nad suurt väärtust faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, õiguspäraseid õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele heaolu nimel, meie EZVIZis toetame siiralt seda, et iga kasutaja peaks kasutama videotooteid õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutamine vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

Siin on EZVIZi algatused, millele me hindame teie tähelepanu:

1. Igaühel on mõistlik ootus privaatsuse järele ja videotoodete kasutamine ei tohiks olla vastuolus sellise mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks videotooteid avalikes kohtades paigaldades kuvada hoiatusemärk, mis selgitab jälgimisulatust, mõistlikul ja efektiivsel viisil. Mitteavalike alade puhul hinnatakse osalevate inimeste õigusi ja huve läbimõeldult, sealhulgas, kuid mitte ainult, videoseadmete paigaldamine pärast osaliste nõusoleku saamist ning kõrgelt nähtamatute videoseadmete paigaldamine ilma teiste teadmata.
2. Videotooted salvestavad objektiivselt tegelikke tegevusi kindla aja ja ruumi piires. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama ette inimesed ja õigused, mis on selles ulatuses kaasatud, et vältida portree, privaatsuse või teiste seaduslike õiguste rikkumist, samal ajal end kaitstes videotoodete abil. Märkimisväärne on see, et kui valite kaamera helisalvestusfunktsiooni lubamise, siis see salvestab helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikku hindamist võimalike heliallikate osas jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisselülitamist täielikult aru saada vajalikkusest ja mõistlikkusest.
3. Kasutatavad videotooted genereerivad pidevalt reaalsest stseenist heli- või visuaalseid andmeid, mis võivad sisaldada biomeetrilist teavet, näiteks näokujutisi, lähtudes toote omaduste valikust kasutaja poolt. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda kasutamiseks. Videotooted on ainult tehnoloogilised vahendid, mis ei suuda ega saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhtida andmete seaduslikku ja korrektset kasutamist. Oluline on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad tekitatud andmeid. Seetõttu peavad andmehaldurid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrusi, vaid ka täielikult austama mitte-kohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalseid standardeid, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning teisi mõistlikke huve.
4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritavad videodata sisaldavad eri sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmehaldur peab võtma kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote- ja andmeturvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmelekked, ebaõiget avalikustamist või kuritarvitamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, juurdepääsupiirangute seadistamine, sobiva võrgukeskkonna valimine, kus videotooted on ühendatud, võrguturbe loomine ja pidev optimeerimine.
5. Videotooted on andnud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse parandamisse ja me usume, et nad jätkavad positiivset rolli meie igapäevaelu erinevates valdkondades. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste sooritamiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse põhiolemusega. Julgustame iga kasutajat looma enda meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, tagamaks, et neid tooteid kasutatakse alati õigesti, läbimõeldult ja heasoovlikult.