

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle Käsi raamatu Kohta

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni leiate ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2025

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™, ™ ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest Loobumine

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKEVÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGE AEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Tähelepanu.....	1
Pakendi sisu.....	1
Ülevaade	2
1. Paneel.....	2
2. Kaamera.....	2
3. Paigaldusalus.....	3
Ülesseadmine.....	3
Hankige rakendus EZVIZ	3
1. Paigaldage mikro-SD-kaart (valikuline)	4
2. Paigalda ukse silm	4
Sisse lülitamine	7
Lisage rakendusele EZVIZ	8
Hooldus.....	8
1. Paneeli laadimine	8
2. Taastage tehaseseaded	9
Seadme vaade	10
EZVIZ Connect	12
1. Amazon Alexa kasutamine.....	12
2. Google Assistanti kasutamine	13
Videotoodete kasutamise algatused	14

Tähelepanu



- Ärge jätke kaamerat karmi keskkonda, nagu kõrge temperatuur, niiskus, soolaudu või vihm, vastasel juhul võib seade kahjustuda.
- Ärge vajutage kaamera andurile ega objektiivile, muidu võite seadet kahjustada.
- Ärge tõmmake kaamera juhtmest tugevasti ja kaitske end juhtmega lõigata saamise eest. Garantii ei kata juhtme kahjustusi, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest.
- Kasutage paneeli laadimiseks eksklusiivset toiteadapterit, vastasel juhul võib süsteem kahjustuda.

Pakendi sisu




Paneel (1 tk)




Pannal (1 tk)



Toitekaabel (1 tk)

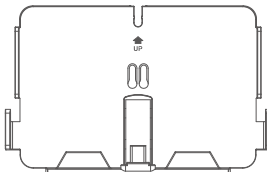


Paigaldusalus (1 tk)

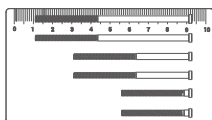

Kruvid (6 tk)



Regulatiivteave (2 tk)

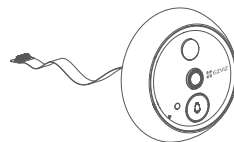

Kaamera (1 tk)



Aluskate (1 tk)




Kiirjuhend (1 tk)

i Toote ja tarvikute välimus võib varieeruda sõltuvalt ostetud mudelist.


Ülevaade

1. Paneel

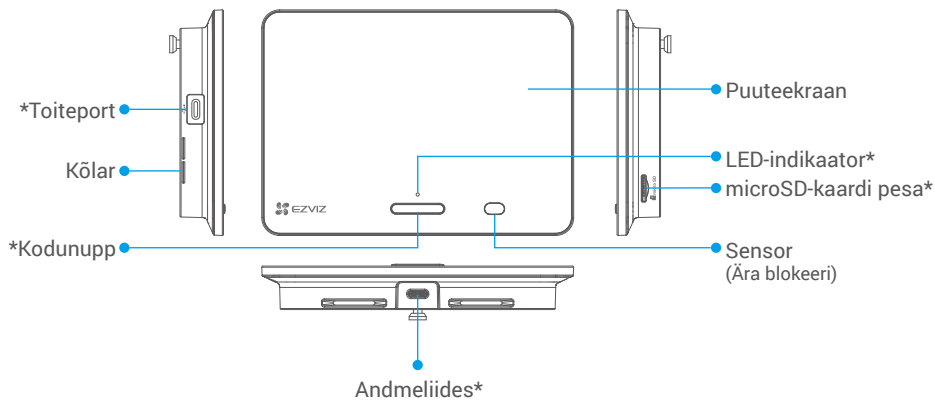


Nimi	Kirjeldus
Toiteport	Ühendage see toiteadapteriga (DC5V 2A, ostke eraldi) vooluvõrku, et paneeli laadida.
Kodunupp	- Toide sisse/välja: Vajutage ja hoidke all 3–5 sekundit. - Ekraan sisse/välja: Vajutage korra.
LED-indikaator	Kui Kodunupp vajutatakse või kui kaamera tuvastab ukse taga kellegi, süttib indikaator tuli.
microSD-kaardi pesa	- Sisestage microSD-kaart (müüakse eraldi) sellesse pesasse. Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada. - Soovitatav ühilduvus: Klass 10, maksimaalne ruumi 512 GB.
Andmeliides	Kaamera ühendamiseks.

2. Kaamera

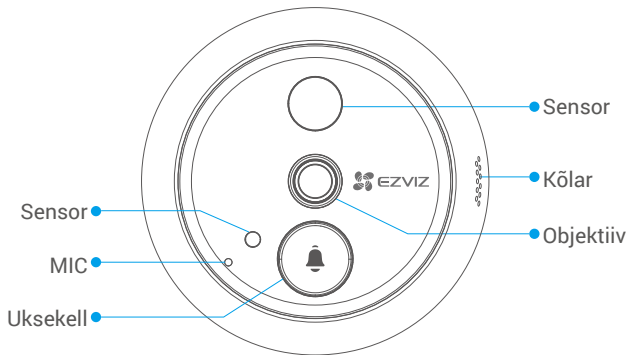

 Ärge blokeerige andureid.

3. Paigaldusalus

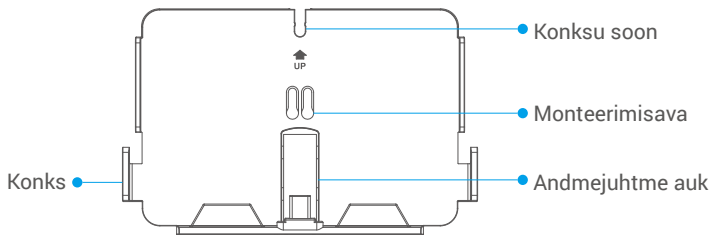


Ülesseadmine

Järgige ukse silma häälestamise juhiseid:

1. Hankige rakendus EZVIZ ja logige sisse oma EZVIZ-i rakenduse kontoga.
2. Paigaldage ukse silm ja lülitage sisse.
3. Ühendage ukse silm Internetiga.
4. Lisage ukse silm oma EZVIZ-i kontole.

Hankige rakendus EZVIZ


1. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
2. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

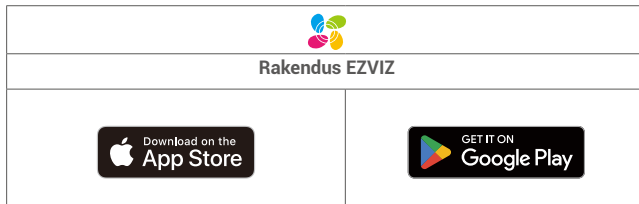

- ❗ Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.

1. Paigaldage mikro-SD-kaart (valikuline)

1. Sisestage micro SD-kaart (müüakse eraldi) kaardipessa, nagu on näidatud alloleval joonisel.

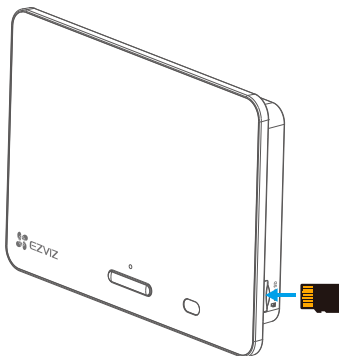

i Pärast micro SD-kaardi paigaldamist peaksite kaardi enne selle kasutamist lähtestama rakenduses EZVIZ:


2. EZVIZ rakenduses puudutage seadme sätete liideses salvestuste loendit, et kontrollida SD-kaardi olekut.
3. Kui mälu ruumi olekuna kuvatakse Lähtestamata, koputage seda lähtestamiseks.
4. Seisund muutub tavaliseks ja see saab videoid salvestada.

2. Paigalda ukse silm

Kui teil on juba ukse silm, paigaldage seade samasse kohta. Vastasel juhul puurige hea vaatamise efekti saavutamiseks umbes 14 mm (mitte rohkem kui 50 mm) läbimõõduga auk umbes 145 cm kõrgusele maapinnast.


1. Mõõtke ukse paksust ja valige sobivad kruvid.

Paksus	Kruvi
35 mm kuni 60 mm	
60 mm kuni 85 mm	
85 mm kuni 105 mm	

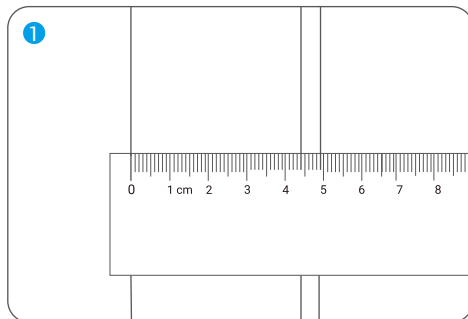


2. Keerake kruvid kaamera tagaküljele, kuid ärge pingutage.

i Lihtsalt paranda, pingutamine pole vajalik.

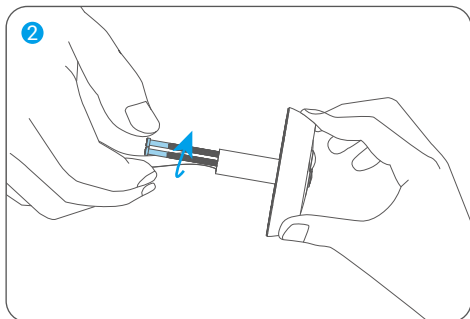


3. Rebige vabastuspaber küljest.

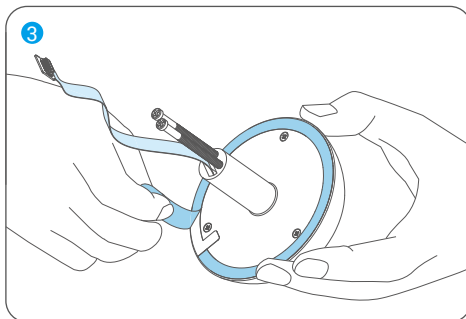


4. Pange kruvid ja juhe ukseaugu kaudu läbi.


i Mähi need pabertorusse, et lihtsustada sisestamist.

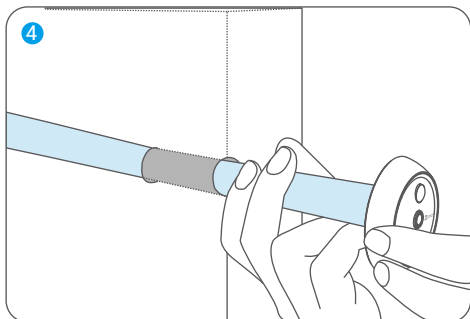


5. Reguleerige kaamera asendit ja lükake see õrnalt ukse lähedale.

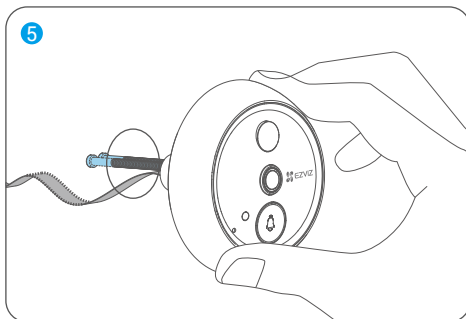


6. Eemaldage alus ja ühendage kaamera pistik aluse alumises osas olevasse pesasse.

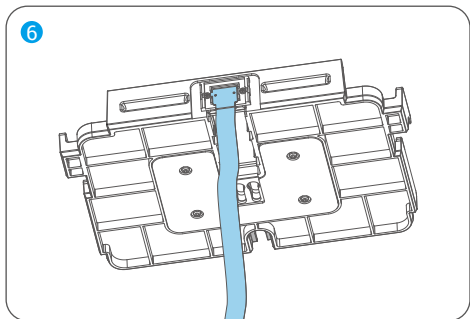


7. Kinnitage kaabliühendusele aluskatte (pakendis kaasas)

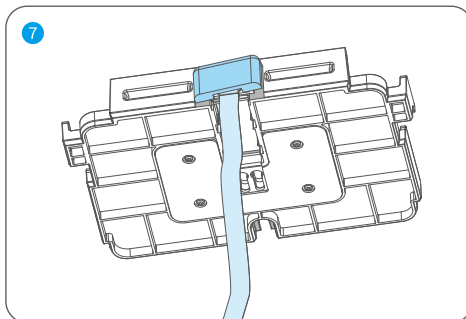


8. Liigutage kruvid läbi kinnitusavade.

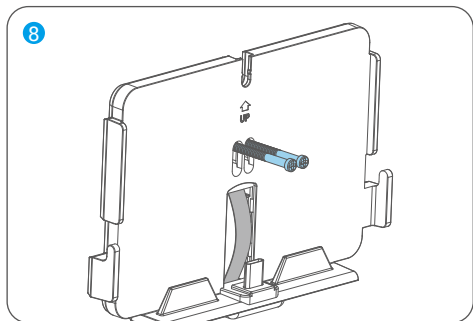


9. Tõmmake kaamera ühenduskaabel õrnalt läbi paigaldusaluse ava.

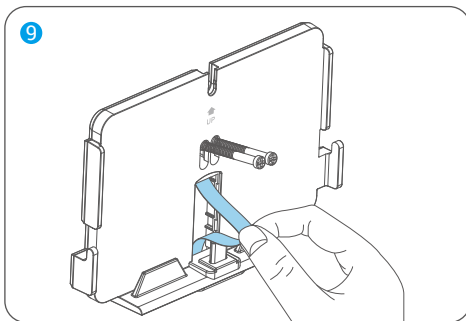


10. Reguleerige paigaldusaluse asendit ja pingutage kruvid.

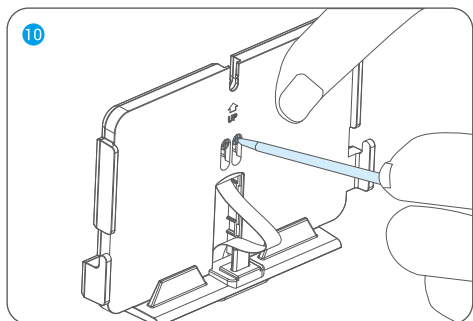


11. Pange juhtmed andmejuhtme auku ja sisestage kinnitus.

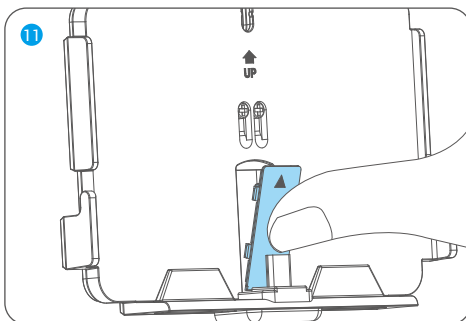

12. Joonda paneel tagasi paigaldusalusega ja sobita paneeli konksud paigaldusaluse soontesse.

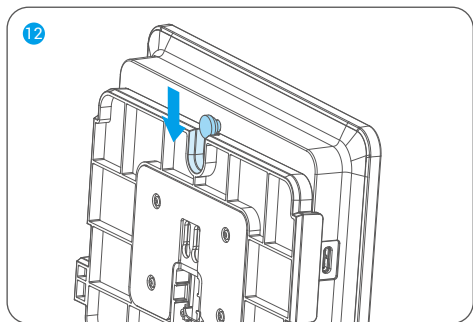


13. Libistage paneel allapoole, kuni see on kindlalt kinnitusalusel paigas.

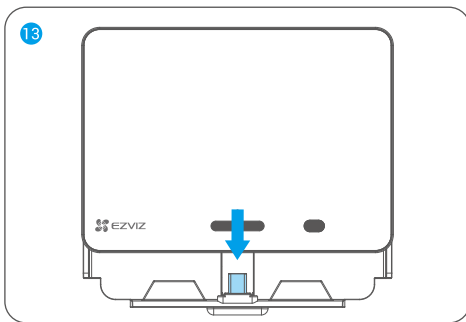


14. Pärast paigaldamist eemaldage kõik kaitsekiled kaamera objektiivilt ja paneelilt.

Sisse lülitamine

1. Vajutage ja hoidke kodunuppu all 3–5 sekundit, et paneel sisse lülitada.

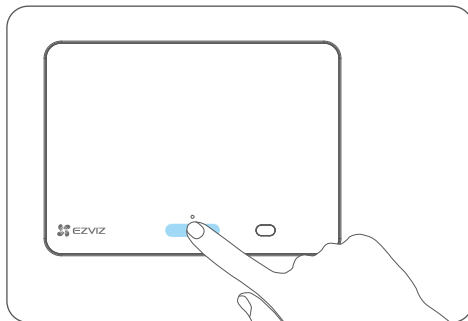


2. Puudutage puuteekraani, et valida oma keel.

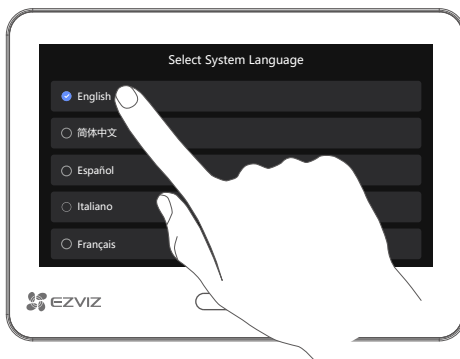

3. (Soovitav) Järgige viisardit, et ühendada Wi-Fi

i Paneel ei toeta 5GHz Wi-Fi ühendust, palun ühendage see 2.4GHz Wi-Fi-ga.

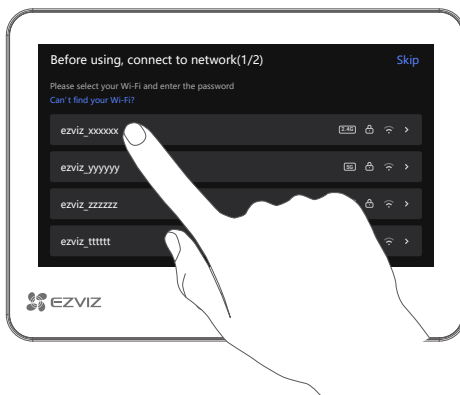

Lisage rakendusele EZVIZ

1. Logige nutitefonis sisse oma rakenduse EZVIZ kontole, puudutage avalehel üleval paremas nurgas olevat sümbolit „+“, et minna QR-koodi skannimisliidesele.
2. Skannige paneeli ekraanil olevat QR-koodi.




3. Järgige EZVIZ-i rakenduse juhendit, et lisada paneel oma EZVIZ-i kontole.

i Kui teil ei õnnestunud QR-koodi saada või soovite Wi-Fi uuesti konfigurereida, puudutage QR-koodi nägemiseks puuteekraanil valikuid Sätted -> Püsivara.

Hooldus

1. Paneeli laadimine


Kui paneelil on aku tühi, ühendage paneel vooluvõrku toiteadapteri kaudu (DC5V 2A, müüakse eraldi).

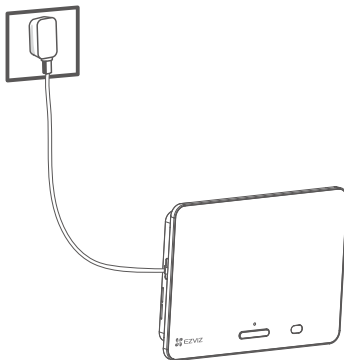

- i** • Eemaldage paneel laadimise ajal paigaldusaluselt.
- Laadimise ajal lülitub paneel automaatselt sisse.
- Toitepistik tuleb paigaldada vooluadapteri lähedale ja see peab olema kergesti ligipääsetav.
- Paneeli saab laadida ka kaasaskantava laaduriga ja selle saab riputada konksu külge.
- Ärge laadige paneeli, kui keskkonnamtemperatuur ületab 45°C või on alla 0°C.

2. Taastage tehaseseaded

Puudutage "Seaded" -> "Püsivara" -> "Vaikimisi" ja "Kinnita", et taastada seade tehase seadetele.

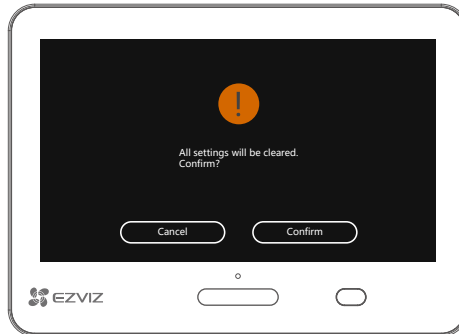


Ettevaatust! Kõik seaded taastatakse tehase seadetele.

Seadme vaade

1. Otsevaade

i Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

Käivitage EZVIZi rakendus ja puudutage nuppu „Otsevaade“. Saate otseülekannet vaadata ja kuulata, teha hetktõmmiseid või salvestisi ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõimet.

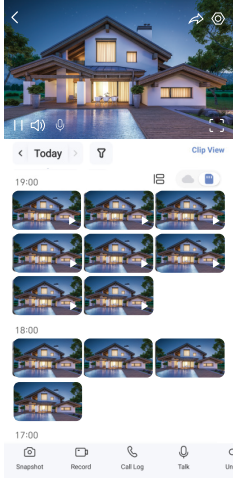

i Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Jagamine. Seadme jagamine.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Täisekraanvaade. Puudutage, et vaadata täisekraankuva.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käitsi käivitamine/peatamine.
	Kõnelogi. Vaadake kõnelogisid.
	Kõne. Puudutage ikooni ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et rääkida või kuulata kaamera ees olevaid inimesi.
	Eraldusvõime. Valige vajalik video eraldusvõime.
	Lähedal asuv seade. Puudutage läheduses olevate saadaolevate seadmete kontrollimiseks.
	Pilt-pildis režiim. Vaadake videot, mis kuvatakse muude rakenduste peal, mida hetkel kasutate.
	Nõuanne. Puudutage, et näha seadme kohta rohkem teavet.
	Ümberkorralda. Ümberkorralda kõik eespool olevad funktsioonid järjestuses.

2. Sätted

Sätete lehel saate määrata seadme parameetreid.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamiseks vaadake või puudutage siin.
Aku	Siin saate vaadata aku ülejäänud mahuti javalige oma seadme töörežiim.
Tark tuvastus	Siin saate valida, millist tuvastamistüüpi seadmes kasutada.
Sõnumi teatis	Saate hallata seadme sõnumeid ja EZVIZ-i rakenduse teateid.
Heliseaded	Siin saate seadistada heli- ja häälseadme viiba.
Kujutisesätted	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad kujutise parameetrid.
Ekraanisätted	Siin saate määrata ekraani heleduse ja ekraani automaatse lukustamise aja.
Valgusseaded	Saate seadme jaoks määrata asjakohased valgusparameetrid.
Kirjete loend	Saate vaadata microSD-kaardi olekut ning siin saate pilvesalvestusteenuse lubada või keelata.
Privaatsusseaded	Siin saate videoid krüpteerimisparooli kasutades krüptida ja privaatset ala seada.
Võrgu Seaded	Siin näete ühenduse olekut ja kasutatud andmeid.
Seadme info	Siin saate vaadata seadme teavet, sealhulgas kasutusjuhendit.
EZVIZ Cloud	Võimaldab tellida ja hallata pilve salvestusruumi.
Seadme jagamine	Saate seadet jagada pereliikmega või külalisega.
Seadme kustutamine	Puudutage kaamera kustutamiseks rakendusest EZVIZ.

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid jhutida Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist Tõrkeotsing.

Enne alustamist kontrollige järgmist.

1. EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Teil on Alexa-toega seade (nt Echo Spot, Echo Show, uus Echo Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV Stick (ainult teine põlvkond) või Fire TV Edition nutitelerid).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist.

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE“.
4. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
5. Puudutage nuppu „Volita“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „AVASTA SEADMED“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ-i seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu. Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käske.

Tõrkeotsing

[Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?](#)

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseadet taaskäivitada ja avastage seade uuesti Alexas.

[Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?](#)

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

 Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ-i seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused.

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige alla Google Home™ rakendus App Store'ist või Google Play™-ist ning logige oma Google'i kontosse sisse.
3. Puudutage Myhome'i kuva vasakus ülanurgas nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut Töötab Google'iga ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiata EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
6. Puudutage valikut Volita, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut Tagasi rakendusse.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ-i kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kui tulevikku suunatud tehnoloogiaettevõtte, oleme üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elukvaliteedi ja efektiivsuse parandamisel. Samal ajal oleme teadlikud selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks videotooted saavad salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seetõttu omavad nad suurt väärtust faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, õiguspäraseid õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele heaolu nimel, meie EZVIZis toetame siiralt seda, et iga kasutaja peaks kasutama videotooteid õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutamine vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

EZVIZi algatused, millele soovime teie tähelepanu pöörata:

1. Igaühel on mõistlik ootus privaatsuse järele ja videotoodete kasutamine ei tohiks olla vastuolus sellise mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotoodete paigaldamisel näidata mõistlikul ja tõhusal viisil hoiatusmärkus, milles selgitatakse jälgimisvahemikku. Mitteavalike alade puhul hinnatakse osalevate inimeste õigusi ja huve läbimõeldult, sealhulgas, kuid mitte ainult, videoseadmete paigaldamine pärast osaliste nõusoleku saamist ning kõrgelt nähtamatute videoseadmete paigaldamine ilma teiste teadmata.
2. Videotooted salvestavad objektiivselt tegelikke tegevusi kindla aja ja ruumi piires. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama ette inimesed ja õigused, mis on selles ulatuses kaasatud, et vältida portree, privaatsuse või teiste seaduslike õiguste rikkumist, samal ajal end kaitstes videotoodete abil. Märkimisväärselt, kui otsustate oma kaameras helisalvestusfunktsiooni lubada, jäädvustab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikku hindamist võimalike heliallikate osas jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisselülitamist täielikult aru saada vajalikkusest ja mõistlikkusest.
3. Kasutatavad videotooted genereerivad pidevalt reaalsest stseenist heli- või visuaalseid andmeid, mis võivad sisaldada biomeetrilist teavet, näiteks näokujutisi, lähtudes toote omaduste valikust kasutaja poolt. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda kasutamiseks. Videotooted on ainult tehnoloogilised vahendid, mis ei suuda ega saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhtida andmete seaduslikku ja korrektset kasutamist. See on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid, mis teevad vahet. Seetõttu peavad andmekontrollerid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrusi, vaid ka täiel määral austama mittekohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalinorme, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning teisi mõistlikke huve.
4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritavad videod data sisaldavad eri sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmetöötaja võtab kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkeid, ebaõiget avaldamist või väärkasutust, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadistades juurdepääsu kontrolli, valides sobiva võrgu keskkond, kuhu on video tooted ühendatud, kehtestades ja pidevalt optimeerides võrgu turvalisust.
5. Videotooted on andnud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse parandamisse ja me usume, et nad jätkavad positiivset rolli meie igapäevaelu erinevates valdkondades. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste sooritamiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse põhiolemusega. Julgustame iga kasutajat looma enda meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, tagamaks, et neid tooteid kasutatakse alati õigesti, läbimõeldult ja heasoovlikult.