

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

### **Par šo rokasgrāmatu**

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

### **Pārskatīšanas ieraksts**

Jaunā versija — 2025. gada janvāris

### **Preču zīmju atzīšana**

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

### **Juridiskā atruna**

CIKTĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU. CIKTĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VĀRAS APSTĀKLĪ; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGĒM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUKAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Instrukcija .....</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>Iepakojuma saraksts .....</b>                    | <b>2</b>  |
| <b>Pārskats .....</b>                               | <b>3</b>  |
| 1. Priekšējais panelis .....                        | 3         |
| 2. Aizmugurējais panelis .....                      | 4         |
| <b>Uzstādīšana .....</b>                            | <b>5</b>  |
| 1. Uzstādīšanas shēma .....                         | 5         |
| 2. Kā izvēlēties solenoīdu un skrūvju garumu? ..... | 6         |
| 3. Skatīt instalācijas video.....                   | 6         |
| 4. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru .....             | 7         |
| <b>Bateriju uzstādīšana .....</b>                   | <b>7</b>  |
| <b>Izveidot jaunu administratoru .....</b>          | <b>8</b>  |
| <b>EZVIZ lietotnes lejupielāde .....</b>            | <b>8</b>  |
| <b>Slēdzenes pievienošana EZVIZ .....</b>           | <b>8</b>  |
| <b>Slēdzenes iestatījumi .....</b>                  | <b>9</b>  |
| 1. Izvēlieties slēdzenes korpusa veidu.....         | 9         |
| 2. Balss uzvedņu valoda.....                        | 9         |
| 3. Cipartastatūra .....                             | 9         |
| 4. Pievienot administratoru/lietotāju .....         | 10        |
| 5. Pievienot cilvēka seju.....                      | 10        |
| 6. Pievienot plaukstas vēnu.....                    | 11        |
| 7. Pirksta nospieduma pievienošana .....            | 12        |
| 8. Piekļuves koda pievienošana.....                 | 12        |
| 9. Administratoru/lietotāju dzēšana.....            | 12        |
| <b>Vairākas atslēgšanas metodes .....</b>           | <b>13</b> |
| 1. Sejas atpazīšanas atbloķēšana.....               | 13        |
| 2. Plaukstas vēnu atpazīšanas atbloķēšana.....      | 14        |
| 3. Atslēgšana ar pirksta nospiedumu.....            | 14        |
| 4. Atslēgšana ar piekļuves kodu .....               | 14        |
| 5. Atslēgšana ar mehānisko atslēgu.....             | 15        |
| 6. Sinhronizēta atslēgšana .....                    | 15        |
| 7. Vienreizējs piekļuves kods .....                 | 15        |

Darbība un pārvaldība.....

16

1. Ārkārtas atslēgšana .....

16

2. Aizslēgšana no iekšpuses .....

16

3. Trauksmes .....

16

4. Privātuma režīms .....

16

5. Durvju sensora un tālvadības pults pārvaldība .....

17

6. Vienreizēja izslēgšanas funkcija.....

17

7. Atjaunot uz ražotāja iestatījumiem .....

17

Darbības EZVIZ lietotnē .....

18

Apkope.....

19

1. Ikdienas uzturēšana .....

19

2. BUJ .....

19

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu .....

21

## Instrukcija

- EZVIZ viedā slēdzene (turpmāk tekstā izmantots apzīmējums "slēdzene") uzstādīšana ietekmē tās normālu darbību un kalpošanas laiku. Ieteicams ļaut profesionāļiem veikt uzstādīšanu un izurbt caurumus slēdzenes komplektam saskaņā ar caurumu veidni pielikumā.
- Ja jūsu mājai tiek veikti remonta darbi, slēdzeni ieteicams noņemt un uzstādīt to atpakaļ pēc remonta darbu pabeigšanas, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un kalpošanas laika samazināšanās.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzekļi var radīt slēdzenes korpusa bojājumus.
- Pēc inicializācijas pabeigšanas slēdzene nodzēsīs visu lietotāja informāciju.
- Kad pēc ilgākas lietošanas bateriju spriegums ir zems, par to brīdina zema sprieguma trauksme. Uzlādējiet akumulatoru savlaicīgi.
- Ja uz ilgāku laiku atstājat mājas vai neizmantojat slēdzeni, turiet mehānisko atslēgu pie sevis un neatstājiet to iekštelpās. Izņemiet akumulatoru, lai nodrošinātu slēdzenes kalpošanas laiku.
- Ņemot vērā, ka slēdzene ir izvietota atklātā vidē, iesakām pievērst uzmanību lietošanas drošībai, tostarp pareizi glabāt mazas detaļas, piemēram, mehānisko atslēgu vai sensora karti. Pirms atbloķēšanas un piekļuves koda un sensora kartes iestatījumu atjaunināšanas jums ir jāpārbauda apkārtējā vide, kā arī gadījumā, ja pastāv jūsu atbloķēšanas informācijas jebkādas zādzības vai nelikumīgas kopēšanas risks.
- Lietotājiem ar plakanu vai plānu pirkstu nospiedumu ieteicams izmantot īkšķi, lai reģistrētu pirkstu nospiedumu, palielinot veiksmīgas atpazīšanas iespēju, un katram lietotājam reģistrēt vairāk nekā vienu pirkstu nospiedumu. Katrs lietotājs atbalsta maksimums 5 pirkstu nospiedumus.
- Slēdzene atbalsta līdz 50 cilvēku sejām, 50 plaukstu vēnām, 50 pirkstu nospiedumiem un 50 piekļuves kodiem.
- Biometriskās atpazīšanas tehnoloģija šajā produktā darbojas PILNĪBĀ VIETĒJI uz produkta, kuru jūs kontrolējat un pārvaldāt pats, un kalpo tikai vienam mērķim – atbalstīt jūsu lēmumu par atbloķēšanu. Visā procesa laikā saglabātie dati vienmēr satur tikai tehnisko vērtību, proti, biometriskos datus, kas iegūti no iepriekš proaktīvi sniegtajiem šabloniem (piemēram, sejas attēliem, pirkstu nospiedumu šablona, plauksta vēnu šablona), kurus nevar izmantot sākotnējo datu atjaunošanai.

## Iepakojuma saraksts


| Numurs | Daļas nosaukums                 | Daudzums |
|--------|---------------------------------|----------|
| 1      | Priekšējais panelis             | ×1       |
| 2      | Aizmugurējais panelis           | ×1       |
| 3      | Cauruma veidne                  | ×1       |
| 4      | Slēdzenes korpuss               | ×1       |
| 5      | Slēdzenes korpusa skrūvju maiss | ×1       |
| 6      | Standarta skrūvju maiss         | ×1       |
| 7      | Skrūvju maisiņa nodošana        | ×1       |
| 8      | Akumulators                     | ×1       |
| 9      | Akumulatora nodalījuma vāks     | ×1       |
| 10     | Atslēgu maiss                   | ×1       |
| 11     | Kantains stienis                | ×1       |
| 12     | Bufera spilventiņš              | ×1       |
| 13     | Uzlīme                          | ×1       |
| 14     | Normatīvā informācija           | ×1       |
| 15     | Ātrās palīdzības rokasgrāmata   | ×2       |

# Pārskats


## 1. Priekšējais panelis



## 2. Aizmugurējais panelis

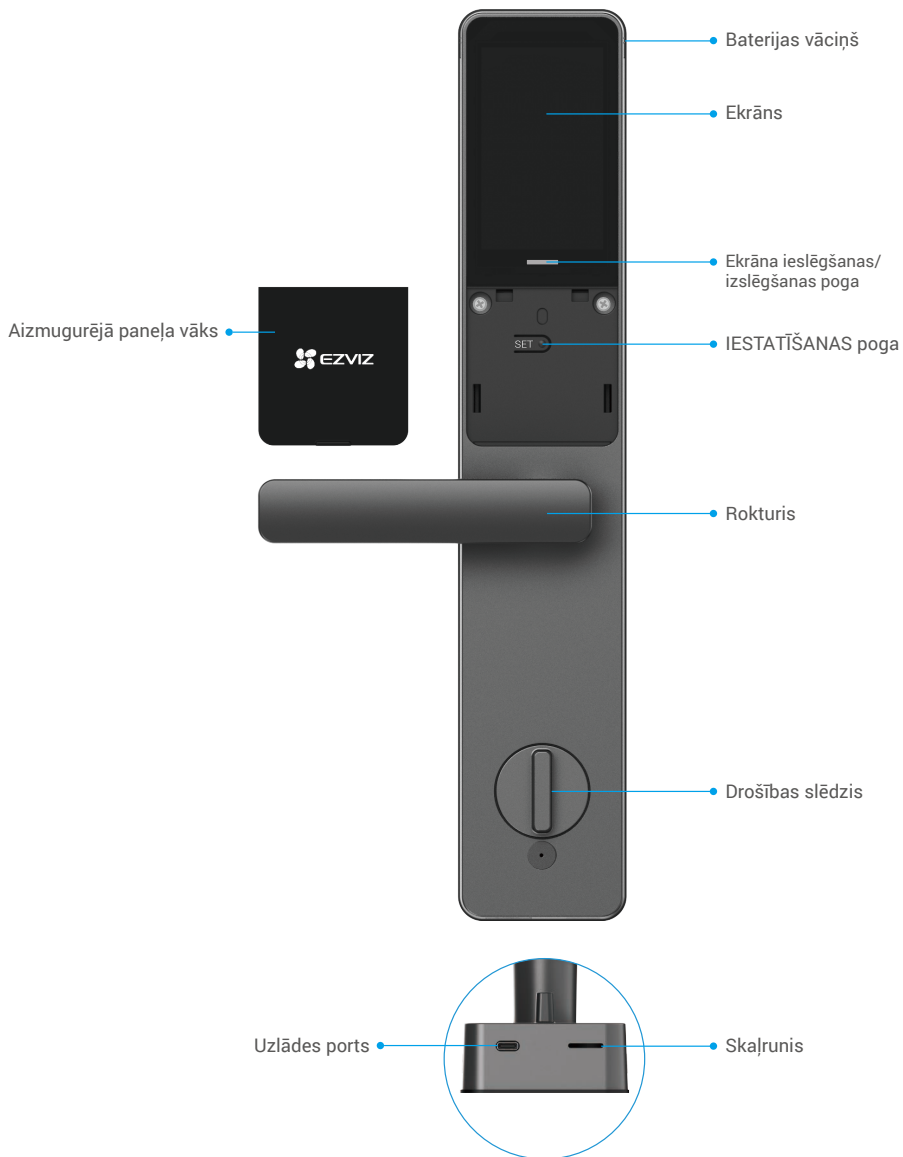

## 1. Uzstādīšanas shēma

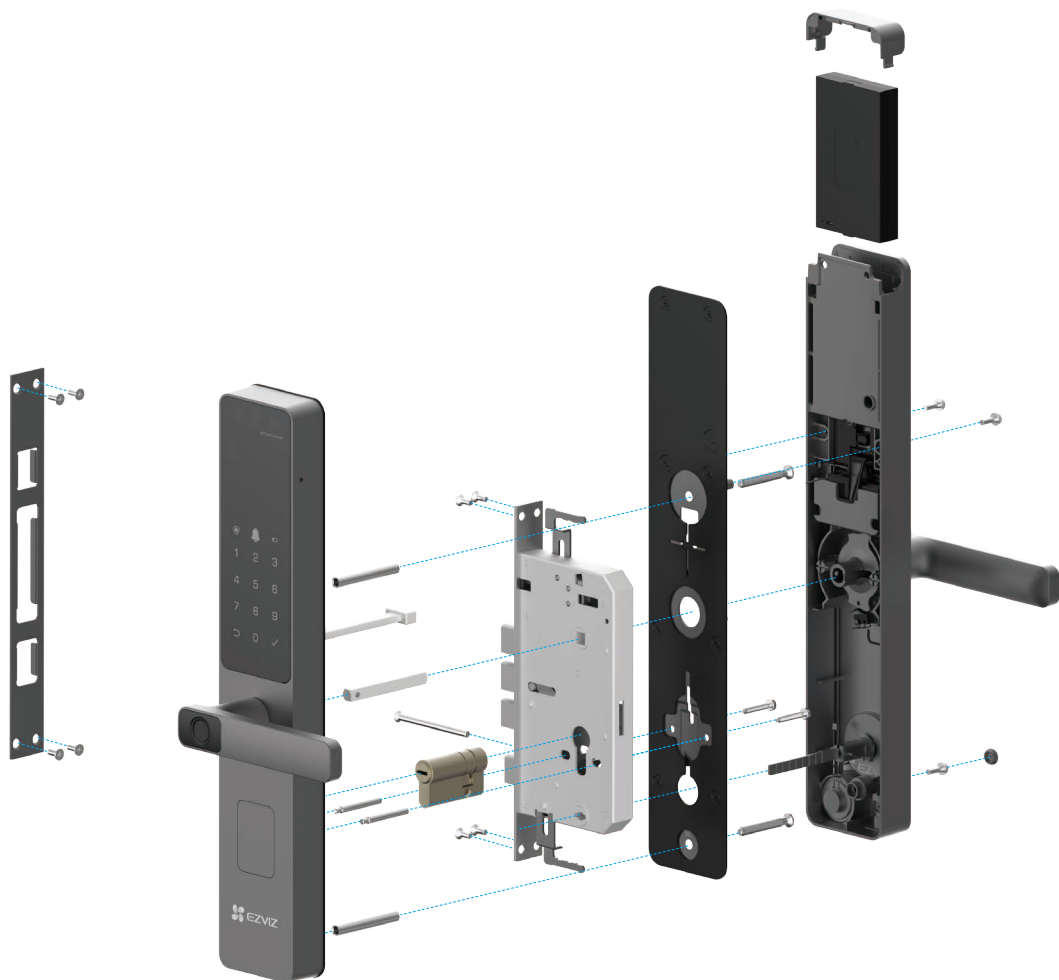

2. Kā izvēlēties solenoīdu un skrūvju garumu?

Izmēriet durvju biezumu un izvēlieties atbilstošos solenoīdus un skrūves no standarta skrūvju maisa.

| Jūsu durvju biezums | Solenoīdu garums                                                                        | Skrūvju garums                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30–40 mm            | 25 mm  | 20 mm   |
| 40–55 mm            | 35 mm  | 30 mm   |
| 50–65 mm            | 35 mm  | 40 mm  |
| 60–85 mm            | 55 mm  | 40 mm  |
| 85–120 mm           | 55 mm  | 75 mm  |

3. Skatīt instalācijas video


Lūdzu, pieskarieties pie , lai skatītos uzstādīšanas video.



## 4. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru

- Pirms pirmās lietošanas, lūdzu, uzlādējiet litija akumulatoru.
- Pirms akumulatora uzlādes, lūdzu, noņemiet to no aizmugures paneļa.
- Strāvas kontaktligzda jāuzstāda netālu no strāvas adaptera un tai jābūt viegli pieejamai.

Pievienojiet akumulatoru (iekļauts komplektā) strāvas kontaktligzdai, izmantojot barošanas adapteri (DC5V 2A, jāiegādājas atsevišķi).

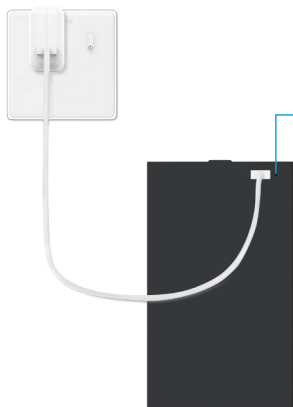


LED indikators  
Nepārtraukti spīd sarkanā krāsā: Uzlādes.  
Nepārtraukti deg zilā krāsā: Pilnībā  
uzlādēts.

## Bateriju uzstādīšana

1. Pēc uzstādīšanas noņemiet bateriju vāciņu no aizmugures paneļa.
2. Uztādiet litija bateriju (iekļauta komplektā) bateriju nodalījumā.
3. Uzlieciet atpakaļ vāciņu.


- Lūdzu, ievietojiet akumulatoru ar akumulatora uzlādes portu, kas vērsts pret durvīm.

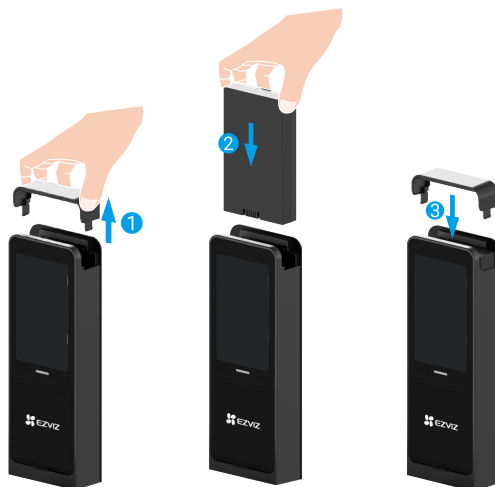

## Izveidot jaunu administratoru


Lūdzu, sekojiet balss norādēm, lai izveidotu pirmo administratoru.

1. Pieskarieties tastatūras zonai, lai aktivizētu slēdzeni.
  2. "↵" "✓" cipartastatūrā izgaismosies. Nospiediet "↵", lai izietu, un nospiediet "✓", lai pievienotu administratoru.
  3. Ievadiet piekļuves kodu ar 6–10 cipariem un nospiediet "✓", lai apstiprinātu.
  4. Ievadiet piekļuves kodu vēlreiz un nospiediet "✓", lai apstiprinātu.
- i** 6-10 secīgi vai atkārtoti cipari nav atļauti.
- 6-10 secīgi cipari, piemēram, 123456/654321.
  - 6-10 atkārtoti cipari, piemēram, 111111.

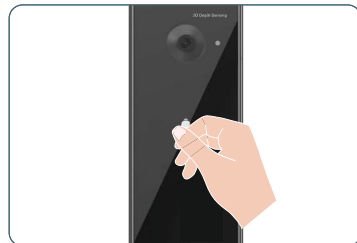

## EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu viedtālruni 2,4GHz Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” veikalā App Store vai Google Play™.
3. Palaidiet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.

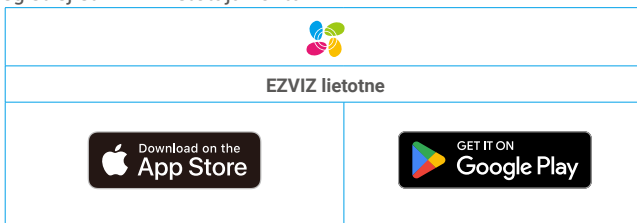



- i** Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

## Slēdzenes pievienošana EZVIZ

- i** Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

Lūdzu, pievienojiet slēdzeni EZVIZ lietotnei, veicot šādas darbības:

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.
3. Noņemiet aizmugurējā paneļa vāku, nospiediet un turiet SET pogu, līdz slēdzene nosūta balss paziņojumu un ekrānā tiek parādīts QR kods, kas nozīmē, ka savienošanas režīms ir aktivizēts.
4. Skenējiet ekrānā redzamo QR kodu.
5. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedni, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu slēdzeni EZVIZ lietotnes kontam.

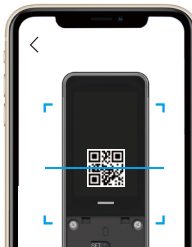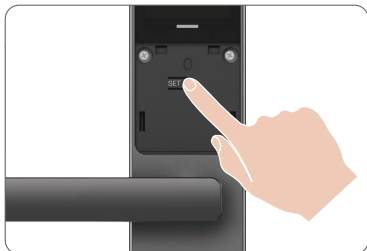

# Slēdzenes iestatījumi

Pievienojot slēdzeni, jūs varat iestatīt slēdzeni EZVIZ lietotnē.

- 
- Pirms iestatīšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka esat pievienojis administratoru.
  - Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet aizsargplēvi no slēdzenes.
  - Pēc tastatūras zonas aktivizēšanas tā automātiski izslēgsies aptuveni pēc 20 sekundēm, ja netiks konstatēta darbība.

## 1. Izvēlieties slēdzenes korpusa veidu


Izvēlieties slēdzenes korpusa veidu EZVIZ lietotnē. Lūdzu, dodieties uz "Iestatījumi > Ierīces informācija > Slēdzenes korpusa tips", lai izvēlētos slēdzenes korpusa tipu, un pieskarieties "Gatavs".

- 
- Slēdzenes korpus ar sensoru: Konkrēti attiecas uz 6068 versiju.
  - Slēdzenes korpus bez sensora Konkrēti attiecas uz 5085 versiju.

## 2. Balss uzvedņu valoda

Izvēlieties slēdzenes balss paziņojumu valodu EZVIZ lietotnē. Lūdzu, dodieties uz "Iestatījumi > Ierīces informācija > Valoda", lai izvēlētos valodu un pieskartos "Saglabāt".


## 3. Cipartastatūra

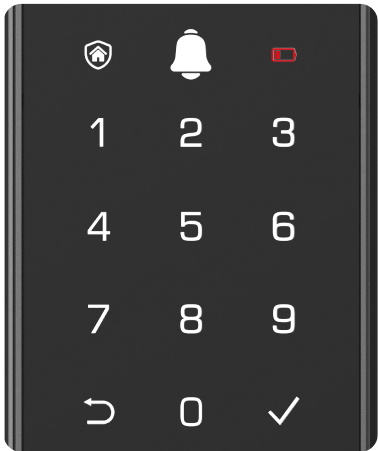

| Ikona                                                                               | Apraksts                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | numura taustiņš               |
|    | atcelt, atgriezties vai iziet |
|    | apstiprināt                   |
|    | Režīms „Dodos prom no mājām”  |
|   | durvju zvans                  |
|  | zema akumulatora indikators   |

## 4. Pievienot administratoru/lietotāju


1. Lietotāji var atbloķēt durvis tikai pēc tam, kad atbloķēšanas metode ir konfigurēta.
1. Iespējojiet Bluetooth savā mobilajā telefonā.
2. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
3. Ierīces sākuļlapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība > Pievienot lietotāju", lai pievienotu administratoru vai lietotāju.

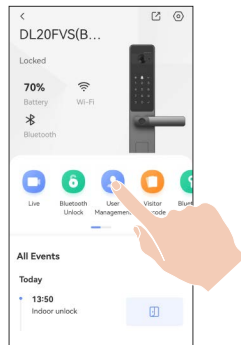


## 5. Pievienot cilvēka seju

1. Pievienojiet līdz 3 cilvēku sejas katram lietotājam.
  1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
  2. Ierīces sākuļlapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība" un izvēlieties administratoru vai lietotāju.
  3. Spiediet uz "Sejas atslēga" un rūpīgi sekojiet balss komandām un tālāk norādītajām instrukcijām, lai pievienotu savu seju.
- Lūdzu, nostāieties tieši priekšā slēdzenes priekšējam panelim un turiet rokas garumu no slēdzenes (atrodies ārpus šī attāluma, sejas atpazīšana var neizdoties).
  - Izpildiet balss norādījumus, lai pabeigtu sejas atpazīšanu (pielāgojumu gadījumā, lūdzu, skatieties uz faktisko balss saturu), kā parādīts zemāk esošajā attēlā.
  - Ir būtiski nodrošināt, ka šī procesa laikā sejai nav nekādu šķēršļu.
  - Lūdzu, atturieties no ķermeņa kratīšanas vai kustēšanas procesa laikā; pretējā gadījumā tas var izraisīt neveiksmi.
  - Pievienojot seju, varat izmantot sejas atpazīšanu, lai atbloķētu durvis.

1 Lūdzu, skatieties tieši uz slēdzeni.

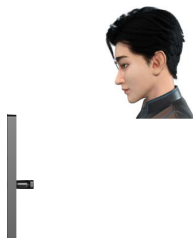

2 Lūdzu, nedaudz paceliet galvu.

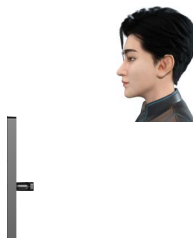

3 Lūdzu, nolieciet galvu nedaudz zemāk.



4 Lūdzu, nedaudz pagriezieties pa kreisi.



5 Lūdzu, nedaudz pagriezieties pa labi.




6 Operācija veiksmīga.

## 6. Pievienot plaukstu vēnu

**i** Pievienojiet līdz 2 plaukstu vēnu atslēgām katram lietotājam.

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Ierīces sāku lapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība" un izvēlieties administratoru vai lietotāju.
3. Spiediet uz "Plaukstu vēnas" un rūpīgi sekojiet balss komandām un tālāk norādītajām instrukcijām, lai pievienotu savas plaukstu vēnas.



- 1** Derīgā zona plaukstu vēnu atpazīšanai ir plaukstu centrs.
- 2** Kad augšējā daļā pie slēdzenes iedegas sarkanā gaismā, varat sākt pievienošanu vai atpazīšanu.

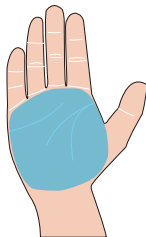

► Palmu vēnu atpazīšanas modulis

- 3** Ieteicams turēt plaukstu vertikāli pret priekšējo paneli un pieskarties sarkanajai gaismai plaukstu vēnu atpazīšanas modulī.
- 4** Paceliet plaukstu, lai izlīdzinātu plaukstu ar sarkano gaismu, plaukstu dabiski atslābinot, un sāciet pievienošanu vai atpazīšanu.

- i** Turiet savu plaukstu aptuveni 20 cm attālumā. Bērna rokām ir jābūt aptuveni 10 cm tuvu.

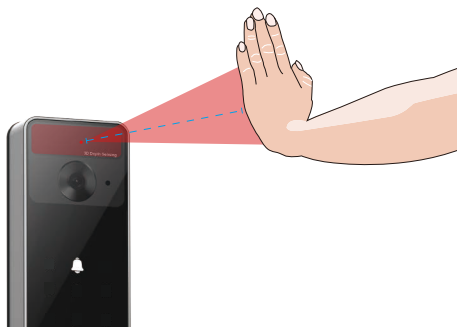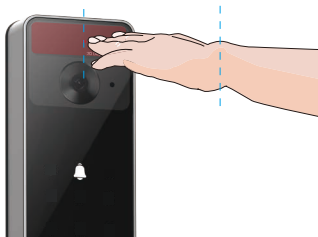


## 7. Pirksta nospieduma pievienošana

- Pievienojiet līdz 6 pirkstu nospiedumiem katram lietotājam (ieskaitot 1 piespiedi pirksta nospiedumu).
- Novietojiet pirkstu tā, lai tas pilnībā pārklātu pirkstu nospiedumu lasītāju, izvairoties no pārmērīga spiediena vai slīpiem leņķiem.

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Ieīces sāku lapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība" un izvēlieties administratoru vai lietotāju.
3. Pieskarieties "Pirkstu nospiedums" un sekojiet slēdzenes balss norādēm, lai pievienotu pirkstu nospiedumu.

- Izpildiet iepriekš minētās darbības, lai pievienotu piespiedi pirkstu nospiedumu. Bīstamā situācijā jūs varat atbloķēt durvis ar piespiedi pirkstu nospiedumu, un slēdzene nosūtīs trauksmes signālu uz jūsu ģimenes locekļu vai draugu mobilajiem telefoniem, ja esat jau kopīgojis ierīci ar viņiem.

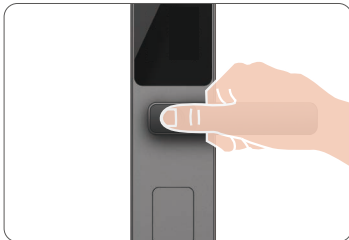


## 8. Piekļuves koda pievienošana

- Pievienojiet līdz 2 piekļuves kodus katram lietotājam (ieskaitot 1 piespiedi piekļuves kodu).

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Ieīces sāku lapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība" un izvēlieties administratoru vai lietotāju.
3. Pieskarieties "Digitālais kods". Kad priekšējā paneļa tastatūra iedegas, ievadiet piekļuves kodu ar 6–10 cipariem. Kad ievadītā piekļuves koda taustiņš ≥ 6 cipari, šajā brīdī iedegas "✓", nospiediet "✓", lai apstiprinātu.
4. Atkārtojiet piekļuves kodu vēlreiz, piespiediet "✓", lai apstiprinātu, atskanēs veiksmīgas darbības skaņas signāls, piekļuves kods ir veiksmīgi pievienots.

- Izpildiet iepriekš minētās darbības, lai pievienotu piespiedi piekļuves kodu. Bīstamā situācijā jūs varat atbloķēt durvis, izmantojot piespiedi piekļuves kodu, un slēdzene nosūtīs trauksmes signālu uz jūsu ģimenes locekļu vai draugu mobilo telefonu, ja esat jau kopīgojis ierīci ar viņiem.

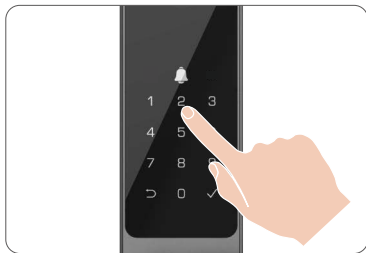

- 6-10 secīgi vai atkārtoti cipari nav atļauti.
- 6-10 secīgi cipari, piemēram, 123456/654321.
- 6-10 atkārtoti cipari, piemēram, 111111.

## 9. Administratoru/lietotāju dzēšana

1. Iespējojiet Bluetooth savā mobilajā telefonā un piesakieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Ieīces sāku lapā pieskarieties "Lietotāju pārvaldība" un izvēlieties administratoru vai lietotāju.
3. Pieskarieties "Dzēst lietotāju", lai dzēstu administratoru vai lietotāju.

- Pēdējo administratoru nevar izdzēst.

| Ikona                                                                             | Atbloķēšanas metode                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Sejas atpazīšanas atbloķēšana         |
|  | Plaukstas vēnu atpazīšanas atslēgšana |
|  | Atslēgšana ar pirksta nospiedumu      |
|  | Atslēgšana ar piekļuves kodu          |
|  | Atslēgšana ar mehānisko atslēgu       |
|  | Bluetooth atslēgas atbloķēšana        |
|  | Attālā atslēgšana                     |

### 1. Sejas atpazīšanas atbloķēšana


#### Automātiski aktivizēts

Kad seja ir tuvu slēdzenes detekcijas diapazonam, slēdzene automātiski atpazīs seju un atvērs durvis.

#### Manuāli aktivizēts

Pieskarieties tastatūrai, lai aktivizētu slēdzeni, un tad iedegsies sarkanā gaisma, kā parādīts attēlā. Stāviet pie slēdzenes detekcijas diapazona, un slēdzene automātiski atpazīs seju un atvērs durvis.

 Jūs varat mainīt aktivizēšanas režīmu EZVIZ lietotnē.

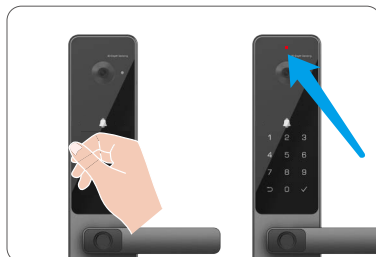



## 2. Plaukstu vēnu atpazīšanas atbloķēšana

### Automātiski aktivizēts

Turiet plaukstu 20 cm priekšā plaukstu vēnu atpazīšanas moduļim, slēdzene automātiski atpazīs plaukstu vēnas un atvērs durvis.

### Manuāli aktivizēts

Pieskarieties tastatūrai, lai aktivizētu slēdzeni, un pēc tam turiet plaukstu 20 cm priekšā plaukstu vēnu atpazīšanas moduļim, slēdzene automātiski atpazīs plaukstu vēnas un atvērs durvis.

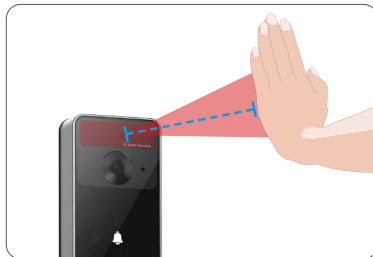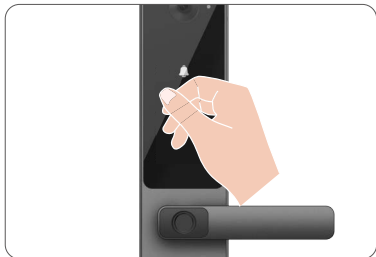

## 3. Atslēgšana ar pirksta nospiedumu

Novietojiet pirkstu uz pirkstu nospiedumu lasītāja, slēdzene pārbaudīs pirkstu nospiedumu un atslēgs durvis.




## 4. Atslēgšana ar piekļuves kodu



- Slēdzene atbalsta pretizspiegošanas piekļuves kodu: vienkārši pievienojiet nejaušus ciparus pirms vai pēc sava piekļuves koda, lai novērstu citu mēģinājumus to uzminēt - jūsu durvis joprojām atvērsies.
- Jūsu privātuma drošībai ieteicams regulāri mainīt piekļuves kodus un regulāri tīrīt cipartastatūras zonu, ja uz tās ir palikušas pēdas.


- Pieskarieties tastatūras zonai, lai aktivizētu slēdzeni.
- Ievadiet savu piekļuves kodu un nospiediet "✓", lai apstiprinātu.
- Slēdzene pārbaudīs piekļuves kodu un atslēgs durvis.

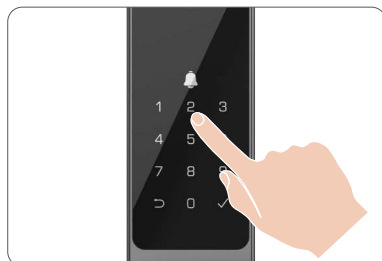

## 5. Atslēgšana ar mehānisko atslēgu

**i** Pareizi glabājiet mehānisko atslēgu turpmākai lietošanai.

1. Atveriet mehāniskās atslēgas cauruma vāku.
2. Ievietojiet mehānisko atslēgu un pagrieziet to, durvis tiks atslēgtas.

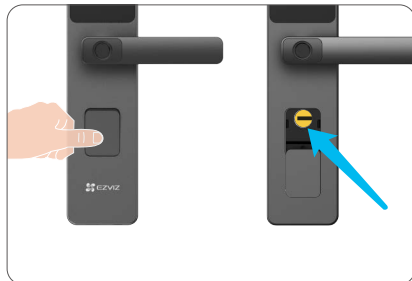

## 6. Sinhronizēta atslēgšana

**i** Jūs aktivizējat funkciju "Sinhronizētā atbloķēšana" ("Funkcija"). Lūdzu, ņemiet vērā:

1. Ņemot vērā funkcijas automātiskās atbloķēšanas iespēju, mēs iesakām jums:
  - a. iespējot funkciju tikai tad, kad tas ir nepieciešams un droši;
  - b. informējiet visus ierīces lietotājus (ja tādi ir), lai nodrošinātu, ka viņi zina, kas notiks.
2. Funkciju vajadzētu pārvaldīt administratora lietotājam, un tā var būt pakļauta citām ierīces iestatījumiem (piemēram, Bluetooth funkcijai). Lūdzu, skatiet lapas instrukcijas, lai iegūtu sīkāku informāciju.
3. Funkcija tiek nodrošināta "TĀDA, KĀDA TĀ IR". EZVIZ ar šo skaidri izslēdz jebkādas solījumus vai garantijas attiecībā uz Funkcijas stabilitāti, precizitāti un savlaicīgumu. Turklāt EZVIZ var mainīt, apturēt vai izbeigt funkciju un/vai šo lapu, iepriekš par to paziņojot.

**Iespējot sinhronizētu atslēgšanu:**

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Dodieties uz "Iestatījumi" -> "Atbloķēšanas iestatījumi" -> "Sinhronizētā atbloķēšana" un pieskarieties, lai aktivizētu "Sinhronizētā atbloķēšana".
3. Pieskarieties "Apstiprināt lietošanu" -> "Savienot tagad" -> "Savienot tagad"
4. Pieskarieties, lai izvēlētos slēdzi, ko vēlaties saistīt, un pieskarieties "Saistīt".
5. Pirms atpakaļskaitīšanas beigām atbloķējiet saistītās durvis ar administratora autentifikācijas atslēgu, lai pabeigtu durvju saistīšanas darbību.
6. Veiksmīgi saistīts.

- i**
- Kad funkcija ir aktivizēta, durvju atvēršana no ārpusē vienlaikus atbloķēs saistīto slēdzeni.
  - Atveriet durvis ar saistīto slēdzeni 10 sekunžu laikā (noklusējuma atbloķēšanas ilgums), pretējā gadījumā tās automātiski atkal aizslēgsies.
  - Sinhronizācijas ilgumu var pielāgot, izmantojot EZVIZ lietotni.

## 7. Vienreizējs piekļuves kods

Jūs varat izveidot vienreizēju piekļuves kodu apmeklētājiem.


- i**
- Vienreizējais piekļuves kods stāties spēkā uzreiz pēc ģenerēšanas.
  - Kad ir aktivizēts, vienreizējās paroles var tikt ģenerētas pat tad, kad slēdzene ir bezsaistē.

# Darbība un pārvaldība

## 1. Ārkārtas atslēgšana

Kad akumulators ir izlādējies, pievienojiet priekšējā paneļa ārkārtas barošanas interfeisu ar barošanas banku, lai uzlādētu slēdzeni caur Type-C strāvas kabeli un pēc tam atslēgtu durvis.

- 1 Video nav pieejams, kad akumulatora jauda samazinās zem 20%.

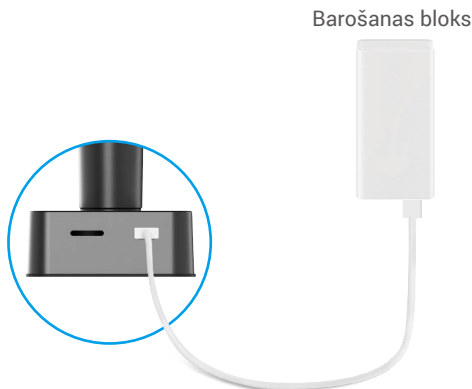

## 2. Aizslēgšana no iekšpuses

Paceliet rokturi uz aizmugurējā paneļa, kad dzirdat, ka slēdzenes cilindrs izlec, tas norāda, ka durvis ir aizslēgtas.

## 3. Trauksmes

### 1. Iejaukšanās trauksme

Ja slēdzene tiek izjaukta ar spēku, tā raisīs trauksmi, kas ilgs aptuveni vienu minūti.

### 2. Sistēmas bloķēšanas trauksme

Pārbaudot ar nepareizu seju, plaukstas vēnu, pirkstu nospiedumu vai piekļuves kodu 5 reizes pēc kārtas, sistēma tiks bloķēta uz 3 minūtēm. Jūs varat to atbloķēt EZVIZ lietotnē. Lai atspējotu funkciju, lūdzu, dodieties uz Iestatījumi > Konfidencialitātes iestatījumi > Izmēģinājuma un kļūdu bloķēšana EZVIZ lietotnē.

### 3. Zema baterijas līmeņa brīdinājums

Kad baterijas spriegums ir zems, balss signāls atgādinās uzlādēt bateriju.

## 4. Privātuma režīms

Kad aktivizējat privātuma režīmu, durvis var atslēgt tikai ar administratora autentifikācijas atslēgu vai mehānisko atslēgu. Un slēdzeni tajā pašā laikā būs izslēgta skaņa. Ievadiet/izslēdz režīmu, lūdzu, ejat uz Iestatījumi > Privātuma iestatījumi > Privātuma režīms.

- 1 Pēc privātuma režīma aktivizēšanas durvis var atbloķēt tikai administrators.

## 5. Durvju sensora un tālvadības pults pārvaldība

Jūs varat pievienot piederumus, piemēram, Bluetooth durvju sensoru un tālvadības pulti, lai kontrolētu slēdzeni. Lai pievienotu piederumus, lūdzu, dodieties uz Iestatījumi > Piederumu pārvaldība.

- Bluetooth durvju sensors Kad pievienots, jūs varat skatīt durvju statusu, ko nosaka durvju sensors, slēdzenes sākumlapā.
- Bluetooth tālvadības pults Kad pievienots, durvis varat atslēgt ar tālvadības pulti.

## 6. Vienreizēja izslēgšanas funkcija

1. Pieskarieties tastatūras laukumam, lai aktivizētu tastatūru.
  2. Nospiediet un turiet "0", līdz tastatūra divreiz mirgo, norādot, ka funkcija ir ieslēgta.
- Kad vienreizējās izslēgšanas funkcija ir aktivizēta, durvis pāriet klusuma režīmā.
  - Slēdzene automātiski izies no šī režīma, kad slēdzene būs miega režīmā.


## 7. Atjaunot uz ražotāja iestatījumiem

1. Noņemiet aizmugurējā paneļa baterijas vāciņu un izņemiet bateriju.
2. Nospiediet SET pogu uz 5 sekundēm, vienlaikus ievietojot bateriju atpakaļ slotā.
3. Atlaidiet SET pogu un nospiediet "✓", lai apstiprinātu pēc balss norādēm.

# Darbības EZVIZ lietotnē

**i** Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

Kad palaižat EZVIZ lietotni un pieskaraties savai slēdzenei, sākumlapā varat skatīt un pēc vajadzības pārvaldīt slēdzeni.

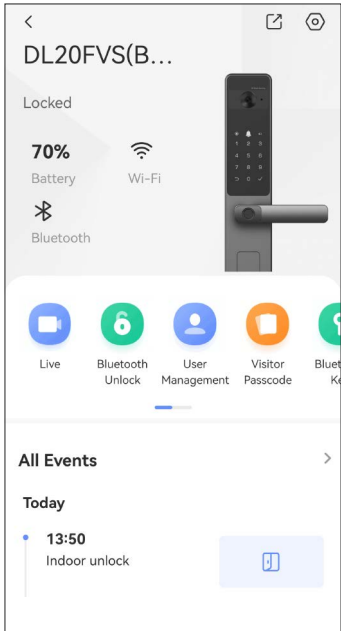

| Parametri                  | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Pieskarieties ikonai, lai skatītu vai mainītu ierīces iestatījumus.                                                                                                                                                                                             |
| Akumulators                | Šeit jūs varat redzēt akumulatora atlikušo jaudu.                                                                                                                                                                                                               |
| Wi-Fi                      | Šeit varat redzēt slēdzenes Wi-Fi signāla stiprumu.                                                                                                                                                                                                             |
| Bluetooth                  | Varat redzēt Bluetooth savienojuma statusu.                                                                                                                                                                                                                     |
| Dzīvo                      | Pieskarieties, lai skatītu āravideo.                                                                                                                                                                                                                            |
| BluetoothAtslēgt/Atslēgt   | <p>Pieskarieties, lai atbloķētu slēdzeni, izmantojot Bluetooth/tālvadības atbloķēšanu.</p> <p><b>i</b> Lai attālināti atbloķētu durvis, lūdzu, atspējojiet Bluetooth un ieslēdziet Attālināto atbloķēšanu sadaļā Iestatījumi &gt; Atbloķēšanas iestatījumi.</p> |
| Lietotāju pārvaldība       | Varat pieskarties, lai pārvaldītu lietotājus šeit.                                                                                                                                                                                                              |
| Apmeklētāja piekļuves kods | Pieskarieties, lai ģenerētu vienreizēju piekļuves kodu vai periodisku piekļuves kodu apmeklētājiem                                                                                                                                                              |
| Bluetooth atslēga          | Pieskarieties, lai ģenerētu Bluetooth savienošanas kodu, kas ļauj apmeklētājiem atvērt/aizslēgt durvis, izmantojot Bluetooth.                                                                                                                                   |
| Visi notikumi              | Pārbaudiet visus ar slēdzeni saistītos notikumus.                                                                                                                                                                                                               |

1. Ikdienas uzturēšana

- Nenovietojiet kodīgus materiālus slēdzenes tuvumā, lai izvairītos no slēdzenes bojājumiem un ietekmes uz tās spīdumu.
- Ja durvis deformējas, tas palielina berzi, tāpēc apvienotā mēlītes skrūve, kas ieiet kārbas pretplāksnē, un skrūve nevar pilnībā izbīdīties. Šajā laikā ir jāpielāgo pretplāksnes stāvoklis.
- Uzreiz uzlādējiet akumulatoru, kad akumulatora spriegums ir zems, lai nodrošinātu slēdzenes normālu darbību.
- Mehānisko atslēgu glabājiet pareizi.
- Lūdziet profesionāļiem pārbaudīt slēdzeni, ja tā nav elastīga.
- Slēdzenes rotējošajā daļā jābūt smērvielai, lai slēdzene grieztos vienmērīgi un lai pagarinātu tās kalpošanas laiku.
- Ik pēc sešiem mēnešiem vai reizi gadā ieteicams pārbaudīt slēdzeni un pārliecināties, vai fiksācijas skrūves nav vaļīgas.
- Slēdzenes cilindra spraugā uzklājiet nelielu daudzumu grafiņa pulvera vai zīmuļa grafiņa pulvera, lai nodrošinātu, ka atslēgu vienmēr var viegli ievietot un izņemt (reizi gadā vai reizi sešos mēnešos). Elļošanai neizmantojiet nekādas smērvielas, lai smērvielas nepieliptu pie tapu slēdzenes atsperes.

2. BUJ

| Problēma                                                                                                        | Cēlonis                                      | Risinājums                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durvis nevar atvērt normāli, izmantojot sejas atpazīšanu, plauksta vēnu, pirkstu nospiedumu vai piekļuves kodu. | Slēdzenes uzstādīšanas problēma              | Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādīšanu.                                                                                                                   |
|                                                                                                                 | Lietotāja pilnvarojums nav derīguma termiņā. | Lūdzu, izmantojiet seju, plauksta vēnu, pirkstu nospiedumus vai citu lietotāju piekļuves kodus, vai atjauniniet lietotāja derīguma termiņu, izmantojot EZVIZ lietotni. |
| Durvis nevar atvērt ar mehānisko atslēgu.                                                                       | Nepareiza mehāniskā atslēga.                 | Izmantojiet pareizo mehānisko atslēgu.                                                                                                                                 |
|                                                                                                                 | Slēdzenes cilindrs ir bojāts.                | Pēc durvju atvēršanas, lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt un nomainīt bojātās sastāvdaļas.                                                                        |
|                                                                                                                 | Mehānisko atslēgu nevar pilnībā ievietot.    |                                                                                                                                                                        |
| Nereaģē pirkstu nospiedumu lasītājs.                                                                            | Pirkstu nospiedumu lasītājs ir bojāts.       | Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādīšanu.                                                                                                                   |
| Slēga vienmēr ir atvērta.                                                                                       | Instalēšanas kļūda                           | Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt nomaiņu.                                                                                                                       |
|                                                                                                                 | Sajūgs ir bojāts.                            | Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādīšanu.                                                                                                                   |
| Durvis nevar atvērt ar rokturi.                                                                                 | Instalēšanas problēma                        | Lūdzu, ļaujiet profesionāļiem pārbaudīt uzstādīšanu.                                                                                                                   |

| Problēma                                                                                                   | Cēlonis                                                                                  | Risinājums                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nevar izveidot savienojumu ar mobilā telefona Bluetooth.                                                   | Mobilā tālruņa Bluetooth ir atspējots.                                                   | Lūdzu, aktivizējiet sava mobilā telefona Bluetooth un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu.                                                  |
|                                                                                                            | Attālums starp slēdzeni un jūsu mobilo tālruni ir ārpus Bluetooth darbības zonas (50 m). | Lūdzu, pietuvojieties durvju slēdzenei un mēģiniet vēlreiz.                                                                                   |
|                                                                                                            | Citi iemesli                                                                             | a. Mēģiniet vēlreiz pēc mobilā telefona Bluetooth restartēšanas.<br>b. Mēģiniet vēlreiz pēc iziešanas un atkārtotas ieiešanas EZVIZ lietotnē. |
| Lietotāji, plaukstas vēnu, pirkstu nospiedumu un piekļuves kodu pievienošana EZVIZ lietotnē nav iespējama. | Tīkla vide ir nestabila.                                                                 | Lūdzu, vispirms savienojiet slēdzeni ar Bluetooth, pēc tam pievienojiet to lietotāju pārvaldībā EZVIZ lietotnē                                |
| Ierīce bieži ir bezsaistē.                                                                                 | Slēdzene nav pieslēgta tīklam.                                                           | Lūdzu, pieslēdziet slēdzeni tīklam ar labāku un stabilāku signālu.                                                                            |
| Ātra akumulatora enerģijas patēriņš.                                                                       | Tīkla vide ir nestabila.                                                                 | Lūdzu, izslēdziet Wi-Fi slēdzi EZVIZ lietotnē.                                                                                                |
|                                                                                                            |                                                                                          | Lūdzu, pārslēdzieties uz stabilu tīkla signālu.                                                                                               |

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

# Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr, nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Apņēmīgi inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, ciena indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc brīdinājuma paziņojumam, kas skaidro uzraudzības apjomu, jābūt parādītam saprātīgā un efektīvā veidā, uzstādot video produktus publiskās vietās. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.
2. Video produkti objektīvi ierāda reālu darbību materiālus konkrētā laikā un vietā. Lietotājiem iepriekš pamatoti jāidentificē personas un tiesības, kas saistītas ar šo darbības jomu, lai izvairītos no citu personu portreta, privātuma vai citu juridisko tiesību pārkāpuma un vienlaikus aizsargātu sevi, izmantojot video produktus. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ieraksta funkciju savā kamerā, tā uztverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilpstošas uzraudzības diapazonā. Mēs stingri iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un pamatotību, pirms ieslēdzat audio ieraksta funkciju.
3. Video produkti lietošanā pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainavām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt, lai izmantotu. Video produkti ir tikai tehnoloģiski rīki, kas nevar un nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamos normatīvos aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr jānodrošina priekšrocība privātuma un portreta tiesību aizsardzībai, kā arī citiem saprātīgiem interešu aspektiem.
4. Video produkti nepārtraukti radītie video dati nes dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citas prasības. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgām ielaušanās. Katrs lietotājs un datu kontrolieris pienāk veikt visas saprātīgas un nepieciešamās darbības, lai maksimāli nodrošinātu produktu un datu drošību, novēršot datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ieskaitot, bet neierobežojoties ar, piekļuves kontroles iestatīšanu, izvēloties piemērotu tīkla vidi, kur tiek pieslēgti video produkti, un nodrošinot un pastāvīgi optimizējot tīkla drošību.
5. Video produkti ir būtiski veicinājuši mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie arī turpmāk būs pozitīva nozīme dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkurš mēģinājums ļaunprātīgi izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgajās darbībās, ir pretrunā ar tehnoloģisko inovāciju un produktu attīstības vērtības būtību. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savas metodes un noteikumus video produktu izmantošanas novērtēšanai un uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.