

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “EZVIZ”). ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แปร หรือแจกจ่าย คู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขให้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ **EZVIZ™** (<http://www.eviz.com>)

บันทึกการแก้ไข

การออกฉบับใหม่ – มกราคม 2025

การยอมรับเครื่องหมายการค้า

EZVIZ™,  และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบกฎหมาย

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ “ตามสภาพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียของข้อมูล หรือการสูญเสียของเอกสาร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเสียหายเป็นไปของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบทั้งหมดของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์

EZVIZ ไม่รับผิดชอบการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของความเป็นส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ การติดไวรัส หรือความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างทั่วถึงที่ หากจำเป็น กฎหมายการส่งออกและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความข้างต้นกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นสำคัญ

คำแนะนำ.....	1
ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ.....	2
ภาพรวม.....	3
1. แผงด้านหน้า.....	3
2. แผงด้านหลัง.....	4
การติดตั้ง.....	5
1. แผนภาพการติดตั้ง.....	5
2. วิธีการเลือกความยาวของโซลिनอยด์และสกรู.....	6
3. คู่มือติดตั้ง.....	6
4. ขารัจबाटदेरीให้เต็ม.....	7
ติดตั้งबाटदेरी.....	7
สร้างผู้ดูแลระบบรายใหม่.....	8
ดาวน์โหลดแอป EZVIZ.....	8
เพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ.....	8
การตั้งค่ากลอนประตู.....	9
1. เลือกประเภทตัวกลอน.....	9
2. ภาษาของหน้าต่างแจ้งแบบมีเสียง.....	9
3. แอปพลิเคชัน.....	9
4. เพิ่มผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้.....	10
5. เพิ่มหนัาามบุญ.....	10
6. เพิ่มเส้นเลือดข้อมือ.....	11
7. เพิ่มลายนิ้วมือ.....	12
8. เพิ่มรหัสผ่าน.....	12
9. ลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้.....	12
วิธีการปลดล็อกที่หลากหลาย.....	13
1. ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า.....	13
2. ปลดล็อกด้วยการจดจำเส้นเลือดข้อมือ.....	14
3. ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ.....	14
4. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน.....	14
5. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน.....	15
6. ปลดล็อกแบบจิงโครไนซ์.....	15
7. รหัสผ่านครั้งเดียว.....	15

การใช้งานและการจัดการ..... 16

1. ปลดล็อกในกรณีฉุกเฉิน16

2. กลอนประตูภายในอาคาร16

3. สัญญาณเตือน16

4. โหมดความเป็นส่วนตัว16

5. การจัดการเซ็นเซอร์ประตูและรีโมทควบคุม17

6. ฟังก์ชันปิดเสียงครั้งเดียว17

7. ต้นค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน.....17

การใช้งานบนแอป EZVIZ..... 18

การบำรุงรักษา 19

1. การบำรุงรักษาประจำวัน19

2. คำถามที่พบบ่อย.....19


ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ 20

คำแนะนำ


- การติดตั้ง EZVIZ Smart Lock (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ล็อก") มีผลต่อการทำงานปกติและอายุการใช้งาน ขอแนะนำให้มีอาชีพติดตั้งและเจาะรูสำหรับชุดล็อกตามแม่แบบรูในภาคผนวก
- หากคุณกำลังตกแต่งบ้าน ควรถอดกลอนประตูออกแล้วติดตั้งใหม่หลังตกแต่งเสร็จเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลอนประตูเสียหายและมีอายุการใช้งานสั้นลง
- โปรดทราบว่าสารฆ่าเชื้ออาจทำให้ตัวกลอนเสียหายได้
- เมื่อเริ่มต้นการทำงานเสร็จสิ้นแล้ว กลอนประตูจะลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด
- เมื่อถ่านโกลัสมดหลังใช้งานในระยะหนึ่ง จะมีสัญญาณเตือนถ่านโกลัสมด ชาร์จแบตเตอรี่ให้ทันเวลา
- หากคุณไม่อยู่บ้านหรือไม่ใช้กลอนประตูเป็นเวลานาน ให้นำกุญแจติดตัวไปด้วยและอย่าทิ้งกุญแจไว้ในบ้าน นอกจากนี้ควรถอดถ่านออกเพื่อยืดอายุการใช้งานของกลอนประตู
- หากในกรณีที่ติดตั้งกลอนประตูไว้ในบริเวณที่พื้นที่ยึดรอบเป็นแบบเปิด เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงเก็บรักษาชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กไว้ให้ดี เช่น กุญแจหรือบัตรผ่านสำหรับระบบตรวจจับ คุณควรตรวจสอบเช็คบริเวณโดยรอบก่อนที่จะปลดล็อกหรืออัปเดตรหัสผ่านและการตั้งค่าบัตรสำหรับระบบตรวจจับทุกครั้ง เนื่องจากอาจเสี่ยงที่จะมีการขโมยหรือคัดลอกข้อมูลการปลดล็อกที่ผิดกฎหมาย
- สำหรับผู้ใช้ที่มีลายนิ้วมือเรียบหรือบาง ขอแนะนำให้ใช้นิ้วมือลงทะเบียนลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จ และให้ผู้ใช้ลงทะเบียนลายนิ้วมือมากกว่าหนึ่งราย ผู้ใช้แต่ละรายรองรับลายนิ้วมือได้สูงสุด 5 รายการ
- กลอนประตูสามารถรองรับใบหน้ามนุษย์ได้สูงสุด 50 ใบ รามถึง 50 ใบลายนิ้วมือ และรหัสผ่าน 50 ใบ
- เทคโนโลยีการจัดจำภาพในผลิตภัณฑ์นี้ทำงานในตัวเครื่องโดยสมบูรณ์ที่คุณควบคุมและจัดการเอง และมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อรองรับการตัดสินใจปลดล็อกของคุณเท่านั้น ในระหว่างกระบวนการทั้งหมด ข้อมูลที่บันทึกไว้จะมีเพียงค่าทางเทคนิคเท่านั้น เช่น ข้อมูลชีวมิติที่ได้จากเทมเพลตที่คุณให้ไว้ล่วงหน้า (เช่น ภาพใบหน้า เทมเพลตรอยนิ้วมือ เทมเพลตเส้นเลือดฝ่ามือ) ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้สร้างข้อมูลต้นฉบับขึ้นใหม่ได้

หมายเลข	ชื่อชิ้นส่วน	ปริมาณ
1	แผงด้านหน้า	×1
2	แผงด้านหลัง	×1
3	เทมเพลตรู	×1
4	ตัวกลอน	×1
5	ถุงสกรูสำหรับตัวกลอน	×1
6	ถุงสกรูมาตรฐาน	×1
7	ถุงใส่สกรู	×1
8	แบตเตอรี่	×1
9	ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่	×1
10	ถุงใส่กุญแจ	×1
11	แท่งสี่เหลี่ยม	×1
12	แผ่นรองยึด	×1
13	สติกเกอร์	×1
14	ข้อมูลการกำกับดูแล	×1
15	คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว	×2


1. แผงด้านหน้า

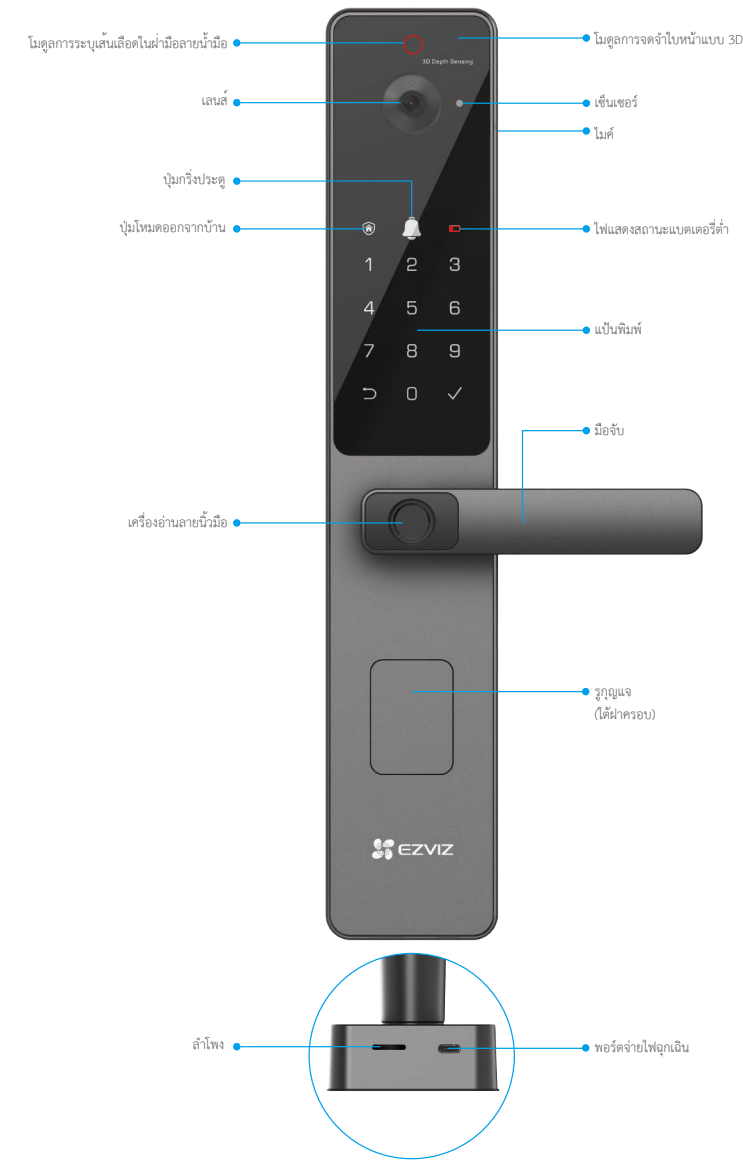

2. แผงด้านหลัง

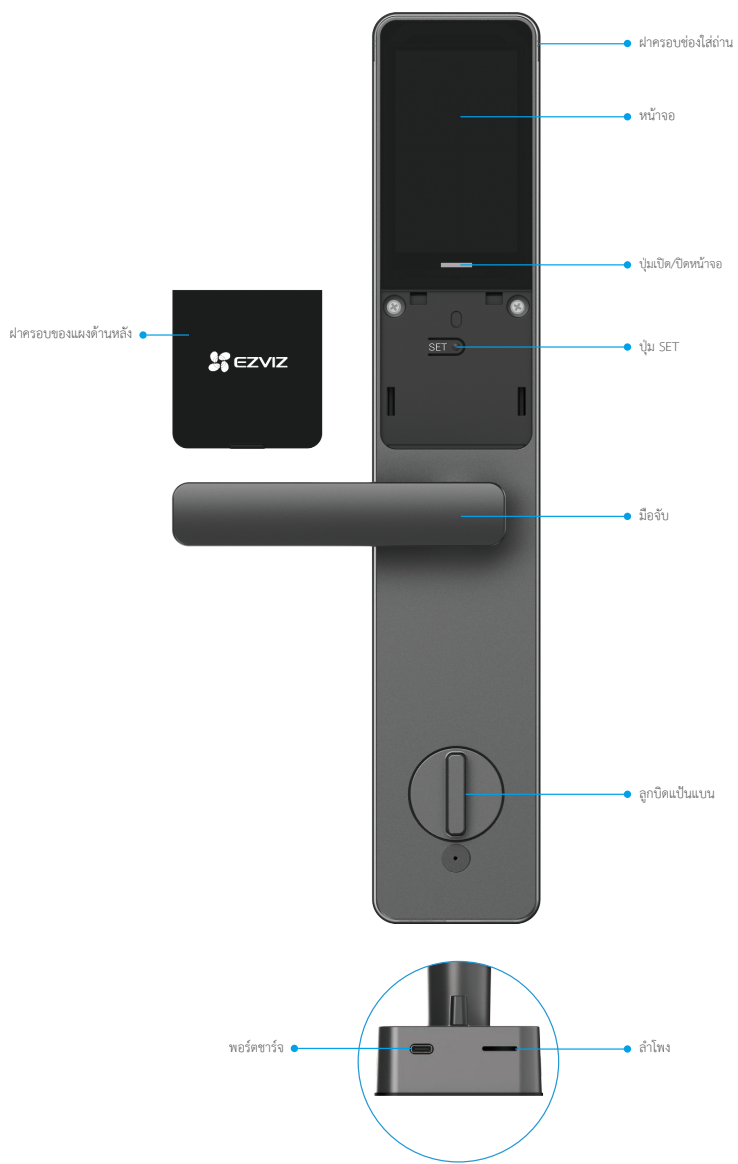


1. แผนภาพการติดตั้ง

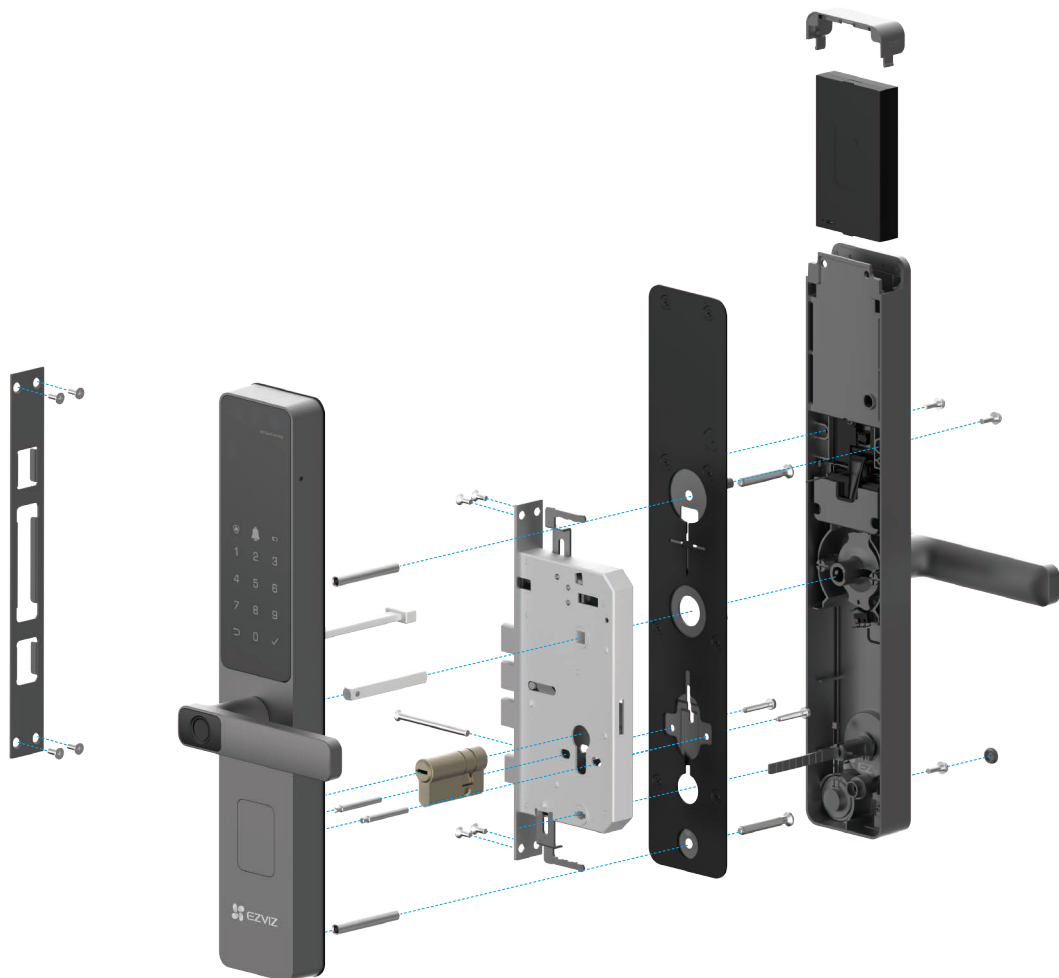

2. วิธีการเลือกความยาวของโซลिनอยด์และสกรู

วัดความหนาของประตูและเลือกโซลีนอยด์และสกรูที่เหมาะสมจากถุงสกรูมาตรฐาน

ความหนาของประตูของคุณ	ความยาวของโซลีนอยด์		ความยาวของสกรู	
30 ถึง 40 มม.	25 มม.		20 มม.	
40 ถึง 55 มม.	35 มม.		30 มม.	
50 ถึง 65 มม.	35 มม.		40 มม.	
60 ถึง 85 มม.	55 มม.		40 มม.	
85 ถึง 120 มม.	55 มม.		75 มม.	

3. ดูวิดีโอติดตั้ง


โปรดแตะที่  เพื่อดูวิดีโอการติดตั้ง



4. ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม

- ก่อนใช้งานครั้งแรก โปรดชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม
- ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ โปรดถอดแบตเตอรี่ออกจากแผงด้านหลัง
- ต้องติดตั้งปลั๊กไฟใกล้กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟและหิมพื้นที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก


เชื่อมต่อแบตเตอรี่ (ที่มาพร้อมในบรรจุภัณฑ์) เข้ากับเคเบิลไฟฟ้าผ่านอะแดปเตอร์จ่ายไฟ (DC5V 2A ชื่อยกต่างหาก)

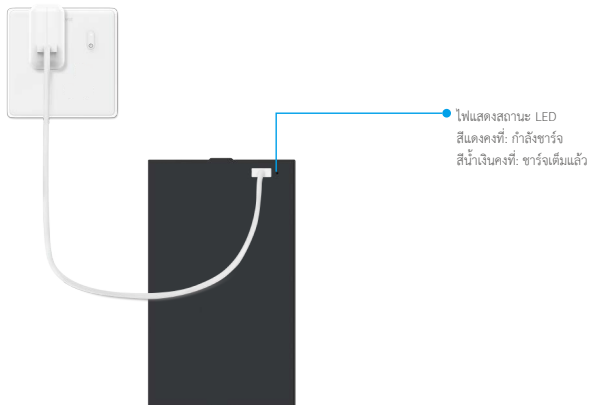

ติดตั้งแบตเตอรี่

1. หลังจากติดตั้งแล้ว ให้ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากแผงด้านหลัง
2. ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียม (ที่มาพร้อมในบรรจุภัณฑ์) เข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี่
3. ปิดฝาครอบกลับ

- โปรดใส่แบตเตอรี่โดยให้ช่องเสียบไฟของแบตเตอรี่หันหน้าไปยังประตู

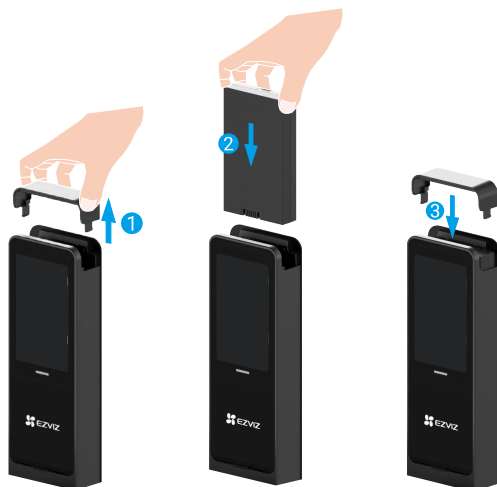


สร้างผู้ดูแลระบบรายใหม่

โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อสร้างผู้ดูแลระบบตัวแรก


1. แตะที่บริเวณปุ่มพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานกลอนประตู
2. "๖" "√" บนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้น กด "๖" เพื่อออกจากระบบและกด "√" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ
3. ป้อนรหัสผ่านที่มี 6-10 หลักแล้วกด "√" เพื่อยืนยัน
4. ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งแล้วกด "√" เพื่อยืนยัน

- ❗ ไม่อนุญาตให้ใช้เลขที่ติดกัน 6-10 ตัวหรือซ้ำกัน
 - 6-10 หลักติดต่อกัน เช่น 123456/654321
 - 6-10 หลัก ที่ซ้ำกัน เช่น 111111

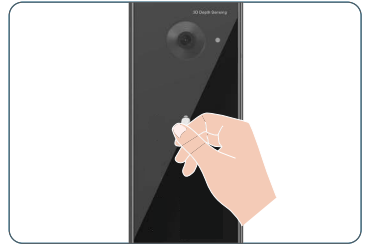

ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับ Wi-Fi 2.4GHz (แนะนำ)
2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหา "EZVIZ" ใน App Store หรือ Google Play™.
3. เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ

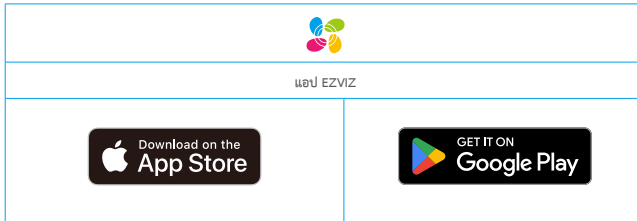


- ❗ หากคุณใช้แอปอยู่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการดูว่ามีการอัปเดตหรือไม่ ให้ไปที่ App Store แล้วค้นหา EZVIZ

เพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ

- ❗ อินเทอร์เน็ตของบ่ออากาศแตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเทอร์เน็ตของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

กรุณาเพิ่มล็อคในแอป EZVIZ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2. บนหน้าจอหลัก ให้แตะ "+" ที่มุมขวาบนเพื่อไปยังหน้าสแกนคิวอาร์โค้ด
3. ถอดฝาครอบของแผงด้านหลัง กดปุ่ม SET ค้างไว้จนกว่ากลอนประตูจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียงและรหัส QR จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ซึ่งหมายความว่ากลอนประตูได้เปิดใช้งานแล้ว
4. สแกนรหัสคิวอาร์ที่แสดงบนหน้าจอ
5. ทำตามตัวช่วยของแอป EZVIZ เพื่อทำการกำหนดค่า Wi-Fi ให้เสร็จสิ้น แล้วเพิ่มกลอนประตูไปยังบัญชีแอป EZVIZ

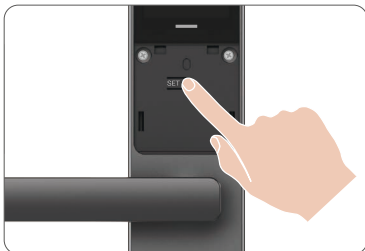

การตั้งค่ากลอนประตู

หลังจากเพิ่มกลอนประตูแล้ว คุณสามารถตั้งค่ากลอนประตูได้ในแอป EZVIZ

- ก่อนการตั้งค่า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มผู้ดูแลระบบ
- โปรดล็อกแน่นพิสัยกับรายชื่อออกจากกลอนประตูก่อนใช้งานครั้งแรก
- หลังจากที่แจ้งเตือนใช้งานบริเวณปุ่มกด ไฟจะดับโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ 20 วินาทีหากไม่พบการใช้งานใดๆ

1. เลือกประเภทตัวกลอน


เลือกประเภทตัวกลอนในแอป EZVIZ โปรดไปที่ "การตั้งค่า > ข้อมูลอุปกรณ์ > ประเภทกลอนประตู" เพื่อเลือกประเภทกลอนประตูและแตะ "สำเร็จแล้ว"

- ตัวล็อกที่มีเซ็นเซอร์: โดยเฉพาะหมายถึงเวอร์ชัน 6068
- ตัวล็อกที่ไม่มีเซ็นเซอร์: โดยเฉพาะหมายถึงเวอร์ชัน 5085

2. ภาษาของหน้าต่างแจ้งเตือนมีเสียง

เลือกภาษาของเสียงแจ้งเตือนของกลอนประตูในแอป EZVIZ โปรดไปที่ "การตั้งค่า> ข้อมูลอุปกรณ์> ภาษา" เพื่อเลือกภาษาและแตะที่ "บันทึก"

3. แป้นพิมพ์

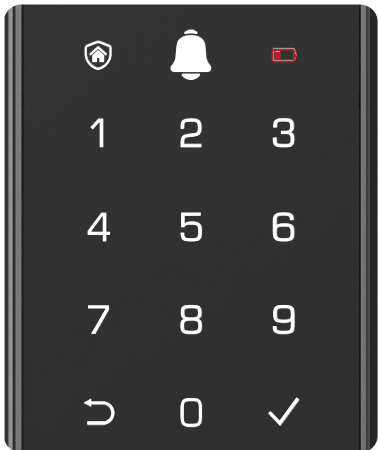

ไอคอน	คำอธิบาย
	ปุ่มสำหรับกดหมายเลข
	ยกเลิก ย้อนกลับ หรือออก
	ยืนยัน
	โหม่ดออกจากบ้าน
	กริ่งประตู
	ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ

4. เพิ่มผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้


- i

ผู้ใช้งานสามารถปลดล็อกประตูได้หลังจากกำหนดค่าวิธีปลดล็อก
1.

เปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์มือถือของคุณ
2.

เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
3.

บนหน้าหลักของอุปกรณ์ และ "การจัดการผู้ใช้"> เพิ่มผู้ใช้" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้

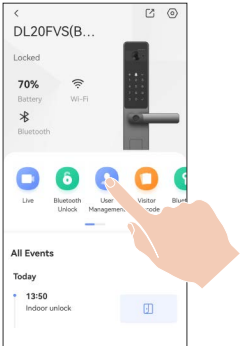

5. เพิ่มหน้ามนุษย์

- i

เพิ่มหน้ามนุษย์ได้สูงสุด 3 ใบต่อผู้ใช้
1.

เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2.

บนหน้าหลักของอุปกรณ์ และ "การจัดการผู้ใช้" แล้วเลือกผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้
3.

แตะ "คีย์ใบหน้า" และทำตามคำแนะนำเสียงพร้อมทั้งคำแนะนำต่อไปนี้อย่างระมัดระวังเพื่อเพิ่มใบหน้าของคุณ
- i

- โปรดยืนตรงหน้าแผงด้านหน้าของกล้องประตูและห่างจากกล้องประตูด้วยความยาวหนึ่งแขน (หากผู้นอกระยะนี้ อาจทำให้การจดจำใบหน้าล้มเหลวได้)
 - ทำตามคำแนะนำด้วยเสียงเพื่อทำการจำใบหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ (กรุณาดูเนื้อหาเสียงจริงหากมีการปรับ) ดังที่แสดงในรูปแบบล่าง
 - ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางบนหน้าผิวดวงระหว่างขั้นตอนนี้
 - โปรดหลีกเลี่ยงการสั่นหรือการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณระหว่างกระบวนการ เพราะถ้าไม่เช่นนั้น อาจทำให้เกิดความล้มเหลวได้
 - หลังจากเพิ่มใบหน้าแล้ว คุณสามารถใช้การจดจำใบหน้าเพื่อปลดล็อกประตูได้

1 โปรดมองตรงไปที่กล้องประตู




2 โปรดยกหัวขึ้นเล็กน้อย




3 โปรดลดหัวลงเล็กน้อย



4 โปรดหันไปทางซ้ายเล็กน้อย

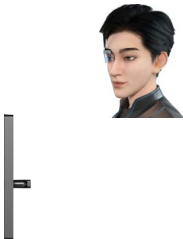

5 โปรดหันไปทางขวาเล็กน้อย

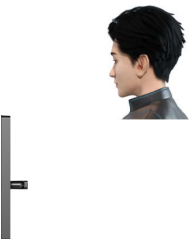

6 การใช้งานสำเร็จ

6. เพิ่มเส้นเลือดข้อมือ

- i

เพิ่มปุ่มข้อมือได้สูงสุด 2 ปุ่มต่อผู้ใช้
1.

เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2.



บนหน้าหลักของอุปกรณ์ และ "การจัดการผู้ใช้" แล้วเลือกผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้
3.

แตะ "ลายเส้นฝ่ามือ" และทำตามคำแนะนำเสียงพร้อมทั้งคำแนะนำต่อไปอย่างระมัดระวังเพื่อเพิ่มลายเส้นฝ่ามือของคุณ

- 1

พื้นที่ที่ใช้สำหรับการจำแนกเส้นเลือดข้อมือคือบริเวณตรงกลางของฝ่ามือ
- 2

เมื่อไฟสีแดงที่ด้านบนของกล้องประตูดูสว่างขึ้น คุณสามารถเริ่มการเพิ่มหรือการจดจำได้

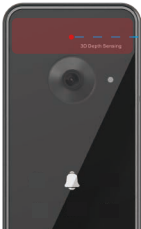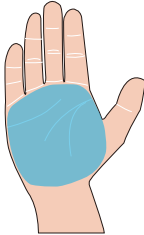


โมดูลการระบุเส้นเลือดในฝ่ามือ
ลายนิ้วมือ

- 3


ขอแนะนำให้มือของคุณตั้งตรงกับแผงด้านหน้าและแตะที่ไฟแดงในโมดูลตรวจจับเส้นเลือดมือขวา
- 4

ยกฝ่ามือของคุณขึ้นเพื่อให้ตรงกับแสงแดง โดยที่ฝ่ามือของคุณจะคลายตัวตามธรรมชาติ และเริ่มการเพิ่มหรือการจดจำ

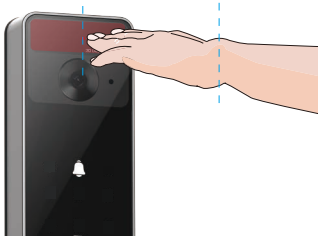

- i

เก็บฝ่ามือของคุณห่างออกไปประมาณ 20 ซม.
มือเด็กสามารถอยู่ได้ใกล้กับได้โดยเหมาะสมประมาณ 10 ซม.

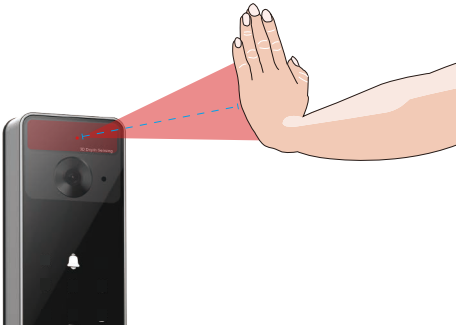


7. เพิ่มลายนิ้วมือ

- เพิ่มลายนิ้วมือได้สูงสุด 6 ใบต่อผู้ใช้ (รวมถึงลายนิ้วมือแบบบังคับ 1 ใบ)
- วางนิ้วของคุณให้ครอบคลุมเครื่องหมายลายนิ้วมืออย่างเต็มที่ โดยหลีกเลี่ยงการกดแรงเกินไปหรือมุมที่เอียง

- เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
- บนหน้าหลักของอุปกรณ์ และ "การจัดการผู้ใช้" แล้วเลือกผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้
- และที่ "ลายนิ้วมือ" และทำตามเสียงแจ้งเตือนของกลอนประตูเพื่อเพิ่มลายนิ้วมือ

- ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเพิ่มลายนิ้วมือแบบบังคับ ในสถานการณ์อันตราย คุณสามารถปลดล็อกประตูผ่านทางลายนิ้วมือที่ใช้แรงกดได้ และกลอนประตูจะส่งสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากคุณได้แบ่งปันอุปกรณ์ไว้กับพวกเขาแล้ว

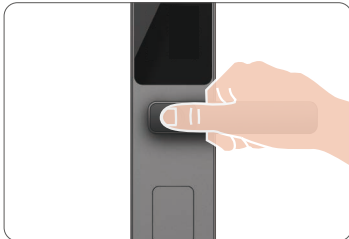


8. เพิ่มรหัสผ่าน

- เพิ่มรหัสผ่านได้สูงสุด 2 รายการต่อผู้ใช้ (รวมถึงรหัสผ่านแบบบังคับ 1 รายการ)

- เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
- บนหน้าหลักของอุปกรณ์ และ "การจัดการผู้ใช้" แล้วเลือกผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้
- และที่ "รหัสดิจิทัล" เมื่อปุ่มที่ติดตั้งบนแผงด้านหน้าสว่างขึ้น ให้กรอกรหัสผ่านที่มี 6-10 หลัก เมื่อปุ่มบอกรหัสผ่านมีจำนวน ≥ 6 หลัก ✓ จะสว่างขึ้นในขณะที่ โทก ✓ เพื่อยืนยัน
- ป้อนรหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง จากนั้นกด "✓" เพื่อยืนยัน ระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่ากรณาดำเนินการสำเร็จและเพิ่มรหัสผ่านสำเร็จแล้ว

- ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเพิ่มรหัสผ่านแบบบังคับ ในสถานการณ์อันตราย คุณสามารถปลดล็อกประตูผ่านรหัสผ่านแบบบังคับ และกลอนประตูจะส่งสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากคุณได้แบ่งปันอุปกรณ์ไว้กับพวกเขาแล้ว

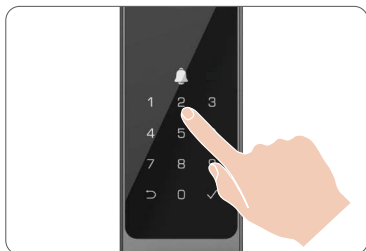

- อนุญาตให้ใช้เลขที่ติดกัน 6-10 ตัวหรือซ้ำกัน

- 6-10 หลักติดต่อกัน เช่น 123456/654321
- 6-10 หลัก ที่ซ้ำกัน เช่น 111111

9. ลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้

- เปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์มือถือของคุณและเข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
- บนหน้าหลักของอุปกรณ์ และ "การจัดการผู้ใช้" แล้วเลือกผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้
- และที่ "ลบผู้ใช้" เพื่อลบผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้

- ไม่สามารถลบผู้ดูแลระบบคนสุดท้ายได้


ไอคอน	วิธีปลดล็อก
	ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า
	การปลดล็อกด้วยการจดจำเส้นเลือดฝ่ามือ
	ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ
	ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน
	ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน
	ปลดล็อกด้วยกุญแจบลูทูธ
	ปลดล็อกระยะไกล

1. ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า

การเรียกใช้งานจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
เมื่อใบหน้าใกล้กับช่วงการตรวจจับของกลอนประตู กลอนประตูจะจำใบหน้าและปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ

การเรียกใช้งานด้วยตนเอง
กดปุ่มเพื่อเปิดใช้งานกลอนประตู จากนั้นไฟสีแดงจะกะพริบ ดังที่แสดงในรูป ขึ้นอยู่ในช่วงการตรวจจับของกลอนประตูและกลอนประตูจะจำหน้าและปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ


 คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการเปิดใช้งานได้ในแอป EZVIZ

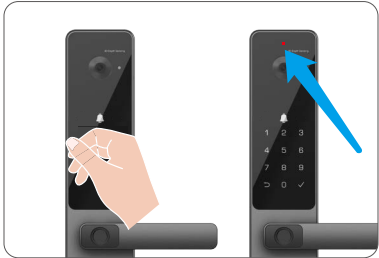

2. ปลดล็อกด้วยการจดจำเส้นเลือดข้อมือ


การเรียกใช้งานจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
ขีดฝ่ามือของคุณไว้ 20 ซม. ด้านหน้าโมดูลการจดจำเส้นเลือดในฝ่ามือ โดยกลอนประตูจะจดจำเส้นเลือดในฝ่ามือโดยอัตโนมัติและปลดล็อกประตู

การเรียกใช้งานด้วยตนเอง
แตะปุ่มเพื่อเปิดใช้งานกลอนประตู จากนั้นจับมือของคุณไว้ 20 ซม. ด้านหน้าโมดูลการจดจำเส้นเลือดในมือ กล้องลือกจะจดจำเส้นเลือดในมือโดยอัตโนมัติและปลดล็อกประตู

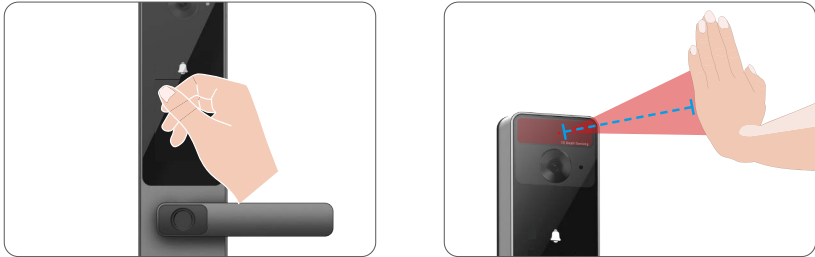

3. ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ


วางนิ้วมือของคุณบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือกลอนประตูจะตรวจสอบความถูกต้องของลายนิ้วมือและปลดล็อกประตู

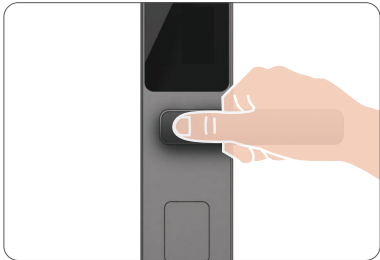

4. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน


- กลอนประตูรองรับรหัสผ่านป้องกันการแอบดู: เพียงแค่เพิ่มเลขศูนย์ก่อนหรือหลังรหัสผ่านของคุณเพื่อป้องกันการเดาของผู้อื่น-ประตูของคุณจะยังคงปลดล็อก
- เราขอแนะนำให้เลือกใช้รหัสผ่านและทำความสะอาดแป้นพิมพ์เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัวของคุณเนื่องจากอาจมีรอยหลงเหลือได้

1. แตะที่บริเวณปุ่มพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานกลอนประตู
2. ป้อนรหัสผ่านของคุณแล้วกด "✓" เพื่อยืนยัน
3. กลอนประตูจะตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านและปลดล็อกประตู

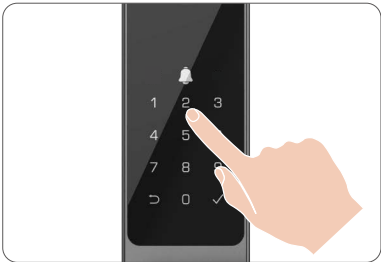

5. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน

- i โปรดเก็บกุญแจไว้ให้ดีที่สุดใช้ในครั้งถัด ๆ ไป
- 1. เปิดฝาคูรอบรูปกุญแจออก
- 2. ใส่กุญแจกลไกและหมุนประตูจะปลดล็อก

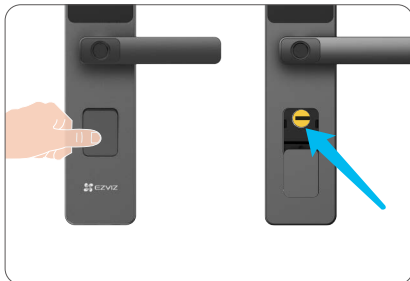

6. ปลดล็อกแบบซิงโครไนซ์

- i คุณกำลังเปิดใช้งานฟังก์ชัน "การปลดล็อกแบบซิงโครไนซ์" ("ฟังก์ชัน") โปรดทราบว่า:
- 1. พิจารณาคุณสมบัติการปลดล็อกอัตโนมัติของฟังก์ชัน เราขอแนะนำให้คุณ:
 - a. เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้เมื่อจำเป็นและปลอดภัยเท่านั้น
 - b. ส่งข่าวผู้ใช้อุปกรณ์ร่วมมือของคุณ (หากมี) เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้น
- 2. ฟังก์ชันนี้ควรถูกจัดการโดยผู้ดูแลระบบ และอาจต้องกำหนดค่าอื่น ๆ ของอุปกรณ์ (เช่น ฟังก์ชัน Bluetooth) โปรดดูรายละเอียดในคำแนะนำของหน้านี้
- 3. ฟังก์ชันนี้ถูกจัดให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยการนี้ EZVIZ จะไม่รับประกันหรือสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับความเสถียร ความแม่นยำ และการใช้งานที่ทันสมัยของฟังก์ชัน และ EZVIZ อาจเปลี่ยนแปลง ระบุ หรือยกเลิกฟังก์ชันและ/หรือหน้านี้เป็นครั้งคราวโดยแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

เปิดใช้งานการปลดล็อกแบบซิงโครไนซ์:

1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2. ไปที่ "การตั้งค่า" -> "การตั้งค่าการปลดล็อก" -> "การปลดล็อกแบบซิงโครไนซ์" และแตะเพื่อเปิดใช้งาน "การปลดล็อกแบบซิงโครไนซ์"
3. แตะ "ยืนยันการใช้งาน" -> "เชื่อมโยงตอนนี้" -> "เชื่อมโยงตอนนี้"
4. แตะเพื่อเลือกกลอนประตูที่คุณต้องการเชื่อมโยง และแตะที่ "เชื่อมโยง"
5. ก่อนการนับถอยหลังสิ้นสุด ให้ปลดล็อกประตูที่เชื่อมโยงด้วยกุญแจยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงกลอนประตูให้เสร็จสมบูรณ์
6. เชื่อมโยงสำเร็จ

- i เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน การปลดล็อกประตูจากด้านนอกจะปลดล็อกตัวล็อกที่เชื่อมโยงพร้อมกัน
- เปิดประตูที่ล็อกประตูที่เชื่อมโยงไว้ภายใน 10 วินาที (ระยะเวลาในการปลดล็อกตามค่าเริ่มต้น) หากไม่ทำเช่นนั้น ประตูจะล็อกโดยอัตโนมัติ
- ระยะเวลาการซิงโครไนซ์สามารถปรับได้ผ่านแอป EZVIZ

7. รหัสผ่านครั้งเดียว

คุณสามารถสร้างรหัสผ่านหนึ่งครั้งสำหรับ ผู้เข้าชม


- i รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวจะเริ่มใช้งานทันทีหลังจากการสร้าง
- เมื่อเปิดใช้งานแล้ว รหัสผ่านแบบครั้งเดียวสามารถสร้างได้แม้ในขณะที่ตัวล็อกออฟไลน์

การใช้งานและการจัดการ

1. ปลดล็อกในกรณีฉุกเฉิน

เมื่อแบตเตอรี่หมด ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อชาร์จพลังงานฉุกเฉินที่ฝังด้านหน้ากับพาวเวอร์แบงก์เพื่อชาร์จสื่อกผ่านสายเคเบิล Type-C แล้วปลดล็อกประตู

i วัสดุจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อพลังงานแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 20%

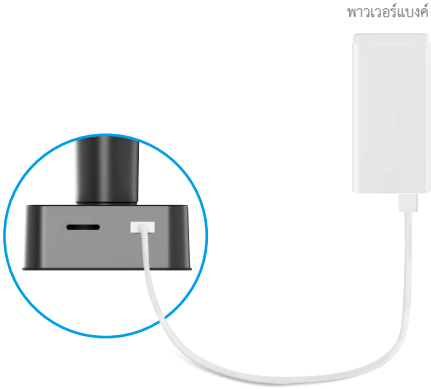

2. กลอนประตูภายในอาคาร

ยกมือจับที่แผงด้านหลัง เมื่อคุณได้ยินเสียงกระบอกล็อกกระพริบออกมา แสดงว่าประตูถูกล็อก

3. สัญญาณเตือน

1. สัญญาณเตือนป้องกันการกัดแะ

เมื่อถูกลอดแยกชิ้นส่วนโดยใช้กำลัง กลอนประตูจะส่งเสียงเตือนเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที

2. สัญญาณเตือนระบบล็อก

หากตรวจสอบด้วยใบหน้า ราศีมีลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่านที่ผิดพลาด 5 ครั้งติดต่อกัน ระบบจะล็อกเป็นเวลา 3 นาที คุณสามารถปลดล็อก ได้ในแอป EZVIZ เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ โปรดไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว > การล็อกแบบทดลองและผิดพลาด ในแอป EZVIZ

3. คำเตือนถ่านใกล้หมด

เมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำ สัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียงจะแจ้งเตือนให้คุณชาร์จแบตเตอรี่

4. หมดความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณเปิดใช้งานหมดความเป็นส่วนตัว ประตูจะสามารถปลดล็อกได้เฉพาะด้วยกุญแจยืนยันตัวตนของผู้ดูแล หรือกุญแจจังก์กรล และเมื่อปลดล็อก กลอนประตูก็จะหยุดส่งเสียงในทันที เพื่อเปิดใช้งานโหมด โปรดไปที่ ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว>หมดความเป็นส่วนตัว

i หลังจากเปิดใช้งานหมดความเป็นส่วนตัว ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะสามารถปลดล็อกประตูได้

5. การจัดการเซ็นเซอร์ประตูและรีโมทควบคุม

คุณสามารถเพิ่ม อุปกรณ์เสริม เช่น เซ็นเซอร์ประตูแบบบลูทูธและรีโมทคอนโทรล เข้ากับกล่องประตูเพื่อควบคุม เพื่อเพิ่ม อุปกรณ์เสริม โปรดไปที่ ไปที่ การตั้งค่า>การจัดการอุปกรณ์เสริม

- เซ็นเซอร์ประตูบลูทูธ เมื่อเพิ่มแล้ว คุณสามารถดูสถานะของประตูที่ตรวจจับโดยเซ็นเซอร์ประตูได้บนหน้าหลักของกล่องประตู
- รีโมทคอนโทรลล์ด้วยระบบบลูทูธ: เมื่อเพิ่มแล้ว คุณสามารถปลดล็อกประตูด้วยรีโมทควบคุมได้

6. ฟังก์ชันปิดเสียงครั้งเดียว

1. แตะที่บริเวณแป้นพิมพ์เพื่อปลูกแป้นพิมพ์
2. กด "0" ค้างไว้จนกว่าแป้นพิมพ์จะพริบสองครั้งเพื่อแสดงว่าฟังก์ชันเปิดใช้งาน



- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงหนึ่งครั้ง ประตูจะเข้าสู่โหมดเงียบ
- กล่องประตูจะออกจากโหมดนี้โดยอัตโนมัติเมื่อกล่องประตูอยู่ในโหมดสแตนด์บาย


7. คินค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ของแผงด้านหลังออกแล้วนำแบตเตอรี่ออก
2. กดปุ่ม SET เป็นเวลา 5 วินาที และในขณะที่ปุ่ม SET กดค้างไว้ แบตเตอรี่จะกลับเข้าไปในช่องเสียบ
3. ปลดปุ่ม SET แล้วกด "v" เพื่อยืนยันหลังจากมีเสียงแจ้งเตือน

การใช้งานบนแอป EZVIZ

อินเตอร์เฟซของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเตอร์เฟซของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

เมื่อคุณเปิดแอป EZVIZ ขึ้นมาแล้วแตะที่กลอนประตู คุณสามารถดูและจัดการกลอนประตูตามที่ต้องการได้บนหน้าหลัก

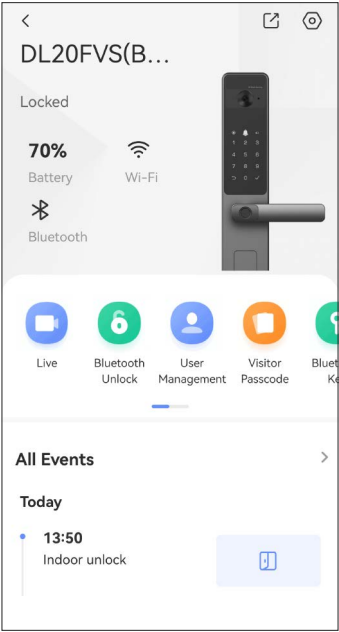

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
	แตะไอคอนเพื่อดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์
แบตเตอรี่	คุณสามารถดูปริมาณแบตเตอรี่เครื่องเหลือได้ที่นี้
Wi-Fi	คุณสามารถดูความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ของกลอนประตูได้ที่นี้
บลูทูธ	คุณสามารถดูสถานะการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth ได้
สายสด	แตะเพื่อดูภาพภายนอกอาคาร วิดีโอ
บลูทูธ ปลดล็อก/ปลดล็อก	แตะเพื่อปลดล็อกกลอนประตูผ่านทาง Bluetooth/ปลดล็อกจากระยะไกล เพื่อปลดล็อกประตูจากระยะไกล โปรดเปิดใช้งาน Bluetooth และเปิดใช้งาน ปลดล็อกจากระยะไกลในการตั้งค่า > ปลดล็อกในการตั้งค่า
การจัดการผู้ใช้	คุณสามารถแตะเพื่อจัดการผู้ใช้ได้ที่นี้
รหัสผ่านสำหรับผู้มาเยือน	แตะเพื่อสร้างรหัสผ่านหนึ่งครั้งหรือ รหัสผ่านสำหรับผู้เข้าชม
กุญแจบลูทูธ	แตะเพื่อสร้าง การจับคู่ด้วยบลูทูธรหัสเพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเปิด/ล็อกประตูผ่านทางบลูทูธ
เหตุการณ์ทั้งหมด	ตรวจสอบดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับกลอนประตู

การบำรุงรักษา

1. การบำรุงรักษาประจำวัน

- ห้ามนำวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมาไว้ใกล้กลอนประตูเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลอนประตูและเคลือบเงาของกลอนประตูเสียหาย
- หากประตูชำรุดเสียหาย แรงเสียดทานระหว่างสลักกลอนที่เข้าไปยังช่องในแผ่นรับแรงกระแทกจะเพิ่มขึ้น และสลักจะไม่สามารถยื่นออกได้เต็มที่ ในกรณีนี้ ต้องปรับตำแหน่งแผ่นรับแรงกระแทก
- ชาร์จแบตเตอรี่ทันทีเมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าลิ้อคใช้งานได้ตามปกติ
- เก็บรักษาอุณหภูมิให้ดี
- ขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเช็คกลอนประตูหากไม่สามารถบิดมือจับได้อย่างสะดวก
- ใส่สารหล่อลื่นในส่วนที่หมุนได้ของกลอนประตูเพื่อให้หมุนได้อย่างราบรื่นและยืดอายุการใช้งาน
- ขอแนะนำให้ตรวจเช็คกลอนประตูทุกเดือนหรือหนึ่งปี และตรวจดูว่าสลักยึดหลวมหรือไม่
- ใส่ผงกราไฟต์หรือผงดินสอเล็กน้อยลงในช่องใส่ลิ้นกุญแจเป็นประจำ (หนึ่งปีหรือหกเดือน) เพื่อให้ใส่และดึงกุญแจออกได้อย่างไม่ติดขัด อย่างไรก็ตาม อย่าใส่จาระบีเพื่อหล่อลื่น เนื่องจากจาระบีจะติดกับสปริงโลหะ

2. คำถามที่พบบ่อย

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปิดประตูได้ตามปกติโดยการตรวจสอบโดยการจดจำใบหน้า หนวดมีลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่าน	ปัญหาในการติดตั้งกลอนประตู	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
	อำนาจผู้ใช้ไม่อยู่ในช่วงอายุการใช้งาน	โปรดใช้ใบหน้า รหัสมีลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่านของผู้ใช้อื่นๆ หรืออัปเดตช่วงอายุการใช้งานของผู้ใช้ผ่านแอป EZVIZ
ไม่สามารถใช้กุญแจในการเปิดประตูได้	กุญแจไม่ถูกต้อง	ใช้กุญแจกลไกที่ถูกต้อง
	กระบอกกลอนประตูเสียหาย	หลังจากเปิดประตูแล้ว โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย
	ไม่สามารถใส่กุญแจได้เต็มที่	
เครื่องอ่านลายนิ้วมือ ไม่ตอบสนอง	เครื่องอ่านลายนิ้วมือเสียหาย	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
กลอนประตูเปิดอยู่เสมอ	ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อผิดพลาดอีกครั้ง
	คลัตช์เสียหาย	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
ไม่สามารถเปิดประตูด้วยมือจับได้	ปัญหาในการติดตั้ง	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
ไม่สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ของโทรศัพท์มือถือของคุณได้	เปิดใช้งาน Bluetooth ของโทรศัพท์มือถือแล้ว	โปรดเปิดใช้งาน Bluetooth ของโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
	ระยะห่างระหว่างกลอนประตูกับโทรศัพท์มือถือของคุณจะอยู่นอกช่วงของ Bluetooth (50 m.)	โปรดเข้าใกล้กับกลอนประตูแล้วลองอีกครั้ง
	เหตุผลอื่นๆ	a. ลองอีกครั้งหลังจากรีเซ็ตโทรศัพท์มือถือด้วยระบบฟูลบูต b. ลองอีกครั้งหลังจากออกจากและเข้าสู่แอป EZVIZ
ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ รางมีลายนิ้วมือ และรหัสผ่านได้ในแอป EZVIZ	เครือข่ายออนไลน์ไม่เสถียร	โปรดเชื่อมต่อกลอนประตูด้วย Bluetooth ก่อน จากนั้นเพิ่มในส่วนการจัดการผู้ใช้ในแอป EZVIZ
ปรกรณ์มือถือไลน์	กลอนประตูไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย	โปรดเชื่อมต่อกลอนประตูกับเครือข่ายที่มีสัญญาณที่ดีและเสถียรขึ้น
การใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่เร็ว	สภาพแวดล้อมเครือข่ายไม่เสถียร	โปรดปิดสวิตช์ Wi-Fi บนแอป EZVIZ
		โปรดเปลี่ยนเป็นสัญญาณเครือข่ายที่เสถียร

ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ

เรียนผู้ใช้ EZVIZ คุณค่า,

เทคโนโลยีส่งผลต่อชีวิตของเราในทุกรูปแบบ ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่มุ่งไปข้างหน้า เราจึงตระหนักถึงบทบาทที่เทคโนโลยีมีต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของเรามากขึ้น ในขณะที่เดียวกัน เรายังทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์วิดีโอสามารถบันทึกภาพที่แท้จริง เดิมรูปแบบ และชัดเจน ดังนั้นผลิตภัณฑ์วิดีโอจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งในการแสดงให้เห็นถึงความจริง อย่างไรก็ตามการแจกจ่าย การชี้ และ/หรือการประมวลผลของบันทึกวิดีโออย่างไม่เหมาะสมอาจจะละเมิดความเป็นส่วนตัว ลิขสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ต้องของผู้อื่น

มุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อการสร้างประโยชน์ เราใน EZVIZ ขอให้ผู้ใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโออย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีโดยการปฏิบัติและการใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ผ่าน รองรับผลประโยชน์และสิทธิของบุคคล และส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม นี่คือการร่วมมือของ EZVIZ ที่เราขอให้ความสนใจของคุณ:

1. แต่ละบุคคลมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในการเป็นส่วนตัว และการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่ควรขัดแย้งกับความคาดหวังที่สมเหตุสมผลดังกล่าว ดังนั้น ควรจะแสดงป้ายเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบในลักษณะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอในพื้นที่สาธารณะ สำหรับพื้นที่ที่ไม่เป็นสาธารณะ ต้องประเมินสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอหลังจากได้รับความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น และไม่ติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอที่มองไม่เห็นได้สูงโดยไม่มีผู้อื่นรู้
2. ผลิตภัณฑ์วิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์จริงในช่วงเวลาและพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้จะต้องระบุบุคคลและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตนี้อย่างสมเหตุสมผลล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดภาพบุคคล ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ ของผู้อื่นในขณะที่ปกป้องตัวเองผ่านผลิตภัณฑ์วิดีโอ โดยเฉพาะถ้าคุณเลือกเปิดใช้งานฟังก์ชันบันทึกเสียงบนกล้องของคุณ มันจะจับเสียงรวมถึงการสนทนา ภายในระยะการตรวจสอบ เราขอแนะนำให้ทำการประเมินอย่างละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเสียงที่อาจเกิดขึ้นในระยะการตรวจสอบ เพื่อเข้าใจความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างเต็มที่ก่อนที่يلمจะเปิดฟังก์ชันการบันทึกเสียง.
3. ผลิตภัณฑ์วิดีโอที่ใช้ทำงานจะสร้างข้อมูลเสียงหรือภาพจากฉากจริงอย่างต่อเนื่อง - อาจรวมถึงข้อมูลชีวเวชเช่นภาพใบหน้า - ตามการเลือกคุณสมบัติของผู้ใช้. ข้อมูลเช่นนี้สามารถใช้หรือประมวลผลเพื่อใช้งานได้ ผลิตภัณฑ์วิดีโอเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมได้เหมือนมนุษย์ในการนำข้อมูลไปใช้ตามกฎหมายและถูกต้อง วิธีและวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมและใช้ข้อมูลนี้สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องไม่เพียงเชื่อฟังกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัดเท่านั้น แต่ยังต้องเคารพถึงกฎระเบียบที่ไม่บังคับอย่างรวมถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศ มาตรฐานทางจริยธรรม ประเพณีวัฒนธรรม ความเรียบร้อยของสาธารณะ และประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้เรายังมีความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการถ่ายภาพ และสิทธิอื่น ๆ ที่เป็นสมควร
4. ข้อมูลวิดีโอที่สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผลิตภัณฑ์วิดีโอนำพาสหรัฐ คำความสำคัญและความต้องการอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ดังนั้น มันสำคัญมากที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันผลิตภัณฑ์จากการบุกรุกที่เชิงร้ายๆ ทุกผู้ใช้และผู้ควบคุมข้อมูลควรดำเนินการที่เหมาะสมและจำเป็นทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และข้อมูล โดยหลีกเลี่ยงการรั่วไหลข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องหรือการใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าควบคุมการเข้าถึง การเลือกเลือกสร้างสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์วิดีโอที่เชื่อมต่อ การสร้างและปรับปรุงความปลอดภัยของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
5. ผลิตภัณฑ์วิดีโอมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสังคมของเรา และเราเชื่อว่าพวกเขายังคงมีบทบาทที่ดีในด้านต่าง ๆ ของชีวิตประจำวันของเราต่อไป การพยายามใด ๆ ในการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นการขัดข้องกับความสำคัญของคุณค่าในนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราขอเสนอให้ผู้ใช้งานสร้างวิสัยและกฎเกณฑ์ของตัวเองในการประเมินและตรวจสอบการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้อย่างถูกต้อง อย่างมีความตั้งใจและด้วยความตั้งใจ