

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovné, ani vyplývající.

O tomto manuálu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání Listopad 2025

Uznání ochranných známek

EZVIZ™, ™, a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDRĚNÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNĚ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU.

SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBÝKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Pokyny	1
Obsah balení	2
Přehled.....	3
1. Přední panel	3
2. Zadní panel	4
Instalace	5
1. Instalační schéma	5
2. Jak vybrat délku solenoidů a šroubů?	6
3. Zobrazit instalační video	6
4. Plně nabijte baterii	7
Nainstalujte baterii	7
Vytvořit nového administrátora	8
Získání aplikace EZVIZ	8
Přidání zámku do aplikace EZVIZ.....	8
Nastavení zámku	9
1. Vyberte typ těla zámku.....	9
2. Vyberte jazyk hlasového výzvy	9
3. Klávesnice.....	9
4. Přidat administrátora/uživatele	10
5. Přidejte lidskou tvář	10
6. Přidat otisk prstu.....	11
7. Přidat přístupový kód	11
8. Odstranit administrátory/uživatele	11
Několik způsobů odemykání	12
1. Rozpoznání obličeje pro odemknutí	12
2. Odemknutí otiskem prstu	13
3. Odemknutí přístupovým kódem.....	13
4. Odemknutí mechanickým klíčem.....	13
5. Synchronizované odemknutí.....	14
6. Jednorázový přístupový kód.....	14

Provoz a správa 15

1. Nouzové odemknutí15

2. Vnitřní zámek.....15

3. Alarm15

4. Režim soukromí15

5. Senzor dveří a správa dálkového ovladače.....16

6. Funkce jednorázového ztlumení16

7. režim opuštění domova16

8. Obnovení továrního nastavení16

Ovládání v aplikaci EZVIZ 17

Údržba..... 18

1. Denní údržba18

2. Nejčastější dotazy18

Iniciativa ohledně používání videoproduktů 20


- Montáž chytrého zámku EZVIZ (dále označovaného jako „zámek“) ovlivňuje jeho normální fungování a životnost. Doporučuje se nechat instalaci a vrtání otvorů pro sadu zámku provést odborníky podle šablony otvorů v příloze.
- Doporučuje se odstranit zámek, pokud je váš dům v rekonstrukci, a znovu jej nainstalovat po rekonstrukci, aby se zabránilo poškození a prodloužila životnost.
- Upozorňujeme, že dezinfekční prostředky mohou těleso zámku poškodit.
- Po dokončení inicializace zámek smaže všechny informace o uživateli. Po namontování a konfiguraci zámku přidejte podle potřeby otisk prstu, přístupový kód nebo kartu.
- Pokud po nějaké době dojde ke snížení napětí baterií, zobrazí se alarm nízkého stavu nabití baterií. Nabíjejte baterii včas.
- Pokud z domu odjíte na delší dobu nebo nebudete delší dobu zámek používat, vezměte si s sebou mechanický klíč a neponechávejte jej uvnitř. K zajištění dlouhé životnosti zámku byste měli baterie vyjmout.
- Vzhledem k tomu, že je zámek umístěn v otevřeném prostředí, doporučujeme, abyste při používání věnovali pozornost bezpečnosti, včetně toho, abyste řádně uchovávali malé součásti, jako je mechanický klíč nebo karta snímání. Při odemykání a aktualizaci přístupového kódu a nastavení karty snímání stejně jako v případě jakéhokoli nebezpečí nelegální krádeže nebo kopírování informací o odemykání je třeba včas zkontrolovat okolní prostředí.
- Pro uživatele s plochým nebo tenkým otiskem prstu se doporučuje použít palec k registraci otisku prstu pro zvýšení úspěšnosti a zaregistrovat více než jeden otisk prstu na uživatele. Každý uživatel podporuje maximálně 5 otisků prstů.
- Zámek pojme až 50 lidských tváří, 50 otisků prstů a 50 přístupových kódů.
- Technologie biometrického rozpoznávání v tomto produktu funguje ZCELA LOKÁLNĚ na produktu, který sami ovládáte a spravujete, a slouží pouze k podpoře vašeho rozhodnutí o odemknutí. Během celého procesu uložená data vždy obsahují pouze technickou hodnotu, tj. biometrická data získaná z šablon, které jste předem aktivně poskytli (jako jsou obličejové snímky, šablona otisku prstu, šablona žil na dlani), která nelze použít k rekonstrukci původních dat.

Obsah balení


Číslo	Název části	Množství
1	Přední panel	1×
2	Zadní panel	1×
3	Šablona otvorů	1×
4	Těleso zámku	1×
5	Sáček se šrouby tělesa zámku	1×
6	Sáček se standardními šrouby	1×
7	Pytlík se šrouby	1×
8	Baterie	1×
9	Kryt bateriového slotu	1×
10	Sáček s klíčem	1×
11	Čtyřhranná tyč	1×
12	Nárazník	1×
13	Nálepka	1×
14	Zákonné informace	1×
15	Stručná příručka	2×

Přehled


1. Přední panel

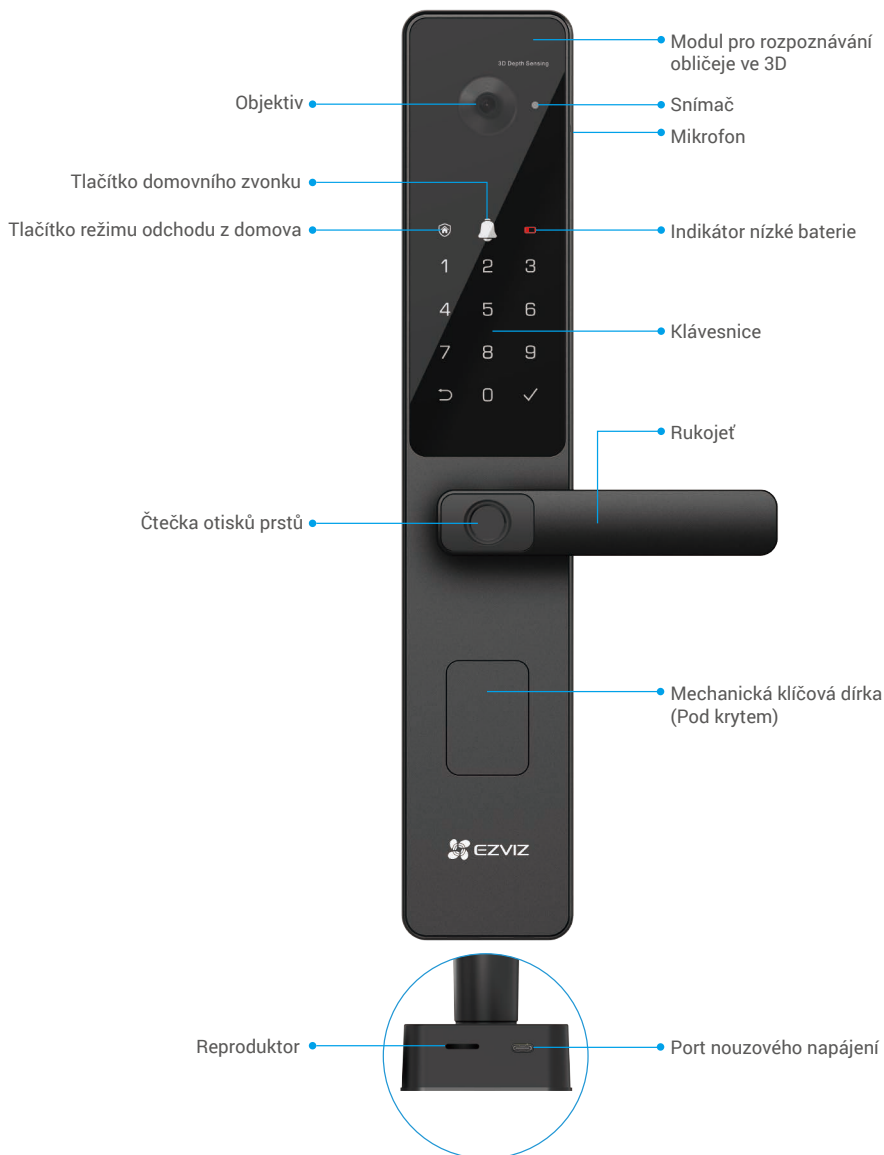

2. Zadní panel

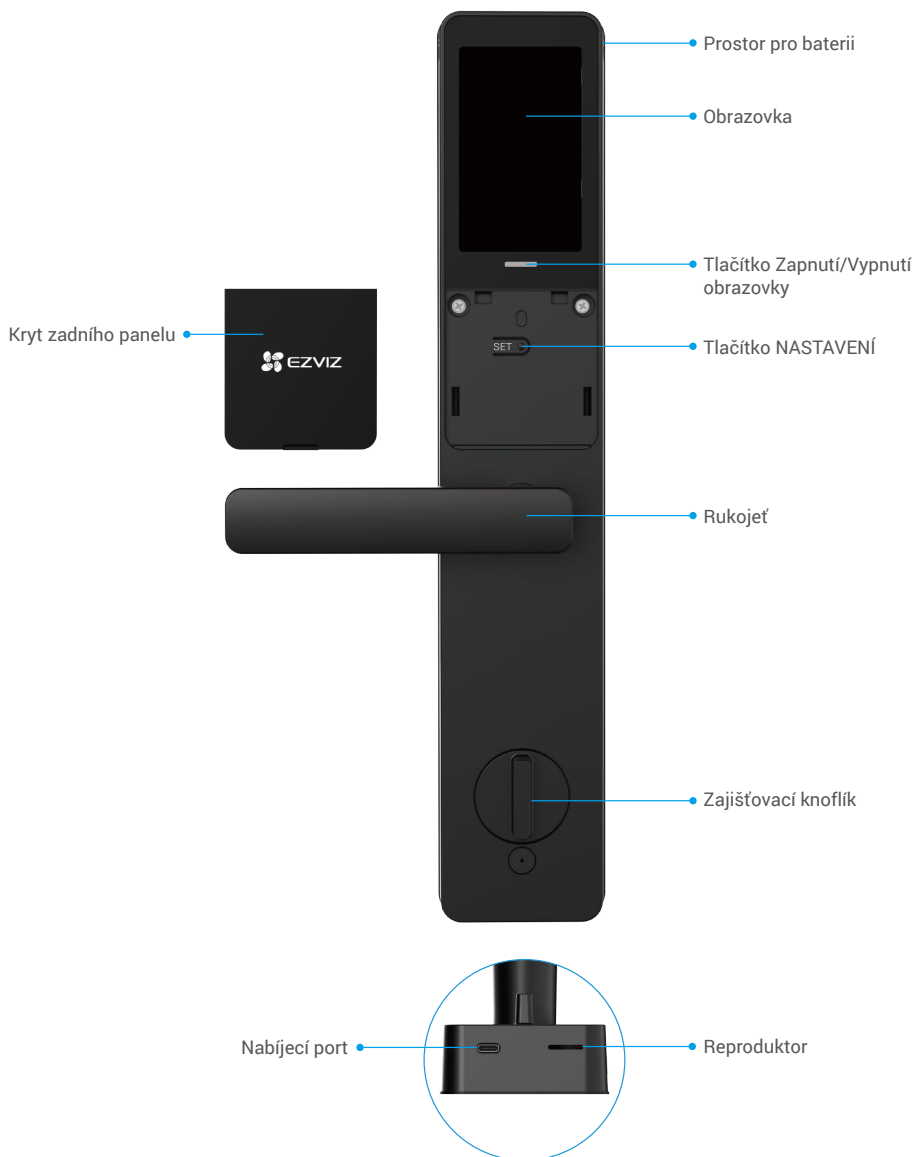

1. Instalační schéma

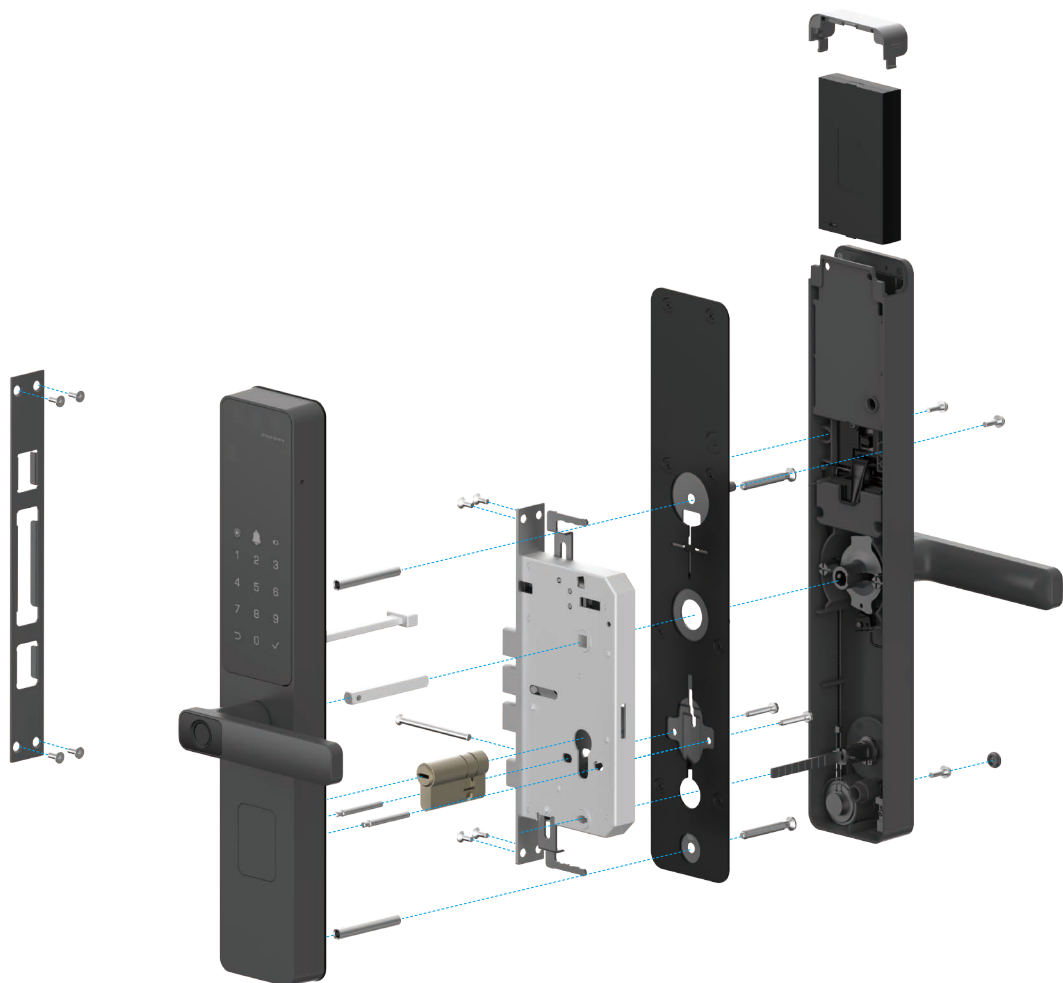

2. Jak vybrat délku solenoidů a šroubů?

Změřte tloušťku dveří a vyberte vhodné solenoidy a šrouby ze standardního balíčku šroubů.

Tloušťka vašich dveří	Délka solenoidů	Délka šroubů
30–40 mm	25 mm 	20 mm 
40–55 mm	35 mm 	30 mm 
50–65 mm	35 mm 	40 mm 
60–85 mm	55 mm 	40 mm 
85–120 mm	55 mm 	75 mm 

3. Zobrazit instalační video


Klepnutím na tlačítko  zhlédněte instalační video.



4. Plně nabijte baterii

- Před prvním použitím prosím nabijte lithium-iontovou baterii.
- Před nabíjením baterie ji prosím vyjměte ze zadního panelu.
- Elektrická zásuvka musí být instalována blízko napájecího adaptéru a musí být snadno přístupná.


Připojte baterii (součást balení) k elektrické zásuvce pomocí napájecího adaptéru (DC5V 2A, zakoupit samostatně).

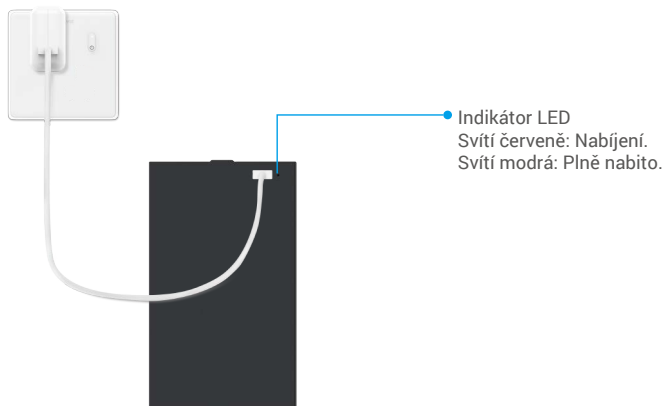

Nainstalujte baterii

1. Nainstalujte lithium-iontovou baterii (součást balení) do slotu pro baterii.
2. Nainstalujte kryt slotu na baterii.


- Vložte baterii tak, aby nabíjecí port baterie směřoval ke dveřím.

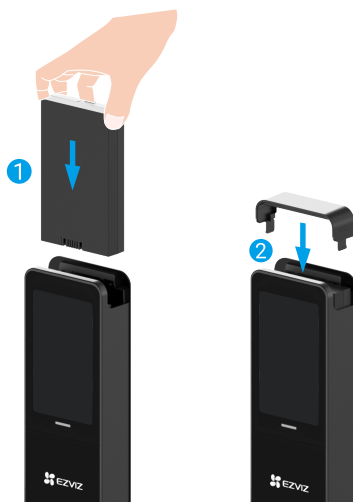

Vytvořit nového administrátora


Postupujte podle hlasové výzvy a vytvořte prvního správce.

1. Dotkněte se oblasti klávesnice, abyste aktivovali zámek.
 2. Na klávesnici se rozsvítí tlačítka „↵“ a „✓“. Stisknutím tlačítka „✓“ přidejte správce.
 3. Zadejte přístupový kód s 6–10 číslicemi a stiskněte „✓“ pro potvrzení.
 4. Zadejte znovu přístupový kód a stiskněte „✓“ pro potvrzení.
- 6–10 po sobě jdoucích nebo opakovaných čísel není povoleno.
 - 6–10 po sobě jdoucích číslic, například 123456/654321.
 - 6–10 opakovaných číslic, například 111111.

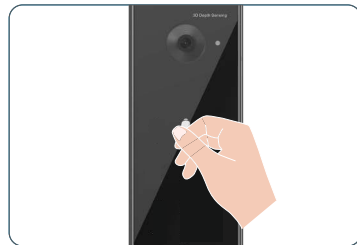

Získání aplikace EZVIZ

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi 2,4 GHz (doporučeno).
2. Zadáním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™ aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji a nainstalujte.
3. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.

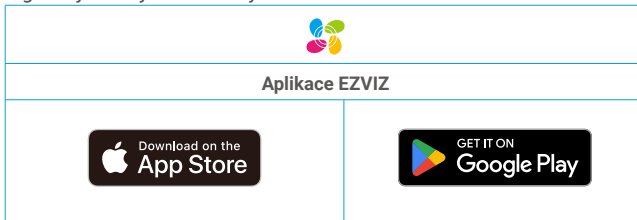


- Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte aplikaci EZVIZ.

Přidání zámku do aplikace EZVIZ

- Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované v telefonu.

Přidejte zámek do aplikace EZVIZ podle následujících kroků:

1. Přihlaste se ke svému účtu v aplikaci EZVIZ.
2. Klepnutím na tlačítko „+“ v pravém horním rohu domovské obrazovky přejděte do okna skenování kódu QR.
3. Sejměte kryt zadního panelu, stiskněte a podržte tlačítko SET, dokud zámek nevydá hlasový pokyn a na obrazovce se nezobrazí QR kód, což znamená, že byl aktivován režim párování.
4. Naskenujte QR kód zobrazený na obrazovce.
5. Postupujte podle průvodce aplikací EZVIZ a dokončete konfiguraci Wi-Fi, přidejte zámek do účtu aplikace EZVIZ.

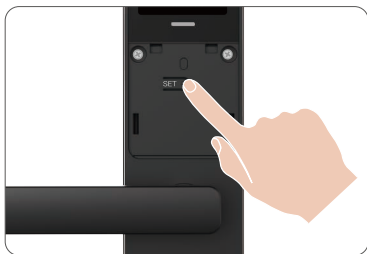

Nastavení zámku

Po přidání zámku můžete zámek nastavit v aplikaci EZVIZ.



- Před nastavením se ujistěte, že jste přidali správce.
- Před prvním použitím ze zámku sejměte ochrannou fólii.
- Oblast klávesnice se automaticky vypne přibližně po 20 sekundách nečinnosti po probuzení.

1. Vyberte typ těla zámku

Vyberte typ těla zámku v aplikaci EZVIZ. Přejděte na „Nastavení > Informace o zařízení > Typ těla zámku“, vyberte typ těla zámku a klepněte na „Hotovo“.




- Tělo zámku se senzorem: Konkrétně se vztahuje na verzi 6068.
- Tělo zámku bez senzoru: Konkrétně se vztahuje na verzi 5085.

2. Vyberte jazyk hlasového výzvy

Vyberte jazyk hlasového pokynu zámku v aplikaci EZVIZ. Přejděte k nabídce Settings > Device Information > Language (Nastavení > Informace o zařízení > Jazyk) a vyberte jazyk. Klepněte na možnost Save (Uložit).

3. Klávesnice

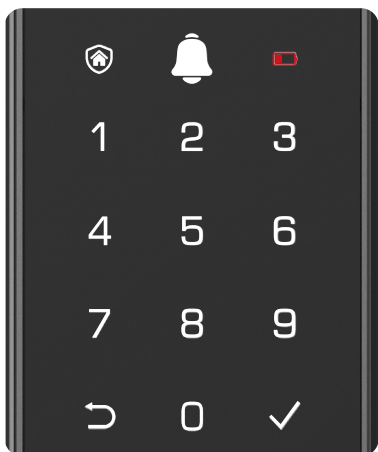


Ikona	Popis
	číselné tlačítko
	zrušit, vrátit nebo ukončit
	potvrdit
	režim opuštění domova
	zvonek
	Indikátor nízké baterie

4. Přidat administrátora/uživatele

- i** Uživatelé mohou odemknout dveře pouze po nastavení metody odemknutí.

1. Povolte Bluetooth na svém mobilním telefonu.
2. Přihlaste se ke svému účtu v aplikaci EZVIZ.
3. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů > Přidat uživatele“ pro přidání administrátora nebo uživatele.

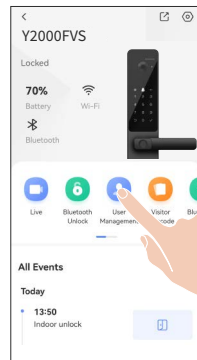

5. Přidejte lidskou tvář

- i** Přidejte až 3 lidské tváře na uživatele.

1. Přihlaste se ke svému účtu v aplikaci EZVIZ.
2. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů“ a vyberte administrátora nebo uživatele.
3. Klepněte na 'Klíč obličeje' a pečlivě dodržujte hlasové pokyny a následující instrukce pro přidání vašeho obličeje.

- i**
- Postavte se přímo před přední panel zámku a udržujte vzdálenost jedné paže od zámku (překročení této vzdálenosti může způsobit selhání rozpoznání obličeje).
 - Postupujte podle hlasové výzvy k dokončení rozpoznání obličeje (v případě úpravy se řiďte skutečným hlasovým obsahem).
 - Je nezbytné zajistit, aby během tohoto procesu nebyla žádná překážka na obličeji.
 - Během procesu se prosím zdržte třesení nebo pohybování tělem, jinak může dojít k selhání.
 - Po přidání obličeje můžete použít rozpoznávání obličeje k odemknutí dveří.

- 1** Podívejte se přímo na zámek. **2** Prosím, mírně zvedněte hlavu. **3** Prosím, skloňte hlavu mírně.



- 4** Prosím, mírně se otočte doleva. **5** Prosím, mírně se otočte doprava. **6** Operace úspěšná.




6. Přidat otisk prstu

- Přidejte až 6 otisků prstů na uživatele (včetně 1 otisku prstu pro nouzové situace).
- Umístěte prst tak, aby zcela zakryl čtečku otisků prstů, vyhněte se nadměrnému tlaku nebo nakloněným úhlům.

1. Přihlaste se ke svému účtu v aplikaci EZVIZ.
2. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů“ a vyberte administrátora nebo uživatele.
3. Klepněte na „Otisk prstu“ a podle hlasového pokynu zámku přidejte otisk prstu.

- Postupujte podle výše uvedených kroků a přidejte otisk prstu pro nouzové použití. V nebezpečné situaci můžete dveře odemknout otiskem prstu a zámek odešle alarm na mobilní telefon příslušníků rodiny nebo přátel, pokud jste s nimi již zařízení sdíleli.

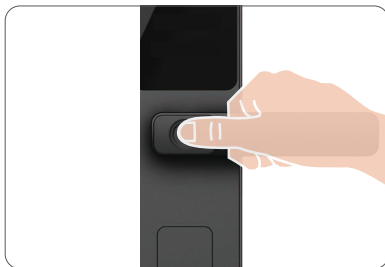


7. Přidat přístupový kód

- Přidejte až 2 přístupové kódy na uživatele (včetně 1 kódu pro nouzové situace).

1. Přihlaste se ke svému účtu v aplikaci EZVIZ.
2. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů“ a vyberte administrátora nebo uživatele.
3. Klepněte na „Digitální kód“. Když se rozsvítí klávesnice na předním panelu, zadejte přístupový kód o délce 6–10 číslic. Když je vstupní kód ≥ 6 číslic, rozsvítí se „✓“, v tomto okamžiku stiskněte „✓“ pro potvrzení.
4. Přístupový kód ještě jednou zopakujte. Stisknutím tlačítka „✓“ volbu potvrďte. Bude to doprovázeno pípnutím potvrzujícím úspěch. Přístupový kód je úspěšně přidán.

- Postupujte podle výše uvedených kroků a přidejte nátlakový kód. V nebezpečné situaci můžete odemknout dveře pomocí nouzového kódu a zámek odešle alarm na mobilní telefon vašich rodinných příslušníků nebo přátel, pokud jste již zařízení s nimi sdíleli.

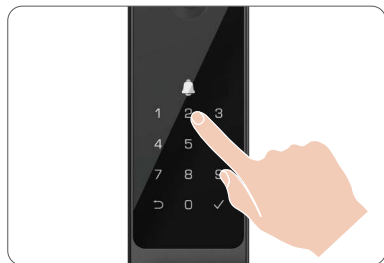

- 6–10 po sobě jdoucích nebo opakovaných čísel není povoleno.
- 6–10 po sobě jdoucích číslic, například 123456/654321.
- 6–10 opakovaných číslic, například 111111.

8. Odstranit administrátory/uživatele

1. Povolte Bluetooth na svém mobilním telefonu a přihlaste se ke svému účtu v aplikaci EZVIZ.
2. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů“ a vyberte administrátora nebo uživatele.
3. Klepněte na „Smazat uživatele“ pro odstranění administrátora nebo uživatele.

- Posledního správce nelze odstranit.

Několik způsobů odemykání

Ikona	Metoda odemknutí
	Rozpoznání obličeje pro odemknutí
	Odemknutí otiskem prstu
	Odemknutí přístupovým kódem
	Odemknutí mechanickým klíčem
	Odemknutí klíčem Bluetooth
	Dálkové odemknutí

1. Rozpoznání obličeje pro odemknutí


Automaticky spuštěno

Když se obličej přiblíží k detekčnímu rozsahu zámku, zámek automaticky rozpozná obličej a odemkne dveře.

Ruční spuštění


Dotkněte se klávesnice, abyste aktivovali zámek, a poté se rozsvítí červené světlo, jak je znázorněno na obrázku. Postavte se do detekčního rozsahu zámku a zámek automaticky rozpozná obličej a odemkne dveře.

 Můžete změnit režim spuštění v aplikaci EZVIZ.

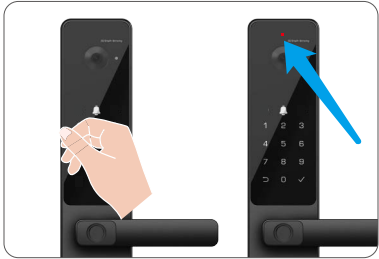

2. Odemknutí otiskem prstu


Položte prst na čtečku otisků prstů, zámek ověří otisk prstu a odemkne dveře.

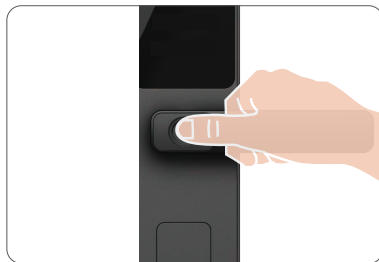

3. Odemknutí přístupovým kódem

- Zámek podporuje funkci proti špehování hesla: jednoduše přidejte náhodné číslice před nebo za své heslo, aby se zabránilo jeho uhodnutí – vaše dveře se přesto odemknou.
- Z důvodu zabezpečení soukromí se doporučuje pravidelně přístupové kódy měnit a v případě zanechání skvrn klávesnici vyčistit.


1. Dotkněte se oblasti klávesnice, abyste aktivovali zámek.
2. Zadejte svůj přístupový kód a stiskněte „✓“ pro potvrzení.
3. Zámek ověří přístupový kód a odemkne dveře.

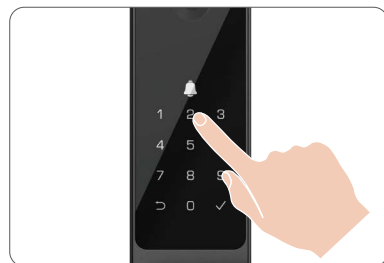

4. Odemknutí mechanickým klíčem

- Mechanický klíč řádně uschovejte pro další použití.

1. Otevřete kryt mechanické klíčové dírky.
2. Vložte mechanický klíč a otočte jím, dveře se odemknou.

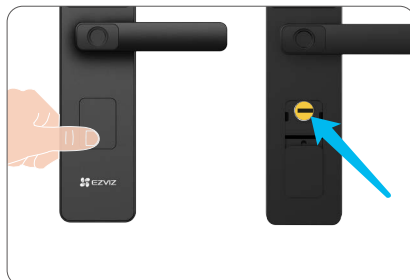

5. Synchronizované odemknutí

- i** Povolujete funkci „Synchronizované odemknutí“ („Funkce“). Vezměte prosím na vědomí, že:
1. S ohledem na funkci automatického odemknutí doporučujeme, abyste:
 - a. Povolte funkci pouze tehdy, když je to nezbytné a bezpečné
 - b. Informujte sdílené uživatele vašeho zařízení (pokud nějakí jsou), aby zajistili, že vědí, co se stane.
 2. Funkce by měla být spravována uživatelem administrátorem a může podléhat dalším nastavením zařízení (např. funkci Bluetooth). Podrobnosti naleznete v pokynech na stránce.
 3. Funkce je poskytována „TAK, JAK JE“. EZVIZ tímto výslovně vylučuje jakékoli sliby nebo záruky týkající se stability, přesnosti a aktuálnosti Funkce. A společnost EZVIZ může čas od času změnit, pozastavit nebo ukončit Funkci a/nebo tuto stránku tím, že vás o tom předem informuje.

Povolte synchronizované odemkání:

1. Přihlaste se ke svému účtu v aplikaci EZVIZ.
2. Přejděte do „Nastavení“ -> „Odemknout nastavení“ -> „Synchronizované odemknutí“ a klepněte na možnost povolit „Synchronizované odemknutí“.
3. Klepněte na „Potvrdit použití“ -> „Propojit nyní“ -> „Propojit nyní“.
4. Klepněte na zámek, který chcete propojit, a klepněte na „Propojit“.
5. Než odpočet skončí, odemkněte propojené dveře pomocí autentizačního klíče správce, abyste dokončili operaci propojení zámku.
6. Úspěšně propojeno.
 - i** • Když je funkce aktivována, odemknutí dveří zvenčí současně odemkne propojený zámek.
 - Otevřete dveře pomocí propojeného zámku do 10 sekund (výchozí doba odemčení), jinak se automaticky znovu zamkne.
 - Délku synchronizace lze upravit pomocí aplikace EZVIZ.

6. Jednorázový přístupový kód

Můžete vytvořit jednorázový přístupový kód pro návštěvníky.


- i**
- Jednorázový přístupový kód bude platný okamžitě po vygenerování.
 - Jakmile je aktivováno, jednorázové přístupové kódy lze generovat i v případě, že je zámek offline.

Provoz a správa

1. Nouzové odemknutí

Když je baterie vybitá a zapomenete si vzít mechanický klíč, připojte rozhraní nouzového napájení na předním panelu k powerbance pomocí kabelu Type-C, abyste nabili zámek a následně odemkli dveře.

 Video není dostupné, když úroveň baterie klesne pod 20 %.

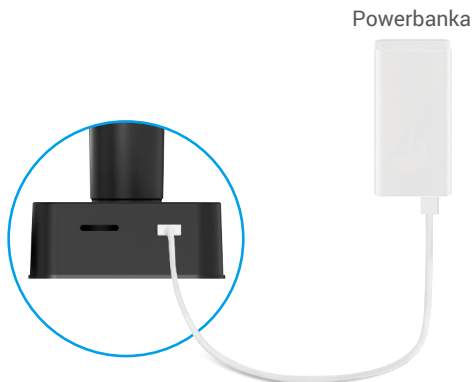

2. Vnitřní zámek

Zvedněte rukojeť na zadním panelu. Jakmile uslyšíte vyskakování cylindrické vložky zámku, znamená to, že jsou dveře uzamčeny.

3. Alarm

1. Alarm neoprávněné manipulace

Je-li zámek násilně demontován, vydá signál alarmu v trvání jedné minuty.

2. Alarm uzamčení systému

Ověřte nesprávnou tvář, otisk prstu nebo přístupový kód 5krát během 5 minut, systém bude uzamčen na 3 minuty. Kartu je třeba inicializovat v aplikaci EZVIZ. Chcete-li funkci deaktivovat, přejděte do Nastavení > Nastavení soukromí > Uzamčení metodou pokus-omyl v aplikaci EZVIZ.

3. Upozornění na nízkou úroveň baterie

Jakmile se napětí baterie sníží, hlasový signál vás upozorní, abyste baterii nabili.

4. Režim soukromí

Když aktivujete režim ochrany soukromí, dveře lze odemknout pouze pomocí autentizačního klíče správce nebo mechanického klíče A zvuk zámku bude zároveň ztlumen. Chcete-li povolit/zakázat režim, přejděte na Nastavení > Nastavení soukromí > Režim soukromí

 Po aktivaci režimu ochrany soukromí může dveře odemknout pouze administrátor.

5. Senzor dveří a správa dálkového ovladače

Můžete přidat příslušenství, jako je Bluetooth dveřní senzor a dálkový ovladač k zámku pro jeho ovládání. Chcete-li přidat příslušenství, přejděte do Nastavení > Správa příslušenství

- Dveřní senzor Bluetooth: Jakmile je přidán, můžete na domovské stránce zámku zobrazit stav dveří detekovaný dveřním senzorem.
- Bluetooth dálkový ovladač Jakmile je přidán, můžete odemknout dveře pomocí dálkového ovladače.

6. Funkce jednorázového ztlumení

1. Dotkněte se oblasti klávesnice, abyste ji probudili.
2. Stiskněte a podržte tlačítko "0", dokud se klávesnice dvakrát nerozsvítí, aby se funkce zapnula.

- Když je aktivována funkce jednorázového ztlumení, dveře přejdou do tichého režimu.
- Zámek automaticky ukončí tento režim, když je zámek v režimu spánku.

7. režim opuštění domova

Stisknutím tlačítka režimu Opuštění domova na klávesnici povolte režim Opuštění domova (výchozí nastavení je zakázáno). V tomto režimu, pokud je zámek otevřen zevnitř, spustí se alarm a bude odeslán do vaší aplikace EZVIZ. Tento režim můžete také povolit nebo zakázat v aplikaci EZVIZ.


8. Obnovení továrního nastavení

1. Sejměte kryt baterie na zadním panelu a vyměňte baterii.
2. Stiskněte tlačítko SET na 5 sekund, mezitím vložte baterii zpět do slotu.
3. Uvolněte tlačítko SET a po hlasových pokynech stiskněte "v" pro potvrzení.

Ovládání v aplikaci EZVIZ

i Rozhraní aplikace se může měnit podle dané aktualizace verze. Viz skutečné rozhraní.

Když spustíte aplikaci EZVIZ a klepnete na zámek, můžete na domovské stránce zámek zobrazit a spravovat podle potřeby.

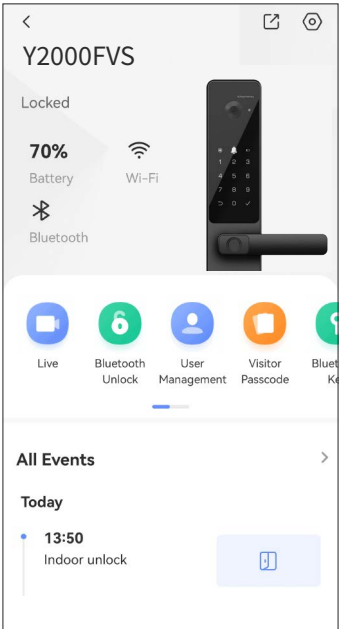

Parametr		Popis
		Klepnutím na ikonu zobrazíte nebo změníte nastavení zařízení.
Baterie		Zde lze vidět zbývající kapacitu baterie.
Wi-Fi		Zde lze zobrazit sílu signálu sítě Wi-Fi zámku.
Bluetooth		Můžete vidět stav připojení Bluetooth.
Živě		Klepnutím zobrazíte venkovní video..
Bluetooth Odemknout	Odemknout/	Klepněte pro odemknutí přes Bluetooth nebo použijte funkci vzdáleného odemknutí. i Chcete-li na dálku odemknout dveře, deaktivujte Bluetooth a aktivujte Vzdálené odemknutí v Nastavení > Nastavení odemknutí
Správa uživatele		Zde můžete klepnout pro správu uživatelů.
Přístupový návštěvníka	kód pro	Klepněte pro vygenerování jednorázového nebo periodického přístupového kódu pro návštěvníky
Bluetooth klíč		Klepněte pro vygenerování párovacího kódu Bluetooth, který umožní návštěvníkům odemknout dveře pomocí Bluetooth klíče.
Všechny události		Slouží ke kontrole všech událostí, které se se zámkem staly.

1. Denní údržba

- Neumísťujte do blízkosti zámku korozivní materiály, abyste zabránili poškození zámku a ztrátě lesku.
- Pokud dojde k deformaci dveří, zvýší se tření při vstupu střelky do desky a střelka se pak nemusí zcela vysunout. Pokud k tomu dojde, je nutné upravit polohu desky.
- Nabijte baterii ihned, jakmile je napětí baterie nízké, aby byl zajištěn normální provoz zámku.
- Řádně si uschovejte mechanický klíč.
- Pokud se zámek zasekává, požádejte o kontrolu zámku odborníka.
- Na otáčivou část zámku používejte mazivo, aby otáčení bylo plynulé a prodloužila se životnost.
- Doporučuje se kontrolovat zámek každých šest měsíců nebo jeden rok, zda se neuvolnily šrouby.
- Pravidelně (jednou za rok nebo šest měsíců) nanášejte na cylindrickou vložku zámku malé množství grafitového prášku nebo prášku z tužek, abyste zajistili hladké vkládání a vyjímání klíče. V případě, že mazivo ulpívá na pružině stavítka, žádné mazivo nenanášejte.

2. Nejčastější dotazy

Problém	Příčina	Řešení
Dveře nelze normálně otevřít pomocí ověření rozpoznáním obličej, otiskem prstu nebo přístupovým kódem.	Problém s instalací zámku	Prosím, nechte odborníky znovu zkontrolovat instalaci.
	Uživatelské oprávnění není v období platnosti.	Použijte obličej, otisky prstů nebo přístupové kódy jiných uživatelů, nebo aktualizujte dobu platnosti uživatele prostřednictvím aplikace EZVIZ.
Dveře nelze otevřít mechanickým klíčem.	Mechanický klíč je nesprávný.	Použijte správný mechanický klíč.
	Vložka zámku je poškozená.	Po otevření dveří nechte odborníky zkontrolovat a vyměnit poškozené součásti.
	Mechanický klíč nelze zcela zasunout.	
Čtečka otisků prstů nijak nereaguje.	Čtečka otisků prstů je poškozená.	Prosím, nechte odborníky znovu zkontrolovat instalaci.
Zámek je vždy otevřený.	Chyba instalace	Nechte výměnu znovu zkontrolovat odborníky.
	Spojka je poškozená.	Prosím, nechte odborníky znovu zkontrolovat instalaci.
Dveře nelze pomocí rukojeti otevřít.	Problém s montáží	Prosím, nechte odborníky znovu zkontrolovat instalaci.

Problém	Příčina	Řešení
Nelze připojit Bluetooth vašeho mobilního telefonu.	Bluetooth mobilního telefonu je vypnutý.	Prosím, aktivujte Bluetooth na svém mobilním telefonu a zkuste se znovu připojit.
	Vzdálenost mezi zámkem a vaším mobilním telefonem je mimo dosah Bluetooth (50 m).	Přiblížte se k zámku dveří a zkuste to znovu.
	Jiné důvody	a. Zkuste to znovu po restartování Bluetooth na mobilním telefonu. b. Zkuste to znovu po ukončení a opětovném spuštění aplikace EZVIZ.
Uživatelé, otisky prstů a přístupové kódy nelze přidat v aplikaci EZVIZ.	Síťové prostředí je nestabilní.	Nejprve připojte Bluetooth zámku, poté je přidejte do správy uživatelů v aplikaci EZVIZ
Záмок je často offline.	Záмок není připojen k síti.	Připojte záмок k síti s lepším a stabilnějším signálem.
Rychlá spotřeba energie baterie.	Síťové prostředí je nestabilní.	V aplikaci EZVIZ vypněte vypínač Wi-Fi.
		Prosím, přepněte na stabilní síťový signál.

 Další informace o zařízení naleznete na webu www.ezviz.com/eu.

Iniciativa ohledně používání videoproduktů

Vážení uživatelé EZVIZ,

Technologie ovlivňuje každý aspekt našeho života. Jako technologicky zaměřená společnost se stále více uvědomujeme úlohu, kterou technologie hraje při zvyšování efektivity a kvality našeho života. Zároveň jsme si vědomi potenciálního škodlivého dopadu jeho nesprávného použití. Například video produkty mohou zaznamenávat skutečné, kompletní a jasné obrazy, a proto mají velkou hodnotu při zobrazování faktů. Neoprávněná distribuce, používání a zpracování videaznamů však může vést k porušení soukromí, legitimních práv a zájmů jiných osob. Společnost EZVIZ se zavazuje inovovat technologie pro dobro a tímto vážně prosazuje, aby každý uživatel používal videoprodukty řádně a zodpovědně, a tak kolektivně vytvářel pozitivní prostředí, kde všechny související praktiky a používání vyhovují příslušným zákonům a předpisům, respektuje zájmy a práva jednotlivců a podporuje společenskou morálku.

Zde jsou iniciativy EZVIZ, na které bychom rádi vzdali vaši pozornost:

1. Každá osoba má přiměřené očekávání soukromí a použití videoproduktů nesmí být v rozporu s tímto přiměřeným očekáváním. Proto by mělo být zobrazeno varování, které objasňuje dohledový rozsah, v přiměřený a účinný způsob, při instalaci video produktů na veřejných místech. Pro neveřejné prostory budou práva a zájmy zúčastněných osob pečlivě posouzeny, včetně, ale nejen toho, že se videoprodukty budou instalovat pouze po získání souhlasu zainteresovaných stran a nebudou se instalovat videoprodukty s vysokou neviditelností bez vědomí ostatních.
2. Videoprodukty objektivně zaznamenávají záběry skutečných činností v určitém čase a prostoru. Uživatelé by měli rozumně identifikovat osoby a práva zapojená do tohoto rozsahu předem, aby se vyhnuli jakémukoli porušení portrétu, soukromí nebo jiných právních práv ostatních, zatímco se chrání pomocí video produktů. Pokud zvolíte funkci záznamu zvuku, zachytí kamera zejména zvuky v rámci sledovaného rozsahu, včetně konverzací. Důrazně doporučujeme provedení komplexního posouzení potenciálních zdrojů zvuku v monitorovaném rozsahu, abyste plně porozuměli nutnosti a rozumnosti před zapnutím funkce nahrávání zvuku.
3. Video produkty používané budou pravidelně generovat zvuková nebo vizuální data z reálných scén - možná včetně biometrických informací, jako jsou obličejové obrazy - na základě uživatelského výběru produktových funkcí. Taková data lze použít nebo zpracovat k využití. Video produkty jsou pouze technologické nástroje, které nedokáží lidsky uplatňovat právní a morální normy k řízení zákonného a správného použití dat. Je to způsoby a účely lidí, kteří ovládají a využívají generovaná data, co dělá rozdíl. Proto správci dat nesmí pouze přísně dodržovat platné zákony a předpisy, ale také plně respektovat nezávazná pravidla včetně mezinárodních dohod, morálních standardů, kulturních norm, veřejného pořádku a místních zvyklostí. Dále bychom měli vždy dávat přednost ochraně soukromí a právům na portrét a dalším rozumným zájmům.
4. Videodata nepřetržitě generovaná videoprodukty nesou v sobě práva, hodnoty a další požadavky různých zúčastněných stran. Je tedy extrémně důležité zajistit bezpečnost dat a chránit výrobky před zlomyslnými intruzemi. Každý uživatel a správce dat musí podniknout veškerá rozumná a nezbytná opatření k maximalizaci bezpečnosti produktu a dat, zabránění úniku dat, nevhodnému zveřejnění nebo zneužití, včetně, ale neomezeně, nastavení kontrol přístupu, výběru vhodného síťového prostředí, kde jsou propojeny video produkty, a zřízení a neustálé optimalizace síťové bezpečnosti.
5. Videoprodukty významně přispěly ke zvýšení bezpečnosti naší společnosti a věříme, že budou i nadále hrát pozitivní roli v různých aspektech našeho každodenního života. Jakýkoli pokus zneužít tyto produkty k porušení lidských práv nebo k zapojení do nezákonných aktivit odporuje samé podstatě hodnot v technologické inovaci a vývoji produktů. Každý uživatel je vyzván k tomu, aby si vytvořil vlastní metody a pravidla hodnocení a sledování používání videoproduktů tak, aby bylo zajištěno, že tyto produkty budou vždy používány správně, přemýšlivě a s dobrou vůlí.