

ลิขสิทธิ์ © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ข้อมูลใด ๆ ที่ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ ภาพ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “EZVIZ”). ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แปร หรือแจกจ่าย
คู่มือผู้ใช้ออนไลน์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่
สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือ
ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ **EZVIZ™** (<http://www.ezviz.com>)

บันทึกการแก้ไข

การออกฉบับใหม่ – พฤศจิกายน 2025

การยอมรับเครื่องหมายการค้า

EZVIZ™,  และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็น
ทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบทางกฎหมาย

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ “ตามสภาพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อ
ผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็น
ผลตามมาทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูล หรือการ
สูญเสียของเอกสาร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเสียหายที่เป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบทั้งหมดของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์
EZVIZ ไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือ
การใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของความเป็น
ส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแอดแวร์ การติดไวรัส หรือความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม
EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างเต็มที่ หากจำเป็น กฎหมายการสอดส่องและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล โปรดตรวจสอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อ
วัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่มิมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความข้างต้นกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นสำคัญ

คำแนะนำ.....	1
ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ.....	2
ภาพรวม.....	3
1. แผงด้านหน้า.....	3
2. แผงด้านหลัง.....	4
การติดตั้ง.....	5
1. แผนภาพการติดตั้ง.....	5
2. วิธีการเลือกความยาวของโซลिनอยด์และสกรู.....	6
3. คู่มือติดตั้ง.....	6
4. ขารัจबाटदेरीให้เต็ม.....	7
ติดตั้งबाटदेरी.....	7
สร้างผู้ดูแลระบบรายใหม่.....	8
ดาวน์โหลดแอป EZVIZ.....	8
เพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ.....	8
การตั้งค่ากลอนประตู.....	9
1. เลือกประเภทตัวกลอน.....	9
2. เลือกภาษาสำหรับคำส่งเสียง.....	9
3. แบนพิมพ์.....	9
4. เพิ่มผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้.....	10
5. เพิ่มหนามนุญย์.....	10
6. เพิ่มลายนิ้วมือ.....	11
7. เพิ่มรหัสผ่าน.....	11
8. ลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้.....	11
วิธีการปลดล็อกที่หลากหลาย.....	12
1. ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า.....	12
2. ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ.....	13
3. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน.....	13
4. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน.....	13
5. ปลดล็อกแบบซิงโครไนซ์.....	14
6. รหัสผ่านครั้งเดียว.....	14

การใช้งานและการจัดการ..... 15

1. ปลดล็อกในกรณีฉุกเฉิน15

2. กลอนประตูภายในอาคาร15

3. สัญญาณเตือน15

4. โหมดความเป็นส่วนตัว15

5. การจัดการเซ็นเซอร์ประตูและรีโมทควบคุม16

6. ฟังก์ชันปิดเสียงหนึ่งครั้ง16

7. โหมดออกจากบ้าน.....16

8. ค่าเงินการตั้งค่าจากโรงงาน.....16

การใช้งานบนแอป EZVIZ..... 17

การบำรุงรักษา 18

1. การบำรุงรักษาประจำวัน.....18

2. คำถามที่พบบ่อย.....18

ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ 20


คำแนะนำ

- การติดตั้ง EZVIZ Smart Lock (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ล็อก") มีผลต่อการทำงานปกติและอายุการใช้งาน ขอแนะนำให้มีอาชีพติดตั้งและเจาะรูสำหรับชุดล็อกตามแม่แบบรูในภาคผนวก
- แนะนำให้ถอดล็อกออกหากบ้านของคุณอยู่ระหว่างการปรับปรุง และติดตั้งใหม่หลังการปรับปรุงเพื่อป้องกันความเสียหายและยืดอายุการใช้งาน
- โปรดทราบว่าสารฆ่าเชื้ออาจทำให้ตัวล็อกเสียหายได้
- เมื่อเริ่มดำเนินการทำงานเสร็จสิ้นแล้ว กลอนประตูจะลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด หลังจากการติดตั้งและกำหนดค่ากลอนประตูแล้ว โปรดเพิ่มลายนิ้วมือ รหัสผ่าน หรือบัตรตามที่ต้องการ
- เมื่อถ่านไฟถ่านหลังใช้งานระยะหนึ่ง จะมีสัญญาณเตือนถ่านไฟหมด ชาร์จแบตเตอรี่ให้ทันเวลา
- หากคุณไม่อยู่บ้านหรือไม่ใช้กลอนประตูเป็นเวลานาน ให้นำกุญแจติดตัวไปด้วยและอย่าทิ้งกุญแจไว้ในบ้าน นอกจากนี้ควรถอดถ่านออกเพื่อยืดอายุการใช้งานของกลอนประตู
- หากในกรณีที่ติดตั้งกลอนประตูไว้ในบริเวณที่พื้นผิวโดยรอบเป็นแบบเปิด เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงเก็บรักษาชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กไว้ให้ดี เช่น กุญแจหรือบัตรผ่านสำหรับระบบตรวจจับ คุณควรตรวจสอบเข็มนาฬิกาโดยรอบก่อนที่จะปลดล็อกหรืออัปเดตรหัสผ่านและการตั้งค่าบัตรสำหรับระบบตรวจจับทุกครั้ง เนื่องจากอาจเสี่ยงที่จะมีการขโมยหรือคัดลอกข้อมูลการปลดล็อกที่ผิดกฎหมาย
- สำหรับผู้ที่มีลายนิ้วมือเรียบหรือบาง ขอแนะนำให้ใช้นิ้วมือลงทะเบียนลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จ และให้ผู้ใช้ลงทะเบียนลายนิ้วมือมากกว่าหนึ่งราย ผู้ใช้แต่ละรายรองรับลายนิ้วมือได้สูงสุด 5 รายการ
- ถือครองรับใบพยานผู้ใช้ได้สูงสุด 50 ใบหน้า ลายนิ้วมือ 50 ลาย และรหัสผ่าน 50 รหัส
- เทคโนโลยีการจัดจำชีวภาพในผลิตภัณฑ์นี้ทำงานในตัวเครื่องโดยสมบูรณ์ที่คุณควบคุมและจัดการเอง และมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อรองรับการตัดสินใจปลดล็อกของคุณเท่านั้น ในระหว่างกระบวนการทั้งหมด ข้อมูลที่บันทึกไว้จะมีเพียงค่าทางเทคนิคเท่านั้น เช่น ข้อมูลชีวมิติที่ได้จากเทมเพลตที่คุณให้ไว้ล่วงหน้า (เช่น ภาพใบหน้า เทมเพลตรอยนิ้วมือ เทมเพลตเส้นเลือดฝ่ามือ) ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้สร้างข้อมูลต้นฉบับขึ้นใหม่ได้


ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ

หมายเลข	ชื่อชิ้นส่วน	ปริมาณ
1	แผงด้านหน้า	×1
2	แผงด้านหลัง	×1
3	เทมเพลตรู	×1
4	ตัวกลอน	×1
5	ถุงสกรูสำหรับตัวกลอน	×1
6	ถุงสกรูมาตรฐาน	×1
7	ถุงใส่สกรู	×1
8	แบตเตอรี่	×1
9	ฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่	×1
10	ถุงใส่กุญแจ	×1
11	แท่งสี่เหลี่ยม	×1
12	แผ่นรองยึด	×1
13	สติกเกอร์	×1
14	ข้อมูลการกำกับดูแล	×1
15	คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว	×2


1. แผงด้านหน้า

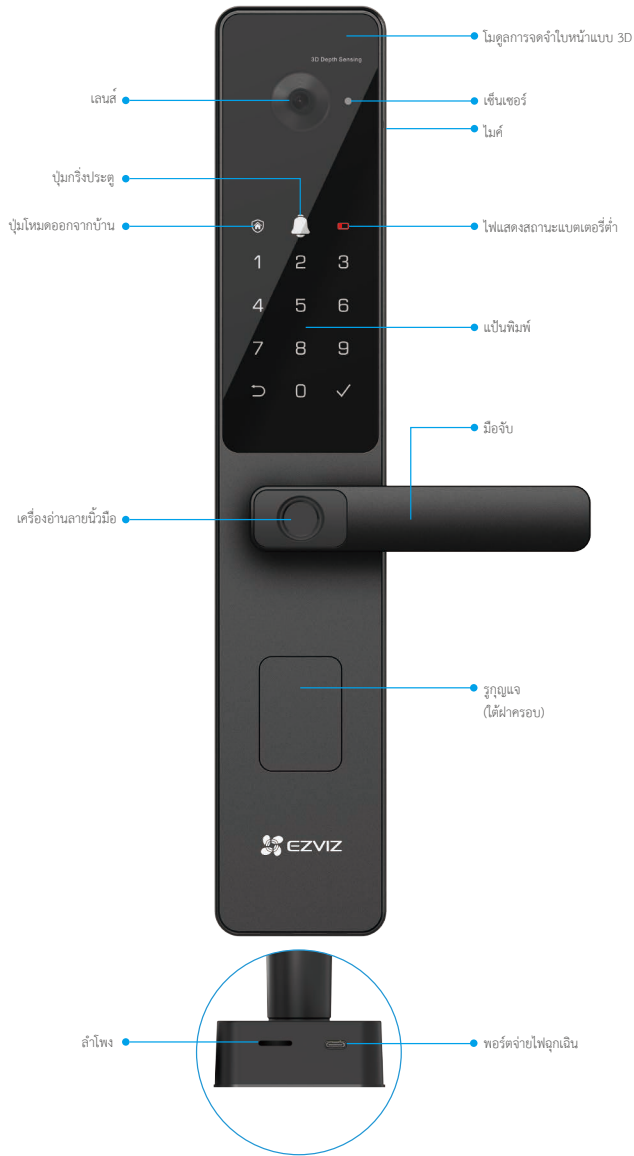

2. แผงด้านหลัง

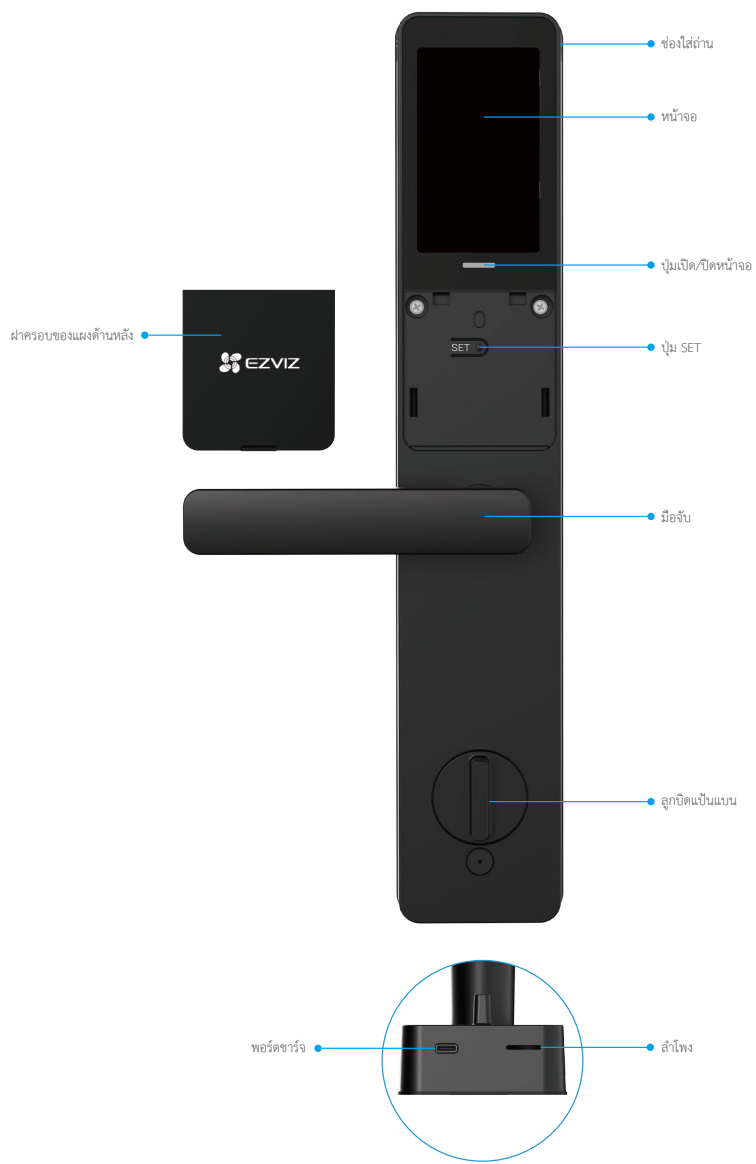

1. แผนภาพการติดตั้ง

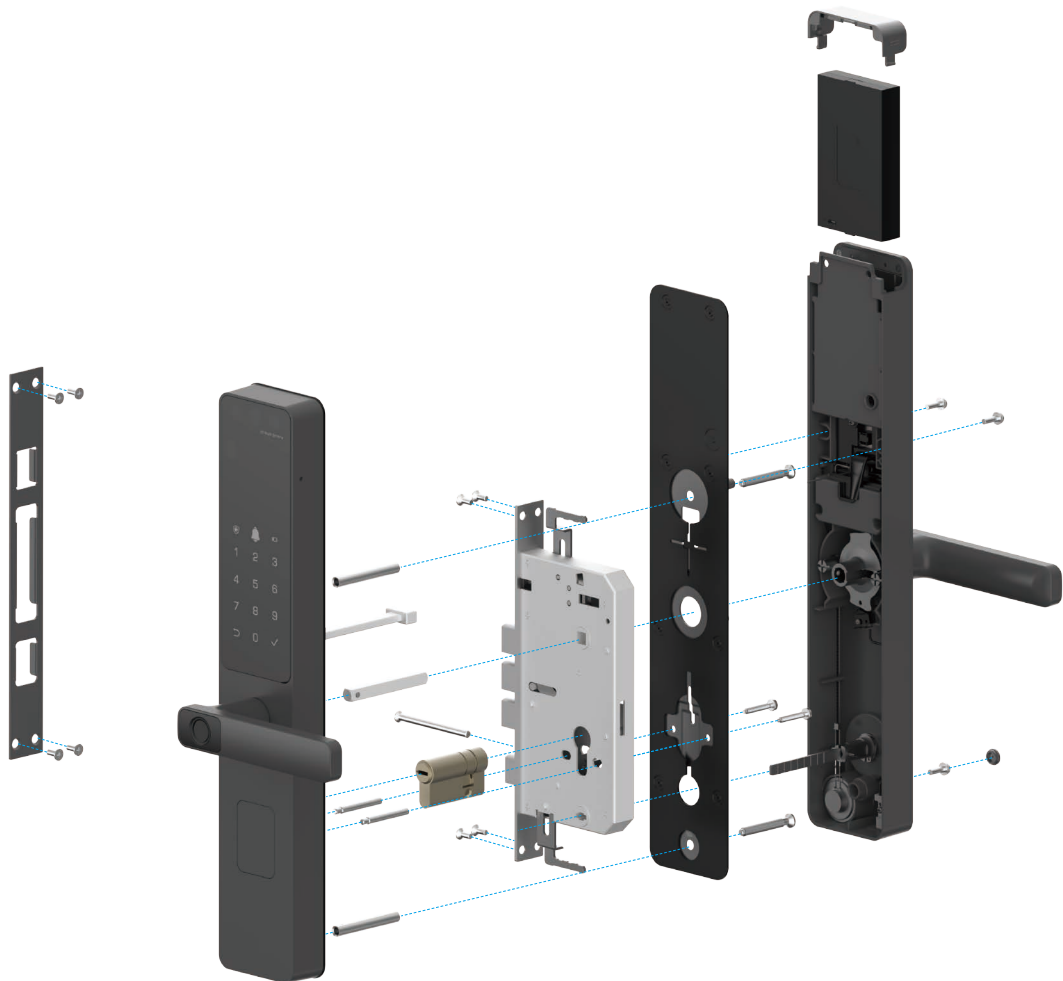

2. วิธีการเลือกความยาวของโซลินอยด์และสกรู

วัดความหนาของประตูและเลือกโซเลนไนด์และสกรูที่เหมาะสมจากถุงสกรูมาตรฐาน

ความหนาของประตูของคุณ	ความยาวของโซลินอยด์		ความยาวของสกรู	
30 ถึง 40 มม.	25 มม.		20 มม.	
40 ถึง 55 มม.	35 มม.		30 มม.	
50 ถึง 65 มม.	35 มม.		40 มม.	
60 ถึง 85 มม.	55 มม.		40 มม.	
85 ถึง 120 มม.	55 มม.		75 มม.	

3. ดูวิดีโอติดตั้ง


โปรดแตะที่  เพื่อดูวิดีโอการติดตั้ง



4. ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม

- ก่อนใช้งานครั้งแรก โปรดชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม
- ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ โปรดถอดแบตเตอรี่ออกจากแผงด้านหลัง
- ต้องติดตั้งปลั๊กไฟใกล้กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟและให้มีพื้นที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก


เชื่อมต่อแบตเตอรี่ (ที่มาพร้อมในบรรจุภัณฑ์) เข้ากับเคเบิลรับไฟฟ้าผ่านอะแดปเตอร์จ่ายไฟ (DC5V 2A ช้อแยกต่างหาก)

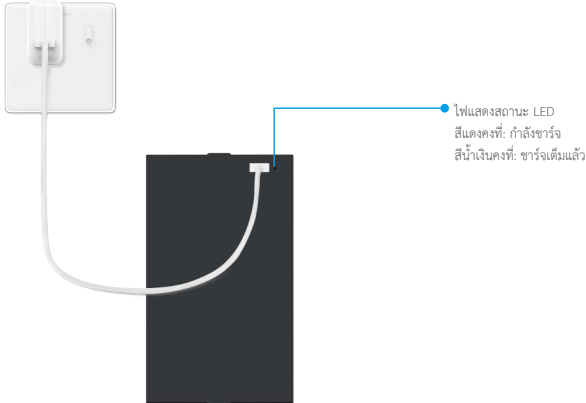

ติดตั้งแบตเตอรี่

1. ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียม (ที่มาพร้อมในบรรจุภัณฑ์) เข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี่
2. ติดตั้งฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่

- โปรดใส่แบตเตอรี่โดยให้ช่องเสียบไฟของแบตเตอรี่หันหน้าไปยังประตู

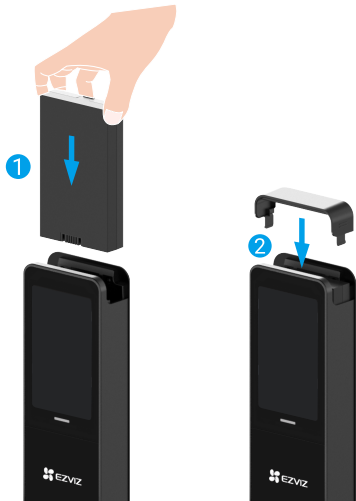


สร้างผู้ดูแลระบบรายใหม่

โปรดทำตามคำแนะนำด้วยเสียงเพื่อสร้างผู้ดูแลระบบตัวแรก


- 1. และที่บริเวณปุ่มพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานกลอนประตู
- 2. "๓" "✓" บนแป้นพิมพ์จะสว่างขึ้น กด "✓" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบ
- 3. ป้อนรหัสผ่านที่มี 6-10 หลักแล้วกด "✓" เพื่อยืนยัน
- 4. ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งแล้วกด "✓" เพื่อยืนยัน

- ❗ ไม่อนุญาตให้ใช้เลขที่ติดกัน 6-10 ตัวหรือซ้ำกัน
 - 6-10 หลักติดต่อกัน เช่น 123456/654321
 - 6-10 หลัก ที่ซ้ำกัน เช่น 111111

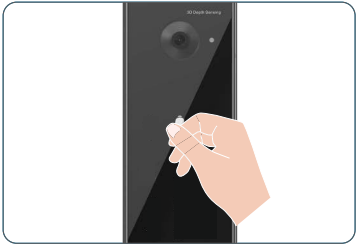

ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

- 1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณเข้ากับ Wi-Fi 2.4GHz (แนะนำ)
- 2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหา “EZVIZ” ใน App Store หรือ Google Play™.
- 3. เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ

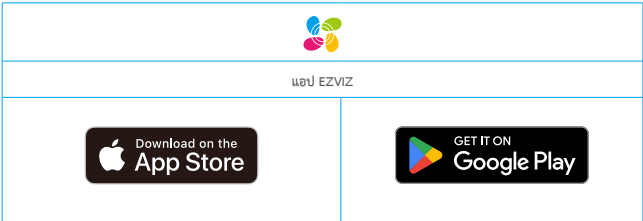



- ❗ หากคุณใช้แอปอยู่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการดูว่ามีการอัปเดตหรือไม่ ให้ไปที่ App Store แล้วค้นหา EZVIZ

เพิ่มกลอนประตูไปยัง EZVIZ

- ❗ อินเทอร์เน็ตของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเทอร์เน็ตของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

กรุณาเพิ่มล็อคในแอป EZVIZ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
- 2. บนหน้าจอหลัก ให้แตะ “+” ที่มุมขวาบนเพื่อไปยังหน้าสแกนคิวอาร์โค้ด
- 3. ถอดฝาครอบของแผงด้านหลัง กดปุ่ม SET ค้างไว้จนกว่ากลอนประตูจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียงและรหัส QR จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ซึ่งหมายความว่า การจับคู่ได้เปิดใช้งานแล้ว
- 4. สแกนรหัสคิวอาร์ที่แสดงบนหน้าจอ
- 5. ทำตามคำแนะนำของแอป EZVIZ เพื่อทำการกำหนดค่า Wi-Fi ให้เสร็จสิ้น แล้วเพิ่มกลอนประตูไปยังบัญชีแอป EZVIZ

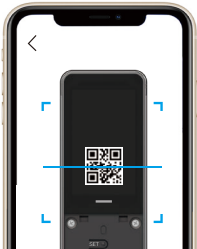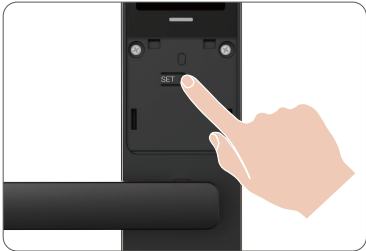

การตั้งค่ากลอนประตู

หลังจากเพิ่มกลอนประตูแล้ว คุณสามารถตั้งค่ากลอนประตูได้ในแอป EZVIZ

- ก่อนการตั้งค่า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มผู้ดูแลระบบ
- โปรดล็อกแน่นพิ้นที่รอก่อนออกจากกลอนประตูก่อนใช้งานครั้งแรก
- พื้นที่เป็นพิ้นที่ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานประมาณ 20 วินาทีเมื่อถูกปลุกขึ้นมา

1. เลือกประเภทตัวกลอน


เลือกประเภทตัวกลอนในแอป EZVIZ โปรดไปที่ "การตั้งค่า > ข้อมูลอุปกรณ์ > ประเภทกลอนประตู" เพื่อเลือกประเภทกลอนประตูและแตะ "สำเร็จแล้ว"

- ตัวล็อกที่มีเซ็นเซอร์: โดยเฉพาะหมายถึงเวอร์ชัน 6068
- ตัวล็อกที่ไม่มีเซ็นเซอร์: โดยเฉพาะหมายถึงเวอร์ชัน 5085

2. เลือกภาษาสำหรับคำสั่งเสียง

เลือกภาษาของเสียงแจ้งเตือนของกลอนประตูในแอป EZVIZ โปรดไปที่ "การตั้งค่า> ข้อมูลอุปกรณ์> ภาษา" เพื่อเลือกภาษาและแตะที่ "บันทึก"


3. แป้นพิมพ์

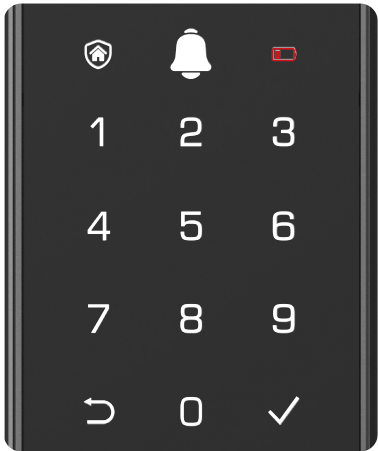

ไอคอน	คำอธิบาย
	ปุ่มสำหรับกดหมายเลข
	ยกเลิก ย้อนกลับ หรือออก
	ยืนยัน
	ไหมดออกจากบ้าน
	กริ่งประตู
	ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ

4. เพิ่มผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้

- 1. ผู้ใช้สามารถปลดล็อกประตูได้หลังจากกำหนดค่าวิธีปลดล็อก
- 2. เปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์มือถือของคุณ
- 3. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
- 3. บนหน้าหลักของอุปกรณ์ และ "การจัดการผู้ใช้" > "เพิ่มผู้ใช้" เพื่อเพิ่มผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้

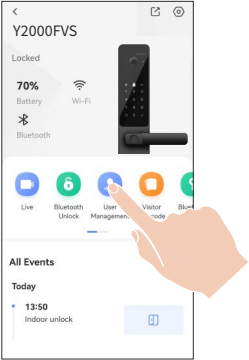

5. เพิ่มหน้ามนุษย์

- 1. เพิ่มหน้ามนุษย์ได้สูงสุด 3 ใบต่อผู้ใช้
- 1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
- 2. บนหน้าหลักของอุปกรณ์ และ "การจัดการผู้ใช้" แล้วเลือกผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้
- 3. และ "คีย์ใบหน้า" และทำตามคำแนะนำเสียงพร้อมทั้งคำแนะนำต่อไปนี้อย่างระมัดระวังเพื่อเพิ่มใบหน้าของคุณ
- 1. โปรดยืนตรงหน้าแผงด้านหน้าของกล้องประตูและห่างจากกล้องประตูด้วยความยาวหนึ่งแขน (หากอยู่ในระยะนี้ อาจทำให้การจดจำใบหน้าล้มเหลวได้)
- 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำเสียงเพื่อดำเนินการจดจำใบหน้าให้เสร็จสิ้น (โปรดอ้างอิงเนื้อหาเสียงจริงในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน)
- 3. ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางบนหน้าผิวดวงหน้าของคุณ
- 4. โปรดหลีกเลี่ยงการสั่นหรือการเคลื่อนไหวร่างกายของคุณระหว่างกระบวนการ เพราะถ้าไม่เช่นนั้น อาจทำให้เกิดความล้มเหลวได้
- 5. หลังจากเพิ่มใบหน้าแล้ว คุณสามารถใช้การจดจำใบหน้าเพื่อปลดล็อกประตูได้

1 โปรดมองตรงไปที่กล้องประตู



2 โปรดยกหัวขึ้นเล็กน้อย



3 โปรดลดหัวลงเล็กน้อย



4 โปรดหันไปทางซ้ายเล็กน้อย



5 โปรดหันไปทางขวาเล็กน้อย




6 การใช้งานสำเร็จ

6. เพิ่มลายนิ้วมือ

- เพิ่มลายนิ้วมือได้สูงสุด 6 ใบต่อผู้ใช้ (รวมถึงลายนิ้วมือแบบบังคับ 1 ใบ)
 - วางนิ้วของคุณให้ครอบคลุมเครื่องอ่านลายนิ้วมืออย่างเต็มที่ โดยหลีกเลี่ยงการกดแรงเกินไปหรือมุมที่เอียง
- เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
 - บนหน้าหลักของอุปกรณ์ และ "การจัดการผู้ใช้" แล้วเลือกผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้
 - แตะที่ "ลายนิ้วมือ" และทำตามเสียงเตือนของกล่องโต้ตอบเพื่อเพิ่มลายนิ้วมือ


- ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเพิ่มลายนิ้วมือแบบบังคับ ในสถานการณ์อันตราย คุณสามารถปลดล็อกประตูผ่านทางลายนิ้วมือที่ใช้แรงกดดันได้ และกล่องประตูจะส่งสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากคุณได้แบ่งปันอุปกรณ์ไว้กับพวกเขาแล้ว

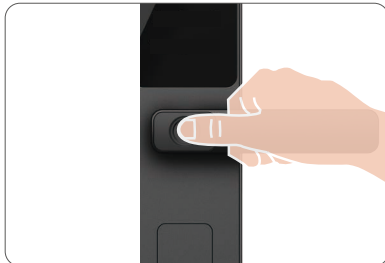

7. เพิ่มรหัสผ่าน

- เพิ่มรหัสผ่านได้สูงสุด 2 รายการต่อผู้ใช้ (รวมถึงรหัสผ่านแบบบังคับ 1 รายการ)
- เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
 - บนหน้าหลักของอุปกรณ์ และ "การจัดการผู้ใช้" แล้วเลือกผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้
 - แตะที่ "รหัสดิจิทัล" เมื่อปุ่มที่ติดตั้งบนแผงคานหนาสว่างขึ้น ไทเกอร์รหัสผ่านที่มี 6-10 หลัก เมื่อปุ่มบ่อนรหัสผ่านมีจำนวน >6 หลัก ✓ จะสว่างขึ้นในขณะนี้ ใ้กด ✓ เพื่อยืนยัน
 - ป้อนรหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง จากนั้นกด "✓" เพื่อยืนยัน ระบบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าดำเนินการสำเร็จและเพิ่มรหัสผ่านสำเร็จแล้ว

- ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเพิ่มรหัสผ่านแบบบังคับ ในสถานการณ์อันตราย คุณสามารถปลดล็อกประตูผ่านทางรหัสผ่านแบบบังคับ และกล่องประตูจะส่งสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากคุณได้แบ่งปันอุปกรณ์ไว้กับพวกเขาแล้ว

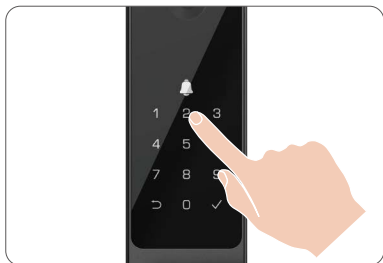

- ไม่อนุญาตให้ใช้เลขที่ติดกัน 6-10 ตัวหรือซ้ำกัน
- 6-10 หลักติดต่อกัน เช่น 123456/654321
- 6-10 หลัก ที่ซ้ำกัน เช่น 111111

8. ลบผู้ดูแลระบบ/ผู้ใช้

- เปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์มือถือของคุณและเข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
- บนหน้าหลักของอุปกรณ์ และ "การจัดการผู้ใช้" แล้วเลือกผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้
- แตะที่ "ลบผู้ใช้" เพื่อลบผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้

- ไม่สามารถลบผู้ดูแลระบบคนสุดท้ายได้

ไอคอน	วิธีปลดล็อก
	ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า
	ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ
	ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน
	ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน
	ปลดล็อกด้วยกุญแจบลูทูธ
	ปลดล็อกระยะไกล

1. ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า


การเรียกใช้งานจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อใบหน้าใกล้กับช่วงการตรวจจับของกลอนประตู กลอนประตูจะจำใบหน้าและปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ

การเรียกใช้งานด้วยตนเอง


กดปุ่มเพื่อเปิดใช้งานกลอนประตู จากนั้นไฟสีแดงจะกะพริบ ดังที่แสดงในรูป ขึ้นอยู่ในช่วงการตรวจจับของกลอนประตูและกลอนประตูจะจำหน้าและปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ

 คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการเปิดใช้งานได้ในแอป EZVIZ

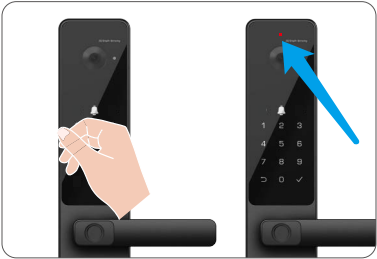

2. ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ


วางนิ้วมือของคุณบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือกลอนประตูจะตรวจสอบความถูกต้องของลายนิ้วมือและปลดล็อกประตู

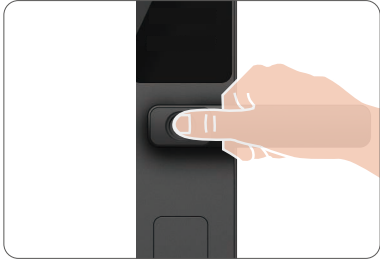

3. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน

- กลอนประตูรองรับรหัสผ่านป้องกันการแอบดู: เพียงแค่เพิ่มเลขสุ่มก่อนหรือหลังรหัสผ่านของคุณเพื่อป้องกันการเดาของผู้อื่น-ประตูของคุณจะยังคงปลดล็อก
- เราขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านและทำความสะอาดแป้นพิมพ์เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัวของคุณเนื่องจากอาจมีรอยหลงเหลือได้


1. แตะที่บริเวณปุ่มพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานกลอนประตู
2. ป้อนรหัสผ่านของคุณแล้วกด "✓" เพื่อยืนยัน
3. กลอนประตูจะตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านและปลดล็อกประตู

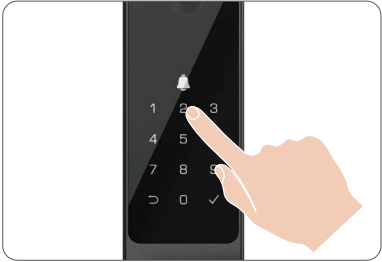

4. ปลดล็อกด้วยรหัสผ่าน

- โปรดเก็บกฎแฉไว้ให้เพื่อใช้ในครั้งถัด ๆ ไป

1. เปิดฝาครอบกฎแฉออก
2. ใส่กุญแจกลไกและหมุนประตูจะปลดล็อก

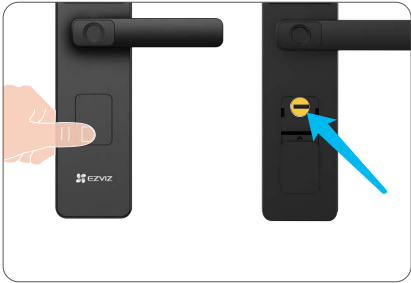

5. ปลดล็อกแบบซิงโครไนซ์

i คุณกำลังเปิดใช้งานฟีเจอร์ "การปลดล็อกแบบซิงโครไนซ์" ("ฟังก์ชัน") โปรดทราบว่า:

- พิจารณาคุณสมบัติการปลดล็อกอัตโนมัติของฟังก์ชัน เราขอแนะนำให้คุณ:
 - เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้เมื่อจำเป็นและปลอดภัยเท่านั้น
 - ส่งข่าวผู้ช่วยโปรแกรมร่วมมือของคุณ (หากมี) เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาทราบว่าจะอะไรจะเกิดขึ้น
- ฟังก์ชันนี้ควรถูกจัดการโดยผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ และอาจต้องกำหนดคำอื่น ๆ ของอุปกรณ์ (เช่น ฟังก์ชัน Bluetooth) โปรดดูรายละเอียดในคำแนะนำของหน้านี้
- ฟังก์ชันนี้ถูกจัดให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยการนี้ EZVIZ จะไม่รับประกันหรือสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับความเสถียร ความแม่นยำ และการใช้งานที่ทันสมัยของฟังก์ชัน และ EZVIZ อาจเปลี่ยนแปลง ระบุ หรือยกเลิกฟังก์ชันและ/หรือหน้านี้เป็นครั้งคราวโดยแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

เปิดใช้งานการปลดล็อกแบบซิงโครไนซ์:

- เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
- ไปที่ "การตั้งค่า" -> "การตั้งค่าการปลดล็อก" -> "การปลดล็อกแบบซิงโครไนซ์" และแตะเพื่อเปิดใช้งาน "การปลดล็อกแบบซิงโครไนซ์"
- แตะ "ยืนยันการใช้งาน" -> "เชื่อมโยงตอนนี้" -> "เชื่อมโยงตอนนี้"
- แตะเพื่อเลือกกลอนประตูที่คุณต้องการเชื่อมโยง และแตะที่ "เชื่อมโยง"
- ก่อนการนับถอยหลังสิ้นสุด ให้ปลดล็อกประตูที่เชื่อมโยงด้วยกุญแจยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงกลอนประตูให้เสร็จสมบูรณ์
- เชื่อมโยงสำเร็จ

- i**
- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน การปลดล็อกประตูจากด้านนอกจะปลดล็อกตัวล็อกที่เชื่อมโยงพร้อมกัน
 - เปิดประตูที่ใช้กลอนประตูที่เชื่อมโยงไว้ภายใน 10 วินาที (ระยะเวลาในการปลดล็อกตามค่าเริ่มต้น) หากไม่ทำเช่นนั้น ประตูจะล็อกโดยอัตโนมัติ
 - ระยะเวลาการซิงโครไนซ์สามารถปรับได้ผ่านแอป EZVIZ

6. รหัสผ่านครั้งเดียว

คุณสามารถสร้างรหัสผ่านหนึ่งครั้งสำหรับ ผู้เข้าชม


- i**
- รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวจะเริ่มใช้งานทันทีหลังจากการสร้าง
 - เมื่อเปิดใช้งานแล้ว รหัสผ่านแบบครั้งเดียวสามารถสร้างได้แม้ในขณะที่ตัวล็อกออฟไลน์

การใช้งานและการจัดการ

1. ปลดล็อกในกรณีฉุกเฉิน

เมื่อแบตเตอรี่หมดและคุณลืมนำกุญแจกลับมา ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เฟซพลังงานฉุกเฉินที่แนบด้านหน้ากับพาวเวอร์แบงก์เพื่อชาร์จล็อกผ่านสายไฟ Type-C แล้วปลดล็อกประตู

i วัสดุจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อพลังงานแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 20%

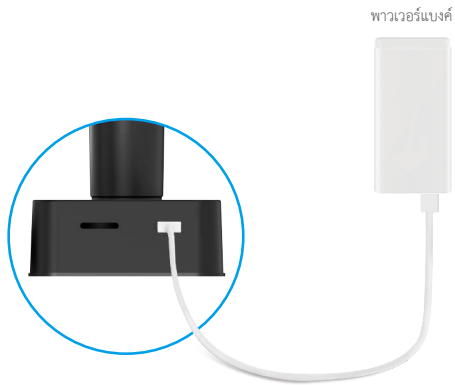

2. กลอนประตูภายในอาคาร

ยกมือจับที่แผงด้านหลัง เมื่อคุณได้ยินเสียงกระบอกล็อกกระพริบออกมา แสดงว่าประตูถูกล็อก

3. สัญญาณเตือน

- 1. สัญญาณเตือนป้องกันการจี้แะ
เมื่อถูกถอดแยกชิ้นส่วนโดยใช้กำลัง กลอนประตูจะส่งเสียงเตือนเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที
- 2. สัญญาณเตือนระบบล็อก
ตรวจสอบด้วยใบหน้าผิ ดลายนิ้วมือผิด หรือรหัสผ่านผิด 5 ครั้งภายใน 5 นาที ระบบจะถูกล็อกเป็นเวลา 3 นาที คุณสามารถปลดล็อก ได้ในแอป EZVIZ เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ โปรดไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว > การล็อกแบบทดลองและผิดพลาด ในแอป EZVIZ
- 3. คำเตือนถ่านไฟล้หมด
เมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำ สัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียงจะแจ้งเตือนให้คุณชาร์จแบตเตอรี่

4. หมดความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณเปิดใช้งานหมดความเป็นส่วนตัว ประตูจะสามารถปลดล็อกได้เฉพาะด้วยกุญแจอินยั นตัวตนของผู้ดูแล หรือกุญแจกรรล และเมื่อปลดล็อก กลอนประตูก็จะหยุดส่งเสียงโน้ นที่ เพื่อเปิดปิดใช้งานโหมด โปรดไปที่ ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว>หมดความเป็นส่วนตัว

i หลังจากเปิดใช้งานหมดความเป็นส่วนตัว ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะสามารถปลดล็อกประตูได้

5. การจัดการเซ็นเซอร์ประตูและรีโมทควบคุม

คุณสามารถเพิ่ม อุปกรณ์เสริม เช่น เซ็นเซอร์ประตูแบบลูทูลและรีโมทคอนโทรล เข้ากับกลอนประตูเพื่อควบคุม เพื่อเพิ่ม อุปกรณ์เสริม โปรดไปที่ ไปที่ การตั้งค่า>การจัดการอุปกรณ์เสริม

- เซ็นเซอร์ประตูลูทูล เมื่อเพิ่มแล้ว คุณสามารถดูสถานะของประตูที่ตรวจจับโดยเซ็นเซอร์ประตูได้บนหน้าหลักของกลอนประตู
- รีโมทคอนโทรลตัวระบบลูทูล: เมื่อเพิ่มแล้ว คุณสามารถปลดล็อกประตูด้วยรีโมทควบคุมได้

6. ฟังก์ชันปิดเสียงหนึ่งครั้ง

1. แตะที่บริเวณแป้นพิมพ์เพื่อปลูกแป้นพิมพ์
2. กด "0" คำจูงใจกันว่าแป้นพิมพ์จะกะพริบสองครั้งเพื่อแสดงว่าฟังก์ชันเปิดใช้งาน



- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงหนึ่งครั้ง ประตูจะเข้าสู่โหมดเงียบ
- กลอนประตูจะออกจากโหมดนี้โดยอัตโนมัติเมื่อกลอนประตูอยู่ในโหมดสลีป

7. โหมดออกจากบ้าน

กดปุ่มโหมดออกจากบ้านบนแป้นพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานโหมดออกจากบ้าน (ปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น) ในโหมดนี้ หากมีการปลดล็อกจากด้านใน สัญญาณเตือนจะถูกเปิดใช้งานและส่งไปยังแอป EZVIZ ของคุณ คุณสามารถเปิดหรือปิดโหมดนี้ได้บนแอป EZVIZ


8. ดินคำเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ของแผงด้านหลังออกแล้วนำแบตเตอรี่ออก
2. กดปุ่ม SET เป็นเวลา 5 วินาที และในขณะที่ปุ่มใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปในช่องเสียบ
3. ปลดปุ่ม SET แล้วกด "V" เพื่อยืนยันหลังจากมีเสียงแจ้งเตือน

การใช้งานบนแอป EZVIZ

อินเทอร์เฟซของแอปอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการอัปเดตเวอร์ชัน โปรดอ้างอิงจากอินเทอร์เฟซจริง

เมื่อคุณเปิดแอป EZVIZ ขึ้นมาแล้วแตะที่กลอนประตู คุณจะสามารถดูและจัดการกลอนประตูตามที่ต้องการได้บนหน้าหลัก

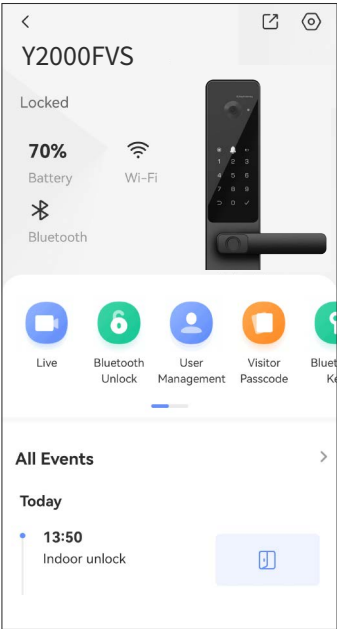

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
	แตะไอคอนเพื่อดูหรือเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์
แบตเตอรี่	คุณสามารถดูปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือได้ที่นี่
Wi-Fi	คุณสามารถดูความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ของกลอนประตูได้ที่นี่
บลูทูธ	คุณสามารถดูสถานะการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth ได้
สายสกด	แตะเพื่อดูภาพภายนอกอาคาร วิดีโอ
บลูทูธ ปลดล็อก/ปลดล็อก	แตะเพื่อปลดล็อกผ่านบลูทูธหรือใช้ฟิเจอร์ปลดล็อกระยะไกล เพื่อปลดล็อกประตูจากระยะไกล โปรดเปิดใช้งาน Bluetooth และเปิดใช้งาน ปลดล็อกจากระยะไกลในการตั้งค่า > ปลดล็อกในการตั้งค่า
การจัดการผู้ใช้	คุณสามารถแตะเพื่อจัดการผู้ใช้ได้ที่นี่
รหัสผ่านสำหรับผู้มาเยือน	แตะเพื่อสร้างรหัสผ่านหนึ่งครั้งหรือ รหัสผ่านสำหรับผู้เข้าชม
กุญแจบลูทูธ	แตะเพื่อสร้างรหัสจับคู่บลูทูธสำหรับผู้ใช้ระยะไกลเพื่อปลดล็อกประตูผ่านกุญแจบลูทูธ
เหตุการณ์ทั้งหมด	ตรวจสอบดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับกลอนประตู

การบำรุงรักษา

1. การบำรุงรักษาประจำวัน

- ห้ามนำวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมาไว้ใกล้กล่องประตูเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กล่องประตูและเคลือบเงาของกล่องประตูเสียหาย
- หากประตูชำรุดเสียหาย แรงเสียดทานระหว่างสลักกลอนที่เข้าไปยังช่องในแผ่นรับแรงกระแทกจะเพิ่มขึ้น และสลักจะไม่สามารถยื่นออกได้เต็มที่ ในกรณีนี้ ต้องปรับตำแหน่งแผ่นรับแรงกระแทก
- ชาร์จแบตเตอรี่ทันทีเมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าล็อกใช้งานได้ตามปกติ
- เก็บรักษาอุณหภูมิไว้ให้ดี
- ขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเช็คกลอนประตูหากไม่สามารถบิดมือจับได้อย่างสะดวก
- ใส่สารหล่อลื่นในส่วนที่หมุนได้ของกลอนประตูเพื่อให้หมุนได้อย่างราบรื่นและยืดอายุการใช้งาน
- ขอแนะนำให้ตรวจสอบเช็คกลอนประตูทุกเดือนหรือหนึ่งปี และตรวจสอบว่าสลักอุดหลวมหรือไม่
- ใส่ผงกราไฟต์หรือผงดินสอเล็กน้อยลงในช่องใส่กุญแจเป็นประจำ (หนึ่งปีหรือหกเดือน) เพื่อให้ใส่และดึงกุญแจออกได้อย่างไม่ติดขัด อย่างไรก็ตาม อย่าใส่จาระบีเพื่อหล่อลื่น เนื่องจากจาระบีจะติดกับสปริงพื้นโลหะ

2. คำถามที่พบบ่อย

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปิดประตูได้ตามปกติผ่านการยืนยันด้วยการจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่าน	ปัญหาในการติดตั้งกลอนประตู	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
	อำนาจผู้ใช้ไม่อยู่ในช่วงอายุการใช้งาน	กรุณาใช้ใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือรหัสผ่านของผู้ใช้อื่น หรืออัปเดตระยะเวลาความถูกต้องของผู้ใช้ผ่านแอป EZVIZ
ไม่สามารถใช้กุญแจในการเปิดประตูได้	กุญแจไม่ถูกต้อง	ใช้กุญแจกลไกที่ถูกต้อง
	กระบอกกลอนประตูเสียหาย	หลังจากเปิดประตูแล้ว โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย
	ไม่สามารถใส่กุญแจได้เต็มที่	
เครื่องอ่านลายนิ้วมือ ไม่ตอบสนอง	เครื่องอ่านลายนิ้วมือเสียหาย	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
กลอนประตูเปิดอยู่เสมอ	ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อบกพร่องอีกครั้ง
	คัลซ์ซ์เสียหาย	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
ไม่สามารถเปิดประตูด้วยมือจับได้	ปัญหาในการติดตั้ง	โปรดขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการติดตั้งอีกครั้ง
ไม่สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ของโทรศัพท์มือถือของคุณได้	เปิดใช้งาน Bluetooth ของโทรศัพท์มือถือแล้ว	โปรดเปิดใช้งาน Bluetooth ของโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
	ระยะห่างระหว่างกลอนประตูกับโทรศัพท์มือถือของคุณจะอยู่นอกช่วงของ Bluetooth (50 m.)	โปรดเข้าใกล้กับกลอนประตูแล้วลองอีกครั้ง
	เหตุผลอื่นๆ	a. ลองอีกครั้งหลังจากรีเซ็ตโทรศัพท์มือถือด้วยระบบบูทูลูซ b. ลองอีกครั้งหลังจากออกจากและเข้าสู่แอป EZVIZ
ผู้ใช้ ลายนิ้วมือ และรหัสผ่านไม่สามารถเพิ่มบนแอป EZVIZ ได้	เครือข่ายออนไลน์ไม่เสถียร	โปรดเชื่อมต่อกลอนประตูด้วย Bluetooth ก่อน จากนั้นเพิ่มในการจัดการผู้ใช้ในแอป EZVIZ
ล็อกมือถือปลดปล่อย	กลอนประตูไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย	โปรดเชื่อมต่อกลอนประตูกับเครือข่ายที่มีสัญญาณที่ดีและเสถียรขึ้น

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
การใช้พลังงานแบตเตอรี่ที่เร็ว	สภาพแวดล้อมเครือข่ายไม่เสถียร	โปรดปิดสวิตช์ Wi-Fi บนแอป EZVIZ
		โปรดเปลี่ยนเป็นสัญญาณเครือข่ายที่เสถียร

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรดดูที่ www.beansview.com/th

ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ

เรียนผู้ใช้ EZVIZ คุณค่า,

เทคโนโลยีส่งผลต่อชีวิตของเราในทุกรูปแบบ ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่มุ่งไปข้างหน้า เราจึงตระหนักถึงบทบาทที่เทคโนโลยีต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของเรามากขึ้น ในขณะที่เดียวกัน เราจึงทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์วิดีโอสามารถบันทึกภาพที่แท้จริง เต็มรูปแบบ และชัดเจน ดังนั้นผลิตภัณฑ์วิดีโอจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งในการแสดงให้เห็นถึงความจริง อย่างไรก็ตามการแจกจ่าย การใช้ และ/หรือการประมวลผลของบันทึกวิดีโออาจไม่เหมาะสมอาจจะละเมิดความเป็นส่วนตัว สิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องของผู้อื่น

มุ่งเน้นที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อการสร้างประโยชน์ เราใน EZVIZ ขอให้ผู้ให้ทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโออย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีโดยการปฏิบัติและการใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้งาน รองรับผลประโยชน์และสิทธิของคุณ และส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม

นี่คือความร่วมมือของ EZVIZ ที่เราขอให้ความสนใจของคุณ:

1. แต่ละบุคคลมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในการเป็นส่วนตัว และการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่ควรขัดแย้งกับความคาดหวังที่สมเหตุสมผลดังกล่าว ดังนั้น ควรจะแสดงป้ายเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบในลักษณะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอในพื้นที่สาธารณะ สำหรับพื้นที่ที่ไม่เป็นสาธารณะ ต้องประเมินสิทธิและผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอหลังจากได้รับความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น และไม่ติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอที่มองไม่เห็นได้สูงโดยไม่มีผู้อื่นรู้
2. ผลิตภัณฑ์วิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์จริงในช่วงเวลาและพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้จะต้องระบุบุคคลและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตอย่างสมเหตุสมผลล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดภาพบุคคล ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิทางกฎหมายอื่น ๆ ของผู้อื่นในขณะที่ปกป้องตัวเองผ่านผลิตภัณฑ์วิดีโอ โดยเฉพาะถ้าคุณเลือกเปิดใช้งานฟังก์ชันบันทึกเสียงบนกล้องของคุณ มันจะจับเสียงรวมถึงการสนทนา ภายในระยะการตรวจสอบ เราขอแนะนำให้ทำการประเมินอย่างละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเสียงที่เกิดขึ้นในระยะการตรวจสอบ เพื่อเข้าใจความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างเต็มที่ก่อนที่คุณจะเปิดฟังก์ชันการบันทึกเสียง.
3. ผลิตภัณฑ์วิดีโอที่ใช้งานจะสร้างข้อมูลเสียงหรือภาพจากฉากอย่างต่อเนื่อง - อาจรวมถึงข้อมูลชีพจรเช่นภาพใบหน้า - ตามการเลือกคุณสมบัติของผู้ใช้. ข้อมูลเช่นนี้สามารถใช้หรือประมวลผลเพื่อใช้งานได้ ผลิตภัณฑ์วิดีโอเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมได้เหมือนมนุษย์ในการนำข้อมูลไปใช้ตามกฎหมายและถูกต้อง วิธีและวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมและใช้ข้อมูลสร้างขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องไม่เพียงเชื่อฟังกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัดเท่านั้น แต่ยังคงเคารพถึงกฎระเบียบที่ไม่บังคับอย่างรวมถึงนิสัยอยู่ระหว่างประเทศ มาตรฐานทางจริยธรรม ประเพณีวัฒนธรรม ความเรียบร้อยของสาธารณะ และประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้เรายังมีความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการถ่ายภาพ และสิทธิอื่น ๆ ที่เป็นสมควร
4. ข้อมูลวิดีโอที่สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยผลิตภัณฑ์วิดีโอนำพาสิทธิ์ ค่าความสำคัญและความต้องการอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ดังนั้น มันสำคัญมากที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและป้องกันผลิตภัณฑ์จากการบุกรุกที่เชิงชั่วร้าย ทุกผู้ใช้และผู้ควบคุมข้อมูลควรดำเนินการมาตรการที่เหมาะสมและจำเป็นทั้งหมดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และข้อมูล โดยหลีกเลี่ยงการรั่วไหลข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องหรือการใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าควบคุมการเข้าถึง การเลือกเลือกสร้างสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์วิดีโอที่เชื่อมต่อ การสร้างและปรับปรุงความปลอดภัยของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
5. ผลิตภัณฑ์วิดีโอมีความสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสังคมของเรา และเราเชื่อว่าพวกเขายังคงมีบทบาทที่ดีในด้านต่าง ๆ ของชีวิตประจำวันของเราต่อไป การพยายามใด ๆ ในการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นการขัดข้องกับความสำคัญของคุณค่าในนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราขอเสนอให้ผู้ให้ทุกคนสร้างวิธีและกฎเกณฑ์ของตัวเองในการประเมินและตรวจสอบการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้อย่างถูกต้อง อย่างมีความตั้งใจและด้วยความตั้งใจ