

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovné, ani vyplývající.

Informace o tomto návodu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání – leden 2025

Prohlášení o ochranných známkách

EZVIZ™, ™, a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Obsah

Pokyny	1
Obsah balení	2
Přehled.....	3
1. Přední panel	3
2. Zadní panel	4
Instalace	5
1. Zobrazit instalační video	5
Plně nabijte baterii	5
Nainstalujte baterii	6
Nastavte směr otevírání dveří	6
Vytvořit nového správce	7
Instalace aplikace EZVIZ	7
Nastavení zámku	8
1. Klávesnice.....	8
2. Přístup k nabídce	9
3. Přehled nabídky	9
4. Přidání správců/uživatelů	10
5. Přidat lidskou tvář	10
6. Přidat otisk prstu.....	11
7. Přidat přístupový kód	12
8. Odstranění správců/uživatelů	13
9. Nastavení směru otevírání dveří	13
10. Vymažte informace o párování Bluetooth	13
11. Vyhledání informací o systému.....	14
12. Vstupte do párovacího režimu	14
Několik způsobů odemykání	15
1. Odemknutí rozpoznáním obličeje	15
2. Odemknutí otiskem prstu	16
3. Odemknutí kódem	16
4. Odemknutí mechanickým klíčem	17

Více způsobů uzamčení..... 17

1. Venkovní zamykání	17
2. Uzamčení zevnitř.....	17
3. Odpočítávání uzamčení	17

Provoz a správa 18

1. Nouzové odemknutí	18
2. Alarmy	18
3. Obnovení továrního nastavení	18

Ovládání v aplikaci EZVIZ 19

1. Domovská stránka.....	19
--------------------------	----

Údržba..... 20

1. Každodenní údržba.....	20
2. Nejčastější dotazy	21

Pokyny

- Montáž chytrého zámku EZVIZ s funkcí otisků prstů (dále označovaného jako „zámek“) ovlivňuje jeho normální fungování a životnost. Doporučuje se svěřit montáž a vyvrtání otvorů pro soupravu zámku podle šablony s otvory v příloze odborníkům.
- V případě malování se doporučuje zámek vyjmout a namontovat zpět až po vymalování, aby se předešlo poškození zámku a snížení jeho životnosti.
- Upozorňujeme, že korozivní čisticí prostředky mohou poškodit nebo zkorodovat zámek.
- Vyhněte se instalaci zámku v úplně otevřeném prostředí.
- Upozorňujeme, že dezinfekční prostředky mohou těleso zámku poškodit.
- Po dokončení inicializace zámek smaže všechny informace o uživateli. Po namontování a konfiguraci zámku přidejte podle potřeby otisk prstu, přístupový kód nebo kartu.
- Když je napětí baterie nízké po použití po určitou dobu, upozornění o nízké napětí vydává alarm. Baterii nabíjejte včas.
- Pokud z domu odjíte na delší dobu nebo nebudete delší dobu zámek používat, vezměte si s sebou mechanický klíč a neopouštějte jej uvnitř. K zajištění dlouhé životnosti zámku byste měli baterie vyjmout.
- Vzhledem k tomu, že je zámek umístěn v otevřeném prostředí, doporučujeme, abyste při používání věnovali pozornost bezpečnosti, včetně toho, abyste řádně uchovávali malé součásti, jako je mechanický klíč nebo karta snímání. Při odemykání a aktualizaci přístupového kódu a nastavení karty snímání stejně jako v případě jakéhokoli nebezpečí nelegální krádeže nebo kopírování informací o odemykání je třeba včas zkontrolovat okolní prostředí.
- Uživatelům s plochým nebo slabým otiskem prstu se doporučuje ke zvýšení míry úspěšnosti použít k registraci otisku prstu palec a pro daného uživatele registrovat více než jeden otisk prstu. Pro jednoho uživatele je podporováno maximálně 5 otisků prstů.
- Bioznakovací technologie v tomto produktu funguje ÚPLNĚ LOKÁLNĚ na produktu, který ovládáte a spravujete sami, a slouží pouze k podpoře vašeho rozhodnutí o odemčení. Během celého průběhu je uložený pouze technický obsah, tj. biometrická data získaná z předem poskytnutých šablon (např. obličejové obrázky, otisk prstu, šablona dlaně), která nelze použít k rekonstrukci původních dat.
- Zámek má kapacitu k uložení až 50 otisků prstů, 50 přístupových kódů a 50 karet.


Obsah balení

Č.	Název dílu	Množství
1	Přední panel	×1
2	Zadní panel	×1
3	Šablona díry	×1
4	Tělo zámku	×1
5	Standardní pytel šroubů	×1
6	Pytel na šrouby pro tělo zámku	×1
7	Baterie	×1
8	Klíčenka	×1
9	Nálepky	×1
10	Regulační informace	×1
11	Průvodce rychlým spuštěním	×1


 Vzhled zámku závisí na skutečném nákupu.

Přehled

1. Přední panel

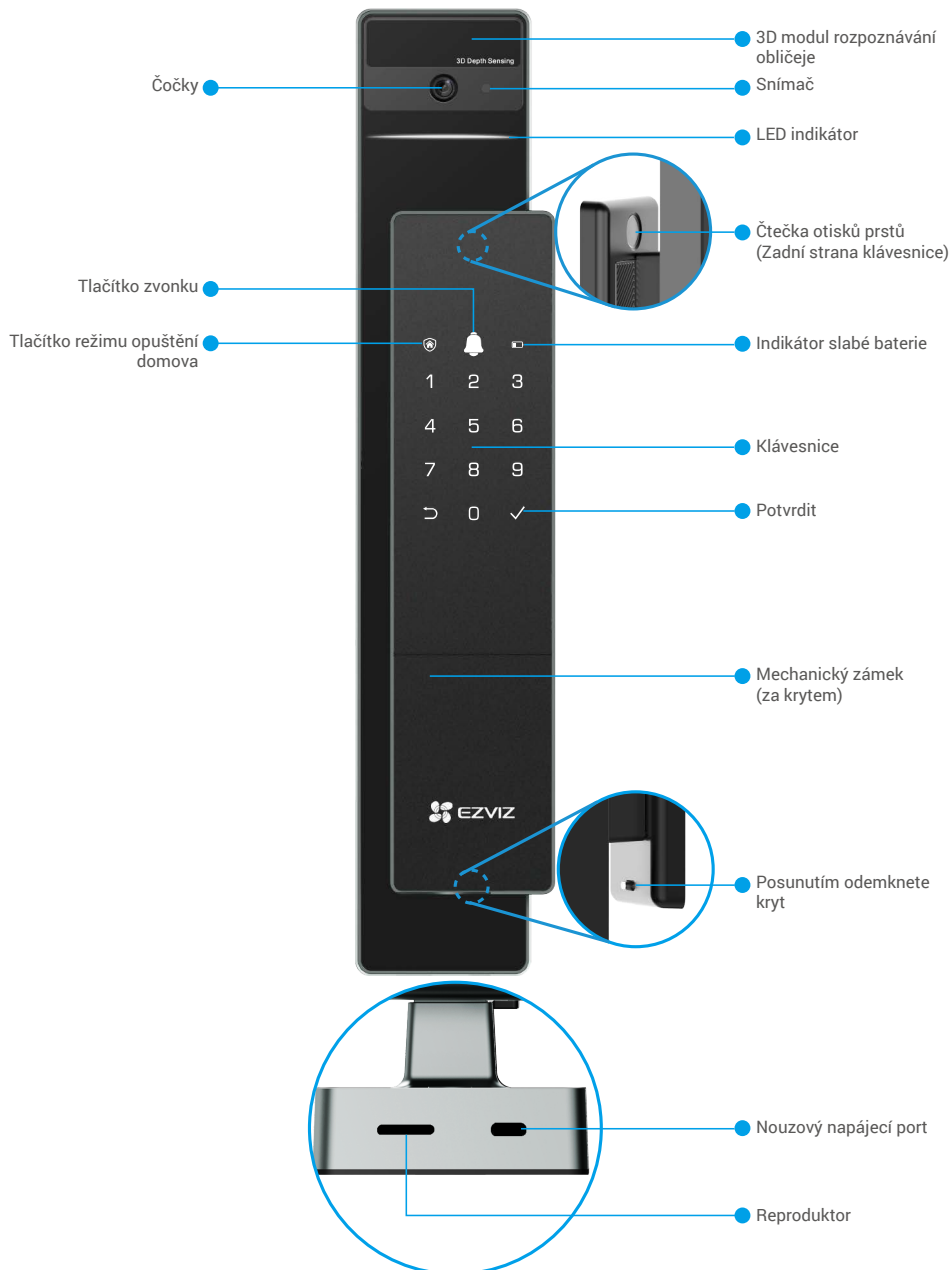

2. Zadní panel

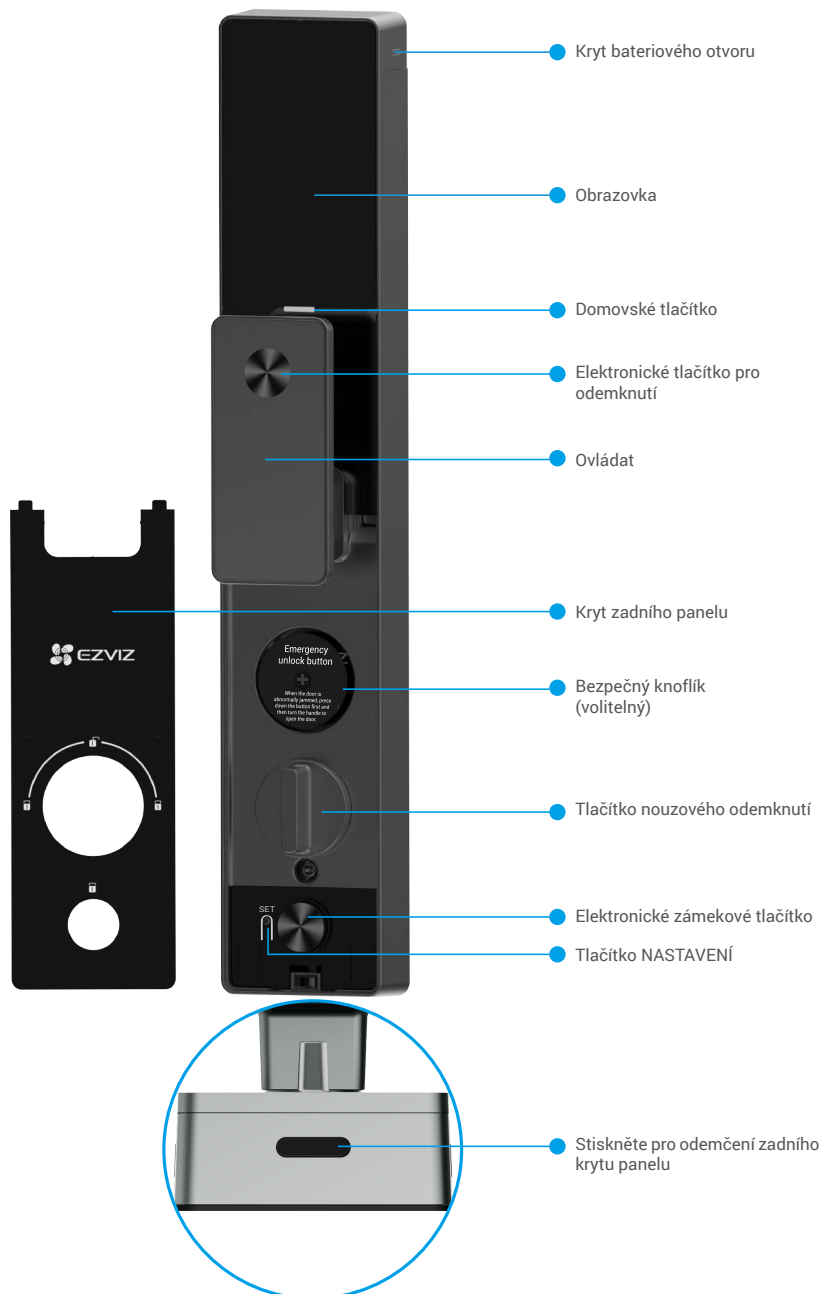

i Vzhled zámku závisí na skutečném nákupu.

Instalace

1. Zobrazit instalační video


Klepnutím na tlačítko  zhlédněte instalační video.



Plně nabijte baterii

Připojte baterii (součást balení) k elektrické zásuvce pomocí napájecího adaptéru.


LED indikátor
Solidní červená: Nabíjení.
Solidní modrá: Plně nabitá.

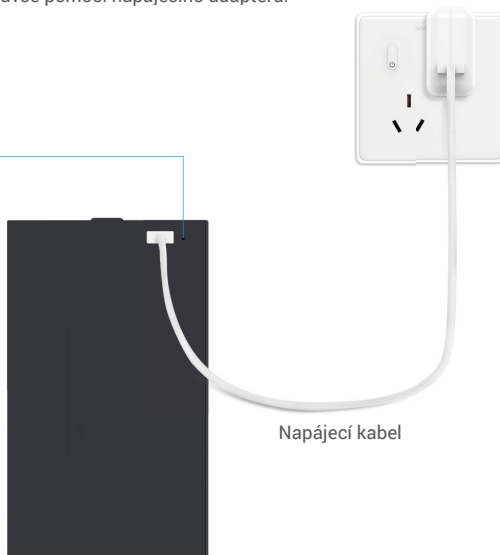

- Před prvním použitím prosím nabijte lithium-iontovou baterii.
- Před nabíjením baterie ji prosím odeberte z zadního panelu.
- Zásuvka musí být instalována poblíž napájecího adaptéru a musí být snadno přístupná.

Nainstalujte baterii


1. Po instalaci odstraňte kryt z bateriového slotu na zadním panelu.
2. Nainstalujte lithium-iontovou baterii (součástí balení) do bateriového slotu.
3. Umístěte kryt zpět.

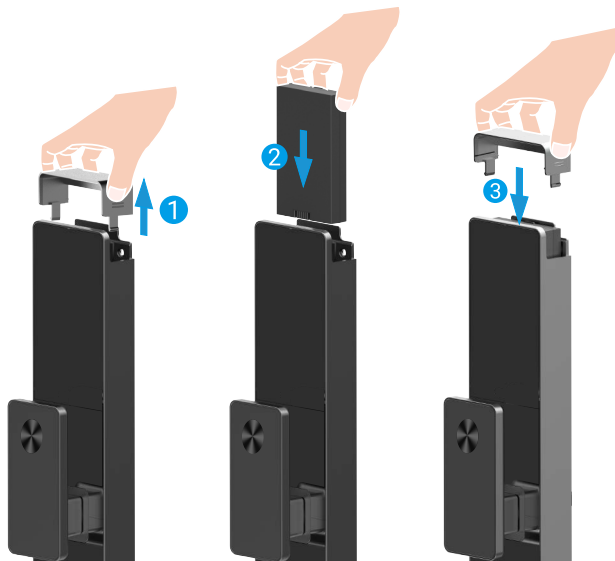

Nastavte směr otevírání dveří


Po dokončení instalace postupujte podle hlasového průvodce pro nastavení směru otevírání dveří.

❶ Stiskněte tlačítko "✓" pro pokračování procesu.

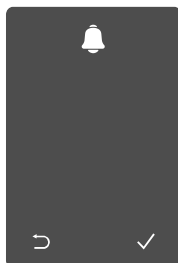

❷ "1" "2" na klávesnici se rozsvítí.




- Stiskněte "1" pro nastavení dveří na "pravé otevírání".
- Stiskněte "2" pro nastavení dveří na "otevírání vlevo".

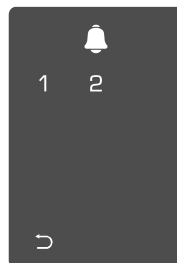

Vytvořit nového správce


Prosím následujte hlasový průvodce pro vytvoření prvního správce.

- 1 Dotkněte se oblasti klávesnice pro aktivaci zámku.
- 2 "↵" "✓" na klávesnici se rozsvítí.
 - Stiskněte "↵" pro ukončení.
 - Stiskněte "✓" pro přidání správce.
- 3 Zadejte odpovídající 6-10 místný platný kód a stiskněte "✓" pro potvrzení.
- 4 Zopakujte heslo znovu a stiskněte "✓" pro potvrzení.

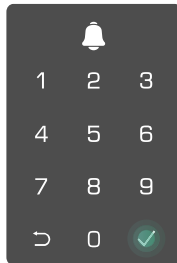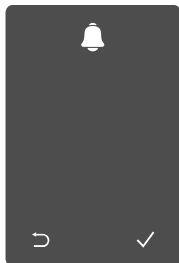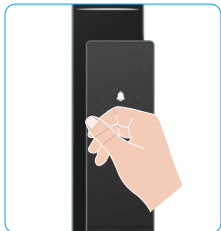

Instalace aplikace EZVIZ

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi 2,4 GHz (doporučeno).
2. Zadáním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™ aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji a nainstalujte.
3. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.

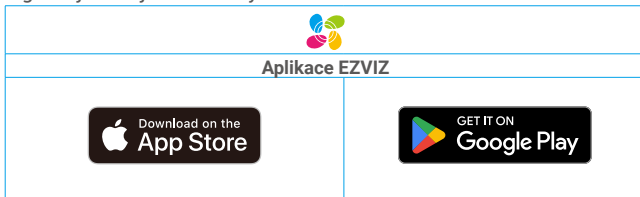

- i** Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte text „EZVIZ“.

Přidání zámku do aplikace EZVIZ

- i** Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované v telefonu.

Přidejte do aplikace EZVIZ zámek pomocí následujících kroků:

1. Přihlaste se ke svému účtu v aplikaci EZVIZ.
2. Klepnutím na tlačítko „+“ v pravém horním rohu domovské obrazovky přejděte do okna skenování kódu QR.
3. Stiskněte tlačítko umístěné na spodní části zadního panelu pro odstranění krytu zadního panelu.
4. Stiskněte a podržte tlačítko SET na zadním panelu, dokud zámek nevyšle hlasový signál a LED indikátor začne blikat, což znamená, že byl aktivován párovací režim.
5. Skenovat QR kód zobrazený na obrazovce.
6. Následujte průvodce aplikací EZVIZ pro dokončení konfigurace Wi-Fi a přidejte zámek do účtu aplikace EZVIZ.




Nastavení zámku

Poté můžete zámek nastavit podle potřeby.

- Před prvním použitím ze zámku sejměte ochrannou fólii.
- Upozorňujeme, že dezinfekční prostředky mohou těleso zámku poškodit.

1. Klávesnice

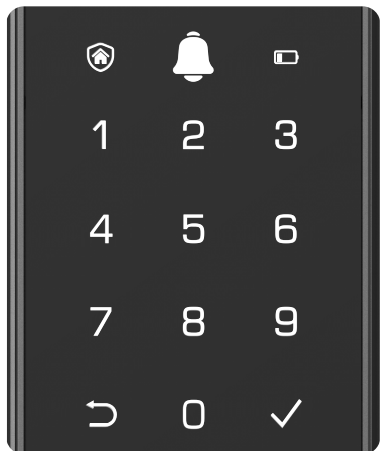


Ikona	Popisy
	číslicová klávesa
	Zrušit, vrátit nebo ukončit
	potvrdit
	režim opuštění domova
	zvonit na dveře
	Indikátor vybité baterie

2. Přístup k nabídce

-  Při nastavování postupujte podle těchto kroků.
-  Stiskněte jednou tlačítko SET.


 Pokud klávesnice svítí, ověřte pomocí otisku prstu, kódu nebo karty správce.

 "1" "2" "3" "4" "5" "6" "↵" na klávesnici se rozsvítí.

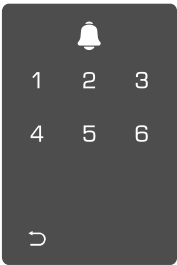



3. Přehled nabídky

 Zde uvedená nabídka slouží pouze jako reference.

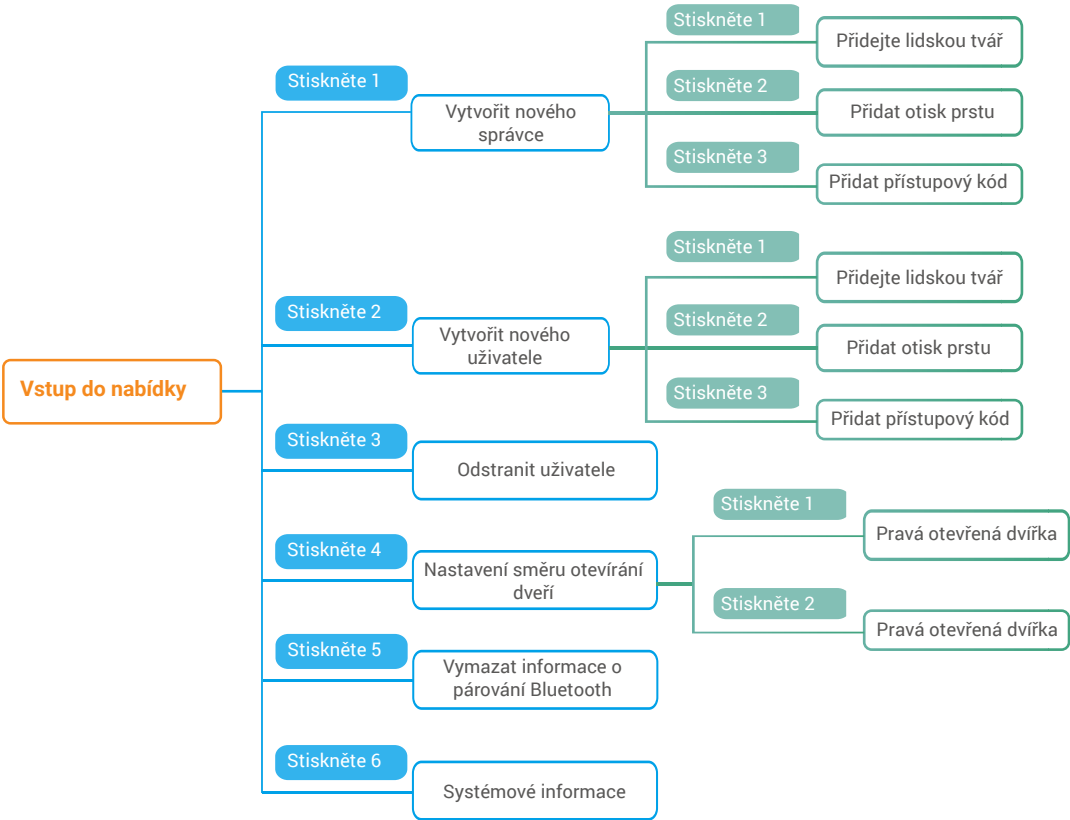

4. Přidání správců/uživatelů

- ❶ Otevřete nabídku. (Podrobný postup viz část „Přístup k nabídce“.)
- ❷ Stisknutím tlačítka „1“ přidejte správce nebo stisknutím tlačítka „2“ přidejte uživatele.

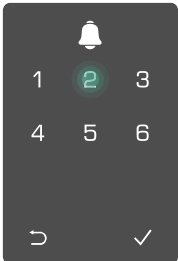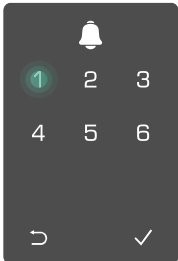



Role	Odemykání dveří	Otevření nabídky a nastavení zámku
Správce	✓	✓
Uživatel	✓	X

Běžní uživatelé mohou po zadání daného způsobu otevření odemknout dveře. Správce může nejen odemknout dveře, ale může se také přihlásit k nabídce a přidávat nebo odstraňovat uživatele a provádět jiná nastavení.

- ❶ Při přidávání správce nebo uživatele se rozsvítí číslice odpovídající číslu uživatele od 001 ve výchozím nastavení (například při číslu uživatele 001 bliknou pomalu postupně jedna po druhé tři číslice čísla 001).

5. Přidat lidskou tvář



- ❶ Přidejte až 1 lidskou tvář na uživatele.
- ❶ Otevřete nabídku. (Podrobný postup viz část „Přístup k nabídce“.)
- ❷ Stisknutím tlačítka „1“ přidejte správce nebo stisknutím tlačítka „2“ přidejte uživatele.

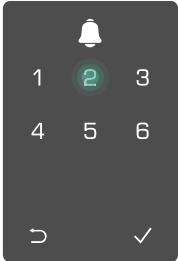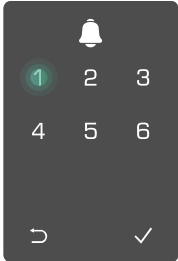


- ❸ Stiskněte "1", abyste přidali lidskou tvář.
- ❹ Následujte hlasový průvodce pro přidání lidské tváře.

- Prosím postavte se přímo před přední panel zámku a držte od něj vzdálenost jedné paže (stání mimo tuto vzdálenost může způsobit selhání rozpoznání obličeje)
- Následujte hlasový průvodce pro dokončení rozpoznání obličeje (v případě úpravy se prosím odkazujte na skutečný hlasový obsah), jak je ukázáno na následujícím obrázku.
- Je nezbytné zajistit, aby v průběhu tohoto procesu nebyla na obličeji žádná překážka
- Prosím, zdržte se třesení nebo pohybu těla během procesu; jinak by mohlo dojít k selhání.
- Po přidání obličeje můžete použít rozpoznávání obličeje k odemčení dveří.

- 1 Prosím, podívejte se přímo na zámek. 2 Prosím, mírně zvedněte hlavu. 3 Prosím, mírně snižte hlavu.

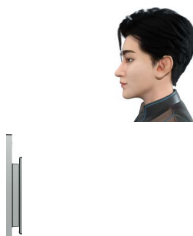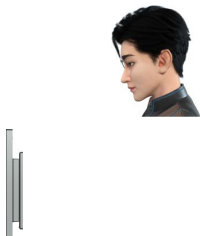



- 4 Prosím, mírně se otočte doleva. 5 Prosím, mírně se otočte doprava. 6 Operace úspěšná.

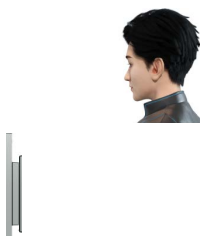

6. Přidat otisk prstu

- Přidat až 5 otisků prstů na uživatele.

- 1 Otevřete nabídku. (Podrobný postup viz část „Přístup k nabídce“.) 2 Stisknutím tlačítka „1“ přidejte správce nebo stisknutím tlačítka „2“ přidejte uživatele.

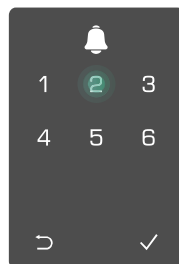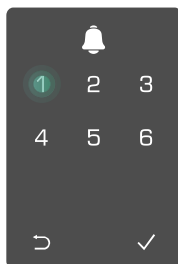


❸ Stisknutím tlačítka „2“ přidáte otisk prstu.

❹ Jakmile se rozsvítí tlačítko „1“, dotkněte se čtečky otisků prstů a postup 6krát opakujte. Postupně se rozsvítí tlačítka „1–6“, což bude doprovázeno pípnutím potvrzujícím úspěch. Otisk prstu je úspěšně přidán.

❺

- Stisknutím tlačítka „1“ postupně přidejte otisky prstů.
- Stisknutím tlačítka „↩“ se vrátíte do předchozí úrovně.

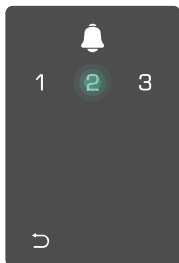



i Když je otisk prstu již přidán a pokusíte se ho přidat znovu, uslyšíte hlasový signál: otisk prstu existuje.

7. Přidat přístupový kód

i Přidejte až 1 přístupový kód na uživatele.

❶ Otevřete nabídku. (Podrobný postup viz část „[Přístup k nabídce](#)“.)




❷ Stisknutím tlačítka „1“ přidejte správce nebo stisknutím tlačítka „2“ přidejte uživatele.

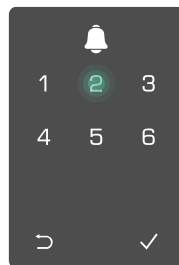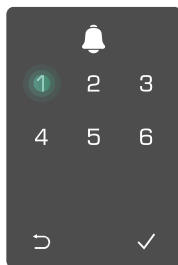

❸ Stisknutím tlačítka „3“ přidáte přístupový kód.



❹ Zadejte odpovídající 6–10číslicový platný přístupový kód. Pokud je při zadávání přístupového kódu zadáno ≥ 6 číslic, rozsvítí se nyní tlačítko „✓“. Stisknutím tlačítka „✓“ volbu potvrďte.

❺ Přístupový kód ještě jednou zopakujte. Stisknutím tlačítka „✓“ volbu potvrďte. Bude to doprovázeno pípnutím potvrzujícím úspěch. Přístupový kód je úspěšně přidán.

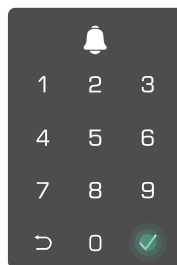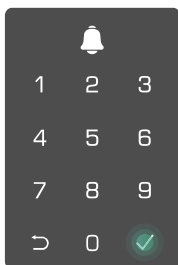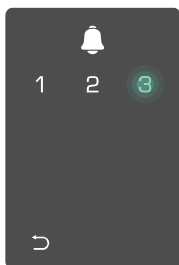



8. Odstranění správců/uživatelů

- 1 Otevřete nabídku. (Podrobný postup viz část „[Přístup k nabídce](#)“.)
- 2 Stisknutím tlačítka „3“ odstraníte správce/uživatele.
- 3 Zadejte číslo uživatele a stiskněte tlačítko „✓“.

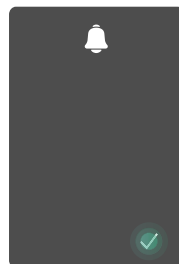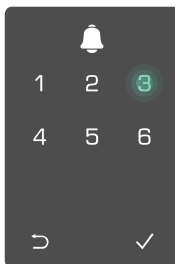



9. Nastavení směru otevírání dveří

- 1 Otevřete nabídku. (Podrobný postup viz část „[Přístup k nabídce](#)“.)
- 2 Stiskněte "4" pro nastavení směru otevírání dveří.
- 3 • Stiskněte "1", aby se dveře nastavily na "pravé otevírání".
• Stiskněte tlačítko "2" pro nastavení dveří jako "otevírání vlevo".

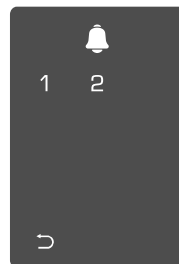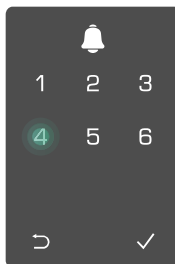

10. Vymažte informace o párování Bluetooth



- 1 Otevřete nabídku. (Podrobný postup viz část „[Přístup k nabídce](#)“.)
- 2 Stiskněte tlačítko "5", abyste vymazali informace o párování Bluetooth.
- 3 • Stiskněte "✓" pro potvrzení.
• Stiskněte "↶", abyste se vrátili na předchozí úroveň.

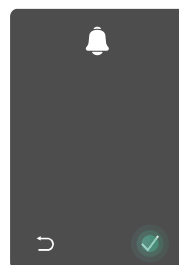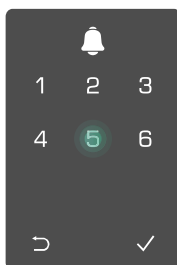

- i** Pokud chcete změnit Bluetooth svého zámku, postupujte podle výše uvedených kroků. Například: Pokud jste již odpojili Bluetooth shodu od uživatele A a chtějí se připojit k jinému.

11. Vyhledání informací o systému

- 1** Otevřete nabídku. (Podrobný postup viz část „Přístup k nabídce“.)
- 2** Stisknutím tlačítka „6“ vyhledáte informace o systému zámku.
- 3** Zámek vysílá informace o systému.

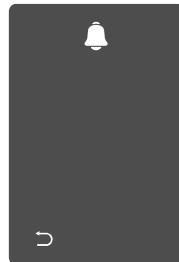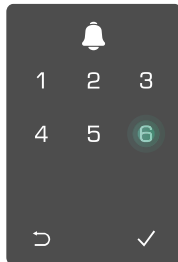

- i** Zámek bude postupně vysílat informace o sériovém čísle, aktuální verzi zařízení a ověřovacím kódu zámku v angličtině. Stisknutím tlačítka „↶“ se vrátíte do předchozí úrovně. Nebo se systém po úspěšném vysílání vrátí do předchozí úrovně automaticky sám.

12. Vstupte do párovacího režimu

Stiskněte a podržte tlačítko SET na zadním panelu, dokud zámek nevyšle hlasový signál a LED indikátor začne blikat, což znamená, že byl aktivován párovací režim.



Prosím, postupujte podle systémového průvodce a dokončete párování do 3 minut.

- i** Systém automaticky opustí párovací režim po 3 minutách.

Několik způsobů odemykání

Ikona	Odemknout metoda
	Odemknutí rozpoznáním obličeje
	Odemknutí otiskem prstu
	Odemknutí heslem
	Odemknutí mechanickým klíčem
	Odemknutí Bluetooth klíčem
	Dálkové odemknutí



- Při otvírání dveří pomocí mechanického klíče vložte klíč a otočte ho.
- Při otvírání dveří pomocí přístupového kódu nejprve aktivujte zámek dotykem na klávesnici.
- Z důvodu zabezpečení soukromí se doporučuje pravidelně přístupové kódy měnit a v případě zanechání skvrn klávesnici vyčistit.



- Tento produkt má funkci zabezpečení, pokud se po sobě 5krát za 5 minut opakovaně vyskytne chyba rozpoznání obličeje/otisku prstu/hesla, systém bude násilně uzamčen po dobu 3 minut.
- Systém se automaticky odemkne po 3 minutách.
- Můžete vypnout tuto funkci v aplikaci EZVIZ.


1. Odemknutí rozpoznáním obličeje

Automaticky spuštěný

Když je obličej blízko detekčního dosahu zámku, zámek automaticky rozpozná obličej a odemkne dveře.

Ručně spuštěno

Musíte se dotknout klávesnice, aby se aktivoval zámek a spustila funkce rozpoznávání obličeje. V režimu rozpoznávání obličeje bude infračervené světlo pro rozpoznávání obličeje blikat, jak je ukázáno na následujícím obrázku.

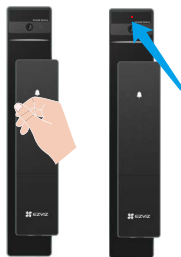

2. Odemknutí otiskem prstu



Položte prst na čtečku otisků prstů, zámek ověří otisk prstu a odemkne dveře.



3. Odemknutí kódem

i Tento výrobek je chráněn pomocí funkcí přístupových kódů proti odhalení. Pokud vás někdo při zadávání přístupového kódu sleduje, můžete před nebo za původní kód přidat extra dlouhá čísla, aby byl kód komplexní, ale přesto bylo možné pomocí něj odemknout.

- 1** Dotknutím probudíte klávesnici.
- 2** Zadejte přístupový kód a stiskněte tlačítko „✓“.
- 3** Zámek ověří kód a odemkne dveře.

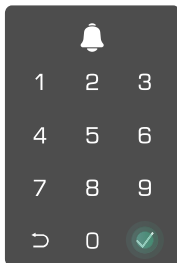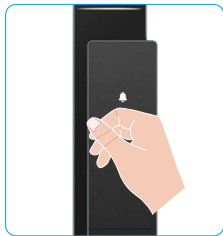


4. Odemknutí mechanickým klíčem

i Mechanický klíč řádně uschovejte pro další použití.

1 Posuňte tlačítko, aby se otevřelo kryt mechanického zámku.

2 Vložte klíč a otočte ho, dveře se odemknou.

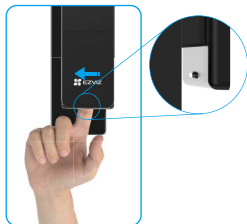

Více způsobů uzamčení

1. Venkovní zamykání

Když je dveře otevřeny zevnitř, na klávesnici předního panelu se rozsvítí symbol "✓" a stisknutím "✓" potvrdíte uzamčení.

2. Uzamčení zevnitř

Po zavření dveří stiskněte na zadním panelu tlačítko "elektronického zamykání" pro potvrzení zamykání.


3. Odpočítávání uzamčení

Otevřete funkci "odpočítávacího zámku" v aplikaci EZVIZ. Po aktivaci této funkce se zámek dveří automaticky uzamkne po skončení odpočítávání.

Provoz a správa

1. Nouzové odemknutí

Když je baterie vybitá, připojte nouzové napájecí rozhraní předního panelu k power bank a nabijte zámek pomocí napájecího kabelu Type-C a poté odemkněte dveře.

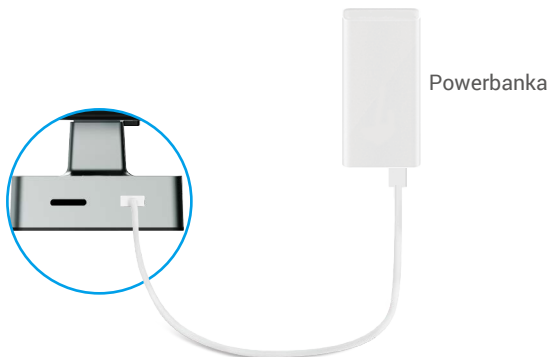

2. Alarmy

1. Alarm neoprávněné manipulace

Je-li zámek násilně demontován, vydá signál alarmu v trvání jedné minuty.

2. Alarm uzamčení systému

Pokud dojde k zadání špatného otisku prstu, přístupového kódu nebo karty 5krát za sebou, systém se na dobu 3 minut uzamkne.

3. Varování ohledně slabé baterie

Při nízkém napětí baterií vás na výměnu baterií upozorní hlasová výzva.

3. Obnovení továrního nastavení

1. Sejměte kryt prostoru pro baterie na zadním panelu a vyjměte baterie.

2. Stiskněte tlačítko NASTAVIT a podržte jej stisknuté po dobu 5 s. Mezitím vložte baterie zpět do prostoru pro baterie.

3. Uvolněte tlačítko NASTAVIT a po hlasové výzvě stiskněte k potvrzení tlačítko „√“.

Ovládání v aplikaci EZVIZ

- i** Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované v telefonu.

Když spustíte aplikaci EZVIZ a klepnete na zámek, můžete na domovské stránce zámek zobrazit a spravovat podle potřeby.

Parametr	Popis
Baterie	Zde můžete vidět zbývající kapacitu baterie.
Signál	Zde můžete vidět sílu Wi-Fi signálu zámku.
Bluetooth	Můžete vidět stav Bluetooth připojení.
Živě	Klepnutím zobrazíte venkovní video.
Bluetooth Odemknout	Klepněte pro odemčení zámku přes Bluetooth.
Správa uživatelů	Zde můžete klepnout pro správu uživatelů. i Po přidání uživatele můžete také přidat metody odemknutí pro tohoto uživatele, jako jsou otisk prstu, digitální kód, přibližovací karta a nouzový kód. Všimněte si, že metoda odemknutí musí fungovat na zámku.
Dočasný kód přístupu	Klepněte pro vygenerování dočasného přístupového kódu pro návštěvníky k otevření dveří.
Bluetooth klíč	Klepnutím vygenerujete Bluetooth párovací kód pro návštěvníky, aby mohli otevřít/zamknout dveře přes Bluetooth.
Všechny události	Zkontrolujte všechny události, které se staly s zámkem.

1. Každodenní údržba

- Neumísťujte do blízkosti zámku korozivní materiály, abyste zabránili poškození zámku a ztrátě lesku.
- Neumísťujte do blízkosti zámku korozivní materiály, abyste zabránili poškození zámku a ztrátě lesku.
- Okamžitě nabijte baterii, jakmile klesne napětí baterie, aby bylo zajištěno normální používání zámku.
- Při nízkém napětí baterií je okamžitě vyměňte, abyste zajistili normální fungování zámku. Při výměně baterií dbejte na správné vložení dle kladného a záporného pólu.
- Řádně si uschovejte mechanický klíč.
- Při snímání otisku prstu pokládejte prst na čtečku vodorovně.
- Pokud se zámek zasekává, požádejte o kontrolu zámku odborníka.
- Na otáčivou část zámku používejte mazivo, aby otáčení bylo plynulé a prodloužila se životnost.
- Doporučuje se kontrolovat zámek každých šest měsíců nebo jeden rok, zda se neuvolnily šrouby.
- Pravidelně (jednou za rok nebo šest měsíců) nanášejte na cylindrickou vložku zámku malé množství grafitového prášku nebo prášku z tužek, abyste zajistili hladké vkládání a vyjímání klíče. V případě, že mazivo ulpívá na pružině stavítka, žádné mazivo nenanášejte.

2. Nejčastější dotazy

 Další informace o zařízení naleznete na webu www.ezviz.com/eu.

Problém	Příčina	Řešení
Dveře nemohou být normálně otevřeny pomocí ověření pomocí otisku prstu, hesla nebo karty.	Problém s instalací zámku.	Nechte profesionály zkontrolovat instalaci
	Oprávnění uživatele není v platnosti.	Použijte otisky prstů, přístupové kódy nebo karty jiných uživatelů, nebo aktualizujte platnost uživatele pomocí aplikace EZVIZ
Dveře nelze otevřít mechanickým klíčem.	Nesprávný mechanický klíč.	Použijte správný mechanický klíč.
	Zámek je poškozený.	Po otevření dveří nechte odborníky zkontrolovat a vyměnit poškozené součásti.
	Mechanický klíč nelze zcela vložit.	
Bez odezvy od čtečky otisků prstů.	Čtečka otisků prstů je poškozena.	Nechte odborníky zkontrolovat instalaci
Zámek je vždy otevřený.	Instalační chyba	Nechte odborníky zkontrolovat náhradu
	Spojka je poškozena.	Nechte odborníky zkontrolovat instalaci
Dveře nelze otevřít klikou na zadním panelu.	Problém s instalací	Nechte odborníky zkontrolovat instalaci
Nelze připojit Bluetooth vašeho mobilního telefonu.	Bluetooth mobilního telefonu je zakázáno.	Prosím, aktivujte Bluetooth svého mobilního telefonu a zkuste se znovu připojit
	Vzdálenost mezi zámkem a vaším mobilním telefonem přesahuje Bluetooth dosah (50 m)	Přiblížit se ke dveřnímu zámku pro opětovné pokusy
	Nesprávný kód párování	Zadejte správný kód párování. A. Výchozím nastavením je kód párování 0 plus posledních 5 číslic sériového čísla. B. V opačném případě je kód párování přizpůsobený. Pokud je kód párování zapomenut, vymažte párovací informace (viz Vymazání informací o párování Bluetooth). Kód párování pak bude obnoven na výchozí hodnotu a může být použit pro připojení.
	Další důvody	a. Zkuste to znovu po restartu Bluetooth vašeho mobilního telefonu. b. Zkuste to znovu po výstupu a opětovném vstupu do aplikace EZVIZ. c. Vymažte informace o párování (viz Vymazání informací o párování Bluetooth) a poté zkuste znovu po provedení operace zapomenutí na párovací informace mezi vaším telefonem a zámkem.

Problém	Příčina	Řešení
Uživatelé a otisky prstů, přístupové kódy a karty nelze přidat do aplikace EZVIZ.	Networkové prostředí je nestabilní.	Nejdříve připojte Bluetooth zámek a poté je přidejte do správy uživatelů v aplikaci EZVIZ
Zařízení je často offline.	Váš mobilní telefon není připojen k Bluetooth zamku	Přepněte na stabilní síťový signál
Rychlé vybití baterie.	Networkové prostředí je nestabilní.	Prosím, vypněte vypínač WiFi v aplikaci EZVIZ
		Přepněte na stabilní síťový signál

Iniciativa ohledně používání videoproduktů

Děkujeme, že jste si vybrali produkty EZVIZ.

Technologie ovlivňuje každý aspekt našeho života. Jako technologická společnost jsme si rostoucí měrou vědomi úlohy, kterou technologie sehrává ve zlepšování obchodní efektivitu a kvality života, i možného rizika plynoucího z jejího nesprávného používání. Například videoprodukty dokáží nahrávat reálné, úplné a zřetelné obrazové záznamy. To představuje vysokou hodnotu pro zpětné procházení a uchovávání faktů v reálném čase. Může to však také vést k porušení zákonných práv třetích stran a jejich zájmů, pokud dojde k nevhodnému šíření anebo zpracování obrazových dat. Filozofie „Technologie pro dobro“ společnost EZVIZ aplikuje požadavek, aby každý koncový uživatel video technologie a videoproduktů dodržoval veškeré příslušné právní předpisy a etické zvyklosti, abychom společně vytvářeli lepší společnost.

Následující iniciativu si prosím pečlivě přečtěte:

1. Každý má přiměřené očekávání soukromí a instalace videoproduktů nesmí být v rozporu s tímto přiměřeným očekáváním. Proto musí být při instalaci videoproduktů ve veřejných prostorách přiměřeným a účinným způsobem poskytnuto varovné upozornění a je nutné ozřejmit rozsah sledování. U neveřejných prostor je třeba při instalaci videoproduktů vyhodnotit práva a zájmy třetích stran, mimo jiné instalací videoproduktů po získání souhlasu dotčených osob a neinstalováním vysoce neviditelných videoproduktů.

2. Účelem videoproduktů je zaznamenávat skutečné aktivity v určitém čase a prostoru a za určitých podmínek. Proto musí každý uživatel nejprve rozumně definovat svá práva v natolik specifickém rozsahu, aby neporušil práva třetích stran na ochranu jejich zachycené podoby, soukromí nebo jiná zákonná práva.

3. Během používání videoproduktů budou soustavně vytvářena obrazová videodata z reálných scén včetně velkého množství biologických údajů (jako jsou snímky obličejů) a tato data mohou být dále použita nebo zpracovávána. Samotné videoprodukty nerozlišují dobré od špatného, pokud jde o použití dat založených výhradně na snímcích zachycených videoprodukty. Výsledek využití dat závisí na metodě a účelu použití ze strany správců údajů. Správci údajů jsou tedy nejen povinni dodržovat veškeré příslušné právní předpisy a jiné normativní požadavky, ale také respektovat mezinárodní normy, společenskou morálku, dobré mravy, běžnou praxi a jiné nepovinné požadavky a respektovat soukromí, ochranu podoby a jiná práva a zájmy jednotlivců.

4. Práva, hodnoty a jiné požadavky různých dotčených osob musí být při zpracování videodat soustavně generovaných videoprodukty vždy zohledněny. V tomto ohledu je extrémně důležité zabezpečení produktů a zabezpečení dat. Každý uživatel a správce údajů proto musí přijmout veškerá přiměřená a nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti údajů a zamezení úniku dat, jejich neoprávněnému zveřejnění a použití, a to včetně zavedení kontroly přístupu, výběru vhodného síťového prostředí (internet nebo Intranet), ke kterému budou videoprodukty připojeny, a zajištění a trvalé optimalizace zabezpečení sítě.

5. Videoprodukty obrovsky přispěly ke zlepšení společenské bezpečnosti po celém světě a věříme, že tyto produkty budou hrát aktivní roli i v dalších aspektech sociálního života. Jakékoli zneužití videoproduktů v rozporu s lidskými právy nebo k trestné činnosti je v rozporu s původním záměrem technologické inovace a vývoje produktů. Každý uživatel by proto měl zavést mechanismus hodnocení a sledování použití produktů a zajistit, aby byl každý produkt používán správným a přiměřeným způsobem a v dobré víře.