

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.” (toliau – „EZVIZ”) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas”) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite EZVIZ™ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida - 2025 Gruodis

Prekių ženklų patvirtinimas

EZVIZ™,  ir kitų „EZVIZ” prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ” nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ” NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ”, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ” BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ” BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ” NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TUR TINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ” NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSI RADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ” LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMOS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ” UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.


Turinio lentelė

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai.....	1
Gaukite EZVIZ programėlę	3
„microSD™“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)	3
Prisijunkite prie maitinimo	4
Prijungti prie interneto	4
A variantas: Laidinis ryšys	4
B variantas: Wi-Fi prisijungimas	5
C variantas: 4G ryšys	5
Įrengimas	6
1. Diegimo vieta	6
2. Įrengimo procedūra	6
3. Neperšlampamo komplekto įrengimas (pasirinktinai)	8
Įrenginio peržiūra	9
1. Tiesioginė peržiūra	9
2. Išmaniojo aptikimo nustatymai	10
EZVIZ connect	11
1. „Amazon Alexa“ naudojimas.....	11
2. „Google Assistant“ naudojimas	12
DUK.....	13
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	15

1. Pakuotės turinys



Kamera (1 vnt.)



Gręžimo šablonas (1 vnt.)



Vandeniui atspari komplektas (1 vnt.)



Varžtų komplektas (1 vnt.)



Maitinimo adapteris (1 vnt.)



Reguliavimo informacija (3 vnt.)



Sparčiosios paleisties vadovas (1 vnt.)

Maitinimo adapterio išvaizda priklauso nuo to, kokį adapterį įsigijote.

2. Pagrindai





Pavadinimas	Aprašymas
Raudonos/Mėlynos šviesos	- Pavojaus signalas - Pridėję kamerą į EZVIZ programėlę, galite įjungti aliarmą kameros tiesioginio vaizdo puslapyje. Kamera skleis signalizacijos garsą, o prožektoriai mirksės ir raudonos/mėlynos šviesos mirksės pakaitomis raudonai ir mėlynai. - Išmanusis aptikimas - Pridėję kamerą į EZVIZ programėlę, galite įjungti intelektualų aptikimą (daugiau informacijos rasite skiltyje „Intelektualus aptikimas „Išmaniojo aptikimo nustatymai““). Kai aptikimas suaktyvinamas, kamera pateiks atitinkamus vizualinius pranešimus pagal parametrus, nustatytus „Šviesos nustatymai“. i Norėdami užtikrinti, kad prožektoriai ir raudonos/mėlynos šviesos tinkamai veiktų intelektualaus aptikimo scenarijuose, įjunkite atitinkamas šviesas EZVIZ programėlėje, skiltyje Nustatymai -> Šviesos nustatymai.
LED indikatorius	— Šviečia raudonas: Kamera paleidžiama. • • Lėtai mirksinti raudona: Tinklo išimtis. • • • Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis (pvz., microSD™ kortelės klaida). — Šviečianti mėlyna: EZVIZ programėlėje peržiūrimas vaizdo įrašas. • • Lėtai mirksinti mėlyna spalva: Kamera veikia tinkamai. • • • Greitai mirksinti mėlyna: Kamera paruošta prie tinklo prisijungti.
Atstatymo mygtukas	Kai kamera veikia, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtuką, kad paleistumėte iš naujo ir nustatytumėte visus parametrus į numatytuosius.
„Nano SIM“ kortelės lizdas	Įdėkite Nano SIM kortelę (pirkite atskirai) į kortelės lizdą.
microSD™ kortelės lizdas	- Įdėkite microSD™ kortelę (įsigijama atskirai) į kortelės lizdą. Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę EZVIZ programėlėje. - Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali talpa 512 GB.

Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.



- i** Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

„microSD™“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

1. Naudokite atsuktuvą, kad atsuktumėte ir nuimtumėte kameros dangtelį.



2. Įdėkite microSD™ kortelę (įsigyjama atskirai) į kortelės lizdą.



3. Uždėkite dangtelį ir priveržkite varžtus.

- i** Įdiegus microSD™ kortelę, prieš naudodamiesi ja, programėlėje EZVIZ atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad inicializuotumėte kortelę.

1. „EZVIZ“ programėlėje įrenginio nuostatų sąsajoje palieskite Įrašų sąrašas, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
2. Jei „microSD™“ kortelės būseną rodoma kaip Neinicijuota, spustelėkite, kad ją inicijuotumėte. Tada būseną pasikeis į Naudojama, leidžiant saugoti vaizdo įrašus.

Prisijunkite prie maitinimo

Prijunkite maitinimo prievadą prie elektros lizdo naudodami maitinimo adapterį (pridedamą pakuotėje).

- Norėdami atjungti nuo maitinimo šaltinio, ištraukite maitinimo jungtį iš įrenginio.
- Kai LED indikatorius greitai mirksi mėlynai, tai reiškia, kad kamera paruošta tinklo konfigūracijai.



Prijunkite prie interneto

- Laidinis ryšys: Prijunkite prie kelvedžio naudodami Ethernet kabelį. Žr. **A variantas**.
- Wi-Fi prisijungimas: Konfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus. Žr. **B variantas**.
- 4G prisijungimas: Aktyvinkite 4G ryšį per SIM kortelę. Žr. **C variantas**.
- Tinklo prioritetas: Laidinis tinklas > Wi-Fi > 4G.

A variantas: Laidinis ryšys

1. Prijunkite kamerą prie kelvedžio LAN prievado Ethernet kabeliu (įsigyjama atskirai).


- Kai LED indikatorius pradeda lėtai mirksėti mėlynai, tai reiškia, kad kamera buvo prijungta prie interneto.



2. Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.

3. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.

4. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.

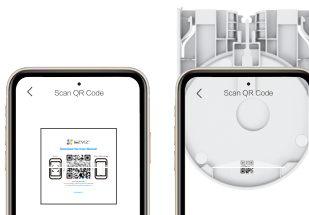

5. Sekite EZVIZ programėlės vedlį ir įtraukite kamerą į EZVIZ programėlės paskyrą.

- Jei LED indikatorius lėtai mirksi raudonai, tai reiškia, kad kamera negalėjo prisijungti prie tinklo. Prašome patikrinti, ar Ethernet kabelis prijungtas tinkamai, ar jis nėra laisvas.
- Norėdami pereiti prie 4G arba „Wi-Fi“ tinklo, atjunkite Ethernet kabelį ir vadovaukitės aprašymais „[B variantas: Wi-Fi prisijungimas](#)“ ryšys „[C variantas: 4G ryšys](#)“.

B variantas: Wi-Fi prisijungimas

- Prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“, prie kurio prijungtas jūsų mobilusis telefonas.

1. Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



4. Bakstelėkite „Wi-Fi tinklas“ ir vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją ir pridėtumėte kamerą prie savo EZVIZ paskyros.

- Rekomenduojama įjungti 4G tinklą, kad kamera visada būtų prisijungusi. (Dėl 4G tinklo ryšio žr. „[C variantas: 4G ryšys](#)“). Atkreipkite dėmesį, kad ši operacija gali sunaudoti nedidelį kiekį 4G duomenų.

C variantas: 4G ryšys

- 4G tinklo ryšys gali sukelti duomenų mokesčius, prašome atkreipti dėmesį į duomenų sunaudojimą. Galite paliesti 4G tinklą, kad peržiūrėtumėte duomenų sunaudojimą.

1. Naudokite atsuktuvą, kad atsuktumėte ir nuimtumėte kameros dangtelį.




2. Įdėkite 4G Nano SIM kortelę (pirkite atskirai) į „Nano SIM“ kortelės lizdas, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.



Mikroschema nukreipta į
viršų
Įpjova nukreipta į dešinę

- i Įdiegus Nano SIM kortelę, kamera automatiškai prisijungs prie 4G tinklo. Kai išgirsite balso pranešimą „Platformos registracija sėkminga“, tai reiškia, kad kamera sėkmingai prisijungė prie 4G tinklo.
3. Uždėkite dangtelį ir priveržkite varžtus.
4. Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
5. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
6. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.

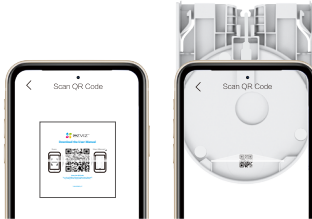

7. Sekite EZVIZ programėlės vedlį ir įtraukite kamerą į EZVIZ programėlės paskyrą.

- i Jei kamera vis dar rodo „Ryšys nepavyko“, bakstelėkite APN tinklo nustatymus tinklo nustatymų sąsajoje ir vadovaukitės programėlės vedliu, kad užbaigtumėte APN konfigūraciją. (APN informaciją prašome pateikti savo vežėjui.)

Įrengimas

1. Diegimo vieta


- Pasirinkite vietą su aiškiu, neužblokuotu matymo lauku ir geru belaidžio tinklo signalo padengimu.
- Įsitikinkite, kad siena yra pakankamai tvirta, kad išlaikytų tris kartus didesnę už kamerą svorį.
- Kameros negalima montuoti, kai objektyvas nukreiptas į tiesioginius saulės spindulius.
- Rekomenduojamas montavimo aukštis: 8,8 - 11,5 pėdų (2,7 - 3,5 m) virš žemės.

2. Įrengimo procedūra

Kamera gali būti montuojama prie sienos, lubų arba stulpo.

Tvirtinimo laikiklio nuėmimas


Paspauskite užrakinimo skirtukus abiejose tvirtinimo laikiklio pusėse, tuo pačiu švelniai traukdami tvirtinimo laikiklį į išorę, kad jį atlaisvintumėte.

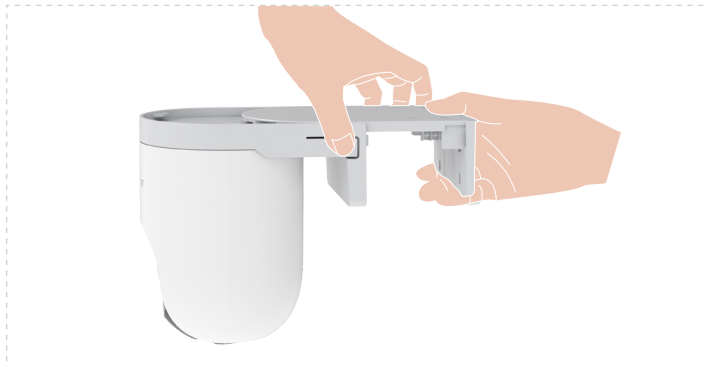


Montavimas prie sienos ar lubų

1. Nuimkite nuo objektyvo apsauginę plėvelę.
2. Pritvirtinkite gręžimo šabloną ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
3. (Tik cementiniam lubasui / sienoms) Išgręžkite varžtų angais pagal šabloną ir įkiškite tvirtinimo elementus.
4. Naudodami varžtus (PA4×25) pritvirtinkite montavimo laikiklį prie montavimo paviršiaus.
5. Įdėkite kamerą ant tvirtinimo laikiklio.

i Įrengiant kamerą ant montavimo laikiklio, laidus praleiskite per kabelių kanalą, kad būtų išvengta trukdžių vėlesniems montavimo veiksams.

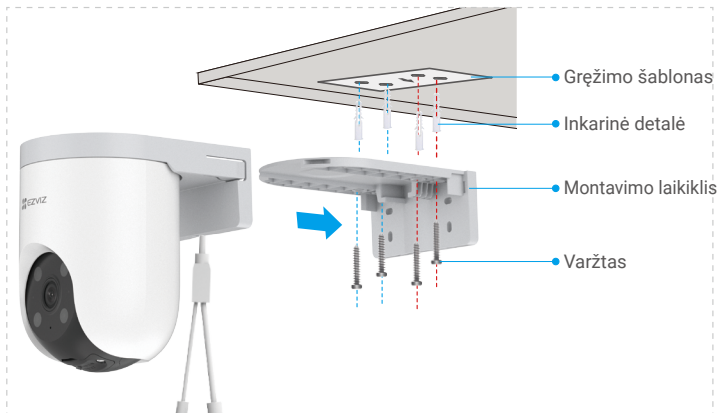


1 pav. Lubinis laikiklis

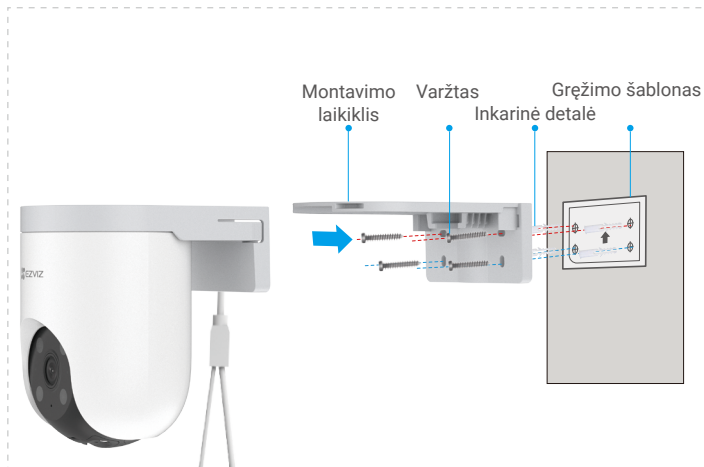

2 pav. Sieninis laikiklis

Tvirtinimo prie stulpo laikiklis

1. Nuimkite nuo objektyvo apsauginę plėvelę.
2. Norėdami pritvirtinti montavimo kronšteiną prie stulpo, naudokite žiedą (įsigijama atskirai).
3. Įdėkite kamerą ant tvirtinimo laikiklio.

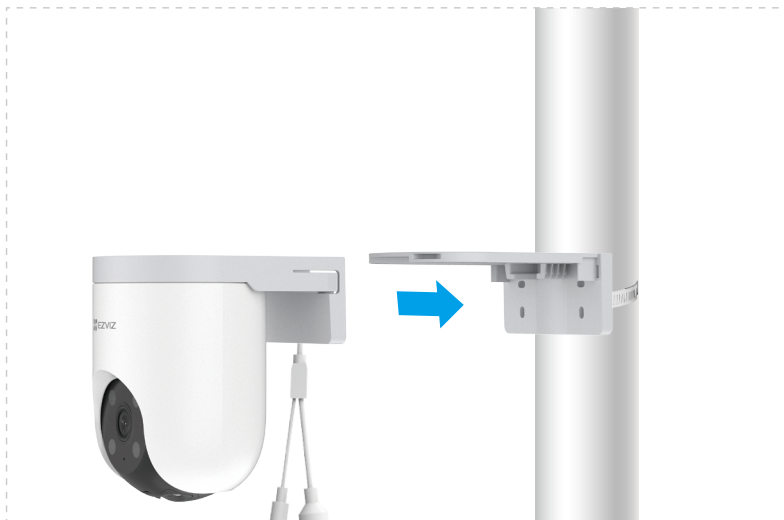

3. Neperšlampo komplekto įrengimas (pasirinktinai)

i Jei kamera įrengta lauke arba drėgnoje aplinkoje, naudokite vandeniui atsparų rinkinį.

1. Įkiškite poveržlę į kameros Ethernet prievadą.



2. Perverkite A per galinį dangtelį, sandariklį ir veržlę.




3. Įkiškite A į kameros Ethernet prievadą.



4. Užsukite veržlę, sandariklį ir galinį dangtelį.




5. Prijunkite B prie kelvedžio LAN prievado.

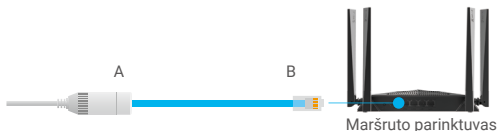

1. Tiesioginė peržiūra

Paleidus EZVIZ programėlę, įrenginio puslapis rodomas, kaip parodyta toliau. Galite peržiūrėti ir klausytis tiesioginės sklaidos kanalo, daryti momentines nuotraukas ar įrašus ir, jei reikia, pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.

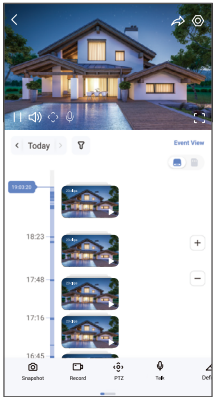

 Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.


Piktograma	Aprašymas
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	PTZ. Sukite kamerą, kad gautumėte platesnį regėjimo lauką.
	Kalba. Palieskite, kad kalbėtumėte su žmonėmis prieš kamerą.
	Apibrėžimas. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte vaizdo įrašo raišką.
	Miegas. Paspauskite, kad įjungtumėte miego režimą, vaizdo įrašas nebebus rodomas ir alarmaus pranešimas bus išjungtas.
	Automatinis patruliavimas. Bakstelėkite, kad įjungtumėte automatinį patruliavimą ir sekimą taikiniu.
	360° vaizdas. Bakstelėkite, kad sugeneruotumėte 360 laipsnių peržiūros vaizdą.
	Pavojaus signalas. Bakstelėkite piktogramą ir įrenginys ims skleisti garsus ir mirksėti, kad atgrasytų įsibrovėlius.
	Prožektorius. Bakstelėkite, kad įjungtumėte reflektorį, kad apšviestumėte regėjimo lauką, ir bakstelėkite dar kartą, kad jį išjungtumėte.
	Netoliese esantis įrenginys. Spustelėkite, kad pasirinktumėte esamus šalia esančius įrenginius, skirtus vaizdo peržiūrai keliuose ekranuose.
	PiP. Peržiūrėkite vaizdo įrašą, rodomą virš kitos naudojamos programos.
	Patarimas. Bakstelėkite, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie įrenginį.

2. Išmaniojo aptikimo nustatymai


Įrenginys palaiko išmanųjį aptikimą. Prašome atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad sukonfigūruotumėte.

1. Eikite į įrenginio nustatymus -> Išmanusis aptikimas.

2. Bakstelėkite „Taikyti“, kad įjungtumėte konkrečius AI algoritmus savo įrenginiui.

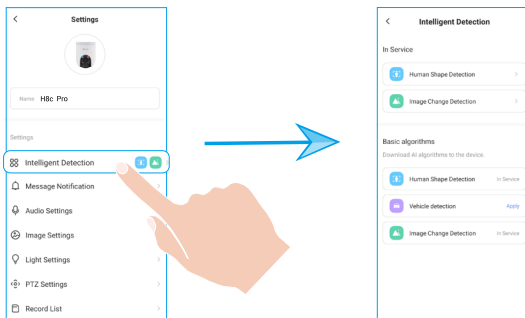

3. Baigę išmaniojo aptikimo nustatymus, grįžkite į įrenginio nustatymų puslapį, bakstelėkite „Šviesos nustatymai“ ir įjunkite šviesos pranešimą.

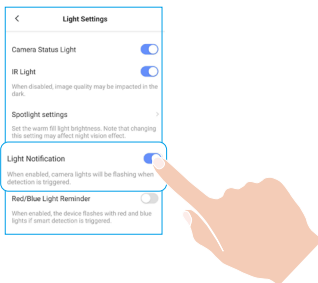

Įjungus, įrenginio raudonos/mėlynos lempučių pakaitomis mirksi raudonai ir mėlynai, kai:

- Tiesioginiame vaizde aptikta žmogaus forma (jei įjungta „Žmogaus aptikimas“).
- Transporto priemonė aptikta tiesioginiame vaizde (jei įjungta „Transporto priemonės aptikimas“).
- Tiesioginiame vaizde aptiktas dinamiškas pokytis (jei įjungtas „Judėsių aptikimas“).

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių Trikčių šalinimas.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naująjį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo „EZVIZ“ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prijungti“.
5. Bakstelėkite mygtuką „Autorizuoti“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų „EZVIZ“ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite APTIKTI ĮRENGINIUS, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją.

Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

- Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. „rodyti xxxx kamerą“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

- Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. Veikianti EZVIZ programėlė.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus:


1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
4. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašą pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite „Veikia su Google“ ir ieškokite EZVIZ programėlės, kurioje rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prisijungti“.
6. Bakstelėkite mygtuką Autorizuoti, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite „Grįžti į programėlę“.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- Q : Jei programėlėje kamera neprisijungusi, ar vaizdo įrašymas bus tęsiamas?
- A : Jei kamera įjungta, bet atjungta nuo interneto, vietinis įrašymas bus tęsiamas, bet debesies įrašymas sustos. Jei kamera išjungta, abu vaizdo įrašymai bus sustabdyti.
- Q : Kodėl suveikė pavojaus signalas, kai vaizde nieko nėra?
- A : Nustatykite mažesnę aptikimo jautrumo vertę. Atkreipkite dėmesį, kad suveikdinimo šaltinis taip pat gali būti transporto priemonės ir gyvūnai.
- Q : Kai kamera atjungta, mobilusis telefonas negauna pavojaus signalų pranešimų.
- A : 1. Įsitikinkite, kad EZVIZ programėlė veikia jūsų mobiliajame telefone ir kad įjungtas atitinkamas aptikimo pranešimas.
2. „Android“ sistemoje įsitikinkite, kad programa veikia fone; sistemoje „iOS“ įgalinkite pranešimų siuntimo funkciją skiltyje Nustatymai -> Pranešimas.
3. Jei vis tiek nerodomas joks pavojaus signalas, paspauskite ir apie 5 sekundes palaikykite Atstatymo mygtuką, kad būtų atkurti kameros nustatymai.
- Q : Ką daryti, jei įrenginio vaizdas dažnai užstringa, užšąla arba Wi-Fi ryšys nuolat nutrūksta prisijungus prie Wi-Fi tinklo?
- A : Dabartinis „Wi-Fi“ signalas yra silpnas arba patiria trukdžių, dėl kurių duomenų perdavimas tampa nestabilus.
- Rekomenduojama perjungti įrenginį į 4G arba laidinį tinklą.
- Norėdami pereiti prie 4G tinklo:
1. Eikite į įrenginio nustatymus -> Tinklo nustatymai, įjunkite 4G tinklą ir išjunkite Wi-Fi tinklą.
- 1 Galite vienu metu įjungti tiek 4G tinklą, tiek „Wi-Fi“ tinklą. Tai pagerina kameros tinklo našumą, tačiau gali padidinti energijos suvartojimą.
2. Įdėkite 4G Nano SIM kortelę (parduodama atskirai) į „Nano SIM“ kortelės lizdas. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. ["C variantas: 4G ryšys"](#))
 3. Kai išgirsite balso pranešimą „Platformos registracija sėkminga“, tai reiškia, kad kamera sėkmingai prisijungė prie 4G tinklo.
- Norint pereiti prie laidinio tinklo:
- Prijunkite kamerą prie maršrutizatoriaus LAN prievado naudojant „Ethernet“ kabelį (įsigijama atskirai). Įrenginys tuomet suteiks prioritetą laidiniam tinklui.
- Q : Ką daryti, jei 4G tinklo duomenys suvartojami per greitai?
- A : Jei jūsų įrenginys įdiegtas vietoje, kurioje yra prieinami „Wi-Fi“ arba laidiniai tinklai, rekomenduojama perjungti įrenginį į „Wi-Fi“ arba laidinį tinklą, kad būtų taupomi duomenys.
- Norėdami persijungti į „Wi-Fi“ tinklą:
1. Eikite į įrenginio nustatymus -> Tinklo nustatymai, įjunkite „Wi-Fi“ tinklą.
 2. Bakstelėkite „Nekonfigūruota“, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją, vadovaudamiesi programėlės vedliu.
- Norint pereiti prie laidinio tinklo:
- Prijunkite kamerą prie kelvedžio LAN prievado Ethernet kabeliu (įsigijama atskirai). Įrenginys teiks pirmenybę laidiniam tinklui.
- Q : Kas yra Nano SIM kortelė?
- A : Nano SIM kortelės yra 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, todėl jos yra mažiausios iš trijų tipų.

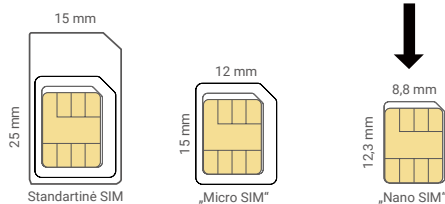


Jei SIM kortelės PIN užrakintas, prieš įdedant į prietaisą jį reikia atrakinti.

Q : Kaip atrakinti mano Nano SIM kortelės PIN kodą?

A : Daugumą SIM kortelės PIN kodų galima išjungti taip:


• „iOS“ sistema:

1. Įdėkite Nano SIM kortelę.
2. Važiukite į savo telefoną ir nujunkite į Nustatymai -> Telefoninė ryšys -> SIM -> SIM PIN.
3. Dalyje „SIM PIN“ palieskite, kad išjungtumėte „SIM PIN“, įvesdami PIN kodą.

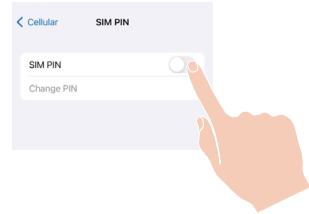

• „Android“ sistema:

1. Įdėkite Nano SIM kortelę.
2. Telefone eikite į Nustatymai -> Saugumas -> Daugiau nustatymų -> SIM PIN.
3. Dalyje „SIM PIN“ palieskite, kad išjungtumėte „SIM PIN“, įvesdami PIN kodą.

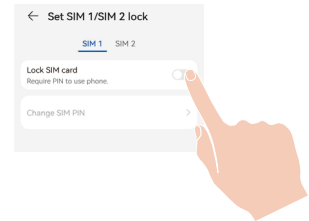

Jei SIM kortelės PIN kodo negalima atrakinti arba jis netinkamas, susisiekite su savo operatoriumi.

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangieji EZVIZ naudotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Tačiau netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir/arba tvarkymas gali pažeisti kitų privatumą, teisėtus teises ir interesus.

Mes, EZVIZ, įsipareigojame kurti naujoves technologijose, kad būtų naudinga visuomenei, nuoširdžiai raginame kiekvieną naudotoją tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, kad kartu sukurtume teigiamą aplinką, kurioje visos susijusios praktikos ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, gerbtų asmenų interesus ir teises ir skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokioms teisėtoms lūkesčiams. Todėl, montuojant vaizdo produktus viešose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaiškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.
2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisiinių teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu žinoti, kad įjungus garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtinybę ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.
3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudojant. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisiinių ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Svarbu yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai. Todėl duomenų valdytojai turi ne tik griežtai laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautinius susitarimus, moralinius standartus, kultūrinius normas, viešąją tvarką ir vietines papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.
4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Taigi labai svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas privalo imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad būtų maksimaliai užtikrintas produkto ir duomenų saugumas, vengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, pasirinkimą tinkamos tinklo aplinkos, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, nustatant ir nuolat optimizuojant tinklo saugumą.
5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdančioms teisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kaip įvertinti bei stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geranoriškai.