

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovné, ani vyplývající.


O tomto manuálu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání - duben 2026

Uznání ochranných známek

EZVIZ™, ™, a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDRĚNÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSADU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU.

SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Obsah

Pokyny	1
Obsah balení	2
Přehled	3
1. Přední panel	3
2. Zadní panel	4
Instalace	5
1. Instalační schéma	5
2. Zobrazit instalační video	6
3. Plně nabijte baterii	6
4. Nainstalujte baterii	6
Vytvořit nového administrátora	7
Získání aplikace EZVIZ	7
Přidání zámku do aplikace EZVIZ	8
Nastavení zámku	9
1. Přidat administrátora/uživatele	9
2. Přidejte lidskou tvář	9
3. Přidat Palm Vein	10
4. Přidat otisk prstu	11
5. Přidat přístupový kód	11
6. Přidat přibližovací kartu	12
7. Odstranit administrátory/uživatele	12
Několik způsobů odemykání	13
1. Rozpoznání obličeje pro odemknutí	14
2. Odemknutí pomocí rozpoznání žil dlaně	14
3. Odemknutí otiskem prstu	15
4. Odemknutí přístupovým kódem	15
5. Odemknutí kartou	15
6. Odemknutí mechanickým klíčem	16
7. Jednorázový přístupový kód	16
8. Periodický přístupový kód	16
Provoz a správa	16
1. Nouzové napájení	16

2. Vnitřní zámek	17
3. Alarmy.....	17
4. Režim soukromí	17
5. Funkce jednorázového ztlumení	17
6. Chytrý režim vždy otevřeno	17
7. Obnovení továrního nastavení	17

Ovládání v aplikaci EZVIZ..... 18

Údržba 19

1. Denní údržba	19
2. Nejčastější dotazy	19
3. Dobíjecí lithium-iontová baterie.....	20

Pokyny

- Montáž chytrého zámku EZVIZ (dále označovaného jako „zámek“) ovlivňuje jeho normální fungování a životnost. Doporučuje se nechat instalaci a vrtání otvorů pro sadu zámku provést odborníky podle šablony otvorů v příloze.
- V případě malování se doporučuje zámek vyjmout a namontovat zpět až po vymalování, aby se předešlo poškození zámku a snížení jeho životnosti.
- Upozorňujeme, že dezinfekční prostředky mohou těleso zámku poškodit.
- Po dokončení inicializace zámek smaže všechny informace o uživatelích.
- Pokud po nějaké době dojde ke snížení napětí baterií, zobrazí se alarm nízkého stavu nabití baterií. Nabíjejte baterii včas.
- Pokud z domu odjízďíte na delší dobu nebo nebudete delší dobu zámek používat, vezměte si s sebou mechanický klíč a neopouštějte jej uvnitř. K zajištění dlouhé životnosti zámku byste měli baterie vyjmout.
- Vzhledem k tomu, že je zámek umístěn v otevřeném prostředí, doporučujeme věnovat pozornost bezpečnosti při používání, včetně řádného uchovávání malých součástí (jako je mechanický klíč nebo karta snímání). Při odemykání a aktualizaci přístupového kódu a nastavení karty snímání stejně jako v případě jakéhokoli nebezpečí nelegální krádeže nebo kopírování informací o odemykání je třeba včas zkontrolovat okolní prostředí.
- Pro uživatele s plochým nebo tenkým otiskem prstu se doporučuje použít palec k registraci otisku prstu pro zvýšení úspěšnosti a zaregistrovat více než jeden otisk prstu na uživatele. Každý uživatel podporuje maximálně 5 otisků prstů.
- Zámek pojme až 50 lidských obličejů, 50 žil dlaní, 50 otisků prstů, 50 přístupových kódů a 50 přístupových karet.
- Technologie biometrického rozpoznávání v tomto produktu funguje ZCELA LOKÁLNĚ na produktu, který sami ovládáte a spravujete, a slouží pouze k podpoře vašeho rozhodnutí o odemknutí. Během celého procesu uložená data vždy obsahují pouze technickou hodnotu, tj. biometrická data získaná z šablony, které jste předem aktivně poskytli (jako jsou obličejové snímky, šablona otisku prstu, šablona žil na dlaní), která nelze použít k rekonstrukci původních dat.

Obsah balení


Č.	Název části	Množství
1	Přední panel	1×
2	Zadní panel	1×
3	Šablona otvorů	1×
4	Těleso zámku	1×
5	Sáček se standardními šrouby	1×
6	Pytlík se šrouby	1×
7	Baterie	1×
8	Sáček s klíčem	1×
9	Čtyřhranná tyč	1×
10	Zákonné informace	1×
11	Stručná příručka	1×

Přehled

1. Přední panel



2. Zadní panel

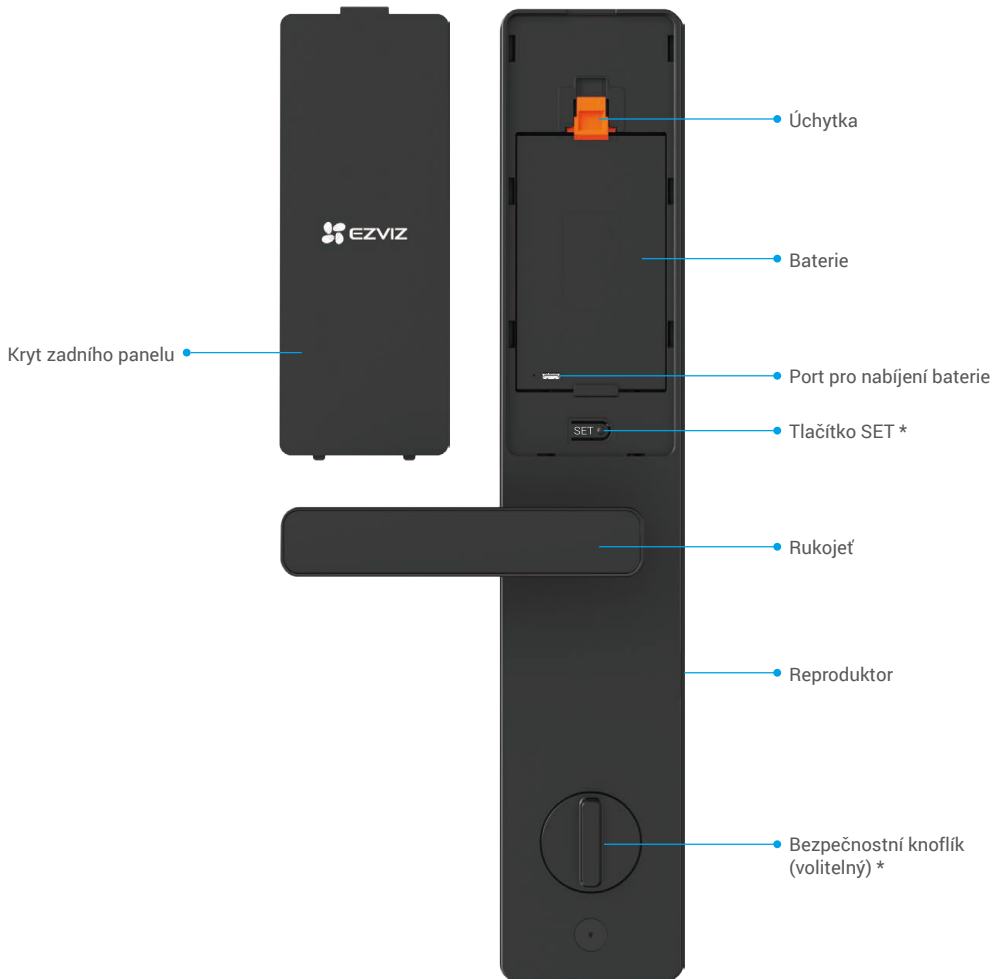


Název	Popis
Tlačítko domovního zvonku	Stiskněte pro zazvonění na zvonek.
Tlačítko režimu odchodu z domova	Stiskněte, když je ikona rozsvícená, pro aktivaci režimu odchodu z domova. Otevření dveří zevnitř spustí alarm. i • Tato funkce je ve výchozím nastavení deaktivována (ikona je vypnutá). Chcete-li to povolit, přejděte do aplikace EZVIZ a zapněte to. • Po ověření a odemknutí se režim odchodu z domova automaticky ukončí.
Indikátor nízké baterie	Když je úroveň baterie pod 20 %, indikátor se zapne. Prosím, nabijte baterii co nejdříve.
Numerická klávesnice	Stiskněte pro zadání čísel 0–9.

Název	Popis
Port nouzového napájení (spodní část předního panelu)	Když je baterie vybitá, připojte nouzový napájecí port na předním panelu k powerbance pomocí kabelu Type-C (lze zakoupit samostatně). Poté odemkněte pomocí obličeje, žil na dlani, otisku prstu, přístupového kódu nebo přibližovací karty.
Tlačítko SET	Stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 3 sekund pro vstup do režimu párování.
Bezpečnostní knoflík (volitelný)	Při zamčení otočte knoflíkem, aby se aktivoval vnitřní zámek. <i>i</i> Bezpečnostní knoflík je součástí pouze v případě, že je tělo zámku verze 6068.

Instalace

1. Instalační schéma

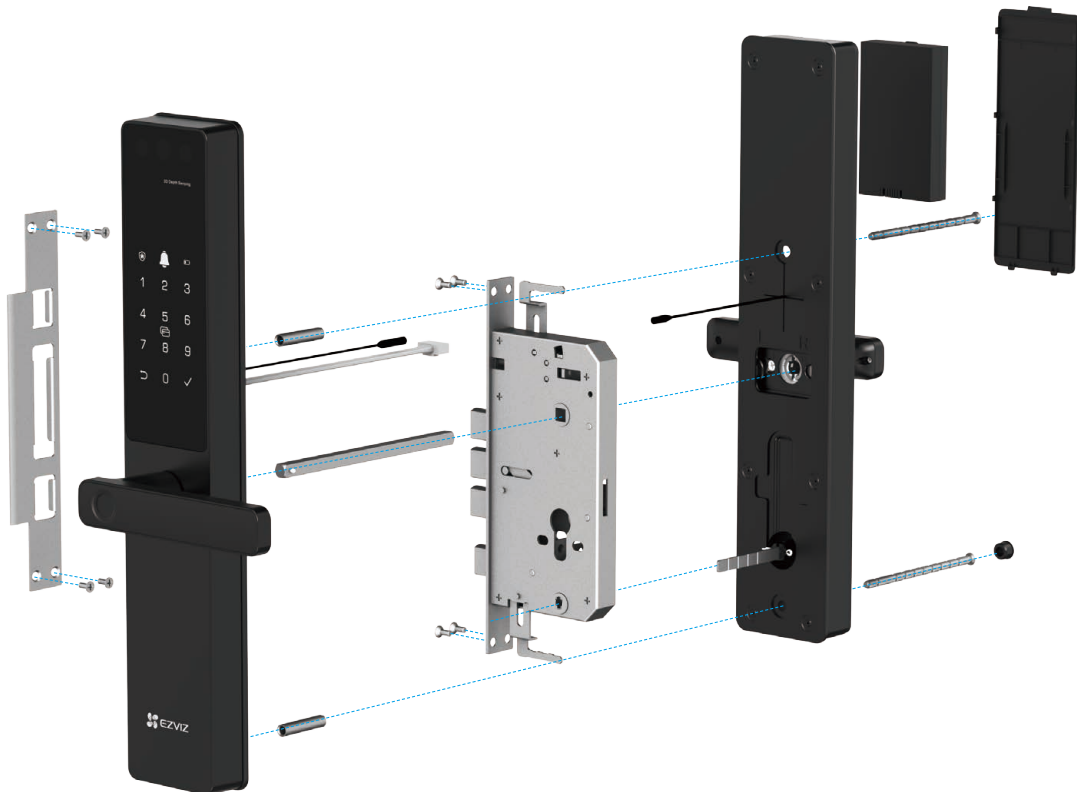

2. Zobrazit instalační video


Klepnutím na tlačítko  zhlédněte instalační video.



3. Plně nabijte baterii

- Před prvním použitím prosím nabijte lithium-iontovou baterii.
- Před nabíjením baterie ji prosím vyjměte ze zadního panelu.


Připojte baterii (součást balení) k elektrické zásuvce pomocí napájecího adaptéru (DC5V 2A, zakoupit samostatně).

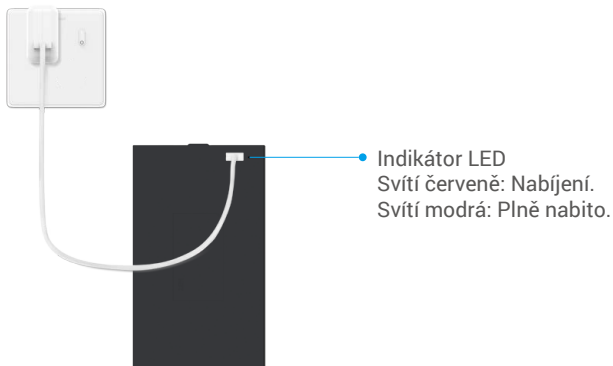

4. Nainstalujte baterii

1. Vložte spodní část baterie (součást balení) do slotu pro baterii, jak je znázorněno.
2. Zvedněte přezku nahoru, abyste ji otevřeli, vložte horní část baterie a poté uvolněte. „Kliknutí“ potvrzuje instalaci.
3. Nainstalujte kryt zadního panelu.

- Vložte baterii tak, aby nabíjecí port směřoval k vám.

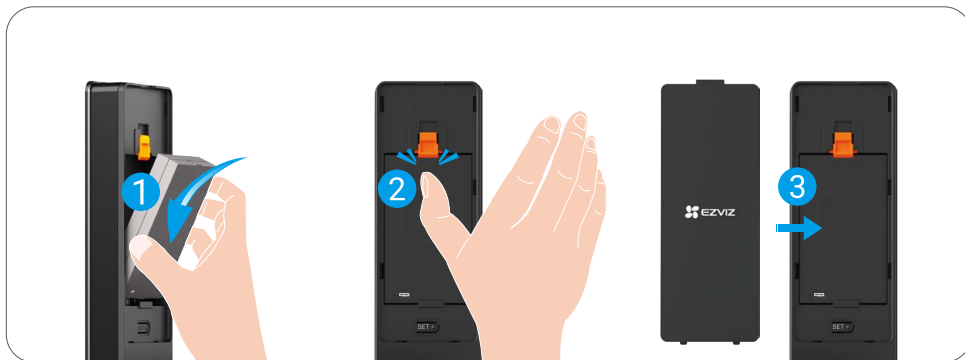


- Pro výměnu baterie použijte stejný model nebo ekvivalentní specifikace (viz "[Dobijecí lithium-iontová baterie](#)").
- Chcete-li nainstalovat novou baterii, opakujte výše uvedené kroky.

Vytvořit nového administrátora

Postupujte podle hlasové výzvy a vytvořte prvního správce.


1. Dotkněte se klávesnice pro aktivaci.
2. Na klávesnici se rozsvítí tlačítka „☞“ a „√“. Stisknutím tlačítka „√“ přejdete správce.
3. Zadejte přístupový kód s 6–10 číslicemi a stiskněte „√“ pro potvrzení.
4. Zadejte znovu přístupový kód a stiskněte „√“ pro potvrzení.

- 6–10 po sobě jdoucích nebo opakovaných čísel není povoleno.
 - 6–10 po sobě jdoucích čísel, například 123456/654321.
 - 6–10 opakovaných čísel, například 111111.

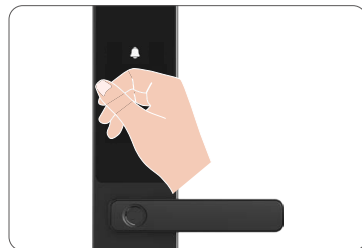

Získání aplikace EZVIZ

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi a 2,4 GHz (doporučeno).
2. Zadaním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™ aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji a nainstalujte.
3. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.

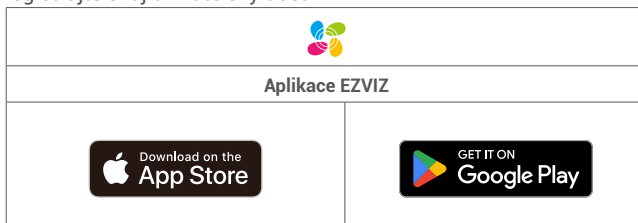

- Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte aplikaci EZVIZ.

Přidání zámku do aplikace EZVIZ


- Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované v telefonu.
- Podporuje pouze Wi-Fi 2,4 GHz. Wi-Fi 5GHz není podporováno.

Přidejte zámek do aplikace EZVIZ podle následujících kroků:

1. Přihlaste se do své aplikace EZVIZ.
2. Klepnutím na tlačítko „+“ v pravém horním rohu domovské obrazovky přejděte do okna skenování kódu QR.
3. Sejměte kryt zadního panelu, stiskněte a podržte tlačítko SET, dokud zámek nevydá hlasový pokyn a číslo 0 na klávesnici nezačne blikat, což znamená, že byl aktivován režim párování.



4. Naskenujte QR kód na zadní straně krytu.

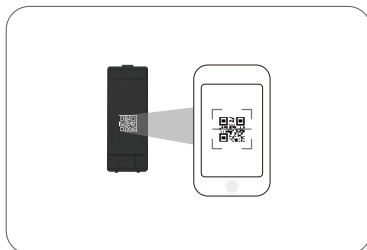

5. Postupujte podle průvodce aplikace EZVIZ a dokončete konfiguraci Wi-Fi, přidejte zámek do účtu aplikace EZVIZ.

Nastavení zámku


Po přidání zámku můžete zámek nastavit v aplikaci EZVIZ.

- Před nastavením se ujistěte, že jste přidali správce.
- Před prvním použitím ze zámku sejměte ochrannou fólii.
- Po probuzení oblasti klávesnice se automaticky vypne přibližně po 20 sekundách, pokud není zjištěna žádná operace.

1. Přidat administrátora/uživatele

- Uživatelé mohou odemknout dveře pouze po nastavení metody odemknutí.

1. Povolte Bluetooth na svém mobilním telefonu a přihlaste se do aplikace EZVIZ.
2. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů > Přidat uživatele“ pro přidání administrátora nebo uživatele.

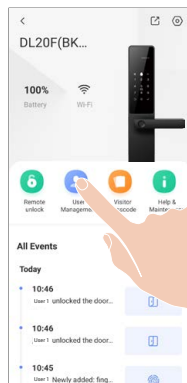


2. Přidejte lidskou tvář

- Přidejte až 3 lidské tváře na uživatele.


1. Povolte Bluetooth na svém mobilním telefonu a přihlaste se do aplikace EZVIZ.
2. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů“ a vyberte administrátora nebo uživatele.
3. Klepněte na „Face key > Přidat Face key“ a pečlivě postupujte podle hlasového pokynu a následujících instrukcí, abyste přidali svůj obličej.
4. Po přidání obličeje jej můžete použít k odemknutí dveří.

- Postavte se přímo před přední panel zámku a udržujte vzdálenost jedné paže od zámku (překročení této vzdálenosti může způsobit selhání rozpoznání obličeje).
- Postupujte podle hlasové výzvy k dokončení rozpoznání obličeje (v případě úpravy se řiďte skutečným hlasovým obsahem), jak je znázorněno na obrázku níže.
- Je nezbytné zajistit, aby během tohoto procesu nebyla žádná překážka na obličeji.
- Během procesu se prosím zdržte třesení nebo pohybování tělem, jinak může dojít k selhání.
- Po přidání obličeje jej můžete použít k odemknutí dveří.

- 1 Podívejte se přímo na zámek.
- 2 Prosím, mírně zvedněte hlavu.
- 3 Prosím, skloňte hlavu mírně.

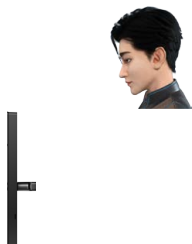

- 4 Prosím, mírně se otočte doleva. 5 Prosím, mírně se otočte doprava. 6 Operace úspěšná.


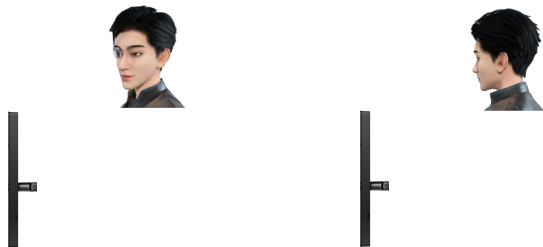


3. Přidat Palm Vein



i Pro jednoho uživatele přidejte až 2 tlačítka podél dlaně.

1. Povolte Bluetooth na svém mobilním telefonu a přihlaste se do aplikace EZVIZ.
2. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů“ a vyberte administrátora nebo uživatele.
3. Klepněte na „Palm Vein > Přidat Palm Vein“ a pečlivě postupujte podle hlasového pokynu a následujících instrukcí, abyste přidali svůj palmární žilní vzor.
4. Po přidání žilní stopy dlaně ji můžete použít k odemknutí dveří.

- 1 Platná oblast pro rozpoznání žil dlaně je střed dlaně. 2 Když se rozsvítí červené světlo v horní části zámku, můžete začít přidávat nebo rozpoznávat.

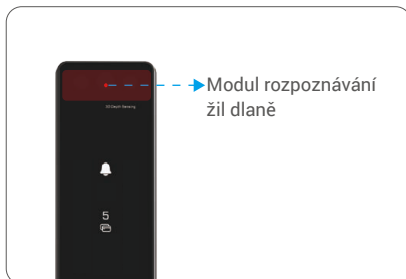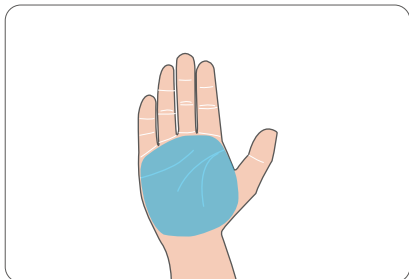

- 3 Doporučuje se držet dlaň vertikálně vůči přednímu panelu a dotknout se červeného světla v modulu rozpoznávání žil dlaně. 4 Zvedněte dlaň, aby byla zarovnána s červeným světlem, přičemž dlaň zůstane přirozeně uvolněná, a začněte přidávat nebo rozpoznávat.

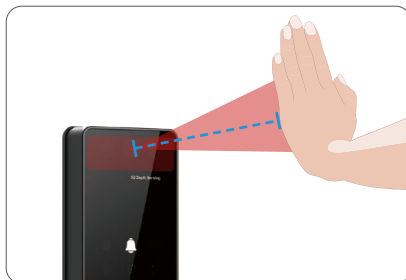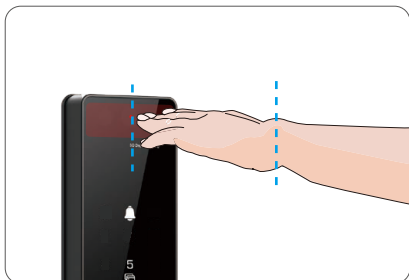


- i** Držte dlaň ve vzdálenosti přibližně 20 cm. Dítě může držet dlaně v přiměřené blízkosti, přibližně 10 cm.

4. Přidat otisk prstu

- Přidejte až 5 otisků prstů na jednoho uživatele.
- Umístěte prst tak, aby zcela zakryl čtečku otisků prstů, vyhněte se nadměrnému tlaku nebo nakloněným úhlům.


1. Povolte Bluetooth na svém mobilním telefonu a přihlaste se do aplikace EZVIZ.
2. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů“ a vyberte administrátora nebo uživatele.
3. Klepněte na „Otisk prstu > Přidat otisk prstu“ a podle hlasového pokynu přidejte otisk prstu.
4. Po přidání otisku prstu jej můžete použít k odemknutí dveří.

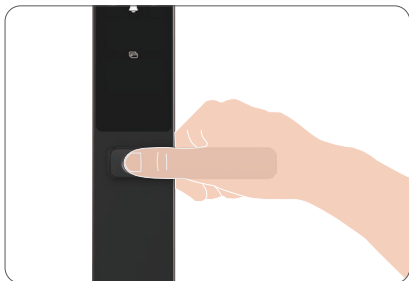

5. Přidat přístupový kód

- Přidejte až 1 přístupový kód na uživatele.

1. Povolte Bluetooth na svém mobilním telefonu a přihlaste se do aplikace EZVIZ.
2. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů“ a vyberte administrátora nebo uživatele.
3. Klepněte na „Digitální kód“. Když se rozsvítí klávesnice na předním panelu, zadejte přístupový kód o délce 6–10 číslic. Když je vstupní kód ≥ 6 číslic, rozsvítí se „✓“, stiskněte „✓“ pro potvrzení.
4. Přístupový kód ještě jednou zopakujte. Stisknutím tlačítka „✓“ volbu potvrďte. Bude to doprovázeno pípnutím potvrzujícím úspěch. Přístupový kód je úspěšně přidán.
5. Po přidání přístupového kódu jej můžete použít k odemknutí dveří.

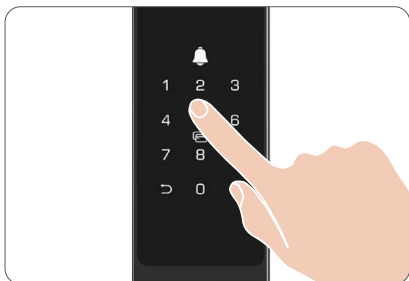


- 6–10 po sobě jdoucích nebo opakovaných čísel není povoleno.
- 6–10 po sobě jdoucích číslic, například 123456/654321.
- 6–10 opakovaných číslic, například 111111.

- Postupujte podle výše uvedených kroků a přidejte nátlakový kód. V nebezpečné situaci můžete odemknout dveře pomocí nouzového kódu a zámek odešle alarm na mobilní telefon vašich rodinných příslušníků nebo přátel, pokud jste již zařízení s nimi sdíleli.

6. Přidat přibližovací kartu

- Přidejte až 1 přístupovou kartu na uživatele.
- Proximity karta není součástí balení, je třeba ji zakoupit samostatně

1. Povolte Bluetooth na svém mobilním telefonu a přihlaste se do aplikace EZVIZ.
2. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů“ a vyberte administrátora nebo uživatele.
3. Klepněte na „Proximity Karta“.
4. Umístěte nezaznamenanou přístupovou kartu na oblast pro přiložení karty.
5. Stiskněte „✓“ pro potvrzení, doprovázené zvukovým signálem úspěchu, karta byla úspěšně přidána.
6. Po přidání karty ji můžete použít k odemknutí dveří.

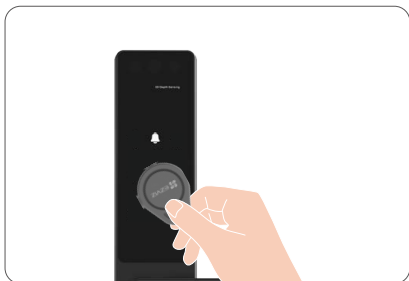

7. Odstranit administrátory/uživatele

1. Přihlaste se do své aplikace EZVIZ.
2. Na domovské stránce zařízení klepněte na „Správa uživatelů“ a vyberte administrátora nebo uživatele.
3. Klepněte na „Smazat uživatele > OK“ pro odstranění administrátora nebo uživatele.

- Posledního správce nelze odstranit.

Několik způsobů odemykání



Rozpoznání obličeje pro odemknutí



Odemknutí pomocí rozpoznání žil
dlaně



Odemknutí otiskem prstu



Odemknutí přístupovým kódem



Odemknutí přiložením karty



Odemknutí mechanickým klíčem



Dálkové odemknutí


1. Rozpoznání obličeje pro odemknutí


Automaticky spuštěno

Když se obličej přiblíží k detekčnímu rozsahu zámku, zámek automaticky rozpozná obličej a odemkne dveře.

Ruční spuštění

Dotkněte se klávesnice pro aktivaci, poté začne blikat červené světlo, jak je znázorněno na obrázku. Postavte se do detekčního rozsahu zámku a zámek automaticky rozpozná obličej a odemkne dveře.

 Můžete změnit režim spuštění v aplikaci EZVIZ.

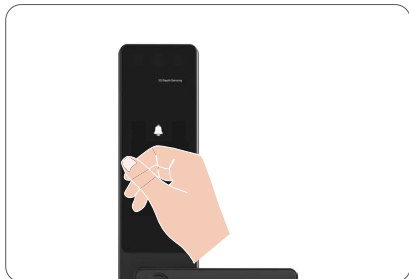



2. Odemknutí pomocí rozpoznání žil dlaně

Automaticky spuštěno

Podržte dlaň 20 cm před modulem pro rozpoznávání žil v dlani, zámek automaticky rozpozná žíly v dlani a odemkne dveře.


Ruční spuštění

Dotkněte se klávesnice pro aktivaci a poté podržte dlaň 20 cm před modulem pro rozpoznání žil dlaně, zámek automaticky rozpozná žíly dlaně a odemkne dveře.

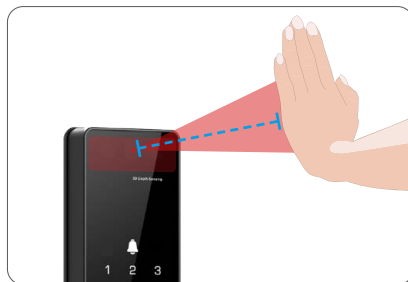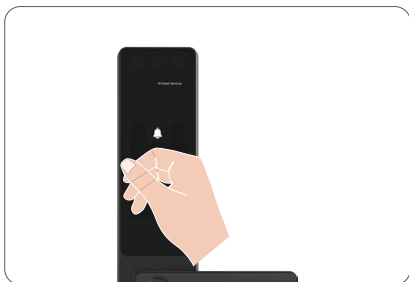

3. Odemknutí otiskem prstu


Položte prst na čtečku otisků prstů, zámek ověří otisk prstu a odemkne dveře.

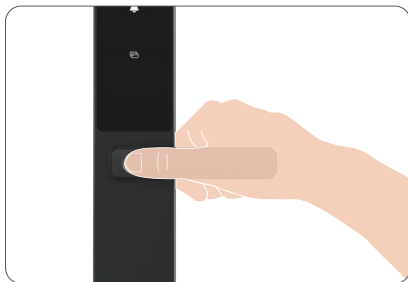

4. Odemknutí přístupovým kódem

- Zámek podporuje funkci proti špehování hesla: jednoduše přidejte náhodné číslice před nebo za vaše skutečné heslo, aby se zabránilo zvědavým pohledům, a dveře se přesto odemknou
- Z důvodu zabezpečení soukromí se doporučuje pravidelně přístupové kódy měnit a v případě zanechání skvrn klávesnicí vyčistit.

1. Dotkněte se klávesnice pro aktivaci.
2. Zadejte svůj přístupový kód a stiskněte „√“ pro potvrzení.
3. Zámek ověří přístupový kód a odemkne dveře.

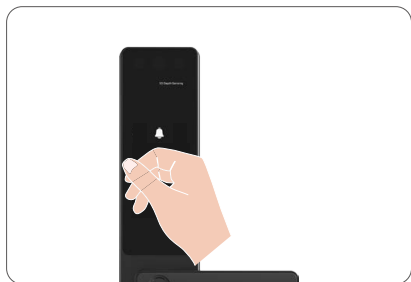

5. Odemknutí kartou

1. Dotkněte se klávesnice pro aktivaci.
2. Umístěte zaznamenanou přístupovou kartu na oblast pro přiložení karty.
3. Když uslyšíte hlasovou výzvu, stiskněte kliku dolů a otevřete dveře.



6. Odemknutí mechanickým klíčem

i Mechanický klíč řádně uschovejte pro další použití.

1. Otevřete kryt mechanické klíčové dírky.
2. Vložte mechanický klíč a otočte jím, dveře se odemknou.



7. Jednorázový přístupový kód

Vytvořte jednorázový přístupový kód pro návštěvníky v aplikaci EZVIZ („Přístupový kód pro návštěvníky > Vytvořit jednorázový přístupový kód“). Přístupový kód umožňuje jednorázový přístup ke dveřím během doby jeho platnosti.

i Jednorázové přístupové kódy se aktivují okamžitě po vytvoření a lze je generovat i při offline režimu zámku.


8. Periodický přístupový kód

Vytvořte periodický přístupový kód pro návštěvníky v aplikaci EZVIZ („Přístupový kód pro návštěvníky > Vytvořit periodický přístupový kód“).

Provoz a správa

1. Nouzové napájení

Když je baterie vybitá, připojte nouzový napájecí port na předním panelu k powerbance pomocí kabelu Type-C (lze zakoupit samostatně). To poskytuje zámku dočasné napájení, což vám umožní odemknout dveře pomocí kterékoliv z dříve nastavených metod odemknutí (obličej, žilní vzor dlaně, otisk prstu, přístupový kód nebo karta).

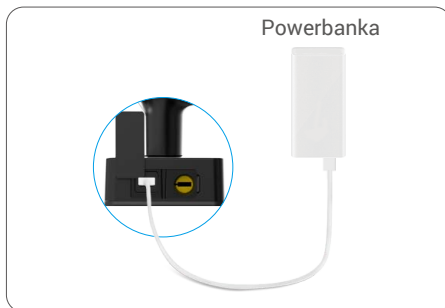

2. Vnitřní zámek

Zvedněte rukojeť na zadním panelu. Jakmile uslyšíte vyskakování cylindrické vložky zámku, znamená to, že jsou dveře uzamčeny.

3. Alarmy

1. Alarm neoprávněné manipulace

Je-li zámek násilně demontován, vydá signál alarmu v trvání jedné minuty.

2. Alarm uzamčení systému

Ověřte nesprávnou tvář, žilní vzor dlaně, otisk prstu nebo přístupový kód 5krát za sebou, systém bude uzamčen na 3 minuty. Můžete jej odemknout v aplikaci EZVIZ. Chcete-li funkci deaktivovat, přejděte do aplikace EZVIZ a otevřete „Nastavení > Nastavení soukromí > Zámek zkoušení a chyb“.

3. Upozornění na nízkou úroveň baterie

Hlasová výzva vás upozorní, když je baterie slabá. Prosím, dobijte baterii co nejdříve.

4. Režim soukromí


Když aktivujete režim ochrany soukromí, dveře lze odemknout pouze pomocí autentizačního klíče správce nebo mechanického klíče. Zámek také přejde do tichého režimu. Chcete-li režim povolit nebo zakázat, přejděte do aplikace EZVIZ a zvolte „Nastavení > Nastavení soukromí > Režim soukromí“.

 Po aktivaci režimu ochrany soukromí může dveře odemknout pouze administrátor.

5. Funkce jednorázového ztlumení

1. Dotkněte se klávesnice pro aktivaci.

2. Stiskněte a podržte tlačítko "0", dokud se klávesnice dvakrát nerozsvítí, aby se funkce zapnula.

-  Když je aktivována funkce jednorázového ztlumení, dveře přejdou do tichého režimu.
- Zámek automaticky ukončí tento režim, když je zámek v režimu spánku.
- To se liší od Režimu soukromí, protože pouze dočasně ztlumí zvuky, aniž by omezovalo metody odemknutí.

6. Chytrý režim vždy otevřeno

Po počátečním ověření správcem během plánovaného období přejde zámek do režimu Vždy otevřeno.

Chcete-li jej deaktivovat, stiskněte na klávesnici „5“ nebo tlačítko SET na zadním panelu. Režim bude fungovat podle aktivního harmonogramu. Chcete-li režim povolit nebo zakázat, přejděte do aplikace EZVIZ a zvolte „Nastavení > Nastavení odemýkání > Chytrý režim vždy otevřeno“.

7. Obnovení továrního nastavení

1. Sejměte kryt zadního panelu a vyjměte baterii.


2. Stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 5 sekund, mezitím vložte baterii zpět do slotu.



3. Uvolněte tlačítko SET a stiskněte „√“ pro potvrzení po hlasových výzvách.

Ovládání v aplikaci EZVIZ

i Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované v telefonu.

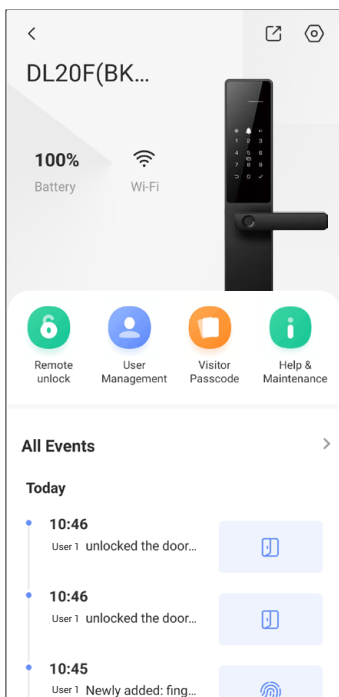Když spustíte aplikaci EZVIZ a klepnete na zámek, můžete na domovské stránce zámek zobrazit a spravovat podle potřeby.



Parametr	Popis
	Klepněte na ikonu a sdílejte své zařízení s kýmkoli chcete.
	Klepnutím na ikonu zobrazíte nebo změníte nastavení zařízení.
Baterie	Zde lze vidět zbývající kapacitu baterie.
Wi-Fi	Zde lze zobrazit sílu signálu sítě Wi-Fi zámku.
Dálkové odemknutí	Klepněte na ikonu a postupujte podle průvodce aplikací k odemknutí zámku v aplikaci.
Správa uživatele	Můžete klepnout a spravovat uživatele a metody odemýkání zde.
Přístupový kód návštěvníka	Klepněte pro vygenerování jednorázového nebo periodického přístupového kódu pro návštěvníky

1. Denní údržba

- Neumisťujte do blízkosti zámku korozivní materiály, abyste zabránili poškození zámku a ztrátě lesku.
- Pokud dojde k deformaci dveří, zvýší se tření při vstupu strelky do desky a strelka se pak nemusí zcela vysunout. Pokud k tomu dojde, je nutné upravit polohu desky.
- Nabijte baterii ihned, jakmile je napětí baterie nízké, aby byl zajištěn normální provoz zámku.
- Řádně si uschovejte mechanický klíč.
- Pokud se zámek zasekává, požádejte o kontrolu zámku odborníka.
- Na otáčivou část zámku používejte mazivo, aby otáčení bylo plynulé a prodloužila se životnost.
- Doporučuje se kontrolovat zámek každých šest měsíců nebo jeden rok, zda se neuvolnily šrouby.
- Pravidelně (jednou za rok nebo šest měsíců) nanášejte na cylindrickou vložku zámku malé množství grafitového prášku nebo prášku z tužek, abyste zajistili hladké vkládání a vyjímání klíče. V případě, že mazivo ulpívá na pružině stavítka, žádné mazivo nenanásejte.

2. Nejčastější dotazy

Problém	Příčina	Řešení
Dveře nelze normálně otevřít ověřením pomocí rozpoznání obličeje, žil na dlani, otisku prstu, přístupového kódu nebo karty.	Problém s instalací zámku.	Prosím, nechte odborníky znovu zkontrolovat instalaci.
	Uživatelské oprávnění není v období platnosti.	Použijte obličej, žilní otisk dlaně, otisky prstů nebo přístupové kódy jiných uživatelů, nebo aktualizujte dobu platnosti uživatele prostřednictvím aplikace EZVIZ.
Dveře nelze otevřít mechanickým klíčem.	Mechanický klíč je nesprávný.	Použijte správný mechanický klíč.
	Vložka zámku je poškozená.	Po otevření dveří nechte odborníky zkontrolovat a vyměnit poškozené součásti.
	Mechanický klíč nelze zcela zasunout.	
Čtečka otisků prstů nijak nereaguje.	Čtečka otisků prstů je poškozená.	Prosím, nechte odborníky znovu zkontrolovat instalaci.
Zámek je vždy otevřený.	Chyba instalace.	Prosím, nechte odborníky znovu zkontrolovat instalaci.
	Spojka je poškozená.	
	Chytrý režim vždy otevřeno je aktivován.	Chcete-li režim zakázat, přejděte do aplikace EZVIZ a zvolte „Nastavení > Nastavení odemýkání > Chytrý režim vždy otevřeno“.
Dveře nelze pomoci rukojetí otevřít.	Problém s montáží.	Prosím, nechte odborníky znovu zkontrolovat instalaci.

Problém	Příčina	Řešení
Nelze připojit Bluetooth vašeho mobilního telefonu.	Bluetooth mobilního telefonu je vypnutý.	Prosím, aktivujte Bluetooth na svém mobilním telefonu a zkuste se znovu připojit.
	Vzdálenost mezi zámkem a vaším mobilním telefonem je mimo dosah Bluetooth (až 10 m v otevřeném prostředí).	Přiblížte se k zámku a zkuste to znovu.
	Jiné důvody.	a. Zkuste to znovu po restartování Bluetooth mobilního telefonu. b. Zkuste to znovu po ukončení a opětovném spuštění aplikace EZVIZ.
Uživatelé, obličej, žilní vzory dlaní, otisky prstů, přístupové kódy ani karty nelze přidat v aplikaci EZVIZ.	Sítové prostředí je nestabilní.	Nejprve připojte Bluetooth zámku, poté je přidejte do správy uživatelů v aplikaci EZVIZ
Zařízení je často offline.	Záмок není připojen k síti.	Připojte záмок k síti s lepším a stabilnějším signálem.

 Další informace o zařízení naleznete na webu www.ezviz.com/eu.

3. Dobíjecí lithium-iontová baterie

Typ baterie zařízení: Přenosná baterie.

Model baterie: 735589-4200mAh-2S1P

Jmenovité napětí: 7,4 V DC

Jmenovitá kapacita: 4200 mAh

Výrobce baterií: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Nebezpečné složky (Chemický název)	Č. č.	Rozsahy koncentrace	Chemická formule
Lithium-nikl-kobalt-manganát	182442-95-1	33,07 %	NCM
Lithium manganát	12057-17-9	14,17 %	LiMn ₂ O ₄
Nanotrubice	1333-86-4	0,72 %	CNT
Polyvinylidenfluorid	24937-79-9	0,75 %	PVDF
Hliníková fólie	7429-90-5	5,02 %	Al
Měděná fólie	7440-50-8	6,99 %	Cu
Grafit	7782-42-5	21,46 %	C
Super P	7782-42-5	0,47 %	S-P
Styren-butadienový kaučuk	61789-96-6	0,82 %	SBR
Sodná sůl karboxymethylcelulózy	9000-11-7	0,34 %	CMC
Polypropylen	9002-88-4	0,30 %	(C ₃ H ₆) _n
Olovo	7439-92-1	Nezdetekováno	Pb
Kadmium	7440-43-9	Nezdetekováno	Cd
Rtuť	7439-97-36	Nezdetekováno	Hg