

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoraa tai epäsuoraa takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.


Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on ezviz™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusi julkaisu – huhtikuu 2026

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUIITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Ohjeet	1
Pakkausluettelo	2
Yleiskatsaus	3
1. Etupaneeli	3
2. Takapaneeli	4
Asennus	5
1. Asennuskaavio	5
2. Katso asennusvideo	6
3. Lataa akku täyteen	6
4. Asenna akku	6
Luo uusi järjestelmänvalvoja	7
Hanki EZVIZ-sovellus	7
Lisää lukko EZVIZiin	8
Lukon asetukset	9
1. Lisää järjestelmänvalvoja/käyttäjä	9
2. Lisää ihmisen kasvot	9
3. Lisää kämmenlaskimo	10
4. Lisää sormenjälki	11
5. Lisää salasana	11
6. Lisää läheisyyskortti	12
7. Slet administratorer/brugere	12
Useita avaamismenetelmiä	13
1. Kasvojentunnistuslukitus	14
2. Kämmenlaskimotunnistuslukitus	14
3. Sormenjälkilukitus	15
4. Salasanan avaus	15
5. Lukituksen avaaminen kortilla	15
6. Mekaaninen avaimen avaus	16
7. Kertakäyttöinen pääsykoodi	16
8. Toistuva pääsykoodi	16
Käyttö ja hallinta	16
1. Varavirtalähde	16

2. Lukitseminen sisäpuolelta	17
3. Hälytykset	17
4. yksityisyystila	17
5. Kertaluonteinen mykistystoiminto	17
6. Älykäs aina avoinna -tila	17
7. Palauta tehdasetukset	17

EZVIZ-sovelluksen käyttö 18

Huolto 19

1. Päivittäinen ylläpito.....	19
2. UKK.....	19
3. Uudelleenladattava litiumioniakku.....	20

Ohjeet

- EZVIZ-älylukon (jäljempänä ”lukko”) asennus vaikuttaa sen normaaliin toimintaan ja käyttöikään. Suositellaan, että ammattilaiset asentavat ja poraavat reiät lukitussetille liitteen reiän mallin mukaan.
- Lukko on suositeltavaa irrottaa talon remontoinnin ajaksi lukon vaurioitumisen ja käyttöiän lyhentymisen välttämiseksi.
- Huomaa, että desinfiointiaine voi vahingoittaa lukkorunkoa.
- Lukon alustaminen tyhjentää kaikki käyttäjätiedot.
- Kun pariston jännite on laskenut raja-arvon alle, matalan jännitteen hälytys käynnistyy. Lataa akku ajoissa.
- Jos poistut kotoa tai et käytä lukkoa pitkään aikaan, pidä mekaaninen avain mukanas. Älä jätä sitä sisälle. Poista paristo lukon käyttöiän pidentämiseksi.
- Kun otetaan huomioon, että lukko on sijoitettu avoimeen ympäristöön, suosittelemme, että kiinnität huomiota käyttöturvallisuuteen, mukaan lukien pienten osien, kuten mekaanisen avaimen tai tunnustinkortin, asianmukainen säilyttäminen. Tarkista ympäristö ennen lukituksen avaamista ja päivitä salasana- ja tunnustinkorttiasetuksesi ajoissa sekä myös, jos on olemassa vaara, että lukituksen avaamistietosi varastetaan tai kopioidaan laittomasti.
- Käyttäjille, joilla on litteä tai ohut sormenjälki, suositellaan käyttämään peukaloa sormenjäljen rekisteröintiin onnistumisprosentin lisäämiseksi ja rekisteröimään useampi kuin yksi sormenjälki per käyttäjä. Jokainen käyttäjä tukee enintään 5 sormenjälkeä.
- Lukko tukee jopa 50 ihmiskasvoa, 50 kämmenlaskimoa, 50 sormenjälkeä, 50 pääsykoodia ja 50 lähikorttia.
- Tämän tuotteen biotunnistusteknologia toimii TÄYSIN PAIKALLISESTI tuotteessa, jonka itse hallitset ja hallinnoit, ja palvelee vain yhtä tarkoitusta, tukea päätöstäsi avata. Koko kurssin ajan tallennetut tiedot sisältävät aina vain teknisen arvon, eli biometriset tiedot, jotka on saatu etukäteen toimittamistasi malleista (kuten kasvokuvat, sormenjälkitunnisteet ja kämmenlaskimotunnisteet), eikä niitä voida käyttää alkuperäisten tietojen rekonstruointiin.

Pakkausluettelo


Nro	Osan nimi	Määrä
1	Etupaneeli	×1
2	Takapaneeli	×1
3	Reikäpohja	×1
4	Lukkorunko	×1
5	Vakioruuvipussi	×1
6	Ruuvipussin käsittely	×1
7	Akku	×1
8	Avainpussi	×1
9	Nelikulmainen tappi	×1
10	Tietoja säädöksistä (×1)	×1
11	Pika-aloitusopas (×1)	×1

Yleiskatsaus


1. Etupaneeli



2. Takapaneeli

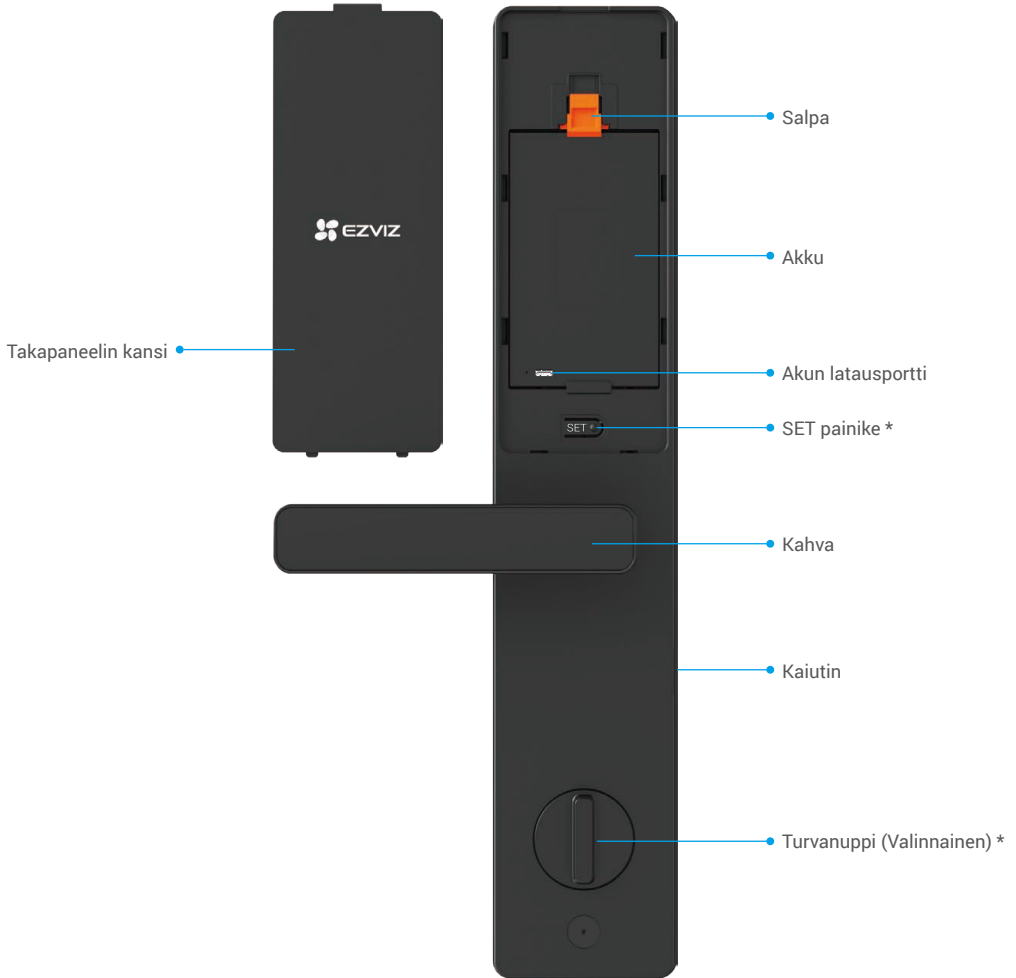


Nimi	Kuvaus
Ovikellopainike	Paina soittaaksesi ovikelloa.
Poistumismoodin painike	Paina, kun kuvake on valaistu, aktivoitaksesi poissaolotilan. Oven avaaminen sisältä käynnistää hälytyksen. <ul style="list-style-type: none">• Tämä ominaisuus on oletusarvoisesti pois käytöstä (kuvake on pois päältä). Ota se käyttöön siirtymällä EZVIZ-sovellukseen ja kytkemällä se päälle.• Tarkistuksen ja lukituksen avaamisen jälkeen poislähtötila poistuu automaattisesti.
Akun vähäisen varauksen ilmaisin	Kun akun varaustaso on alle 20 %, merkkivalo syttyy. Lataa akku mahdollisimman pian.
Numeronäppäimistö	Paina syöttääksesi numerot 0–9.


Nimi	Kuvaus
Hätävirtalähteen liitännäportti (etupaneelin alaosa)	Kun akku on tyhjentynyt, yhdistä etupaneelin hätävirtaportti virtapankkiin Type-C-kaapelilla (ostettava erikseen). Sitten avaa lukitus kasvojen, kämmenlaskimon, sormenjäljen, pääsykoodin tai lähikortin avulla.
SET painike	Paina ja pidä SET-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi paritustilaan.
Turvanappi (Valinnainen)	Kun lukittu, käännä nuppia aktivoiaksesi sisäpuolen turvalukon.  Turvanappi sisältyy vain, kun lukkorunko on 6068-versiota.

Aseennus

1. Asennuskaavio

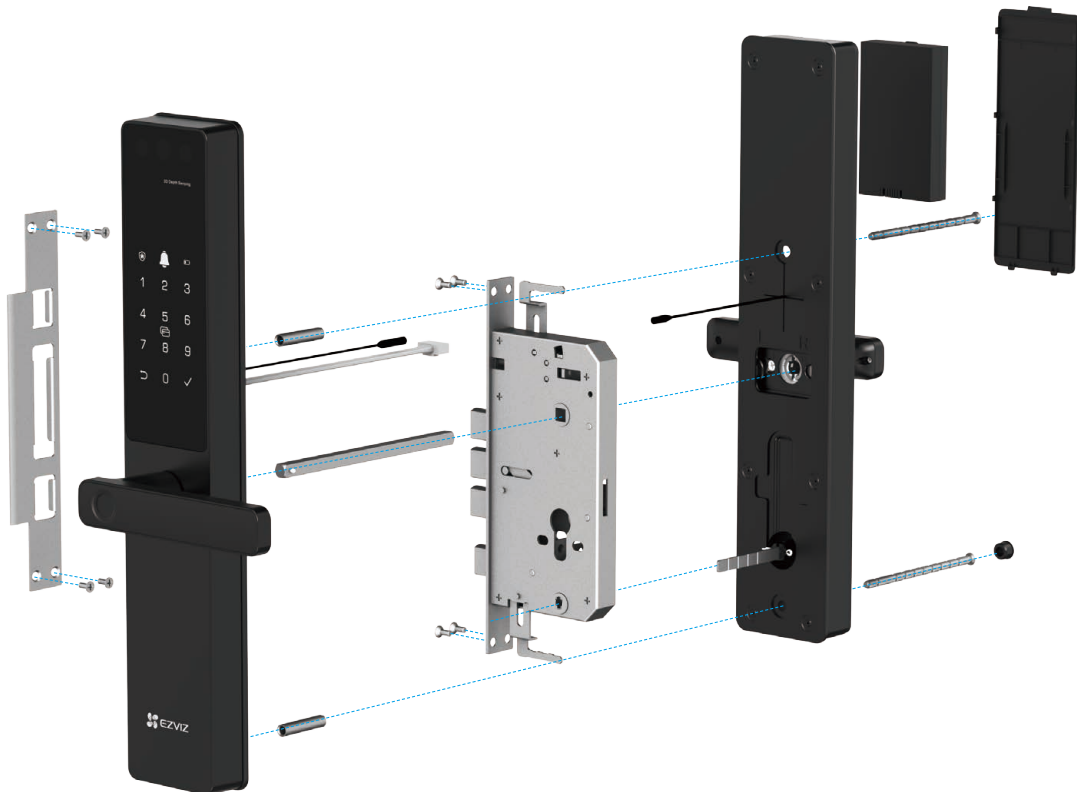


2. Katso asennusvideo

Napauttamalla  voit katsoa asennusvideon.



3. Lataa akku täyteen

-  Ennen ensimmäistä käyttökertaa, lataa litiumakku.
- Ennen akun lataamista, irrota se takapaneelistä.

Yhdistä akku (sisältyy pakkaukseen) pistorasiaan virtalähteen kautta (DC5V 2A, ostettava erikseen).




- LED-merkkivalo
Tasaisesti palava punainen: Lataaminen
Tasaisesti palava sininen: Täyteen ladattu.

4. Asenna akku

- Aseta akun alaosa (pakkaukseen sisältyvä) akun paikkaan kuvan mukaisesti.
- Nosta solki ylöspäin avataksesi, aseta akun yläosa paikalleen ja vapauta. "Klikkaus" vahvistaa asennuksen.
- Asenna takapaneelin kansi.

-  Ole hyvä ja aseta akku latausportti itseäsi kohti.

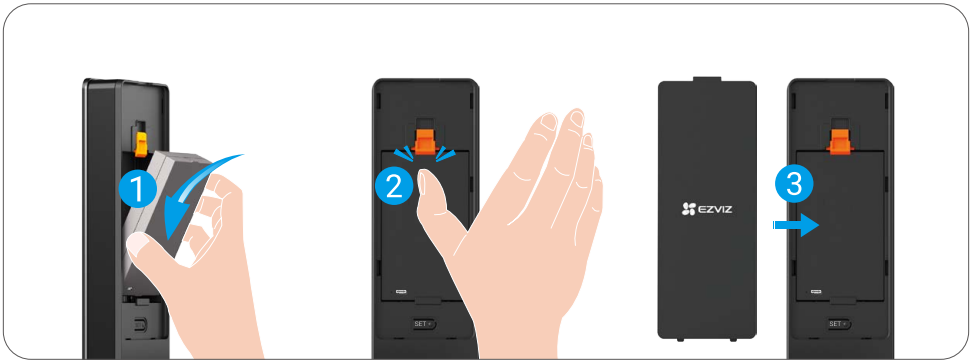


- Akun vaihtoa varten käytä samaa mallia tai vastaavia teknisiä ominaisuuksia (katso "[Uudelleenladattava litiumioniakku](#)").
- Asenna uusi akku toistamalla yllä olevat vaiheet.

Luo uusi järjestelmänvalvoja

Noudata äänikehotetta luodaksesi ensimmäisen pääkäyttäjän.

1. Kosketa näppäimistöä aktivoidaksesi.
2. "☰" "✓" näppäimistöissä syttyvät. Lisää järjestelmänvalvoja painamalla "✓".
3. Syötä 6–10 numeron pääsykoodi ja paina "✓" vahvistaaksesi.
4. Syötä pääsykoodi uudelleen ja paina "✓" vahvistaaksesi.


- 6–10 peräkkäisiä tai toistuvia numeroita ei sallita.
 - 6–10 peräkkäistä numeroa, kuten 123456/654321.
 - 6-10 toistuvaa numeroa, kuten 111111.

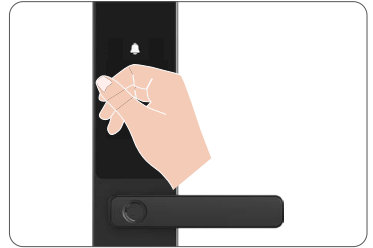

Hanki EZVIZ-sovellus

- Ennen sovelluksen lataamista:
 - Jos sovellus on jo asennettu, varmista, että se on uusin versio tarkistamalla päivitykset sovelluskaupassasi.
 - Jos sovellusta ei ole asennettu, noudata alla olevia ohjeita sen lataamiseksi.

1. Liitä mobiililaitteesi 2,4 GHz Wi-Fi-yhteyteen (suositus).
2. Lataa EZVIZ-sovellus etsimällä "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Rekisteröi EZVIZ-tili ja kirjaudu sovellukseen.

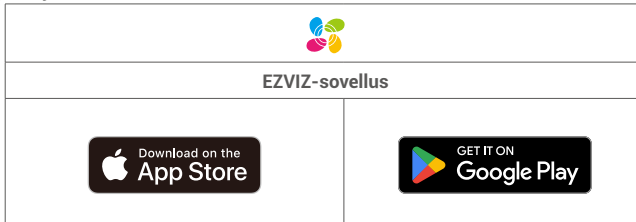

Lisää lukko EZVIZiin


- Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.
- Tukee vain 2.4GHz Wi-Fi-yhteyttä. 5 GHz Wi-Fi ei ole tuettu.

Lisää lukko EZVIZ-sovellukseen seuraamalla ohjeita:

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovellukseen.
2. Koti-näytöllä napauta "+" oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
3. Poista takapaneelin kansi, paina ja pidä SET-painiketta, kunnes lukko antaa äänikehotteen ja näppäimistön numero 0 vilkkuu, mikä tarkoittaa, että paritustila on aktivoitu.



4. Skannaa QR-koodi kannen takaa.

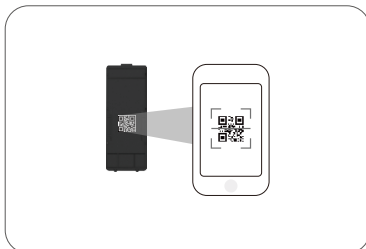

5. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita Wi-Fi-asetusten viimeistelyyn ja lisää lukko EZVIZ-sovellustiliin.

Lukon asetukset


Kun lukko on lisätty, voit määrittää sen EZVIZ-sovelluksessa.

- Ennen asetusten määrittämistä, varmista, että olet lisännyt järjestelmänvalvojan.
- Poista lukon suojakalvo ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Kun näppäimistöalue herätetään, se sammuu automaattisesti noin 20 sekunnin kuluttua, jos toimintoa ei havaita.

1. Lisää järjestelmänvalvoja/käyttäjä

- Käyttäjät voivat avata oven vasta, kun avausmenetelmä on määritetty.

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja kirjaudu EZVIZ-sovellukseen.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta > Lisää käyttäjä" lisätäksesi järjestelmänvalvojan tai käyttäjän.

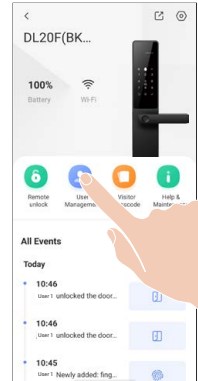

2. Lisää ihmisen kasvat

- Lisää enintään 3 ihmiskasvoa käyttäjää kohden.

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja kirjaudu EZVIZ-sovellukseen.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Kasvoavain > Lisää kasvoavain" ja seuraa ääniohjeita sekä seuraavia ohjeita huolellisesti lisätäksesi kasvosi.
4. Kun kasvat on lisätty, voit käyttää niitä oven avaamiseen.

- Seiso suoraan lukon etupaneelin edessä ja pidä käsivarren mittainen etäisyys lukosta (tämän etäisyyden ulkopuolella oleminen voi aiheuttaa kasvojen tunnistuksen epäonnistumisen).
- Noudata äänikehotetta kasvojen tunnistuksen suorittamiseksi (katso tarvittaessa todellinen äänisisältö säätöjen osalta), kuten alla olevassa kuvassa esitetään.
- On tärkeää varmistaa, ettei kasvojen edessä ole esteitä tämän prosessin aikana.
- Ole hyvä ja pidättäydy kehon ravistamisesta tai liikkumisesta prosessin aikana; muuten se voi johtaa epäonnistumiseen.
- Kun kasvat on lisätty, voit käyttää niitä oven avaamiseen.

- 1 Ole hyvä ja katso suoraan lukkoa.



- 2 Nosta päätä hieman.



- 3 Laske päätä hieman.



4 Käännä hieman vasemmalle.

5 Käännä hieman oikealle.

6 Toimenpide onnistui.





3. Lisää kämmenlaskimo

i Lisää enintään 2 kämmenlaskimon avainta käyttäjää kohden.

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja kirjaudu EZVIZ-sovellukseesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Kämmenlaskimo > Lisää Kämmenlaskimo" ja noudata äänikehotetta sekä seuraavia ohjeita huolellisesti lisätäksesi Kämmenlaskimosi.
4. Kun kämmenlaskimo on lisätty, voit käyttää sitä oven avaamiseen.



1 Kämmenlaskimon tunnistuksen voimassa oleva alue on kämmenen keskiosa.

2 Kun lukon yläosan punainen valo syttyy, voit aloittaa lisäämisen tai tunnistamisen.

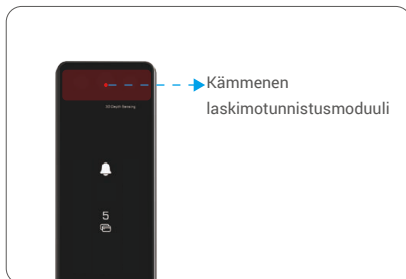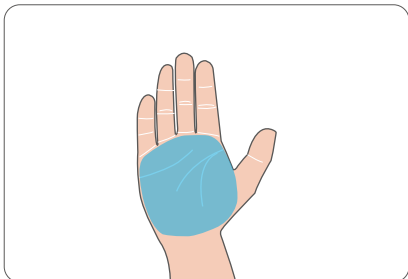

3 On suositeltavaa pitää kämmen pystysuorassa etupaneelin kanssa ja koskettaa punaista valoa kämmenlaskimoskannausmoduulissa.

4 Nosta kämmenesi niin, että se on linjassa punaisen valon kanssa, pidä kämmen luonnollisesti rentona ja aloita lisääminen tai tunnistaminen.

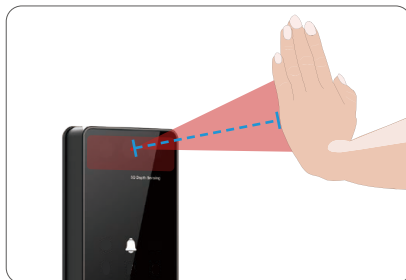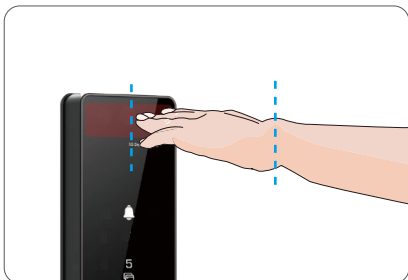


i Pitäkää kämmenesi noin 20 cm etäisyydellä. Lapsen kämmen voi olla sopivasti lähempänä noin 10 cm etäisyydellä.

4. Lisää sormenjälki

- Lisää enintään 5 sormenjälkeä käyttäjää kohden.
- Aseta sormesi niin, että se peittää sormenjälkilukijan kokonaan, välttämällä liiallista painetta tai vinoissa olevia kulmia.


1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja kirjaudu EZVIZ-sovellukseen.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Sormenjälki > Lisää sormenjälki" ja seuraa äänikehotetta lisätäksesi sormenjäljen.
4. Kun sormenjälki on lisätty, voit käyttää sitä oven avaamiseen.

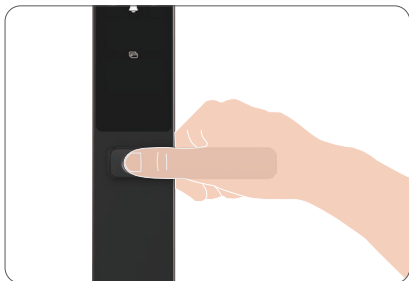

5. Lisää salasana

- Lisää enintään 1 pääsykoodi käyttäjää kohden.

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja kirjaudu EZVIZ-sovellukseen.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Digitaalinen koodi". Kun etupaneelin näppäimistö syttyy, syötä 6–10 numeron pääsykoodi. Kun pääsykoodin syöttönäppäin ≥ 6 numeroa, "✓" syttyy, paina "✓" vahvistaaksesi.
4. Toista salasana vielä kerran, vahvista painamalla "✓", sen jälkeen kuuluu onnistumista ilmaiseva merkkiääni, salasanan lisääminen onnistui.
5. Kun olet lisännyt pääkkoodin, voit käyttää sitä oven avaamiseen.

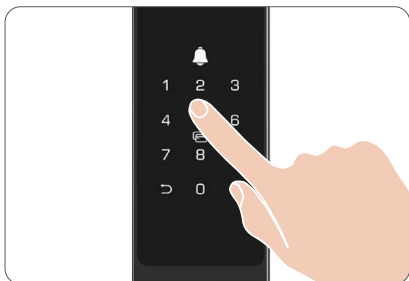


- 6–10 peräkkäisiä tai toistuvia numeroita ei sallita.
- 6–10 peräkkäistä numeroa, kuten 123456/654321.
- 6-10 toistuvaa numeroa, kuten 111111.

- Noudata yllä olevia ohjeita lisätäksesi hätätilakoodin. Vaarallisessa tilanteessa voit avata oven pakotuskoodilla, ja lukko lähettää hälytyksen perheenjäsenesi tai ystäväsi matkapuhelimeen, mikäli olet jo jakanut laitteen heidän kanssaan.

6. Lisää läheisyyskortti

- Lisää enintään 1 lähikortti käyttäjää kohden.
- Lähestymiskortti ei sisälly pakkaukseen, vaan se tulee ostaa erikseen

1. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja kirjaudu EZVIZ-sovellukseen.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Lähikortti".
4. Aseta tallentamaton lähikortti kortinlukijan alueelle.
5. Paina "✓" vahvistaaksesi, ja onnistumisen merkiksi kuuluu piippaus, kortti on lisätty onnistuneesti.
6. Kun kortti on lisätty, voit käyttää sitä oven avaamiseen.

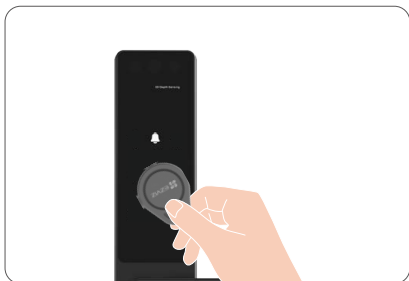

7. Slet administratorer/brugere

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovellukseesi.
2. Laitteen kotisivulla napauta "Käyttäjähallinta" ja valitse järjestelmänvalvoja tai käyttäjä.
3. Napauta "Poista käyttäjä > OK" poistaaksesi järjestelmänvalvojan tai käyttäjän.

- Viimeistä järjestelmänvalvojaa ei voi poistaa.

Useita avaamismenetelmiä



Kasvojentunnistuslukitus



Kämmenlaskimotunnistuslukitus



Sormenjälkilukitus



Salasanan avaus



Kortin pyyhkäisy avaus



Mekaaninen avaimen avaus



Lukituksen etäavaaminen

1. Kasvojentunnistuslukitus


Automaattisesti käynnistetty

Kun kasvot ovat lähellä lukon tunnistusaluetta, lukko tunnistaa kasvot automaattisesti ja avaa oven.

Manuaalisesti käynnistetty

Kosketa näppäimistöä aktivoitaksesi, jolloin punainen valo vilkkuu, kuten kuvassa näkyy. Seiso lukon tunnistusalueella, ja lukko tunnistaa automaattisesti kasvot ja avaa oven.

 Voit vaihtaa laukaisutilan EZVIZ-sovelluksessa.

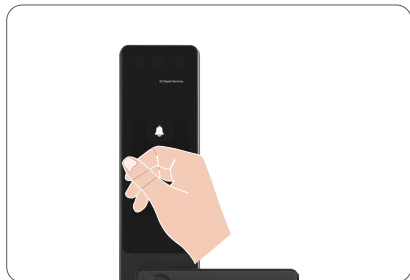



2. Kämmenlaskimotunnistuslukitus

Automaattisesti käynnistetty

Pidä kämmentäsi 20 cm kämmenlaskimon tunnistusmoduulin edessä, lukko tunnistaa automaattisesti kämmenlaskimon ja avaa oven.


Manuaalisesti käynnistetty

Kosketa näppäimistöä aktivoitaksesi ja pidä kämmentäsi 20 cm etäisyydellä kämmenlaskimoskannerista, lukko tunnistaa automaattisesti kämmenlaskimon ja avaa oven.

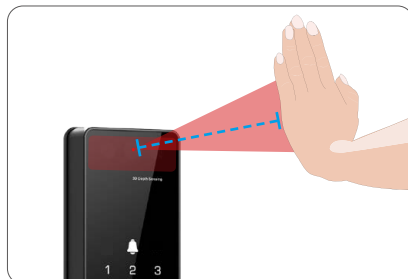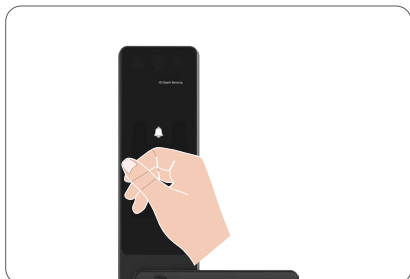

3. Sormenjälkilukitus


Aseta sormesi sormenjälkitunnistimeen, lukko vahvistaa sormenjäljen ja avaa lukitus.

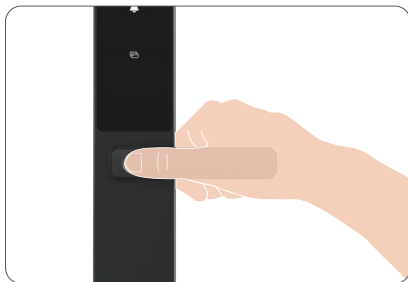

4. Salasanan avaus

- Lukko tukee Anti-peeping -pääsykoodia: lisää vain satunnaisia numeroita ennen tai jälkeen varsinaisen pääsykoodisi estääksesi uteliaita katseita, ja ovi avautuu silti.
- Yksityisyyden suojaamiseksi on suositeltavaa vaihtaa salasana ja puhdistaa näppäimistö säännöllisesti, jos siihen jää jälkiä.

1. Kosketa näppäimistöä aktivoitaksesi.
2. Syötä pääsykoodisi ja paina "✓" vahvistaaksesi.
3. Lukko tarkistaa pääkkoodin ja avaa oven.

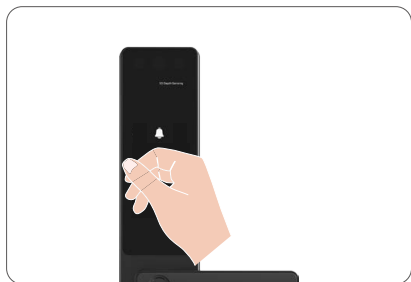

5. Lukituksen avaaminen kortilla

1. Kosketa näppäimistöä aktivoitaksesi.
2. Aseta tallennettu lähestymiskortti kortinlukijan alueelle.
3. Kun kuulet äänikehotteen, paina kahvaa alas avataksesi oven.



6. Mekaaninen avaimen avaus

i Säilytä mekaaninen avain asianmukaisesti myöhempää käyttöä varten.

1. Avaa mekaanisen avaimenreiän kansi.
2. Aseta mekaaninen avain ja käännä sitä, ovi avautuu.



7. Kertakäyttöinen pääsykoodi

Luo kertakäyttöinen pääsykoodi vierailijoille EZVIZ-sovelluksessa ("Vierailijan pääsykoodi > Luo kertakäyttöinen pääsykoodi"). Pääsykoodi mahdollistaa kertaluonteisen oven avaamisen voimassaoloaikanaan.

i Kertakäyttöiset pääsykoodit astuvat voimaan heti luomisen jälkeen ja voidaan luoda, vaikka lukko olisi offline-tilassa.


8. Toistuva pääsykoodi

Luo toistuva pääsykoodi vierailijoille EZVIZ-sovelluksessa ("Vierailijan pääsykoodi > Luo toistuva pääsykoodi").

Käyttö ja hallinta

1. Varavirtalähde

Kun akku on tyhjentynyt, yhdistä etupaneelin hätävirtaportti virtapankkiin Type-C-kaapelilla (ostettava erikseen). Tämä tarjoaa lukolle väliaikaisen virran, jonka avulla voit avata oven käyttämällä jotakin aiemmin asetetuista avausmenetelmistä (kasvot, kämmenlaskimo, sormenjälki, pääsykoodi tai kortti).

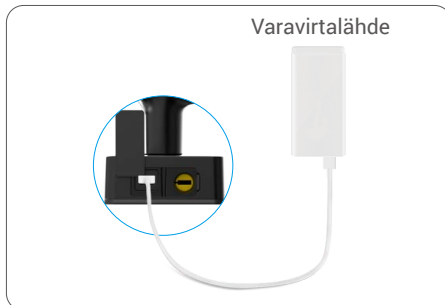

2. Lukitseminen sisäpuolelta

Nosta takapaneelin kahvaa, kun kuulet lukon sylinterin ponnahtavan ulos, se osoittaa, että ovi on lukittu.

3. Hälytykset

1. Peukaloinnin estohälytys

Jos lukkoa yritetään purkaa väkisin, se käynnistää noin minuutin kestäväen hälytyksen.

2. Järjestelmän lukitushälytys

Vahvasta väärellä kasvoilla, kämmenlaskimolla, sormenjäljellä tai pääsykoodilla 5 kertaa peräkkäin, järjestelmä lukittuu 3 minuutiksi. Voit avata sen EZVIZ-sovelluksessa. Poistaaksesi toiminnon käytöstä, siirry EZVIZ-sovellukseen ja valitse "Asetukset > Tietosuojasetukset > Kokeilu- ja virhelukitus".

3. Matala paristojen jännite

Äänikehotus ilmoittaa, kun akku on vähissä. Lataa akku pikaisesti.

4. yksityisyystila


Kun otat käyttöön yksityisyystilan, oven voi avata vain ylläpitäjän tunnistusavaimella tai mekaanisella avaimella Lukko siirtyy myös hiljaiseen tilaan. Voit ottaa tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä siirtymällä EZVIZ-sovelluksessa kohtaan "Asetukset > Tietosuojasetukset > Tietosuojatila".

 Kun yksityisyystila on käytössä, vain järjestelmänvalvoja voi avata oven.

5. Kertaluonteinen mykistystoiminto

1. Kosketa näppäimistöä aktivoidaksesi.

2. Pidä "0"-näppäintä painettuna, kunnes näppäimistö vilkkuu kahdesti osoittaen toiminnon olevan päällä.

-  • Kun kertaluonteinen mykistystoiminto on käytössä, ovi siirtyy hiljaiseen tilaan.
- Lukko poistuu automaattisesti tästä tilasta, kun lukko on lepotilassa.
- Tämä eroaa Yksityisyystilasta, koska se vain mykistää äänet väliaikaisesti rajoittamatta avaamisenetelmiä.

6. Älykäs aina avoinna -tila

Kun ylläpitäjä on suorittanut alkuperäisen vahvistuksen aikataulun mukaisena aikana, lukko siirtyy aina avoinna -tilaan.

Poistaaksesi sen käytöstä, paina "5" näppäimistöllä tai SET-painiketta takapaneelissa. Tila toimii aktiivisen aikataulun mukaisesti. Voit ottaa tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä siirtymällä EZVIZ-sovellukseen ja valitsemalla "Asetukset > Lukituksen asetukset > Älykäs aina avoinna -tila".

7. Palauta tehdasetukset

1. Poista takapaneelin kansi ja ota akku pois.


2. Paina ja pidä SET-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, samalla kun asetat akun takaisin paikalleen.



3. Vapauta SET-painike ja paina "✓" vahvistaaksesi äänikehotusten jälkeen.

EZVIZ-sovelluksen käyttö

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

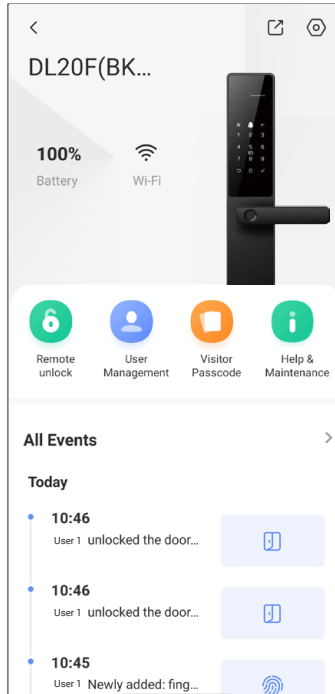Kun käynnistät EZVIZ-sovelluksen ja napautat lukkoa, voit tarkastella ja hallinnoida lukkoa tarpeen mukaan kotisivulla.



Parametri	Kuvaus
	Napauta kuvaketta jakaaaksesi laitteesi kenen tahansa kanssa.
	Napauta kuvaketta nähdäksesi tai vaihtaaksesi laitteen asetuksia.
Akku	Akun jäljellä oleva kapasiteetti näkyy tässä.
Wi-Fi	Näet lukon Wi-Fi-signaalin voimakkuuden tästä.
Lukituksen etäavaaminen	Napauta kuvaketta ja seuraa sovellusohjattua avatakseksi lukon sovelluksessa.
Käyttäjähallinta	Voit napauttaa hallitaksesi käyttäjiä ja avausmenetelmiä täällä.
Vierailijan pääsykoodi	Napauta luodaksesi kertakäyttöisen tai määräaikaisen pääsykoodin vierailijoille.

Huolto

1. Päivittäinen ylläpito

- Älä aseta syövyttäviä aineita lähelle lukkoa, jottei lukko ja sen kiilto vahingoittuisi.
- Jos oven muoto muuttuu, se lisää kitkaa teljen liukuessa vastarautaan, jolloin telki ei suoristu kokonaan. Tässä tilanteessa vastaraudan sijaintia on säädettävä.
- Lataa akku välittömästi, kun akun jännite on alhainen, varmistaaksesi lukon normaalin käytön.
- Säilytä mekaaninen avain tallessa.
- Pyydä ammattilaista tarkistamaan lukko, jos se ei liiku kunnolla.
- Käytä lukon kiertyvään osaan voiteluainetta, jotta se kiertyy helposti ja lukon käyttöikä pitenee.
- Lukko on suositeltavaa tarkistaa puolen vuoden tai vuoden välein ja varmistaa, että sen ruuvit eivät ole löystyneet.
- Laita hieman grafiitti- tai lyijykynäjauhetta säännöllisesti (vuoden tai puolen vuoden välein) lukkosylinterin aukkoon, jotta avaimen asettaminen ja irrottaminen onnistuu sujuvasti. Älä kuitenkaan käytä voiteluun rasvaa, sillä se voi jäädä kiinni lukon tapin jouseen.

2. UKK

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ovea ei voida avata normaalisti kasvojentunnistuksen, kämmenlaskimon, sormenjäljen, pääsykoodin tai kortin avulla.	Lukon asennusongelma.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus uudelleen.
	Käyttäjän käyttöoikeus ei ole voimassaoloaikana.	Käytä kasvoja, kämmenlaskimoita, sormenjalkia tai muiden käyttäjien pääsykoodeja, tai päivitä käyttäjän voimassaoloaika EZVIZ-sovelluksen kautta.
Ovea ei voi avata mekaanisella avaimella.	Mekaaninen avain on väärä.	Käytä oikeaa mekaanista avainta.
	Lukkosylinteri on vaurioitunut. Mekaanista avainta ei voi työntää kokonaan sisään.	Kun ovi on avattu, pyydä ammattilaisia tarkistamaan ja vaihtamaan vaurioituneet osat.
Sormenjälkitunnistin ei toimi.	Sormenjälkilukija on vaurioitunut.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus uudelleen.
Lukko on aina auki.	Asennusvirhe.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus uudelleen.
	Kytkin on vaurioitunut.	
	Älykäs aina avoinna -tila on käytössä.	Poista tila käytöstä siirtymällä EZVIZ-sovellukseen ja valitsemalla "Asetukset > Lukituksen asetukset > Älykäs aina avoinna -tila".
Ovea ei voi avata kahvalla.	Asennusongelma.	Pyydä ammattilaisia tarkistamaan asennus uudelleen.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ei voi yhdistää matkapuhelimen Bluetoothia.	Matkapuhelimen Bluetooth on pois käytöstä.	Ota matkapuhelimesi Bluetooth käyttöön ja yritä yhdistää uudelleen.
	Etäisyys lukon ja matkapuhelimesi välillä on Bluetooth-kantaman ulkopuolella (enintään 10 m avoimessa ympäristössä).	Ole hyvä ja mene lähemmäksi lukkoa ja yritä uudelleen.
	Muut syyt.	a. Yritä uudelleen käynnistämällä matkapuhelimen Bluetooth uudelleen. b. Yritä uudelleen poistumisen ja palaamisen jälkeen EZVIZ-sovellukseen.
Käyttäjää, kasvoja, kämmenlaskimoita, sormenjälkiä, pääsykoodeja tai kortteja ei voi lisätä EZVIZ-sovelluksessa.	Verkkoympäristö on epävakaa.	Yhdistä ensin lukon Bluetooth ensin, ja lisää ne sitten käyttäjähallintaan EZVIZ-sovelluksessa.
Laite on usein offline-tilassa.	Lukko ei ole yhdistetty verkkoon.	Yhdistä lukko verkkoon, jossa on parempi ja vakaampi signaali.

i Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.

3. Uudelleenladattava litiumioniakku

Laitteen akkutyyppi: Kannettava akku.

Akkumalli: 735589-4200mAh-2S1P

Nimellisjännite: 7,4 V DC

Nimelliskapasiteetti: 4200 mAh

Akkujen valmistaja: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Vaaralliset ainesosat (Kemiallinen nimi)	CAS-numero.	Keskitysvälit	Kemiallinen kaava
Litium-nikkeli-koboltti-manganaatti	182442-95-1	33,07%	NCM
Litium-manganaatti	12057-17-9	14,17%	LiMn ₂ O ₄
Nanoputket	1333-86-4	0,72%	CNT
Polyvinyylideenifluoridi	24937-79-9	0,75%	PVDF
Alumiinifoliota	7429-90-5	5,02%	Al
Kuparin lehti	7440-50-8	6,99%	Cu
Grafiitti	7782-42-5	21,46%	C
Super P	7782-42-5	0,47%	S-P
Styreeni-butadienikumii	61789-96-6	0,82%	SBR
Karboksimetyyliselluloosanatrium	9000-11-7	0,34%	CMC
Polypropeeni	9002-88-4	0,30%	(C ₂ H ₄) _n
lyijy	7439-92-1	Ei havaittu	Lyijy
Kadmium	7440-43-9	Ei havaittu	Cd
Elohopea	7439-97-36	Ei havaittu	Hg