

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vernieuwvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.


Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe release – April 2026

Handelsmerken erkenning

EZVIZ™, ™ en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT HET BESCHREVEN PRODUCT, MET ZIJN HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, GELEVERD "AS IS", MET ALLE FOUTEN EN GEBREKEN, EN GEEFT EZVIZ GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN INBREUKEN OP DE RECHTEN VAN DERDEN. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKING OF SERVICEBEËINDIGING VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENS BESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Instructie	1
Paklijst	2
Overzicht	3
1. Voorpaneel.....	3
2. Achterpaneel.....	4
Installatie	5
1. Installatieschema.....	5
2. Bekijk Installatievideo.....	6
3. De batterij volledig opladen.....	6
4. Batterij installeren.....	7
Een nieuwe beheerder aanmaken	7
Download de EZVIZ-app	7
Het slot toevoegen aan EZVIZ	8
Slotinstellingen	9
1. Beheerder/gebruiker toevoegen.....	9
2. Menselijk gezicht toevoegen.....	9
3. Palmader toevoegen.....	10
4. Vingerafdruk toevoegen.....	11
5. Wachtwoord toevoegen.....	11
6. Proximateitskaart toevoegen.....	12
7. Beheerders/gebruikers verwijderen.....	12
Meerdere ontgrendelingsmethoden	13
1. Ontgrendelen gezichtsherkenning.....	14
2. Palmaderherkenning Ontgrendelen.....	14
3. Met een vingerafdruk ontgrendelen.....	15
4. Met een wachtwoord ontgrendelen.....	15
5. Met een kaart ontgrendelen.....	15
6. Met een sleutel ontgrendelen.....	16
7. Eenmalige toegangscode.....	16
8. Periodiek wachtwoord.....	16
Bediening en beheer	16
1. Noodvoeding.....	16

2. Binnenslot.....	17
3. Alarm	17
4. Privacymodus	17
5. Eenmalige Dempfunctie.....	17
6. Slimme altijd open modus	17
7. De fabrieksinstellingen herstellen.....	17

Bewerkingen in de EZVIZ-app 18

Onderhoud..... 19

1. Dagelijks onderhoud.....	19
2. Veelgestelde vragen	19
3. Oplaadbare lithiumbatterij	20

Instructie

- De installatie van het slimme EZVIZ-slot (hierna “slot” genoemd) beïnvloedt de normale werking en levensduur ervan. Het wordt aanbevolen om professionals de installatie te laten uitvoeren en gaten voor het slotenset te laten boren volgens de gatenmal in de bijlage.
- Het wordt aanbevolen om het slot te verwijderen tijdens een verbouwing van uw woning en het opnieuw te installeren na de verbouwing om schade aan het slot en een verkorte levensduur te voorkomen.
- Houd er rekening mee dat ontsmettingsmiddel het slotelement kan beschadigen.
- Eenmaal geïnitieerd, zal het slot alle gebruikersinformatie wissen.
- Wanneer de batterijspanning na een tijdje gebruik laag is, wordt een laagspanningsalarm gegeven. Laad de batterij tijdig op.
- Als u uw woning verlaat of het slot een lange tijd niet gebruikt, houd dan de mechanische sleutel bij u en laat deze niet binnen liggen. Verwijder de batterij om de levensduur van het slot te garanderen.
- Aangezien het slot in een open omgeving wordt geplaatst, raden we u aan aandacht te besteden aan de veiligheid bij het gebruik, waaronder het goed bewaren van kleine onderdelen (zoals de mechanische sleutel of de sensorkaart). U moet de omgeving controleren voordat u ontgrendelt en uw wachtwoord- en sensorkaartinstellingen op tijd bijwerken in geval van gevaar voor illegaal stelen of kopiëren van uw ontgrendelingsinformatie.
- Voor gebruikers met een platte of dunne vingerafdruk wordt aanbevolen om de duim te gebruiken om een vingerafdruk te registreren voor een hoger succespercentage en om per gebruiker meer dan één vingerafdruk te registreren. Elke gebruiker ondersteunt maximaal 5 vingerafdrucken.
- Het slot biedt plaats aan maximaal 50 gezichten, 50 handpalmaders, 50 vingerafdrucken, 50 wachtwoorden en 50 Proximateitskaarten.
- De bio-herkenningstechnologie in dit product werkt ALLEEN LOCAL op het product dat u zelf bestuurt en beheert en dient uitsluitend het doel om uw beslissing om te ontgrendelen te ondersteunen. Tijdens de gehele procedure bevat de opgeslagen data altijd alleen technische waarden, namelijk de biometrische gegevens verkregen uit de sjablonen die u vooraf proactief hebt verstrekt (zoals gezichtsafbeeldingen, vingerafdrucksjabloon, handpalmadersjabloon), die niet kunnen worden gebruikt om de oorspronkelijke gegevens te reconstrueren.

Paklijst


Nr.	Partsnaam	Hoeveelheid
1	Voorpaneel	×1
2	Achterpaneel	×1
3	Gatmal	×1
4	Slotelement	×1
5	Zak met standaard schroeven	×1
6	Montage schroeven zakje	×1
7	Batterij	×1
8	Sleutelzak	×1
9	Vierkante stift	×1
10	Wettelijke informatie	×1
11	Snelstartgids	×1

Overzicht

1. Voorpaneel



2. Achterpaneel

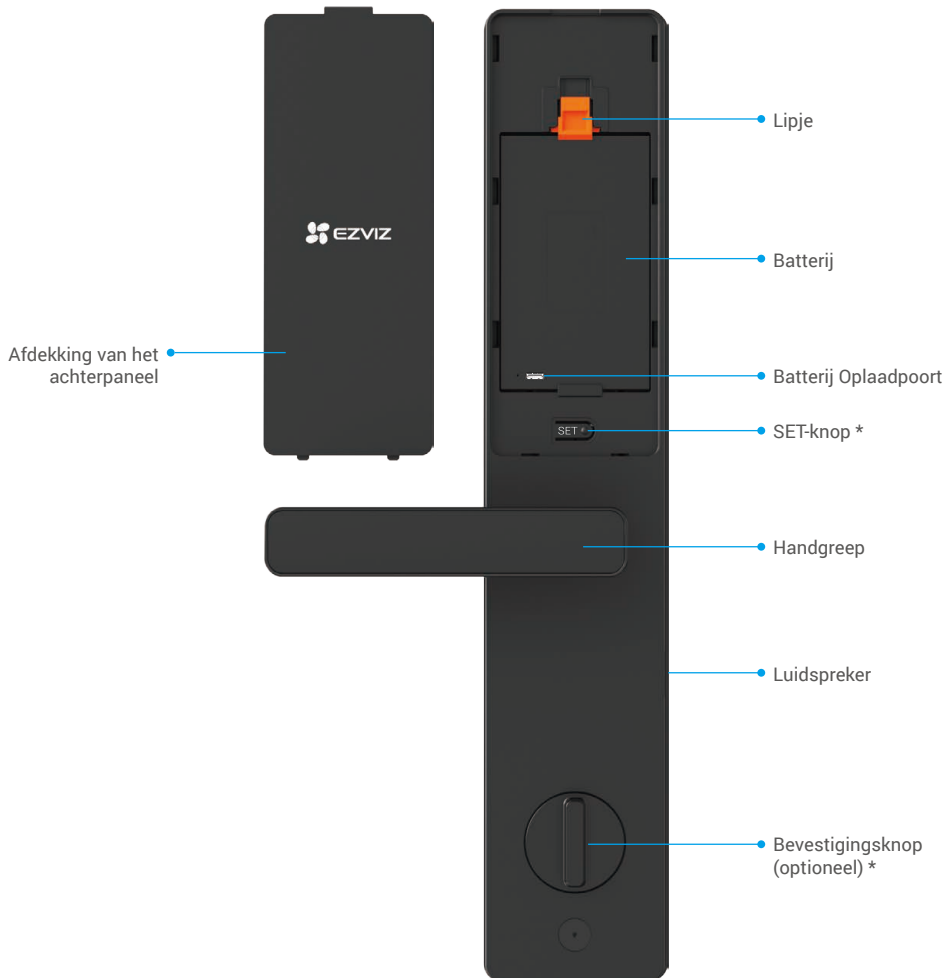


Naam	Beschrijving
Deurbelknop	Druk erop om de deurbel te laten rinkelen.
Knop voor de modus voor vertrek naar huis	Druk op wanneer het pictogram brandt om de modus voor het verlaten van huis in te schakelen. Het openen van de deur van binnenuit activeert een alarm. <ul style="list-style-type: none">• Deze functie is standaard uitgeschakeld (het pictogram is uitgeschakeld). Om dit in te schakelen, gaat u naar de EZVIZ-app en schakelt u deze in.• Na verificatie en ontgrendeling wordt de Thuisverlatingsmodus automatisch uitgeschakeld.
Batterij bijna leeg-indicator	Wanneer het batterijniveau onder 20% is, gaat de indicator aan. Laad de batterij zo snel mogelijk op.
Numeriek toetsenpaneel	Druk op om nummers 0-9 in te voeren.


Naam	Beschrijving
Noodstroomvoorzieningspoort (onderkant van het voorpaneel)	Sluit, wanneer de batterij leeg is, de noodvoedingspoort van het voorpaneel aan op een powerbank met een type-C-kabel (apart verkrijgbaar). Ontgrendel vervolgens met gezicht, handpalmader, vingerafdruk, wachtwoord of proximateitskaart.
SET-knop	Houd de SET-knop 3 seconden ingedrukt om de koppelmodus te openen.
Bevestigingsknop (optioneel)	Wanneer vergrendeld, draait u de knop om de binnendeurbout in te schakelen. i De vergrendelknop is alleen inbegrepen als de behuizing van het slot van de 6068-versie is.

Installatie

1. Installatieschema

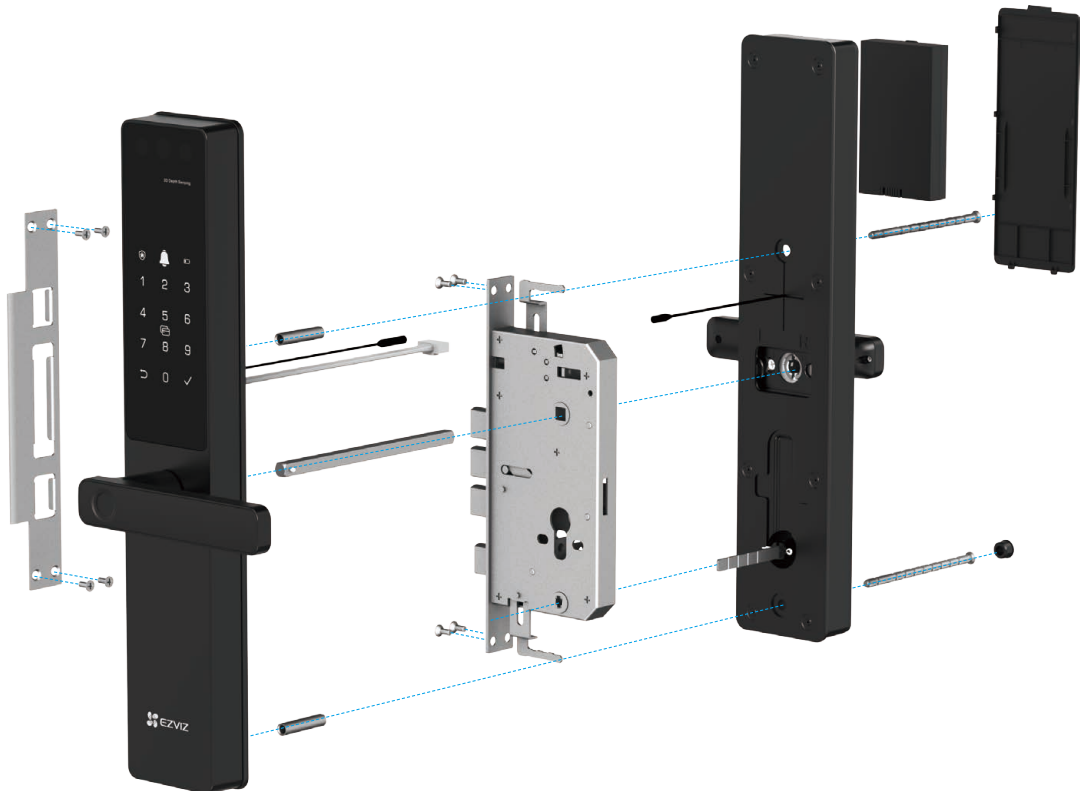

2. Bekijk Installatievideo


Druk op  om de installatievideo te bekijken.



3. De batterij volledig opladen

- Laad de lithiumbatterij op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
- Verwijder de batterij uit het achterpaneel voordat u deze oplaadt.

Sluit de batterij (inbegrepen in de verpakking) via de voedingsadapter aan op een stopcontact (DC5V 2A, apart afzonderlijk aanschaffen).

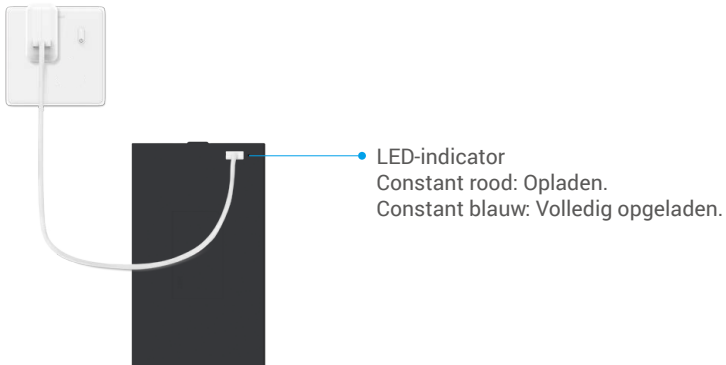

4. Batterij installeren

1. Plaats het onderste deel van de batterij (in het pakket geleverd) in de batterijhouder zoals weergegeven.
 2. Til de gesp omhoog om deze te openen, plaats het bovenste deel van de batterij en laat deze los. Een "klik" bevestigt de installatie.
 3. Monteer de afdekking van de achterplaat.
- i** Plaats de batterij met de laadpoort naar u toe gericht.




- i** • Gebruik voor het vervangen van de batterij hetzelfde model of gelijkwaardige specificaties (raadpleeg "[Opladbare lithiumbatterij](#)").
- Herhaal bovenstaande stappen om een nieuwe batterij te installeren.

Een nieuwe beheerder aanmaken

Volg de spraakmelding om de eerste beheerder aan te maken.

1. Raak het toetsenpaneel aan om te activeren.
2. "→" "✓" op het toetsenbord licht op. Druk op "✓" om een beheerder toe te voegen.
3. Voer een wachtwoord in met 6-10 cijfers en druk op "✓" om te bevestigen.
4. Voer de toegangscode opnieuw in en druk op "✓" om te bevestigen


- i** 6-10 opeenvolgende of herhaalde nummers zijn niet toegestaan.
- 6-10 opeenvolgende cijfers, zoals 123456/654321.
 - 6-10 herhaalde cijfers, zoals 111111.

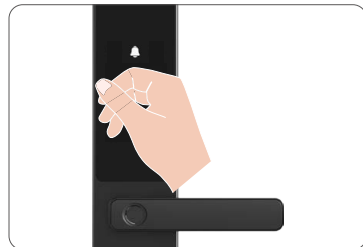

Download de EZVIZ-app

- i** Voordat u de app downloadt:
- Als de app al is geïnstalleerd, controleer dan of dit de nieuwste versie is door te zoeken naar updates in uw appstore.
 - Als de app niet is geïnstalleerd, volg dan de onderstaande stappen om deze te downloaden.

1. Sluit uw mobiele telefoon aan op een 2,4GHz Wi-Fi (aanbevolen).
2. Download de EZVIZ-app door "EZVIZ" te zoeken in de App Store of Google Play™.
3. Registreer een EZVIZ-account en log in op de app.

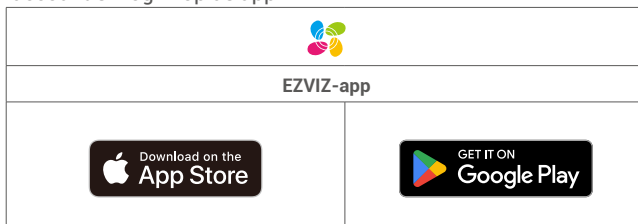

Het slot toevoegen aan EZVIZ


- De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.
- Ondersteunt alleen 2,4 GHz wifi. 5GHz wifi wordt niet ondersteund.

Voeg het slot toe aan de EZVIZ-app door de volgende stappen te volgen:

1. Log in op uw EZVIZ-app.
2. Tik in het hoofdscherm op "+" in de rechterbovenhoek om naar de pagina QR-code scannen te gaan.
3. Verwijder het deksel van het achterpaneel, houd de SET-knop ingedrukt totdat het slot een spraakmelding verzendt en het toetsenpaneel met het nummer 0 knippert, wat betekent dat de Matching Modus is ingeschakeld.



4. Scan de QR-code op de achterkant van de afdekking.

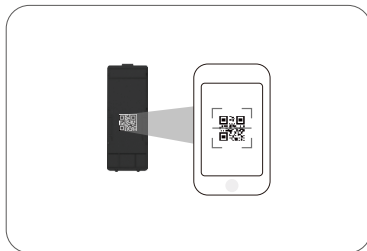

5. Volg de wizard van de EZVIZ-app om de wifi-configuratie te voltooien en voeg het slot toe aan het account van de EZVIZ-app.

Slotinstellingen


Na het toevoegen van het slot kunt u het slot instellen in de EZVIZ-app.

- Zorg ervoor dat u een beheerder hebt toegevoegd voordat u deze instelt.
- Verwijder de beschermfolie van het slot voor het eerste gebruik.
- Na het wakken van het toetsenpaneel wordt het automatisch uitgeschakeld na ongeveer 20 seconden als er geen bediening wordt gedetecteerd.

1. Beheerder/gebruiker toevoegen

- Gebruikers kunnen de deur alleen ontgrendelen nadat de ontgrendelingsmethode is geconfigureerd.

1. Schakel Bluetooth in op uw mobiele telefoon en log in op uw EZVIZ-app.
2. Tik op de startpagina van het apparaat op "Gebruikersbeheer > Gebruiker toevoegen" om een beheerder of gebruiker toe te voegen.

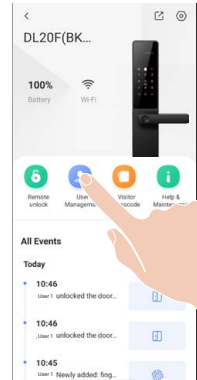

2. Menselijk gezicht toevoegen

- Voeg per gebruiker maximaal 3 menselijke gezichten toe.



1. Schakel Bluetooth in op uw mobiele telefoon en log in op uw EZVIZ-app.
2. Tik op de startpagina van het apparaat op "Gebruikersbeheer" en selecteer een beheerder of gebruiker.
3. Tik op "Face key > Add Face key" en volg de spraakmelding en de volgende instructies zorgvuldig om uw gezicht toe te voegen.
4. Nadat u een gezicht hebt toegevoegd, kunt u deze gebruiken om de deur te ontgrendelen.

- Sta direct voor het voorpaneel van het slot en houd een armlengte van het slot (buiten deze afstand kan het herkennen van gezichten storen).
- Volg de spraakmelding om de gezichtsherkenning te voltooien (raadpleeg de werkelijke spraakcontent in geval van aanpassing), zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
- Het is essentieel om ervoor te zorgen dat er tijdens dit proces geen obstructies op het gezicht zijn.
- Vermijd tijdens het proces uw lichaam te beven of te bewegen, anders kan dit leiden tot storingen.
- Nadat u een gezicht hebt toegevoegd, kunt u deze gebruiken om de deur te ontgrendelen.

1 Kijk recht in het slot.

2 Til het hoofd iets omhoog.

3 Draai het hoofd iets omlaag.

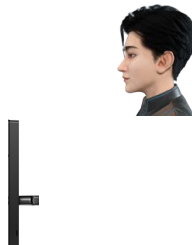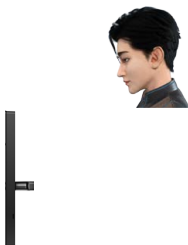

4 Draai u iets naar links.



5 Draai u iets naar rechts.




6 Handeling voltooid.

3. Palmader toevoegen


i Voeg maximaal 2 palmadertoetsen toe per gebruiker.

1. Schakel Bluetooth in op uw mobiele telefoon en log in op uw EZVIZ-app.
2. Tik op de startpagina van het apparaat op "Gebruikersbeheer" en selecteer een beheerder of gebruiker.
3. Tik op "Handpalmader > Handpalmader toevoegen" en volg daarna de spraakinstructie en de aanvullende aanwijzingen om je handpalmader toe te voegen.
4. U kunt na het toevoegen van een handpalmader de deur ontgrendelen.


1 Het geldige gebied voor palmboodseenherkenning is het midden van de handpalm.

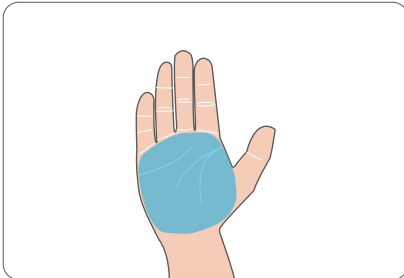


2 Wanneer het rode lampje boven het slot aan gaat, kunt u beginnen met toevoegen of herkennen.

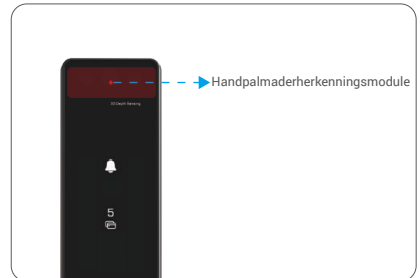

3 Het wordt aanbevolen om uw handpalm verticaal tegen het voorpaneel te houden en het rode lampje in de palmaderkenningsmodule aan te raken.

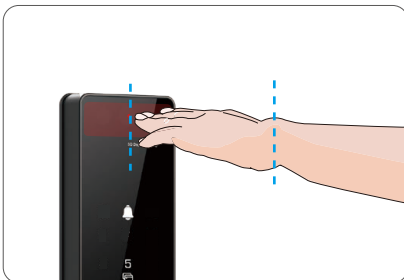

4 Til uw handpalm om hem uit te lijnen met het rode licht, terwijl uw handpalm natuurlijk ontspannen is en begint met toevoegen of herkennen.

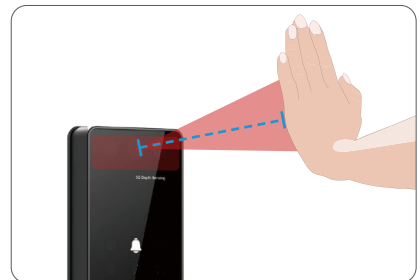


i Houd je handpalm op een afstand van ongeveer 20 cm. Een kind kan de handpalm op een voldoende nauwe afstand van ongeveer 10 cm houden.

4. Vingerafdruk toevoegen

- Voeg maximaal 5 vingerafdrukken toe per gebruiker.
- Plaats uw vinger zodat de vingerafdruklezer volledig bedekt is, vermijd overmatige druk of gekantelde hoeken.

1. Schakel Bluetooth in op uw mobiele telefoon en log in op uw EZVIZ-app.
2. Tik op de startpagina van het apparaat op "Gebruikersbeheer" en selecteer een beheerder of gebruiker.
3. Tik op "Gezichtsleutel > Gezichtsleutel toevoegen" en volg de stemprompt en de volgende instructies zorgvuldig om uw gezicht toe te voegen.
4. Nadat u een vingerafdruk hebt toegevoegd, kunt u deze gebruiken om de deur te ontgrendelen.

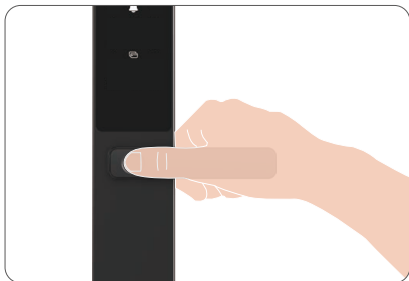

5. Wachtwoord toevoegen

- Voeg maximaal 1 toegangscode per gebruiker toe.

1. Schakel Bluetooth in op uw mobiele telefoon en log in op uw EZVIZ-app.
2. Tik op de startpagina van het apparaat op "Gebruikersbeheer" en selecteer een beheerder of gebruiker.
3. Tik op "Digitale code". Als het toetsenbord van het frontpaneel oplicht, voert u een toegangscode in van 6-10 cijfers. Wanneer de wachtwoordtoets ≥ 6 cijfers is, licht "✓" op, druk dan op "✓" om te bevestigen.
4. Herhaal het wachtwoord nogmaals en druk op "✓" om te bevestigen. Als er een pieptoon klinkt betekend dit dat het wachtwoord is toegevoegd.
5. U kunt na het toevoegen van een wachtwoord deze gebruiken om de deur te ontgrendelen.




- 6-10 opeenvolgende of herhaalde nummers zijn niet toegestaan.
- 6-10 opeenvolgende cijfers, zoals 123456/654321.
- 6-10 herhaalde cijfers, zoals 111111.

1. Volg de bovenstaande stappen om een dwangcode toe te voegen. In een gevaarlijke situatie kunt u de deur ontgrendelen via een dwangcode, waarna het slot een alarm naar de mobiele telefoon van uw familieleden of vrienden stuurt, mits u het apparaat al met hen heeft gedeeld.

6. Proximateitskaart toevoegen

- Voeg maximaal 1 proximitykaart per gebruiker toe.
- De proximity-kaart is niet inbegrepen in het pakket en moet apart worden aangeschaft.

1. Schakel Bluetooth in op uw mobiele telefoon en log in op uw EZVIZ-app.
2. Tik op de startpagina van het apparaat op "Gebruikersbeheer" en selecteer een beheerder of gebruiker.
3. Tik op "Nabijheidskaart".
4. Plaats de niet-geregistreerde proximitykaart op het kaartleesgebied.
5. Druk op "√" om te bevestigen; er klinkt een pieptoon die aangeeft dat de kaart is toegevoegd.
6. U kunt na het toevoegen van een kaart deze gebruiken om de deur te ontgrendelen.

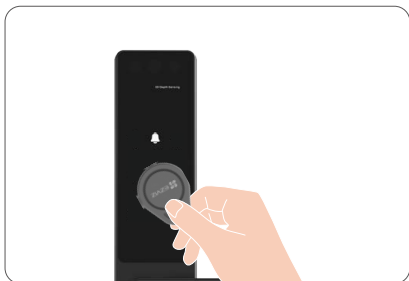

7. Beheerders/gebruikers verwijderen

1. Log in op uw EZVIZ-app.
2. Tik op de startpagina van het apparaat op "Gebruikersbeheer" en selecteer een beheerder of gebruiker.
3. Tik op "Gebruiker verwijderen > OK" om de beheerder of gebruiker te verwijderen.

- De laatste beheerder kan niet worden verwijderd.

Meerdere ontgrendelingsmethoden



Ontgrendelen gezichtsherkenning



Ontgrendelen via
palmaderherkenning



Met een vingerafdruk ontgrendelen



Met een wachtwoord ontgrendelen



Kaartvegen ontgrendelen



Met een sleutel ontgrendelen



Op afstand ontgrendelen

1. Ontgrendelen gezichtsherkenning


Automatisch geactiveerd

Wanneer het gezicht zich dicht bij het detectiebereik van het slot bevindt, dan herkent het slot het gezicht automatisch en ontgrendelt het de deur.

Handmatig geactiveerd

Raak het toetsenpaneel aan om het te activeren en het rode lampje knippert, zoals in de afbeelding wordt getoond. Ga binnen het detectiebereik van het slot staan, waarna het automatisch het gezicht herkent en de deur ontgrendelt.

 U kunt de triggeringsmodus wijzigen in de EZVIZ-app.

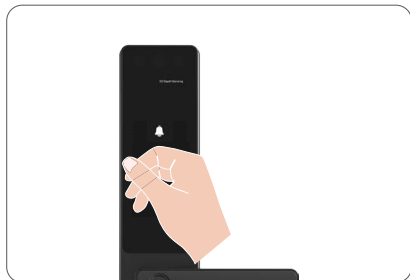



2. Palmaderherkenning Ontgrendelen

Automatisch geactiveerd

Houd uw handpalm 20 cm voor de palmaderherkenningsmodule, waarna het slot automatisch de handpalmader herkent en de deur ontgrendelt.


Handmatig geactiveerd

Raak het toetsenpaneel aan om te activeren en houd vervolgens uw handpalm 20 cm voor de Palmaderherkenningsmodule. Het slot herkent automatisch de handpalmader en ontgrendelt de deur.

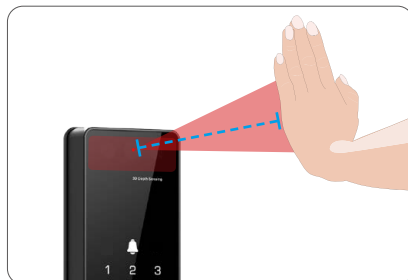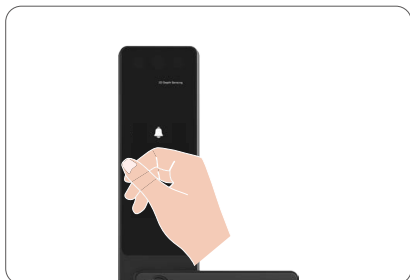

3. Met een vingerafdruk ontgrendelen



Place your finger on the fingerprint reader, het slot verifieert de vingerafdruk en ontgrendelt de deur.

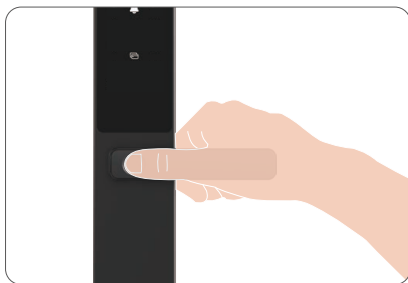

4. Met een wachtwoord ontgrendelen

- Het slot ondersteunt Anti-gluren Wachtwoord: voeg eenvoudig willekeurige cijfers toe voor of na uw werkelijke wachtwoord om nieuwsgierige ogen te voorkomen, en de deur zal nog steeds ontgrendelen.
- Voor de veiligheid van uw privacy is het raadzaam om regelmatig de wachtwoorden te wijzigen en het toetsenbord schoon te maken als er sporen achterblijven.

1. Raak het toetsenpaneel aan om te activeren.
2. Voer uw toegangscode in en druk op "✓" om te bevestigen.
3. Het slot verifieert het wachtwoord en ontgrendelt de deur.

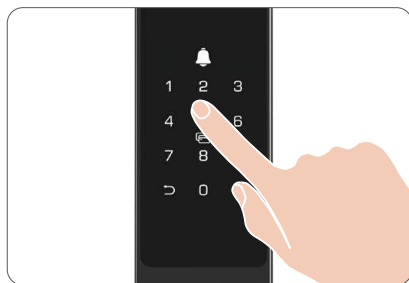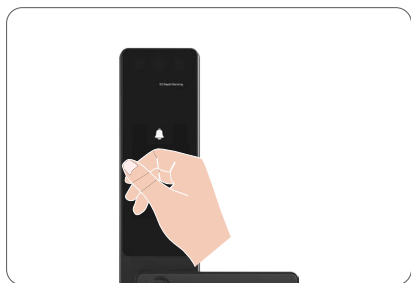

5. Met een kaart ontgrendelen

1. Raak het toetsenpaneel aan om te activeren.
2. Plaats de geregistreerde proximitykaart op het kaartleesgebied.
3. Wanneer u de spraakprompt hoort, drukt u de hendel naar beneden om de deur te openen.



6. Met een sleutel ontgrendelen

i Bewaar de mechanische sleutel goed voor toekomstig gebruik.

1. Open het deksel van het gat van de mechanische sleutel.
2. Steek de mechanische sleutel in en draai deze om de deur te ontgrendelen.



7. Eenmalige toegangscode

Maak een eenmalige toegangscode voor bezoekers in de EZVIZ-app ("Bezoekerscode > Eenmalige toegangscode aanmaken"). Het wachtwoord geeft binnen de geldigheidsduur eenmalig toegang tot de deur.

i Eenmalige wachtwoorden worden onmiddellijk na het genereren van kracht en kunnen worden aangemaakt, zelfs als het slot offline is.


8. Periodiek wachtwoord

Maak een periodieke toegangscode voor bezoekers in de EZVIZ-app ("Bezoekerscode > Periodieke toegangscode aanmaken").

Bediening en beheer

1. Noodvoeding

Sluit, wanneer de batterij leeg is, de noodvoedingspoort van het voorpaneel aan op een powerbank met een type-C-kabel (apart verkrijgbaar). Hiermee wordt de vergrendeling tijdelijk van stroom voorzien, waardoor u de deur kunt ontgrendelen met een van de eerder ingestelde ontgrendelingsmethoden (gezicht, handpalmader, vingerafdruk, wachtwoord of kaart).

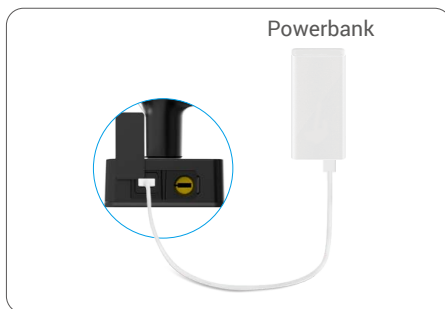

2. Binnenslot

Til de hendel op het achterpaneel omhoog; wanneer u hoort dat het slotcilinder naar buiten schiet, geeft dit aan dat de deur vergrendeld is.

3. Alarm

1. Anti-kraakalarm

Als het slot met geweld wordt ontmanteld gaat alarm ongeveer een minuut af.

2. Alarm systeem vergrendeld

Verifieer 5 keer achter elkaar met een verkeerd gezicht, vingerafdruk of wachtwoord, het systeem wordt 3 minuten vergrendeld. U kunt het ontgrendelen in de EZVIZ-app. Om de functie uit te schakelen, ga naar de EZVIZ-app en navigeer naar "Instellingen > Privacy-instellingen > Trial-and-error vergrendeling".

3. Waarschuwing voor lege batterij

Een spraakmelding zal u waarschuwen wanneer de batterij bijna leeg is. Laad de batterij onmiddellijk op.

4. Privacymodus


Wanneer u de privacymodus inschakelt, kan de deur alleen worden ontgrendeld met de authenticatiesleutel van de beheerder of de mechanische sleutel. Het slot gaat ook in de stille modus. Om de modus in of uit te schakelen, ga naar de EZVIZ-app en navigeer naar "Instellingen > Privacy-instellingen > Privacymodus".

 Nadat de privacymodus is ingeschakeld, kan alleen de beheerder de deur ontgrendelen.

5. Eenmalige Dempfunctie

1. Raak het toetsenpaneel aan om te activeren.

2. Houd "0" ingedrukt totdat het toetsenpaneel twee keer knippert om aan te geven dat de functie is ingeschakeld.

 • Als de functie eenmalig dempen is ingeschakeld, gaat de deur in de stille modus.
• Het slot verlaat deze modus automatisch wanneer het zich in de slaapstand bevindt.
• Dit verschilt van de Privacy Mode omdat deze alleen tijdelijk geluiden dempt zonder de ontgrendelingsmethoden te beperken.

6. Slimme altijd open modus

Na de initiële verificatie door de beheerder binnen de geplande periode, gaat het slot naar de altijd open modus.

Om dit uit te schakelen, drukt u op "5" op het toetsenbord of op de SET-knop op het achterpaneel. De modus werkt volgens het actieve schema. Om de modus in of uit te schakelen, ga naar de EZVIZ-app en navigeer naar "Instellingen > Ontgrendelingsinstellingen > Slimme altijd-open modus".

7. De fabrieksinstellingen herstellen

1. Verwijder de afdekking van het achterpaneel en verwijder de batterij.


2. Houd de SET-knop 5 seconden ingedrukt, plaats de batterij ondertussen terug in de sleuf.



3. Laat de SET-knop los en druk op "√" om te bevestigen na de spraakmelding.

Bewerkingen in de EZVIZ-app

De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

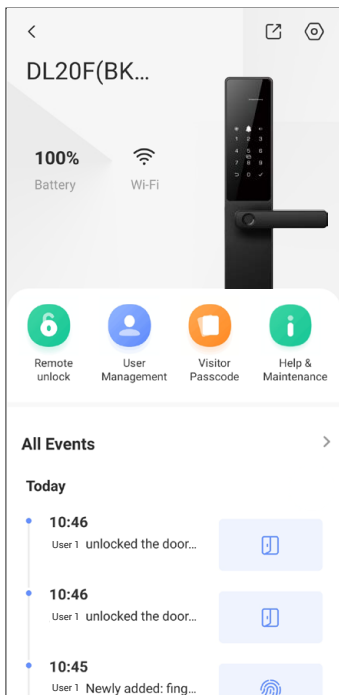Wanneer u de EZVIZ-app opent en op uw slot drukt, kunt u het slot naar wens bekijken en beheren op de homepagina.



Parameter	Beschrijving
	Tik op het pictogram om uw apparaat te delen met wie u maar wilt.
	Tik op het pictogram om de apparaatinstellingen te bekijken of te wijzigen.
Batterij	Hier kunt u het resterende batterijniveau zien.
Wi-Fi	Hier kunt u de wifi-siginaalsterkte van het slot zien.
Op afstand ontgrendelen	Tik op het pictogram en volg de app-wizard om het slot in de app te ontgrendelen.
Gebruikersbeheer	Hier kunt u op tikken om gebruikers te beheren en methoden ontgrendelen.
Bezoekers toegangscode	Tik om een eenmalige toegangscode of periodieke toegangscode voor bezoekers te genereren.

Onderhoud

1. Dagelijks onderhoud

- Gebruik geen bijtende stoffen in de buurt van het slot om te voorkomen dat het slot wordt beschadigd en de afwerking ervan wordt aangetast.
- Als de deur vervormt, neemt de wrijving toe en kan de dagschoot niet volledig uitschuiven in de sluitplaat. In dergelijke situatie moet de positie van de sluitplaat worden aangepast.
- Laad de batterij onmiddellijk op wanneer de batterijspanning laag is om het normale gebruik van het slot te garanderen.
- Bewaar de mechanische sleutel goed.
- Laat het slot door een professional controleren als het niet flexibel is.
- Smeer het draaiende deel van het slot om het soepel te laten draaien en de levensduur te verlengen.
- Het is aanbevolen om het slot eens in de zes maanden of een jaar te controleren en of de bevestigingsschroeven los zitten.
- Breng een kleine hoeveelheid grafietpoeder of potloodpoeder aan in de slotcilinderopening om ervoor te zorgen dat de sleutel soepel in en uit de cilinder gaat (eens per zes maanden of jaar). Breng geen vet aan om te smeren om te voorkomen dat de veer blijft kleven.

2. Veelgestelde vragen

Probleem	Oorzaak	Oplossingen
De deur kan niet normaal worden geopend via verificatie met gezicht, handpalmader, vingerafdruk, toegangscode of pasje.	Probleem met de installatie van het slot.	Laat professionals de installatie opnieuw controleren.
	De gebruikersautoriteit is niet binnen de geldigheidsperiode.	Gebruik gezichts-, vingerafdruk-, vingerafdruk- of wachtwoorden van andere gebruikers of werk de geldigheidsperiode van de gebruiker bij via de EZVIZ-app.
De deur kan niet worden geopend met een mechanische sleutel.	Onjuiste mechanische sleutel.	Gebruik de juiste mechanische sleutel.
	De slotcilinder is beschadigd.	Laat na het openen van de deur de beschadigde onderdelen door een professional controleren en vervangen.
	De mechanische sleutel kan niet volledig worden geplaatst.	
De vingerafdruklezer reageert niet.	Vingerafdruklezer is beschadigd.	Laat professionals de installatie opnieuw controleren.
Het slot is altijd open.	Installatiefout.	Laat professionals de installatie opnieuw controleren.
	Koppeling is beschadigd.	
	Slimme altijd open modus is ingeschakeld.	Schakel de modus uit, ga naar de EZVIZ-app en navigeer naar "Instellingen > Ontgrendelingsinstellingen > Altijd-open Slimme Modus".
De deur kan niet met de handgreep worden geopend.	Installatieprobleem.	Laat professionals de installatie opnieuw controleren.

Probleem	Oorzaak	Oplossingen
Kan geen verbinding maken met Bluetooth van uw mobiele telefoon.	Mobiele telefoon Bluetooth is uitgeschakeld.	Schakel de Bluetooth van uw mobiele telefoon in en probeer opnieuw verbinding te maken.
	De afstand tussen het slot en uw mobiele telefoon is buiten het bereik van Bluetooth (tot 10 m in een open omgeving).	Ga dichterbij het slot en probeer het opnieuw.
	Andere redenen.	a. Probeer het opnieuw nadat u de Bluetooth van de mobiele telefoon opnieuw opstart. b. Probeer het opnieuw nadat u de EZVIZ-app hebt verlaten en opnieuw hebt opengesteld.
Gebruikers, gezichten, handpalmaders, vingerafdrukken, toegangscode of pasjes kunnen niet worden toegevoegd in de EZVIZ-app.	De netwerkomgeving is onstabiel.	Sluit het slot aan op Bluetooth eerst, voeg ze vervolgens toe in het gebruikersbeheer in de EZVIZ-app
Het apparaat is vaak offline.	Het slot is niet verbonden met het netwerk.	Verbind het slot met een netwerk met een beter en stabielere signaal.

 Voor aanvullende informatie over het apparaat, raadpleeg www.ezviz.com/eu.

3. Oplaadbare lithiumbatterij

Het batterijtype van het apparaat: Draagbare batterij.

Batterijmodel: 735589-4200mAh-2S1P

Nominale spanning: 7,4 V DC

Nominale capaciteit: 4200mAh

Batterijfabrikant: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Chemische Naam	CAS-nummer.	Concentratie of concentratiebereiken (%)	Chemische formule
Lithium nikkel kobalt mangaanoxide	/	15-40	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
Grafiet	7782-42-5	10-30	C
Fosfaat(1-), hexafluor-, lithium	21324-40-3	10-30	LiPF_6
Koper	7440-50-8	7-13	Cu
Aluminiumfolie	7429-90-5	5-10	Al
Nikkel	7440-02-0	1-5	Ni