

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.


Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteaatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase - mai 2026

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™, ™ ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD. EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAGESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST. EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Juhised	1
Pakendi sisu	2
Ülevaade	3
1. Esipaneel.....	3
2. Tagapaneel.....	4
Paigaldamine	5
1. Paigaldusskeem.....	5
2. Vaata paigaldusvideot	6
3. Laadige aku täielikult	6
4. Patareide paigaldamine	6
Loo uus administraator	7
Hankige rakendus EZVIZ	7
Luku lisamine rakendusse EZVIZ	8
Luku sätted	8
1. Administraatorite/kasutajate lisamine	8
2. Lisa inimese nägu	9
3. Lisa sõrmejäljed	10
4. Lisa parool	10
5. Lisage lähituse kaart	11
6. Kustuta administraatorid/kasutajad	11
Mitu avamismeetodit	12
1. Näotuvastuse avamine	12
2. Sõrmejäljega avamine	13
3. Pääsukoodiga avamine.....	13
4. Kaardiga avamine.....	13
5. Mehaanilise võtmega avamine.....	14
6. Ühekordne pääsukood.....	14
7. Perioodiline pääsukood	14
Kasutamine ja haldamine	14
1. Hädaolukorra toiteallikas.....	14
2. Seest lukustamine.....	15
3. Alarmid	15

4. Privaatne režiim	15
5. Ühekordne vaigistusfunktsioon	15
6. Nutikas alati avatud režiim	15
7. Taastage tehaseseaded	15

Toimingud rakenduses EZVIZ..... 16

Hooldus..... 17

1. Igapäevane hooldamine.....	17
2. KKK.....	17
3. Laetav liitiumioonaku	18

Juhised

- EZVIZ nutiluku (edaspidi "lukk") korrektne paigaldamine on selle toimimise ja tööea seisukohalt ülioluline. Soovitame professionaalset paigaldust, kasutades pakendis olevat puurimisava šablooni.
- Soovitav on lukk eemaldada, kui teie maja on dekoreerimisel, ja paigaldada see uuesti pärast dekoreerimist, et lukk ei saaks kahjustatud ja kasutusiga ei lüheneks.
- Pange tähele, et desinfitseerimisvahend võib kahjustada lukukorpust.
- Kui lukk on lähtestatud, kustutatakse sellest kogu kasutajateave.
- Kui aku pingeline muutub pikaajalise kasutamise järel madalaks, aktiveerub madalpinge alarm. Laadige aku viivitamatult.
- Kui lahkute kodust või ei kasuta lukku pikka aega, võtke mehaaniline võti kaasa, ärge jätke seda tuppa. Luku tööea tagamiseks tuleb patarei välja võtta.
- Kuna lukk on paigaldatud avatud keskkonda, soovitame kasutamise ajal pöörata tähelepanu turvalisusele, näiteks hoida väikseid osi (nt mehaanilisi võtmeid või lähikaarte) kindlas kohas. Enne luku avamist ning pääsukoodi ja sensorikaardi sätete muutmist tuleb ümbrust kontrollida, samuti olla ettevaatlik, kui on olemas luku avamise andmete varastamise või kopeerimise oht.
- Kasutajatel, kellel on lame või õhuke sõrmejalg, soovitatakse sõrmejälje registreerimiseks kasutada põialt, et suurendada edukuse määra, ning registreerida iga kasutaja jaoks rohkem kui üks sõrmejalg. Iga kasutaja toetab maksimaalselt 5 sõrmejälge.
- Lukk mahutab kuni 50 inimnäod, 50 sõrmejälgi, 50 pääsukoode ja 50 lähikaarte.
- Selle toote biotuvastustehnoloogia töötab TÄIELIKULT kohapeal tootel, mida te ise juhtite ja haldate ning teenib ainult ühtset eesmärki - toetada teie otsust avamiseks. Kogu protsessi vältel sisaldavad salvestatud andmed alati ainult tehnilist väärtust, st biometrilisi andmeid, mis on saadud teie poolt eelnevalt teadlikult esitatud mallidest (näiteks näopildid, sõrmejälje mall, peopesa veeni mall), mida ei saa kasutada algandmete rekonstrueerimiseks.


Pakendi sisu

Nr.	Osanimi	Kogus
1	Esipaneel	1 tk
2	Tagapaneel	1 tk
3	Augu mall	1 tk
4	Luku korpus	1 tk
5	Standardsete kruvide kott	1 tk
6	Käepoolsuse kruvide kott	1 tk
7	Aku	1 tk
8	Võtmekott	1 tk
9	Kandiline varras	1 tk
10	Regulatiivteave	1 tk
11	Kiirjuhend	1 tk


i See juhend kehtib versioonidele 6068 ja 5085. Illustratsioonid põhinevad 6068 lukukorpusel nende funktsionaalse sarnasuse tõttu.

Ülevaade

1. Esipaneel

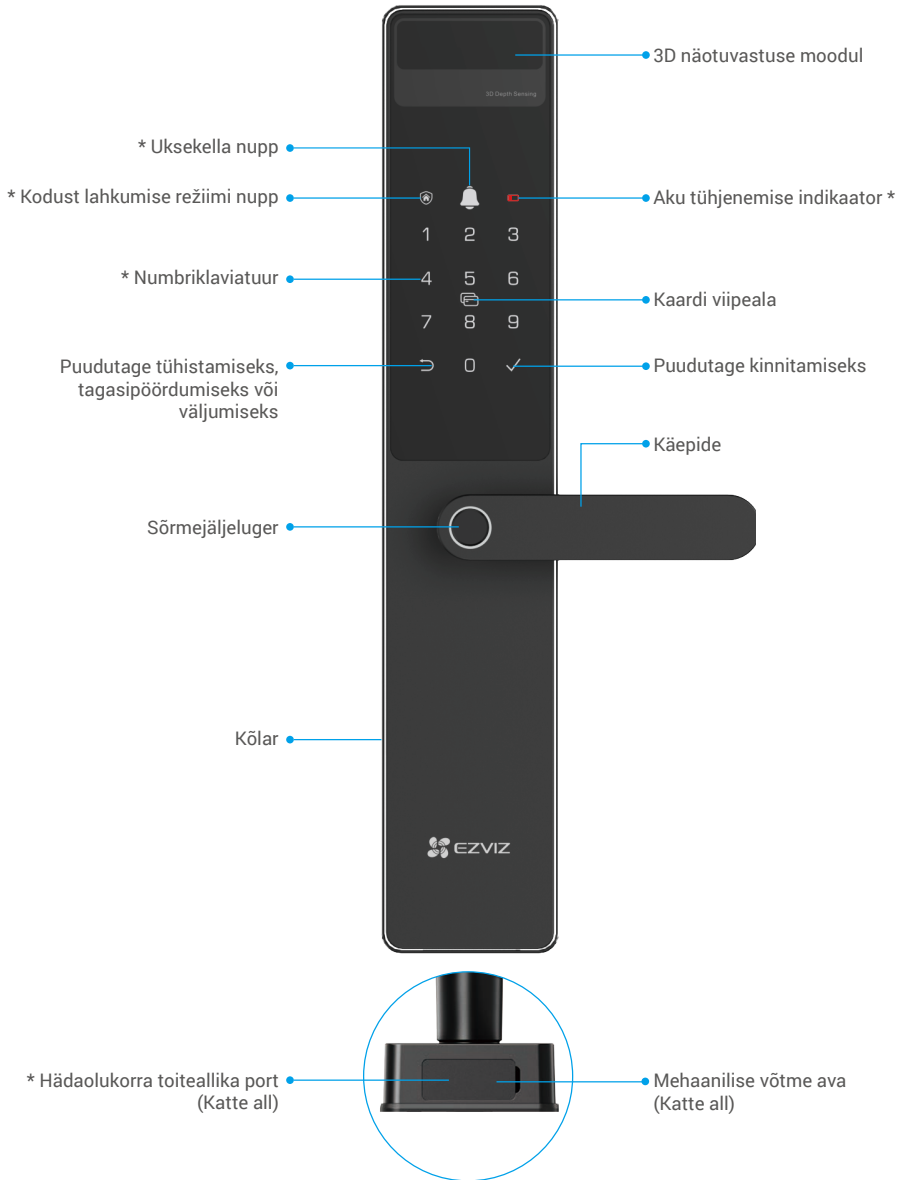

2. Tagapaneel

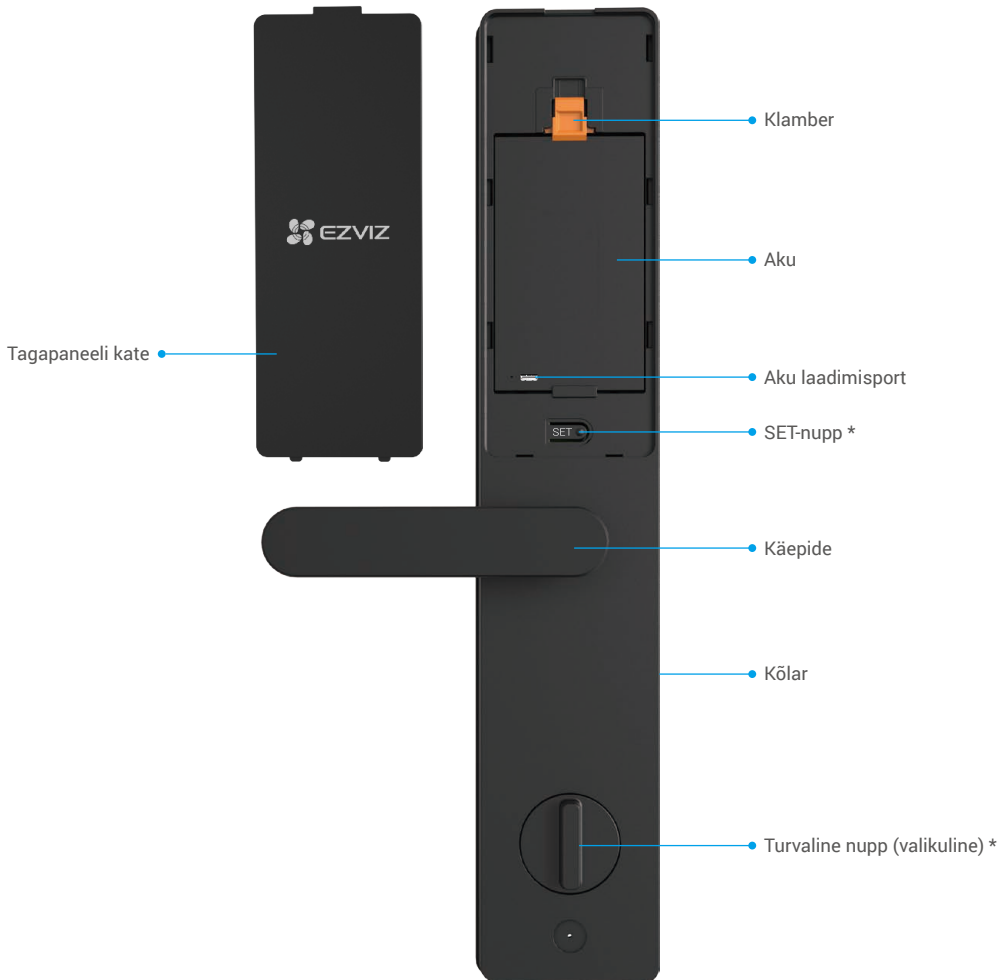

Nimi	Kirjeldus
Uksekella nupp	Vajutage uksekella helistamiseks.
Kodust lahkumise režiimi nupp	Vajutage, kui ikoon põleb, et aktiveerida kodust lahkumise režiim. Ukse seestpoolt avamine käivitab häire. <ul style="list-style-type: none">• See funktsioon on vaikimisi keelatud (ikoon on välja lülitatud). Selle lubamiseks minge EZVIZ-i rakendusse ja lülitage see sisse.• Pärast kinnitamist ja avamist lõpetatakse lahkumisrežiim automaatselt.
Aku tühjenemise indikaator	Kui aku tase on alla 20%, lülitub indikaator sisse. Palun laadige aku esimesel võimalusel.
Numbriklaviatuur	Vajutage, et sisestada numbreid 0–9.

Nimi	Kirjeldus
Hädaolukorra toiteallika port (esipaneeli alumine osa)	Kui aku on tühi, ühendage esipaneeli hädaolukorra toiteport Type-C kaabliga (ostke eraldi) akupangaga. Seejärel avage näotuvastuse, sõrmejälje, parooli või lähikaardi abil.
SET-nupp	Vajutage ja hoidke SET-nuppu 3 sekundit, et siseneda sobitusrežiimi.
Turvaline nupp (valikuline)	Lukustatuna keerake nuppu, et aktiveerida siseruumide riiv. i Turvaline nupp on kaasas ainult siis, kui luku korpus on 6068 versioon.

Paigaldamine

1. Paigalduskeem



2. Vaata paigaldusvideot


Paigaldusvideo vaatamiseks puudutage valikut .



3. Laadige aku täielikult

- Enne esmakordset kasutamist laadige palun liitiumaku.
- Enne aku laadimist eemaldage see tagapaneelilt.


Ühendage aku (pakendis kaasas) vooluvõrku toiteadapteri kaudu (DC5V 2A, ostke eraldi).

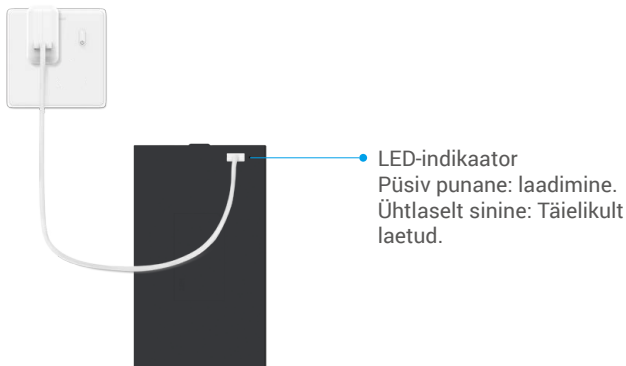

4. Patareide paigaldamine

1. Sisestage aku alumine osa (pakendis kaasas) akupessa, nagu näidatud.
2. Tõstke pannel ülespoole, et avada, sisestage aku ülemine osa, seejärel vabastage. "Klõps" kinnitab paigaldust.
3. Paigalda tagapaneeli kate.

- Palun sisestage aku laadimisport enda poole suunatuna.

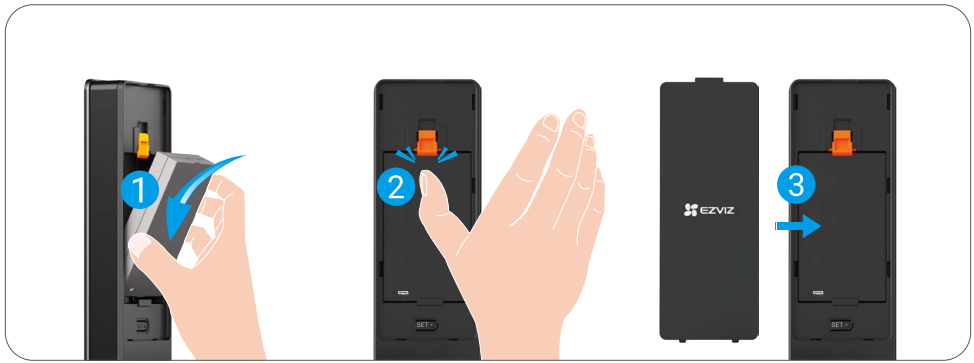


- Aku vahetamisel kasutage sama mudelit või samaväärsete spetsifikatsioonidega akut (vt „Laetav liitiumioonaku“).
- Uue aku paigaldamiseks korraldage ülaltoodud samme.

Loo uus administraator

Järgige häälkäsklust, et luua esimene administraator.

1. Puudutage klahvistikku, et aktiveerida.
2. Klavhistikul süttivad sümbolid „>“ ja „√“. Vajutage nuppu „√“ administraatori lisamiseks.
3. Sisestage 6-10-kohaline pääsukood ja vajutage kinnitamiseks „√“.
4. Sisestage parool uuesti ja vajutage „√“, et kinnitada.


- 6-10 järjestikuseid või korduvaid numbreid ei ole lubatud.
 - 6-10 järjestikust numbrit, näiteks 123456/654321.
 - 6-10 korduvad numbrid, näiteks 111111.

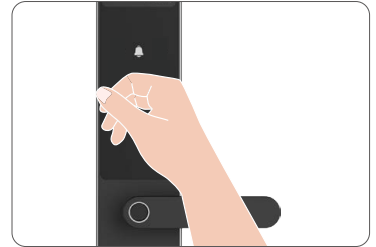

Hankige rakendus EZVIZ

- Enne rakenduse allalaadimist:
 - Kui rakendus on juba installitud, kontrollige, kas see on uusim versioon, otsides värskendusi oma rakenduse poes.
 - Kui rakendus pole installitud, järgige allolevaid samme, et see alla laadida.

1. Ühendage oma mobiiltelefon 2,4 GHz Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Laadige alla EZVIZ-i rakendus, otsides "EZVIZ" App Store'is või Google Play™-s.
3. Registreeri EZVIZ-i konto ja logi rakendusse sisse.

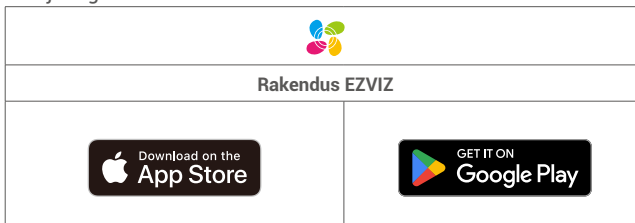


Luku lisamine rakendusse EZVIZ


- Rakenduse leht võib versiooniuuenduse tõttu muutuda.
- Toetab ainult 2.4GHz Wi-Fi võrku. 5GHz Wi-Fi ei ole toetatud.

Lisage lukk rakendusse EZVIZ järgides järgmisi samme:

1. Logige sisse oma EZVIZ-i rakendusse.
2. Avalehel puuduta paremas ülanurgas „+“, et minna QR-koodi skaneerimise lehele.
3. Eemaldage tagapaneeli kate, vajutage ja hoidke SET-nuppu all, kuni lukk annab häälkäskluse ja klaviatuuri number 0 vilgub, mis tähendab, et sobitusrežiim on aktiveeritud.

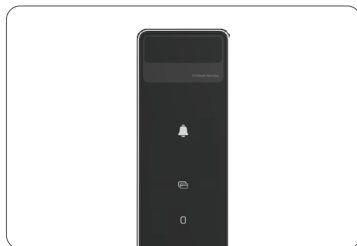

4. Palun skaneerige kaane tagaküljel olev QR-kood.

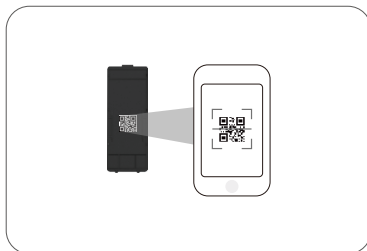

5. Järgige EZVIZ-i rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada lukk EZVIZ-i rakenduse kontole.

Luku sätted


Pärast luku lisamist saate luku EZVIZ-i rakenduses määrata.

- Enne seadistamist veenduge, et olete lisanud administraatori.
- Enne esimest kasutuskorda eemaldage lukult kaitsekile.
- Pärast klaviatuuri ala äratamist lülitub see automaatselt välja umbes 20 sekundi pärast, kui mingit toimingut ei tuvastata.

1. Administraatorite/kasutajate lisamine

- Kasutajad saavad ukse avada ainult pärast avamismeetodi seadistamist.

1. Luba Bluetooth oma mobiiltelefonis ja logi sisse EZVIZ-i rakendusse.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus > Lisa kasutaja", et lisada administraator või kasutaja.

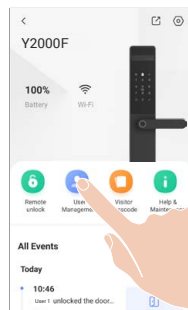

2. Lisa inimese nägu

i Lisage kuni 3 inimnägu kasutaja kohta.

1. Luba Bluetooth oma mobiiltelefonis ja logi sisse EZVIZ-i rakendusse.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puudutage "Näotuvastus > Lisa näotuvastus" ja järgige häälsignaali ning järgnevaid juhiseid hoolikalt, et lisada oma nägu.
4. Pärast näo lisamist saate seda kasutada ukse avamiseks.

- i**
- Palun seisa otse luku esipaneeli ees ja hoi a lukust käe pikkuse kaugusel (kaugemal viibimine võib põhjustada näotuvastuse ebaõnnestumise).
 - Järgige häälkäsklust, et lõpetada näotuvastus (vajadusel viidake tegelikule häältekstele), nagu näidatud alloleval joonisel.
 - Oluline on tagada, et selle protsessi käigus ei oleks näol takistusi.
 - Palun hoiduge protsessi ajal keha raputamisest või liigutamisest; vastasel juhul võib see ebaõnnestuda.

1 Palun vaadake otse lukule.



2 Palun tõstke pead veidi üles.



3 Palun langetage pead veidi.



4 Palun pöörake veidi vasakule.



5 Palun pöörake veidi paremale.




6 Operatsioon õnnestus.

3. Lisa sõrmejäljed

- Lisage kuni 5 sõrmejälge kasutaja kohta.
- Asetage sõrm nii, et see kataks täielikult sõrmejäljelugeja, vältides liigset survet või kaldu nurki.


1. Luba Bluetooth oma mobiiltelefonis ja logi sisse EZVIZ-i rakendusse.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puudutage "Sõrmejalg > Lisa sõrmejalg" ja järgige häälkäsklust, et lisada sõrmejalg.
4. Pärast sõrmejälge lisamist saate seda kasutada ukse avamiseks.

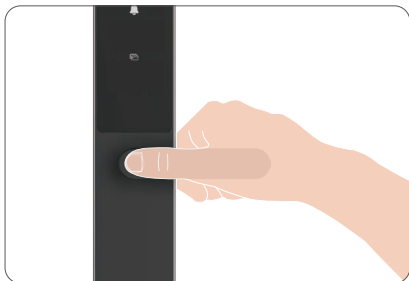

4. Lisa parool

- Lisage iga kasutaja kohta kuni 1 pääsukood.

1. Luba Bluetooth oma mobiiltelefonis ja logi sisse EZVIZ-i rakendusse.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puudutage "Digitaalne kood". Kui esipaneeli klaviatuur süttib, sisestage 6–10-kohaline parool. Kui parooli sisestus on ≥ 6 numbrit, süttib "✓", kinnitamiseks vajutage "✓".
4. Korra ke pääsukoodi, vajutage kinnitamiseks nuppu „✓“, järgneb toimingu õnnestumist näitav piiks, pääsukood on lisatud.
5. Pärast pääsukoodi lisamist saate seda ukse avamiseks kasutada.

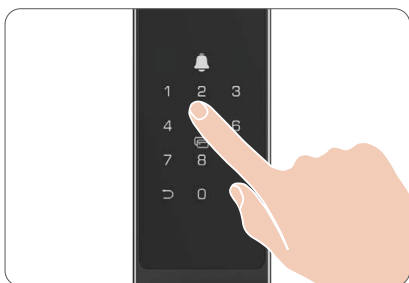


- 6-10 järjestikuseid või korduvaid numbreid ei ole lubatud.
- 6-10 järjestikust numbrit, näiteks 123456/654321.
- 6-10 korduvad numbrid, näiteks 111111.

- Järgige ülaltoodud samme, et lisada sundkood. Ohtlikus olukorras saate ukse avada hädaolukorra parooliga ja lukk saadab häire teie pereliikmete või sõprade mobiiltelefonile, eeldusel, et olete seadme nendega juba jaganud.

5. Lisage lähituse kaart

- Lisage kuni 1 lähikaart kasutaja kohta.
- Läheduskaart ei kuulu komplekti ja tuleks osta eraldi

1. Luba Bluetooth oma mobiiltelefonis ja logi sisse EZVIZ-i rakendusse.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puuduta "Läheduskaarti".
4. Asetage salvestamata lähikaart kaardilugemise alale.
5. Vajutage "✓" kinnitamiseks, millele järgneb edukas helisignaal, kaart on edukalt lisatud.
6. Pärast kaardi lisamist saate seda ukse avamiseks kasutada.

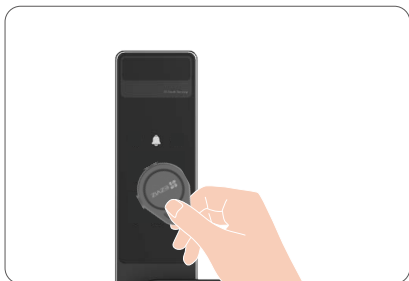

6. Kustuta administraatorid/kasutajad

1. Logige sisse oma EZVIZ-i rakendusse.
2. Seadme avalehel puudutage "Kasutajahaldus" ja valige administraator või kasutaja.
3. Puudutage "Kustuta kasutaja > OK", et kustutada administraator või kasutaja.

- Viimast administraatorit ei saa kustutada.

	Näotuvastuse avamine
	Sõrmejäljega avamine
	Pääsukoodiga avamine
	Kaardiga avamine
	Mehaanilise võtmega avamine
	Kaugavamine

1. Näotuvastuse avamine


Automaatne käivitamine

Kui nägu on luku tuvastusvahemiku lähedal, tuvastab lukk automaatselt näo ja avab ukse.

Manuaalselt käivitatud


Puudutage klahvistikku, et aktiveerida, ja seejärel hakkab punane tuli vilkuma, nagu näidatud joonisel. Seisa luku tuvastusvahemikus ja lukk tuvastab automaatselt näo ning avab ukse.

 Saate EZVIZ-i rakenduses muuta käivitamise režiimi.

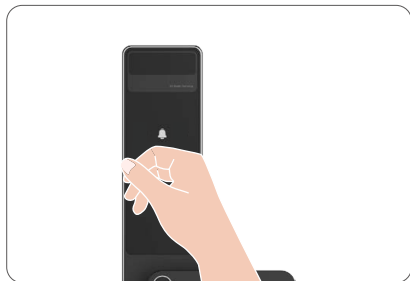

2. Sõrmeljlega avamine



Pange sõrm sõrmeljle, lukk kontrollib sõrmeläge ja avab ukse.

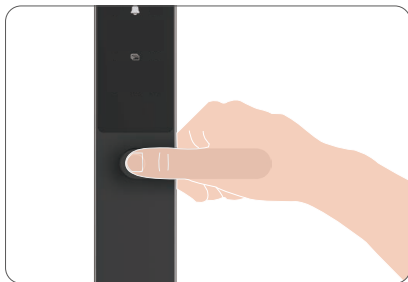

3. Pääsukoodiga avamine

- Lukk toetab pealtkuulamisevastast parooli meetodit: lihtsalt lisa juhuslikud numbrid oma tegeliku parooli ette või järelle, et vältida uudishimulikke pilke, ja uks avab end ikkagi.
- Teie privaatsuse ja turvalisuse huvides on soovitatav regulaarselt pääsukode vahetada ja klahvistiku ala puhastada, et sinna ei jääks jälgi.



1. Puudutage klahvistikku, et aktiveerida.
2. Sisestage pääsukood ja vajutage kinnitamiseks nuppu ✓.
3. Lukk kontrollib parooli ja avab ukse.

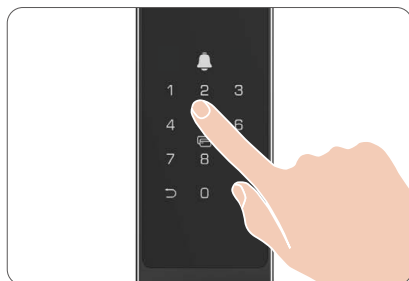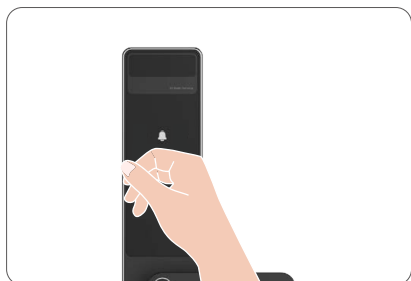

4. Kaardiga avamine

- Läheduskaart ei kuulu komplekti ja tuleks osta eraldi


1. Puudutage klahvistikku, et aktiveerida.
2. Asetage salvestatud lähikaart kaardilugemise alale.
3. Uks lukustub lahti, kui kuulete häälkäsklust.

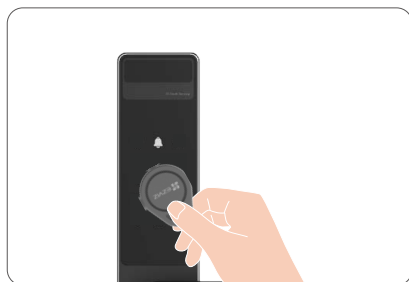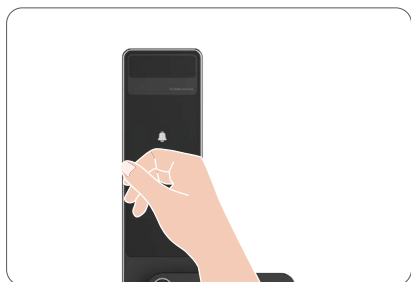

5. Mehaanilise võtme avamine

i Hoidke mehaanilist võtit tulevikus kasutamiseks kindlas kohas.

1. Avage mehaanilise võtmeava kate.
2. Sisestage mehaaniline võti ja keerake seda, et uks avada.

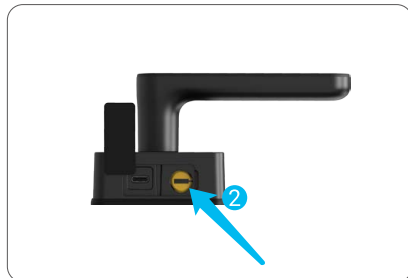

6. Ühekordne pääsukood

Looge EZVIZ-i rakenduses ühekordne külastajate pääsukood ("Külastaja pääsukood > Looge ühekordne pääsukood"). Pääsukood võimaldab ühekordset ukse avamist kehtivusperioodi jooksul.

i Ühekordsed pääsukoodid jõustuvad kohe pärast genereerimist ja neid saab luua isegi siis, kui lukk on võrguühenduseta.


7. Perioodiline pääsukood

Looge EZVIZ-i rakenduses külastajatele perioodiline pääsukood ("Külastaja pääsukood > Loo perioodiline pääsukood").

Kasutamine ja haldamine

1. Hädaolukorra toiteallikas

Kui aku on tühi, ühendage esipaneeli hädaolukorra toiteport Type-C kaabliga (ostke eraldi) akupangaga. See annab lukule ajutise toite, võimaldades ukse avamist mis tahes varem määratud avamismeetodiga (nägu, sõrmejalg, parool või kaart).

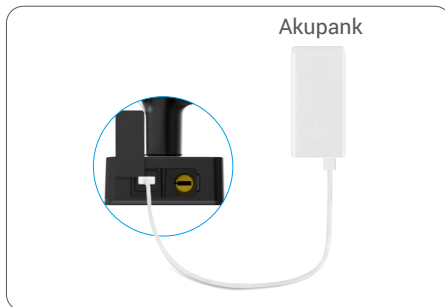

2. Seest lukustamine

Tõstke tagapaneelil olevat käepidet, kui kuulete lukusilindri välja hüppamist, näitab see, et uks on lukus.

3. Alarmid

1. Rikkumisvastane alarm

Kui lukk on jõuga demonteeritud, edastab see umbes minuti pikkuse alarmi.

2. Süsteemi lukustuse alarm

Kontrollides vale näo, sõrmejälje või pääsukoodiga 5 korda järjest, lukustub süsteem 3 minutiks. Selle saab avada EZVIZ-i rakenduses. Funktsiooni keelamiseks avage EZVIZ-i rakendus ja liikuge menüüsse "Seaded > Privaatsusseaded > Katse-eksitus Lukustus".

3. Patarei tühjenemise hoiatus

Häälteade teavitab teid, kui aku on peaaegu tühi. Palun laadige aku viivitamatult.

4. Privaatne režiim


Kui privaatsusrežiim on lubatud, saab ukse avada ainult administraatori autentimisvõtmega või mehaanilise võtmega Lukk läheb samuti vaikserežiimi. Selle režiimi lubamiseks või keelamiseks avage EZVIZ-i rakendus ja liikuge menüüsse "Seaded > Privaatsusseaded > Privaatsusrežiim".

 Pärast privaatsusrežiimi lubamist saab ukse avada ainult administraator.

5. Ühekordne vaigistusfunktsioon

1. Puudutage klahvistikku, et aktiveerida.

2. Vajutage ja hoidke "0" all, kuni klaviatuur vilgub kaks korda, et näidata, et funktsioon on sisse lülitatud.

-  Kui ühekordne vaigistusfunktsioon on lubatud, läheb uks vaikserežiimile.
- Lukk väljub automaatselt sellest režiimist, kui lukk on unerežiimis.
- See erineb privaatsusrežiimist, kuna see vaigistab helid ajutiselt, piiramata avamise meetodeid.

6. Nutikas alati avatud režiim

Pärast administraatori esmast kontrolli määratud aja jooksul lukk läheb Alati-avatud Režiimi.

Selle keelamiseks vajutage klaviatuuril "5" või tagapaneelil nuppu SET. Režiim töötab vastavalt aktiivsele ajakavale. Selle režiimi lubamiseks või keelamiseks avage EZVIZ-i rakendus ja liikuge menüüsse "Seaded > Lukustuse seaded > Nutikas alati avatud režiim".

7. Taastage tehase seaded

1. Eemaldage tagapaneeli kate ja võtke aku välja.


2. Vajutage ja hoidke SET-nuppu 5 sekundit all, samal ajal asetage aku tagasi pesasse.

3. Vabastage SET-nupp ja vajutage pärast häälkäsklusi "✓", et kinnitada.

Toimingud rakenduses EZVIZ

i Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

Kui käivitate rakenduse EZVIZ ja puudutate lukul, saate kodulehelt lukku vaadata ja hallata.

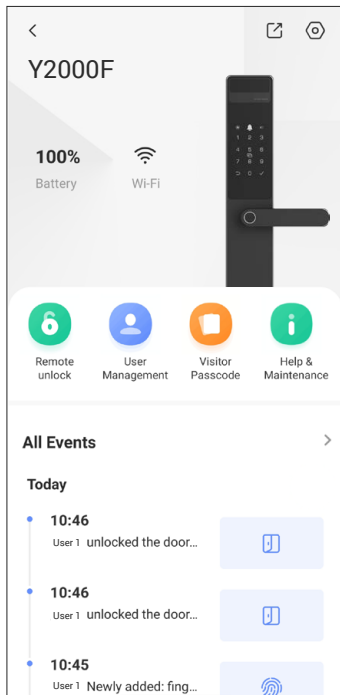

Parameeter	Kirjeldus
	Puudutage ikooni, et jagada oma seadet soovitud inimestega.
	Puudutage ikooni, et kuvada või muuta seadme seadistusi.
Aku	Võimaldab kontrollida aku energiavaru.
Wi-Fi	Siin saate vaadata luku Wi-Fi-signaali tugevust.
Kaugavamine	Puudutage ikooni ja järgige rakenduse viisardit, et lukk rakenduses avada.
Kasutajate haldamine	Saate siin puudutada, et hallata kasutajaid ja avamisviise.
Külastaja pääsukood	Puudutage, et luua ühekordne või perioodiline pääsukood küllastajate jaoks.

Hooldus

1. Igapäevane hooldamine

- Ärge pange luku lähedusse söövitavaid materjale, et vältida luku ja selle läike kahjustamist.
- Kui uks deformeerub, võib suurenenud hõõrdumine takistada riivipoldi täielikku haakumist löögiplaadiga. Sellisel juhul kohandage löögiplaadi asendit.
- Laadige aku kohe, kui aku pinge on madal, et tagada lukustuse normaalne kasutamine.
- Hoidke mehaanilist võtit kindlas kohas.
- Kui lukk ei ole paindlik, laske spetsialistil seda kontrollida.
- Määrige luku pöörlevaid komponente, et see toimiks sujuvalt ja tööiga oleks pikem.
- Soovitav on kontrollida lukku üks kord kuue kuu või ühe aasta jooksul ja kontrollida, kas kinnituskruvid on korralikult kinni.
- Kandke väike kogus grafiidipulbrit või pliitsipulbrit lukusüdamiku avasse, et tagada võtme sujuv sisestamine ja eemaldamine (üks aasta või kuus kuud). Ärge kasutage määrimiseks määret, kuna määre jääb tihti trummelvedru külge kinni.

2. KKK

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ust ei saa tavapäraselt avada näotuvastuse, sõrmejälje, parooli või kaardi abil.	Luku paigaldamise probleem.	Palun laske paigaldust spetsialistidel uuesti kontrollida.
	Kasutaja volitus ei ole kehtivuse perioodi jooksul.	Palun kasutage teiste kasutajate nägu, sõrmejälgi või pääsukoode või uuendage kasutaja kehtivusaega EZVIZ rakenduse kaudu.
Ust ei õnnestu mehaanilise võtmega avada.	Vale mehaaniline võti.	Kasutage õiget mehaanilist võtit.
	Lokusüdamik on kahjustatud. Mehaanilist võtit ei saa täielikult sisestada.	Pärast ukse avamist palun laske spetsialistidel kontrollida ja asendada kahjustatud komponendid.
Sõrmejäljeluger ei reageeri.	Sõrmejäljelugeja on kahjustatud.	Palun laske paigaldust spetsialistidel uuesti kontrollida.
Lukk on alati avatud.	Paigaldusviga.	Palun laske paigaldust spetsialistidel uuesti kontrollida.
	Sidur on kahjustatud.	
	Tark alati avatud režiim on lubatud.	Režiimi keelamiseks avage EZVIZ rakendus ja minge jaotisse "Seaded > Avamise seaded > Nutikas alati avatud režiim".
Ust ei saa käepidemega avada.	Paigaldusprobleem.	Palun laske paigaldust spetsialistidel uuesti kontrollida.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ei saa mobiiltelefoni Bluetoothiga ühendust luua.	Mobiiltelefoni Bluetooth on keelatud.	Palun lülitage oma mobiiltelefoni Bluetooth sisse ja proovige uuesti ühendust luua.
	Luku ja teie mobiiltelefoni vaheline kaugus on väljaspool Bluetoothi ulatust (kuni 10 m avatud keskkonnas).	Palun lähenege lukule ja proovige uuesti.
	Muud põhjused.	a. Proovige uuesti pärast mobiiltelefoni Bluetoothi taaskäivitamist. b. Proovige uuesti pärast EZVIZ-i rakendusest väljumist ja uuesti sisenemist.
Kasutajaid, nägusid, sõrmejälgi, pääsukoode ega kaarte ei saa EZVIZ-i rakenduses lisada.	Võrgukeskkond on ebastabiilne.	Palun ühenda esmalt luku Bluetooth-ühendus, seejärel lisa need kasutajate haldusse EZVIZ rakenduses.
Seade on sageli võrguühenduseta.	Lukk ei ole võrguga ühendatud.	Palun ühendage lukk parema ja stabiilsema signaaliga võrku.

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

3. Laetav liitiumioonaku

Seadme aku tüüp: Kaasaskantav aku.

Akumudeli: 735589-4200mAh-2S1P

Nimipinge: 7,4V DC

Nimivõimsus: 4200mAh

Akutootja: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Keemiline nimi	CAS nr.	Kontsentratsioon või kontsentratsioonivahemikud (%)	Keemiline valem
Lithium-nikkel-kobalt-mangaanoksiidi	/	15-40	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
Grafiit	7782-42-5	10-30	C
Fosfaat(1-), heksafluor-, liitium	21324-40-3	10-30	LiPF_6
Vask	7440-50-8	7-13	Cu
Alumiiniumfoolium	7429-90-5	5-10	Al
Nikkel	7440-02-0	1-5	Ni