

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations, notamment les textes, les images et les graphiques sont la propriété de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd (ci-après « EZVIZ »). Ce guide d'utilisation (ci-après désigné le « guide ») ne peut être reproduit, modifié, traduit ou distribué, en partie ou en totalité, sans le consentement écrit préalable d'EZVIZ. Sauf mention contraire, EZVIZ n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne ce guide.

À propos de ce guide

Ce guide comprend des directives pour utiliser et gérer le produit. Les illustrations, les graphiques, les images et toutes les autres informations figurant ci-après sont fournis à titre de description et d'explication uniquement. Les informations figurant dans le guide sont modifiables sans préavis, en raison de mises à jour du micrologiciel ou pour d'autres raisons. Veuillez consulter le site web **EZVIZ™** pour obtenir la dernière version (<http://www.ezvizlife.com>).

Fiche des révisions

Nouvelle version - janvier 2021

Informations sur les marques déposées

EZVIZ™,  et les autres marques déposées et logos d'EZVIZ sont la propriété d'EZVIZ dans diverses juridictions. Les autres marques déposées et logos mentionnés ci-dessous appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, SON LOGICIEL ET SON MICROLOGICIEL, EST FOURNI « TEL QUEL », AVEC TOUS SES DÉFAUTS ET SES ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET DE NON-VIOLATION DES DROITS D'UN TIERS. EN AUCUN CAS EZVIZ, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE SAURONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS POUR TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION DU TRAVAIL, PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION EN LIEN AVEC L'USAGE DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE CES DOMMAGES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE D'EZVIZ POUR LES DOMMAGES NE SAURA EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURE OU DE DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'INTERRUPTION DU PRODUIT OU LA FIN DU SERVICE EN RAISON DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : A) INSTALLATION OU UTILISATION INCORRECTE OU DIFFÉRENTE DE L'USAGE PRESCRIT; B) PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS; C) CAS DE FORCE MAJEURE; D) UTILISATION, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS PAR VOUS OU UNE TIERCE PARTIE.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT DISPOSANT D'UN ACCÈS À INTERNET, L'USAGE DU PRODUIT SE FERA ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DE FUITE D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU D'AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE CYBER-ATTAQUE, D'UN PIRATAGE, D'UN VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ SUR INTERNET ; CEPENDANT, EZVIZ OFFRIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE EN CAS DE BESOIN. LA LÉGISLATION SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE. VEUILLEZ VÉRIFIER TOUTES LES LOIS PERTINENTES DANS VOTRE JURIDICTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE VOUS ASSURER QUE VOTRE USAGE EST CONFORME AU DROIT EN VIGUEUR. EZVIZ NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE SI CE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS ILLÉGITIMES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE QUI PRÉCÈDE ET LE DROIT EN VIGUEUR, CE DERNIER PRÉVAUDRA.


Table des matières

Contenu de la boîte.....	1
Outils dont vous pourriez avoir besoin	1
Notions élémentaires.....	2
Téléchargez l'application EZVIZ	2
Aperçu du câblage	3
Installation de la trousse d'alimentation	4
Installation de la sonnette	6
Réglage de la sonnette	8
Ajoutez votre sonnette à l'application EZVIZ.	8
Choisissez le type de carillon correspondant.	9
Installer une carte micro SD (facultatif).....	10
Initialisation de la carte Micro SD	10
Dépannage	11
Connecter EZVIZ	12
1. Utilisez Amazon Alexa	12
2. Utiliser Google Assistant	13
Initiatives sur l'utilisation des produits vidéo	15

Contenu de la boîte



Sonnette (1)



Plaques de montage (2)

Choisissez celle offrant le meilleur angle de surveillance.



Mousse pour la plaque (1)


Stabilisez la plaque de montage si vous l'installez sur une surface inégale.



Trousse d'alimentation (1)



Mèche de perceuse (1)



Tournevis (1)



Vis de montage (3)



Ancrages (3)



Faisceau de câbles (1)



Fil fusible (1)




Connecteurs de fils (4)



Vis de sûreté (1)



Vis de fixation (2)



Fils avec embout en U (2)




Informations réglementaires (x1)




Guide de démarrage rapide (x1)

Outils dont vous pourriez avoir besoin



Perceuse (1)

Notions élémentaires

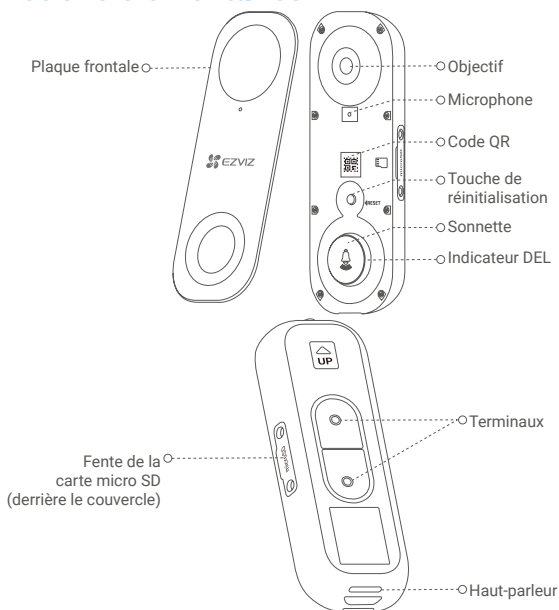

Nom

Indicateur DEL

Description

- Rouge**
 - Rouge fixe : La sonnette est en démarrage.
 - Clignotement rapide rouge : Anomalie de la sonnette (p. ex. erreur de carte micro SD).
- Bleu**
 - Bleu fixe : La sonnette fonctionne correctement.
 - Clignotement rapide bleu : La sonnette est prête pour la connexion Wi-Fi.

Carte microSD
(vendu séparément)

Initialisez la carte dans l'application EZVIZ avant de l'utiliser.

Touche de
réinitialisation

Maintenez pendant cinq secondes pour réinitialiser et passer en mode de configuration Wi-Fi.


Téléchargez l'application EZVIZ

1. Connectez votre téléphone cellulaire à votre réseau Wi-Fi (suggéré).
2. Recherchez « EZVIZ » dans l'App Store ou Google Play™.
3. Téléchargez et installez l'application EZVIZ.
4. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.

Aperçu du câblage


Sonnette EZVIZ avec carillon

- i** n carillon mécanique ou électronique à la maison, installez la trousse d'alimentation et la sonnette, et branchez les fils comme indiqué dans la figure ci-dessous.

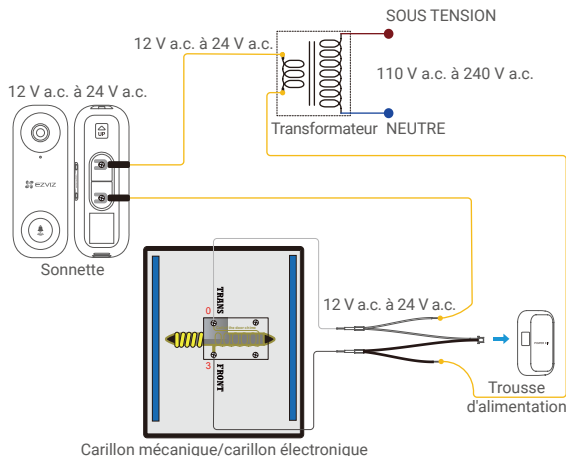

Sonnette EZVIZ sans carillon

- i** Si aucun carillon n'est installé, ignorez l'étape d'installation de la trousse, installez la sonnette et branchez les fils comme indiqué dans la figure ci-dessous.

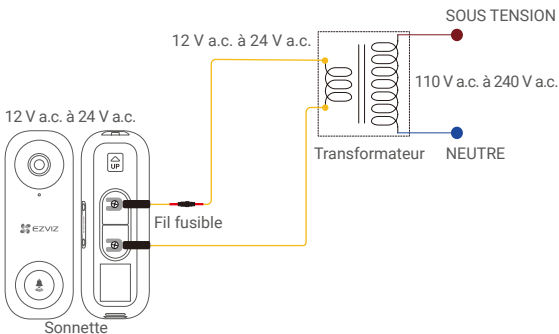


- i** • Nous vous recommandons d'installer un nouveau transformateur pour amener la sortie de 12 volts à 24 volts.
- Veuillez vous référer au Guide de démarrage rapide de votre carillon ou transformateur pour en savoir plus sur l'installation du carillon ou du transformateur.


Installation de la trousse d'alimentation

i La trousse d'alimentation vous assure que votre sonnette aura l'alimentation dont elle a besoin. Il est donc important d'installer la trousse d'abord.


- 1 Coupez l'électricité au disjoncteur qui contrôle le circuit de sonnette.

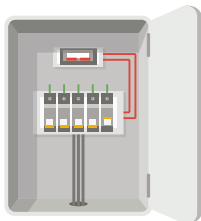


- 2 Insérez un bout du faisceau de câbles dans la trousse d'alimentation.

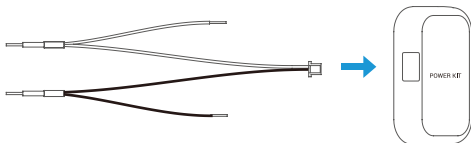


- 3 Retirez le couvercle du carillon mécanique.

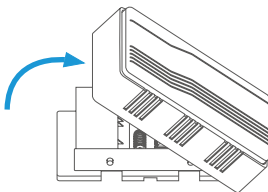


- 4 Dans la sonnette existante, retirez les fils allant aux bornes de l'émetteur et de la sonnerie avant, généralement marquées « TRANS » et « FRONT ».




- 5 Connectez le faisceau de câbles aux bornes de la sonnette appelées « TRANS » et « FRONT » (qui servent pour l'émetteur et la sonnerie avant).

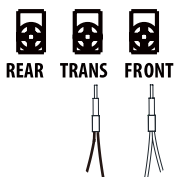


- 6 Insérez le fil de sonnette existant et l'autre extrémité du faisceau de câbles dans la marrette et serrez-la bien. Répétez cette étape avec l'autre câble de sonnette.

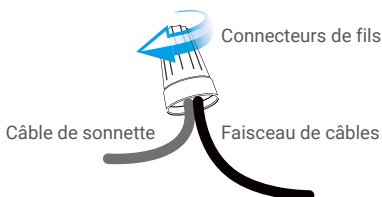

- 7 Installez la trousse d'alimentation sur le côté de la sonnette.

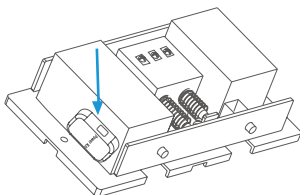


- 8 Remplacez le couvercle de sonnette.

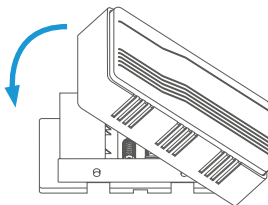


Installation de la sonnette

i Hauteur d'installation recommandée : 1,2 m (4 pi) au-dessus du sol.


- 1 Coupez l'électricité au disjoncteur qui contrôle le circuit de sonnette.

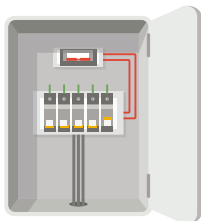

- 2 (Facultatif) Si le mur est inégal, collez la plaque de mousse à la plaque de montage.

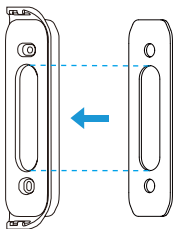


- 3 Utilisez votre plaque de montage comme modèle et marquez l'emplacement des deux trous de montage sur le mur, insérez les ancrages, puis fixez la plaque de montage au mur.

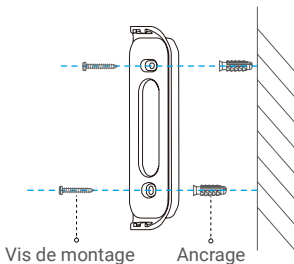

i Profondeur de trou recommandée : 25 à 30 mm (1 po à 1,2 po).


- 4** Si vous avez une sonnette déjà installée, reportez-vous à l'**option A** ; sinon, suivez l'**option B**.

Option A Connectez la sonnette à votre câblage de sonnette existant.

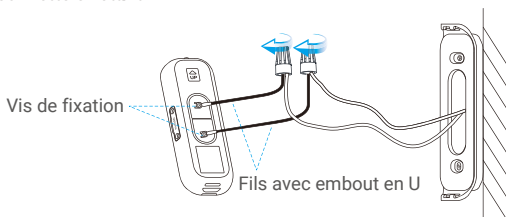


Bloc d'alimentation : 12 V a.c. à 24 V a.c.

Option B Connectez le fil fusible avec le fil de votre sonnette existante.

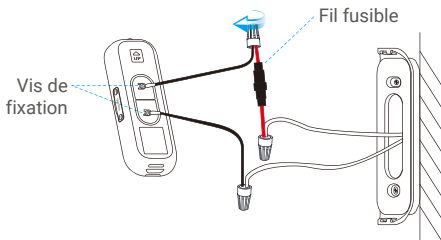

Bloc d'alimentation : 12 V a.c. à 24 V a.c.


- 5** Installez la sonnette sur la plaque de montage.

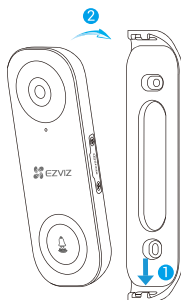

- 6 Pour fixer la sonnette, insérez la vis de sûreté dans le haut de la plaque de montage.



- 7 Rétablissez le courant au disjoncteur.

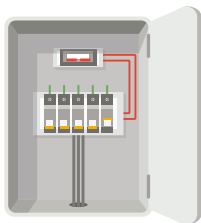


- i** La sonnette est alimentée lorsque son témoin clignote rapidement en bleu. Sinon, veuillez à fermer l'alimentation électrique et vérifiez le câblage. Si tout fonctionne, procédez au réglage de la sonnette.


Réglage de la sonnette

Ajoutez votre sonnette à l'application EZVIZ.


1. Retirez la plaque frontale de la sonnette.

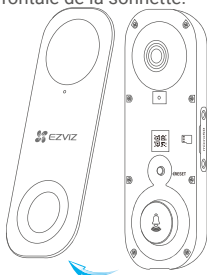

2. Connectez-vous à votre compte EZVIZ.
3. Depuis l'écran d'accueil de l'application EZVIZ, appuyez sur le « + » dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de lecture du code QR.

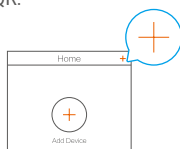


4. Balayez le code QR sur l'appareil ou sur la couverture du présent guide de démarrage rapide lorsque l'indicateur clignote en bleu.

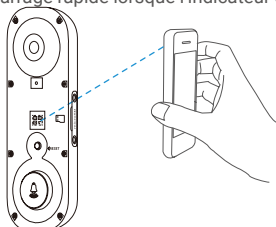

5. Suivez l'assistant pour ajouter la sonnette à l'application EZVIZ.

i Si vous souhaitez changer le Wi-Fi de votre sonnette, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes, puis répétez cette partie.

6. Remettez la plaque frontale en place.

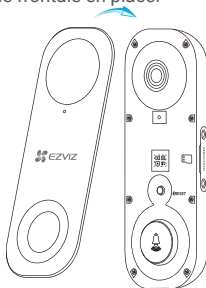


Choisissez le type de carillon correspondant.

1. Dans l'application EZVIZ, appuyez sur **Chime Type (type de carillon)** dans l'interface Device Settings (paramètres de l'appareil) pour aller à l'interface des Chime Type (types de carillons).
2. Choisissez le type de carillon qui est installé pour votre maison.

Installer une carte micro SD (facultatif)

1. Retirez le couvercle sur le côté de la sonnette avec le tournevis.
2. Insérez une carte microSD dans le logement jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.
3. Remettez le couvercle en place et serrez les vis avec le tournevis.

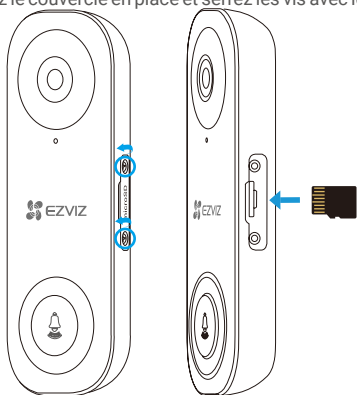

i Une fois votre carte micro SD installée, vous devez l'initialiser dans l'application EZVIZ avant de l'utiliser.

Initialisation de la carte Micro SD

1. Dans l'application EZVIZ, tapez sur **Storage Status (état du stockage)** dans l'interface Device Settings (paramètres de l'appareil) pour vérifier l'état de la carte SD.

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

2. Si le statut s'affiche comme **Uninitialized (Non initialisé)**, touchez-le pour initialiser l'appareil.
3. L'état passera alors à **Normal** et il sera possible de stocker des vidéos.

Dépannage

1 J'ai installé ma sonnette, mais le carillon ne fonctionne pas dans ma maison.

Vérifiez les éléments suivants.

1. Assurez-vous que la plage de tension d'entrée utilisée est bien de 12 V à 24 V. Votre sonnette est conçue pour fonctionner avec au moins 12 volts de CA, ce qui est conforme à la majorité des systèmes de sonnettes standard. Une sonnette fonctionnant à une tension inférieure (ou fonctionnant avec du courant CC plutôt que sur CA) peut provoquer une défaillance du carillon.
2. Sélectionnez le carillon correspondant (le même que sur l'étiquette du produit) et l'application EZVIZ.
3. Veillez à ce que le modèle de carillon utilisé dans votre maison soit compatible avec la sonnette. Vérifiez la liste de compatibilité à www.ezvizlife.com.
4. Allumez la sonnette et attendez de dix minutes à trois heures, puis essayez de nouveau.

2 Je n'ai pas réussi à connecter ma sonnette au Wi-Fi.

1. Vérifiez que votre sonnette n'est pas bloquée par un pare-feu ou une limitation de votre réseau.
2. Ne branchez pas trop d'appareils au routeur.
3. Vérifiez que le paramètre IP statique est désactivé et que le routeur peut distribuer l'adresse IP à votre appareil (DHCP est activé).

3 Ma sonnette est souvent hors ligne.

1. Assurez-vous que la sonnette reçoit un signal Wi-Fi puissant et stable.
2. Vérifiez que votre routeur et Internet sont fonctionnels.
3. La sonnette a besoin d'une vitesse de téléchargement d'au moins 2 Mo/s; vérifiez que la bande passante du réseau est suffisante et qu'il n'y a pas trop d'appareils branchés au routeur.
4. Si les solutions techniques de dépannage énumérées ci-dessus ne résolvent pas votre problème, supprimez l'appareil de votre compte EZVIZ, réinitialisez et ajoutez-le de nouveau.

Connecter EZVIZ

1. Utilisez Amazon Alexa

Ces instructions vous permettront de contrôler vos appareils EZVIZ à l'aide d'Amazon Alexa. Si vous rencontrez des difficultés au cours de la procédure, veuillez vous référer à **Dépannage**.

Avant de commencer, assurez-vous de cela :

1. Les appareils EZVIZ sont connectés à l'application EZVIZ.
2. Dans l'application EZVIZ, désactivez le « Cryptage vidéo » dans la page Paramètres du dispositif.
3. Vous disposez d'un dispositif compatible avec Alexa (c'est-à-dire Echo Spot, Echo-Show, le tout nouveau Echo-Show, Fire TV (toutes les générations), Fire TV stick (deuxième génération seulement) ou bien Fire TV Edition smart TV).
4. L'application Amazon Alexa est déjà installée sur votre appareil intelligent et vous avez créé un compte.

Pour contrôler les appareils EZVIZ avec Amazon Alexa :

1. Ouvrez l'application Alexa et sélectionnez « Skills and Games » (Compétences et jeux) dans le menu.
2. Sur l'écran compétences et jeux, cherchez « EZVIZ » et vous trouverez les compétences « EZVIZ ».
3. Sélectionnez la compétence de votre appareil EZVIZ, puis appuyez sur **ENABLE TO USE (ACTIVER L'UTILISATION)**.
4. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur **Sign in (Se connecter)**.
5. Appuyez sur le bouton **Authorize (Autoriser)** pour autoriser Alexa à accéder à votre compte EZVIZ, afin qu'Alexa puisse contrôler vos appareils EZVIZ.
6. Vous verrez « EZVIZ has been successfully linked », puis appuyez sur **DISCOVER DEVICES (DÉCOUVRIR LES DISPOSITIFS)** pour permettre à Alexa de découvrir tous vos dispositifs EZVIZ.
7. Retournez au menu de l'application Alexa et sélectionnez « Devices » (Dispositifs) et sous les dispositifs vous verrez tous vos dispositifs EZVIZ.

Commande vocale

Découvrez le nouvel appareil intelligent au moyen du menu « Smart Home » de l'application Alexa ou de la commande vocale.

Une fois l'appareil trouvé, vous pouvez le manipuler à l'aide de votre voix. Donnez des ordres simples à Alexa.

-  Le nom de votre dispositif, par exemple : « show xxxx camera » (afficher l'appareil photo xxxx) peut être modifié sur l'application EZVIZ. Chaque fois que vous modifiez le nom du dispositif, vous devrez le découvrir à nouveau pour mettre à jour le nom.

Dépannage

Que dois-je faire si Alexa ne parvient pas à découvrir mon appareil ?

Vérifiez s'il y a des problèmes de connexion à internet.

Essayez de redémarrer l'appareil intelligent et redécouvrez l'appareil sur Alexa.

Pourquoi l'état de l'appareil affiche-t-il « Offline » sur Alexa ?

Il se peut que votre connexion sans fil ait été déconnectée. Redémarrez l'appareil intelligent et redécouvrez l'appareil sur Alexa. L'accès à Internet sur votre routeur pourrait être indisponible. Vérifiez si votre routeur est connecté à Internet et réessayez.

-  Pour en savoir plus sur les pays auxquels l'utilisation d'Amazon Alexa est possible, veuillez consulter son site officiel.

2. Utiliser Google Assistant

Avec le Google Assistant, vous pouvez activer votre dispositif EZVIZ et regarder en direct en prononçant les commandes vocales du Google Assistant.

Les appareils et applications suivants sont nécessaires :

1. Une application EZVIZ fonctionnelle.
2. Sur l'application EZVIZ, désactivez le « cryptage vidéo » et activez l'« audio » dans la page des paramètres du dispositif.
3. Un téléviseur avec Chromecast fonctionnel connecté à celui-ci.
4. L'application Google Assistant sur votre téléphone.

Pour commencer, suivez les étapes ci-dessous :

1. Configurez le dispositif EZVIZ et assurez-vous qu'il fonctionne correctement sur l'application.
2. Téléchargez l'application Google Home sur l'App Store ou sur le Google Play Store™ et connectez-vous à votre compte Google.
3. Dans l'écran Myhome, appuyez sur le « + » dans le coin supérieur gauche, et sélectionnez « Set up device » (Configurer l'appareil) dans la liste des menus pour accéder à l'interface de configuration.
4. Appuyez sur **Works with Google (Fonctionne avec Google)**, et cherchez « EZVIZ », où vous trouverez les compétences « EZVIZ ».
5. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur **Sign in (Se connecter)**.
6. Appuyez sur le bouton **Authorize (Autoriser)** pour autoriser Google à accéder à votre compte EZVIZ, afin que Google puisse contrôler vos dispositifs EZVIZ.
7. Appuyez sur le bouton **Return to app (Revenir à l'application)**.

8. Suivez les étapes ci-dessus pour compléter l'autorisation. Lorsque la synchronisation est terminée, le service EZVIZ sera répertorié sous votre liste de services. Pour voir la liste des appareils compatibles sous votre compte EZVIZ, appuyez sur l'icône du service EZVIZ.
9. Essayez maintenant quelques commandes. Utilisez le nom de l'appareil photo que vous avez créé lors de la configuration du système.

Les utilisateurs peuvent gérer les appareils comme une seule entité ou comme un groupe. L'ajout de dispositifs dans une pièce permet aux utilisateurs de contrôler un groupe de dispositifs en même temps à l'aide d'une seule commande.

Voir le lien pour en savoir plus :

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>



Pour de plus amples informations sur le dispositif, veuillez consulter le site www.ezvizlife.com.

Initiatives sur l'utilisation des produits vidéo

Merci d'avoir choisi les produits EZVIZ.

La technologie touche tous les aspects de notre vie. En tant qu'entreprise de haute technologie, nous sommes de plus en plus conscients du rôle que joue la technologie dans l'amélioration de l'efficacité des entreprises et de la qualité de vie. Cependant, des dangers potentiels d'une mauvaise utilisation existent également. Par exemple, les produits vidéo sont capables d'enregistrer des images réelles, complètes et claires. Cela permet d'obtenir une valeur élevée en rétrospective et de préserver les faits en temps réel. Toutefois, la distribution, l'utilisation et/ou le traitement inappropriés des données vidéo peuvent également entraîner une violation des droits et intérêts légitimes d'un tiers. Avec la philosophie de la « Technologie pour le bien commun », EZVIZ demande à chaque utilisateur final de la technologie vidéo et des produits vidéo de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables, ainsi qu'aux coutumes éthiques, afin de créer ensemble une meilleure communauté.

Veuillez lire attentivement les initiatives suivantes :

1. Tout le monde a une attente raisonnable en matière de vie privée, et l'installation de produits vidéo ne devrait pas entrer en conflit avec cette attente raisonnable. C'est pourquoi, lors de l'installation de produits vidéo dans des lieux publics, un avertissement doit être communiqué de manière raisonnable et efficace et préciser la portée de la surveillance. Pour les zones non publiques, les droits et intérêts d'un tiers doivent être évalués lors de l'installation de produits vidéo, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation de produits vidéo uniquement après avoir obtenu le consentement des parties prenantes, et la non-installation de produits vidéo hautement invisibles.

2. L'objectif des produits vidéo est d'enregistrer des activités réelles dans un temps et un espace spécifiques et dans des conditions particulières. Par conséquent, chaque utilisateur doit d'abord définir raisonnablement ses propres droits dans ce cadre spécifique, afin d'éviter de porter atteinte aux portraits, à la vie privée ou aux autres droits légitimes d'un tiers.

3. Au cours de l'utilisation des produits vidéo, des données d'images vidéo dérivées de scènes réelles continueront d'être générées, y compris une grande quantité de données biologiques (telles que des images faciales), et les données pourraient être appliquées ou retraitées. Les produits vidéo eux-mêmes ne pouvaient pas distinguer le bon du mauvais en ce qui concerne l'utilisation des données en se basant uniquement sur les images capturées par les produits vidéo.

Le résultat de l'utilisation des données dépend de la méthode et de la finalité de leur utilisation par les responsables du traitement. Par conséquent, les responsables du traitement des données doivent non seulement se conformer à toutes les lois et réglementations applicables et aux autres exigences normatives, mais aussi respecter les normes internationales, la morale sociale, les bonnes mœurs, les pratiques courantes et les autres exigences non obligatoires, et respecter la vie privée des personnes, leur portrait et les autres droits et intérêts.

4. Les droits, valeurs et autres exigences des différentes parties prenantes doivent toujours être pris en compte lors du traitement des données vidéo qui sont générées en permanence par les produits vidéo. À cet égard, la sécurité des produits et des données est extrêmement importante. Par conséquent, chaque utilisateur final et chaque contrôleur de données doit prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour assurer la sécurité des données et éviter les fuites de données, les divulgations abusives et les utilisations inappropriées, y compris, mais sans s'y limiter, la mise en place d'un contrôle d'accès, la sélection d'un environnement réseau approprié (Internet ou Intranet) où les produits vidéo sont connectés, l'établissement et l'optimisation constante de la sécurité du réseau.

5. Les produits vidéo ont largement contribué à l'amélioration de la sécurité sociale dans le monde, et nous pensons que ces produits joueront également un rôle actif dans de nombreux aspects de la vie sociale. Toute utilisation abusive de produits vidéo en infraction avec les droits de l'homme ou conduisant à des activités criminelles est contraire à l'intention initiale de l'innovation technologique et du développement de produits. Par conséquent, chaque utilisateur doit mettre en place un mécanisme d'évaluation et de suivi de l'application de ses produits afin de s'assurer que chaque produit soit utilisé de manière appropriée et raisonnable et de bonne foi.