

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.


İçindekiler

Kutu İçeriği	1
İhtiyaç Duyabileceğiniz Araçlar	1
Temel Bilgiler.....	2
EZVIZ Uygulamasını indirin	2
Kablo Bağlantısına Genel Bakış	3
Güç Kiti Kurulumu.....	4
Kapı Zili Kurulumu	6
Kapı Zili Ayarı	8
Kapı zilinizi EZVIZ uygulamasına ekleyin.....	8
İlgili zil sesi ünitesi tipini seçin.	9
Micro SD Kartı takın (İsteğe Bağlı)	10
Micro SD Kartını Başlatma	10
EZVIZ Bağlantısı	12
1. Amazon Alexa Kullanın	12
2. Google Asistan'ı Kullanın	13
Video Ürünlerinin Kullanılması ile İlgili Girişimler.....	15

Kutu İçeriği



Kapı Zili (x1)



Montaj Plakası (x2)

En iyi güvenlik kamerası açısı için birini seçin.



Plaka Köpüğü (x1)


Pürüzlü yüzeye monte ederken montaj plakasını sabitleyin.



Güç Kiti (x1)



Matkap Ucu (x1)



Tornavida (x1)



Montaj Vidası (x3)



Dübel (x3)



Kablo Demeti (x1)



Sigorta Kablosu (x1)




Kablo Konnektörü (x4)



Güvenlik Vidası (x1)



Sabitleme Vidası (x2)



U Şekilli Kablo (x2)




Mevzuat Bilgisi (x1)




Hızlı Başlangıç Kılavuzu (x1)

İhtiyaç Duyabileceğiniz Araçlar



Matkap (x1)

Temel Bilgiler

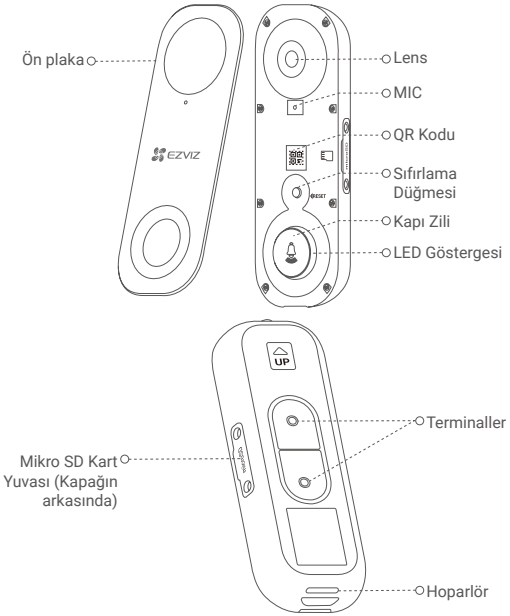

İsim

Açıklama

LED Göstergesi

Kırmızı

- Sürekli Kırmızı: Kapı zili başlatılıyor.
- Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı: Kapı zili özel durumu (ör. Micro SD kart hatası).

Mavi

- Sürekli Mavi: Kapı zili doğru çalışıyor.
- Hızlı Yanıp Sönen Mavi: Kapı zili Wi-Fi bağlantısına hazır.

Micro SD Kart
(ayrıca satılır)

Kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlayın.

Sıfırlama Düğmesi

Sıfırlamak ve Wi-Fi yapılandırma moduna girmek için 5 saniye basılı tutun.


EZVIZ Uygulamasını indirin

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™'de "EZVIZ" kelimesini aratın.
3. EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
4. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.

Kablo Bağlantısına Genel Bakış

Zil sesi ünitesine sahip EZVIZ kapı zili


- i** Evinizde takılı mekanik zil sesi ünitesi veya elektronik zil sesi ünitesi varsa güç kitini ve kapı zilini takın ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kabloları bağlayın.

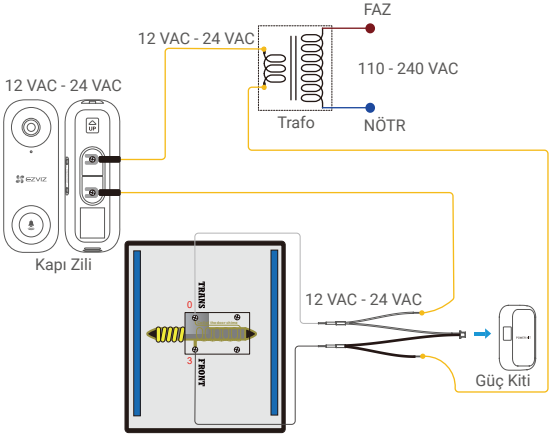

Mekanik Zil Sesi Ünitesi / Elektronik Zil Sesi Ünitesi

Zil sesi ünitesi bulunmayan EZVIZ kapı zili

- i** Zil sesi ünitesi takılı değilse güç kiti montajını atlayın, kapı zilini takın ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kabloları bağlayın.

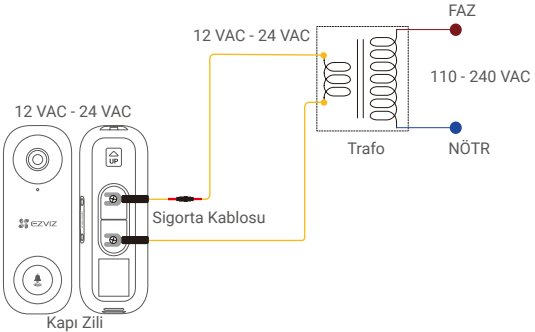


- i** Çıkışı 12 - 24 volta getirmek için yeni bir trafo kurmanızı öneririz.
- Zil sesi ünitesi ya da trafo kurulum ayrıntıları için lütfen zil sesi ünitenizin veya trafonuzun Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bakın.


Güç Kiti Kurulumu

i Güç kiti, kapı zilinizin ihtiyaç duyduğu gücü almasını sağlar, bu nedenle Kapı zilinizi takmadan önce güç kitini taktığınızdan emin olun.


1 Kapı zili devresini kontrol eden elektrik şalterinden elektriği kesin.

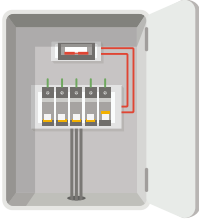


2 Kablo demetinin bir ucunu güç kitine takın.

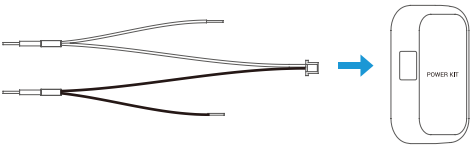


3 Kapağı mekanik zil sesi ünitenizden çıkarın.

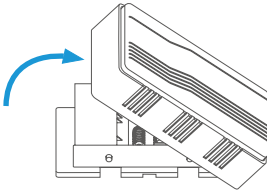


4 TRANS (GEÇİŞ) ve FRONT (ÖN) adlı terminallerdeki mevcut zil sesi ünitesi kablolarını çıkarın.




- 5 Kablo demetini zil sesi ünitesinin TRANS (GEÇİŞ) ve FRONT (ÖN) adlı terminallerine bağlayın.

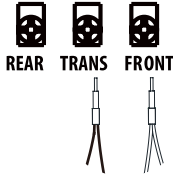


- 6 Mevcut zil sesi ünitesinin kablosunu ve kablo demetinin diğer ucunu kablo konnektörüne takın ve sıkıca bükün. Bu adımı diğer zil sesi ünitesi kablosu için tekrarlayın.

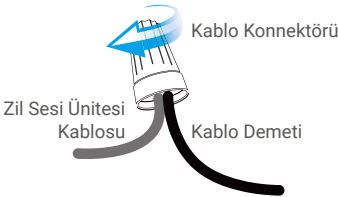

- 7 Güç kitini zil sesi ünitesinin yan tarafına monte edin.

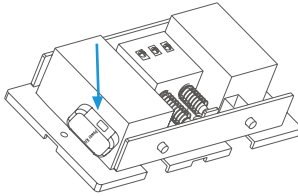


- 8 Zil sesi ünitesinin kapağını geri yerleştirin.

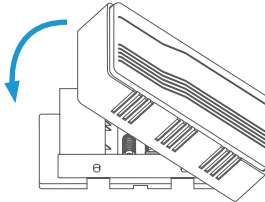


Kapı Zili Kurulumu

i Önerilen Kurulum Yüksekliği: Zeminden 1,2 m (4 ft) yukarıda.


1 Kapı zili devresini kontrol eden elektrik şalterinden elektriği kesin.

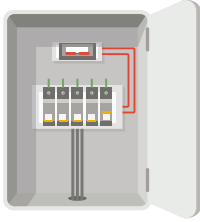

2 (İsteğe Bağlı) Duvar düz olmadığında, plaka köpüğünü montaj plakasına yapıştırın.

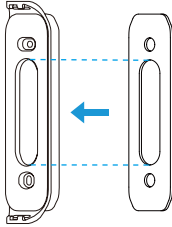


3 Montaj plakanızı şablon olarak kullanarak duvarınızdaki iki montaj deliğinin konumunu işaretleyin ve dübelleri yerleştirin, ardından montaj plakasını duvara sabitleyin.

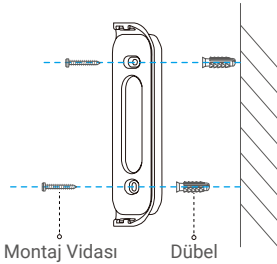

i Önerilen Delik Derinliği: 25 - 30 mm (1 inç - 1,2 inç).


- 4 Takılı bir zil sesi üniteniz varsa **Seenek A**'yı; yoksa, **Seenek B**'yi uygulayın.

Seenek A Kapı zilini mevcut kapı zili kablolarınızla baėlayın.

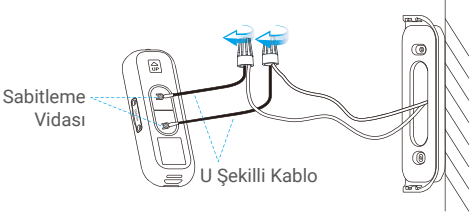


Güç Kaynağı: 12 - 24 VAC

Seenek B Sigorta kablosunu mevcut kapı zili kablosuyla baėlayın.

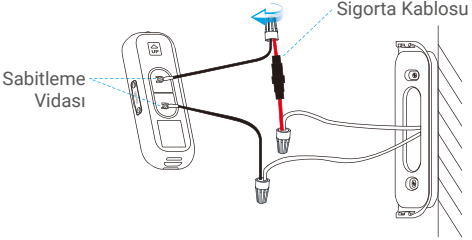

Güç Kaynağı: 12 - 24 VAC


- 5 Kapı zilini montaj plakasına monte edin.

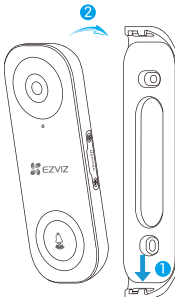

- 6 Kapı zilini sabitlemek için güvenlik vidasını montaj plakasının üstüne takın.



- 7 Elektrik şalterinden elektriği açın.

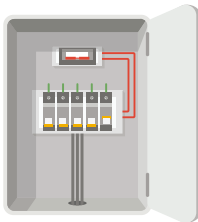


- i** Kapı zili, göstergesi hızlı bir şekilde mavi renkte yanıp söndüğünde açılır. Aksi takdirde, elektriğinizin kapalı olduğundan emin olun ve kablo bağlantısını kontrol edin. Sorun yoksa, kapı zili kurulumuna geçin.


Kapı Zili Ayarı

Kapı zilinizi EZVIZ uygulamasına ekleyin.


1. Kapı zilinin ön plakasını çıkarın.

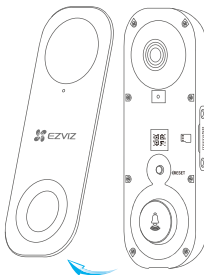

2. EZVIZ hesabınızda oturum açın.
3. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokununuz.

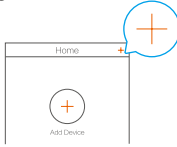


4. Gösterge mavi renkte yanıp söndüğünde cihazdaki QR kodunu veya bu hızlı başlangıç kılavuzunun kapağını tarayınız.

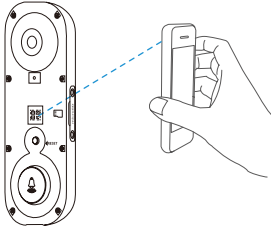

5. Sihirbazı takip edin ve kapı zilini EZVIZ uygulamasına ekleyin.

i Kapı zilinizin bağlı olduğu Wi-Fi'yi değiştirmek istiyorsanız, sıfırlama düğmesini 5 saniye basılı tutun ve bu bölümdeki prosedürü tekrarlayın.

6. Ön plakayı geri yerleştirin.

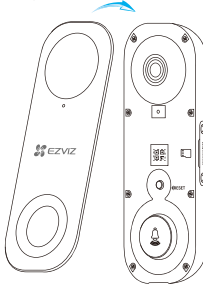


İlgili zil sesi ünitesi tipini seçin.

1. EZVIZ uygulamasında Zil Sesi Ünitesi Tipi arayüzüne gitmek etmek için Device Settings (Cihaz Ayarları) arayüzünde **Chime Type** (Zil Sesi Ünitesi Tipi)'ne dokununuz.
2. Evinize kurduğunuz zil sesi ünitesi tipini seçin.

Micro SD Kartı takın (İsteğe Bağlı)

1. Kapı zili'nin yanındaki kapağı tornavidayla çıkarın.
2. Tık sesi duyana kadar micro SD kartı (ayrıca satılır) yuvaya yerleştirin.
3. Kapağı tekrar yerine yerleştirin ve tornavidayla vidaları sıkın.

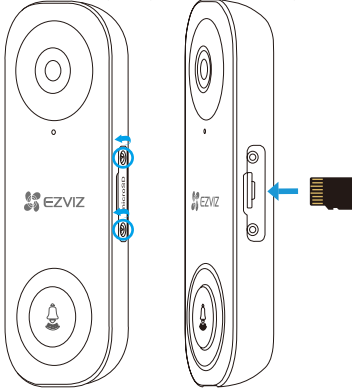

i Micro SD kartı taktıktan sonra kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlamanız gerekir.

Micro SD Kartını Başlatma

1. EZVIZ uygulamasında micro SD kartın durumunu kontrol etmek için Device Settings (Cihaz Ayarları) arayüzünde **Storage Status** (Depolama Durumu)'na dokununuz.

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

2. Kart durumu **Uninitialized** (Başlatılmamış) olarak görünüyorsa başlatmak için dokununuz.
3. Durum **Normal** hale gelecek ve videoları saklayabilecektir.

Sorun Giderme

1 Kapı zilimi taktım ama evimdeki zil sesi ünitesi çalışmıyor.

Lütfen aşağıdaki bilgileri kontrol edin.

1. Doğru giriş gerilim aralığının (12 V - 24 V) kullanıldığından emin olun. Kapı ziliniz, standart kapı zili sistemlerinin çoğu ile uyumlu olan en az 12 volt AC güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Daha düşük gerilimde çalışan (veya AC yerine DC ile çalışan) kapı zili, zil sesi ünitesi arızasına neden olabilir.
2. EZVIZ uygulamasında doğru zil sesi ünitesi türünü (ürün etiketiyle aynı) seçin.
3. Evinizde kullanılan zil sesi ünitesi modelinin kapı ziliyle uyumlu olduğundan emin olun. Lütfen www.ezvizlife.com adresindeki uyumluluk listesini kontrol edin.
4. Kapı zilini açın ve 10 dakika ila 3 saat kadar bekleyin ve ardından tekrar deneyin.

2 Kapı zilimi Wi-Fi'ye bağlayamadım.

1. Kapı zilinizin güvenlik duvarı veya ağınızdaki herhangi bir sınırlama tarafından engellenmediğinden emin olun.
2. Yönlendiriciye çok fazla cihaz bağlamayın.
3. Statik IP ayarının devre dışı bırakıldığından ve yönlendiricinin IP adresini cihazınıza dağıtabildiğinden (DHCP açık) emin olun.

3 Kapı zilim sık sık devre dışı kalıyor.

1. Kapı zilinizin güçlü ve sabit bir Wi-Fi sinyali aldığından emin olun.
2. Yönlendiricinizin ve internetin çalışır durumda olduğundan emin olun.
3. Kapı zili en az 2 Mbps yükleme hızı gerektirir, lütfen ağın bant genişliğinin yeterli olduğundan ve yönlendiriciye bağlı çok fazla cihaz olmadığından emin olun.
4. Yukarıda listelenen tüm sorun giderme teknikleri sorunu çözmezse lütfen cihazı EZVIZ hesabınızdan silin, sıfırlayın ve yeniden ekleyin.

EZVIZ Bağlantısı

1. Amazon Alexa Kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen **Sorun Giderme** bölümüne **bakın**.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın.
3. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturdunuz.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarınızı kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Skills and Games" (Beceri ve Oyunlar)ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından **ENABLE TO USE (KULLANIMI ETKİNLEŞTİR)** seçeneğine dokununuz.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Sign in (Oturum aç)**'a dokununuz.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Authorize (İzin Ver)** düğmesine dokununuz. Böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ başarıyla bağlandı) mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için **DISCOVER DEVICES (CİHAZLARI KEŞFET)**'e dokununuz.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Devices" (Cihazlar)'ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli Komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Smart Home" (Akıllı Ev) menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin.

Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

-  Örneğin, cihazınızın adı: "show xxxx camera" (xxxx kamerayı göster), EZVIZ uygulamasında değiştirilebilir. Cihazın adını her değiştirdiğinizde, adı güncellemek için cihazı tekrar keşfetmeniz gerekir.

Sorun Giderme

Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatmayı ve Alexa'da cihazı yeniden bulmayı deneyin.

Cihazın durumu neden Alexa'da "Offline" (Çevrim Dışı) gösteriyor?

Kablosuz bağlantınız kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden bulun.

Yönlendiricinizde internet erişimi olmayabilir. Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

-  Amazon Alexa'nın kullanımını destekleyen ülkeler hakkında daha ayrıntılı bilgi için resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistan'ı Kullanın

Google Asistan sayesinde Google Asistan sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

- İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
- EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
- Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
- Telefonunuzda Google Asistan uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google Home uygulamasını App Store'dan veya Google Play Store™ dan indirin ve Google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Set up device" (Cihazı Kur)'u seçin.
4. **"Works with Google" (Google ile çalıştır)'a** dokunun ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Sign in (Oturum aç)'a** dokunun.
6. Google'un EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Authorize (İzin Ver)** düğmesine dokunun. Böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
7. **"Return to app" (Uygulamaya dön)'e** dokunun.
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokunun.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz kamera adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>



Cihaz hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.ezvizlife.com adresine bakın.

Video Ürünlerinin Kullanılması ile İlgili Girişimler

EZVIZ ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. Bir yüksek teknoloji şirketi olarak teknolojinin iş verimliliğini ve yaşam kalitesini artırmadaki rolünün giderek daha fazla bilincine varıyoruz. Ancak uygun olmayan şekilde kullanıldığında yol açabileceği zararın da farkındayız. Örneğin video ürünleri, gerçek, eksiksiz ve net görüntüler kaydedebiliyor. Bu, geriye dönük olarak yüksek bir değer sağlar ve doğruları gerçek zamanlı olarak korur. Ancak video verileri uygunsuz şekilde dağıtılsa, kullanılsa ve/veya işlenirse bu durum, bir üçüncü tarafın meşru hak ve çıkarlarının ihlal edilmesi ile de sonuçlanabilir. “İyilik İçin Teknoloji” felsefesini benimseyen EZVIZ, hep birlikte daha iyi bir toplum yaratmak amacıyla, video teknolojisi ve video ürünlerinin her bir son kullanıcılarından yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra etik geleneklere uymasını talep eder.

Lütfen aşağıdaki girişimleri dikkatlice okuyun:

1. Herkes, makul bir gizlilik beklentisine sahiptir ve video ürünlerinin kurulması, bu makul beklentiyle uyumsuzluk içinde olmamalıdır. Dolayısıyla, halka açık alanlara video ürünleri kurarken makul ve etkili bir şekilde bir uyarı bildirimi verilmeli ve izleme menzili belirtilmelidir. Halka açık olmayan alanlarda video ürünleri kurarken ilgili üçüncü tarafın hak ve çıkarları dikkate alınacak ve yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere, paydaşların izni alındıktan sonra video ürünleri kurulacak ve son derece görünmez olan video ürünleri kurulmayacaktır.

2. Video ürünlerinin amacı, belirli bir zaman ve mekan dahilindeki gerçek etkinlikleri belirli koşullarda kaydetmektir. Dolayısıyla her kullanıcı, üçüncü bir tarafın tasvirlerini, gizliliğini veya diğer meşru haklarını ihlal etmemek için önce söz konusu kapsamdaki kendi haklarını makul şekilde tanımlayacaktır.

3. Video ürünlerinin kullanımı sırasında gerçek sahnelerden türetilen video görüntüsü verileri oluşturulmaya devam edecektir. Buna büyük miktarda biyolojik veri (yüz görüntüleri gibi) dahil olup, veriler sonrasında daha fazla uygulanabilecek veya yeniden işlenebilecektir. Video ürünleri, yalnızca çektikleri görüntülere dayanarak verilerin nasıl kullanılacağı konusunda “iyi” ile “kötü”yü kendi başlarına ayırt edemez. Veri kullanımının sonucu, veri denetleyicilerinin yöntemine ve kullanım amacına bağlıdır. Dolayısıyla veri denetleyicileri, yalnızca yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer kural gerekliliklerine uymakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası normlara, toplum ahlakına, iyi değerlere, yaygın uygulamalara ve diğer zorunlu olmayan gerekliliklerin yanı sıra kişisel gizlilik, tasvir ve diğer hak ve çıkarlara saygı gösterecektir.

4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak oluşturulan video verileri işlenirken çeşitli paydaşların hakları, değerleri ve diğer talepleri her zaman dikkate alınacaktır. Bu anlamda ürün ve veri güvenliği son derece önemlidir. Dolayısıyla her bir son kullanıcı ve veri denetleyici, veri güvenliğini sağlamak ve veri sızıntısı, uygunsuz ifşa ve uygunsuz kullanımı önlemek için erişim kontrolünün kurulması, video ürünlerinin bağlı olduğu uygun bir ağ ortamının seçilmesi (internet veya intranet), ağ güvenliğinin oluşturulması ve sürekli olarak optimize edilmesini de içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm gerekli ve makul önlemleri alacaktır.

5. Video ürünleri, dünya çapında toplumsal güvenliğin artırılmasına büyük katkı sağlamıştır. Biz, bu ürünlerin toplumsal yaşamın diğer yönlerinde de aktif bir rol oynayacağına inanıyoruz. Video ürünlerinin insan haklarını ihlal edecek veya suça yol faaliyetlerine açacak şekilde herhangi bir şekilde suistimal edilmesi, teknolojik inovasyonun ve ürün geliştirmenin ilk amacına aykırıdır. Dolayısıyla her kullanıcı, her ürünün uygun, makul ve iyi niyetli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için ilgili ürün uygulamasının bir değerlendirme ve takip etme mekanizmasını oluşturacaktır.