

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Índice

Instrucciones	1
Contenido del paquete	1
Descripción general	2
1. Cerradura	2
2. Sensor para la puerta	3
Descarga de la aplicación EZVIZ	3
Instrucciones de instalación	4
1. Instale la placa de montaje	5
2. Inserte la llave en la cerradura	7
3. Instale el cuerpo de la cerradura	7
4. Coloque las pilas	8
Adición de la cerradura a EZVIZ	9
1. Adición de la cerradura a EZVIZ	9
2. Calibre la cerradura	10
3. Instale el sensor para la puerta	11
4. Instalación completa	12
Gestión de llaves bluetooth	13
1. Añadir llaves bluetooth	13
2. Gestionar llaves bluetooth	13
Gestión de accesorios	13
1. Añadir accesorios	13
2. Gestionar accesorios	14
Gestión de las tarjetas y contraseñas	14
1. Con el teclado para contraseñas	14
2. Con el teclado para tarjetas/contraseñas	14
Uso de la cerradura	14
1. Desbloquear	14
2. Cerradura	15
3. Operación y gestión.....	15
Mantenimiento	16
1. Mantenimiento diario	16
2. Preguntas frecuentes	17
Uso de la aplicación EZVIZ	18


Instrucciones

- La instalación de la cerradura inteligente de EZVIZ (de aquí en adelante "cerradura") afecta a su funcionamiento y su vida útil. Le recomendamos que deje instalarlo a un profesional.
- La cerradura solo se debe usar en interiores.
- Para evitar cualquier daño a la cerradura o una reducción de su vida útil, se recomienda retirarla durante la realización de trabajos de decoración en su casa y reinstalarla una vez finalizados dichos trabajos.
- Tenga en cuenta que el uso de desinfectantes puede dañar el cuerpo de la cerradura.
- Cuando el nivel de carga de las pilas es bajo debido al uso, se emite una alarma de bajo nivel de carga. Cambie las pilas cuanto antes y preste atención a la ubicación de los polos positivos y negativos.
- Si sale de casa o no usa la cerradura durante mucho tiempo, debe sacar las pilas para garantizar su vida útil.
- La cerradura es compatible con hasta 50 llaves bluetooth, 50 contraseñas y 50 tarjetas.


Contenido del paquete



Cerradura inteligente ×1

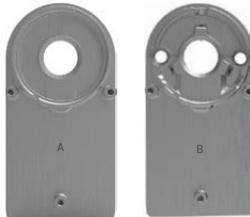

Placas de montaje ×2

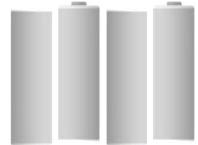

Pilas AA ×4



llave hexagonal ×1



Destornillador de estrella ×1




Kit de tornillos ×1



Sensor para la puerta ×1



Guía de inicio rápido ×1

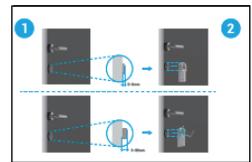


Guía de instalación ×1



Documento de información normativa ×1

Descripción general


1. Cerradura

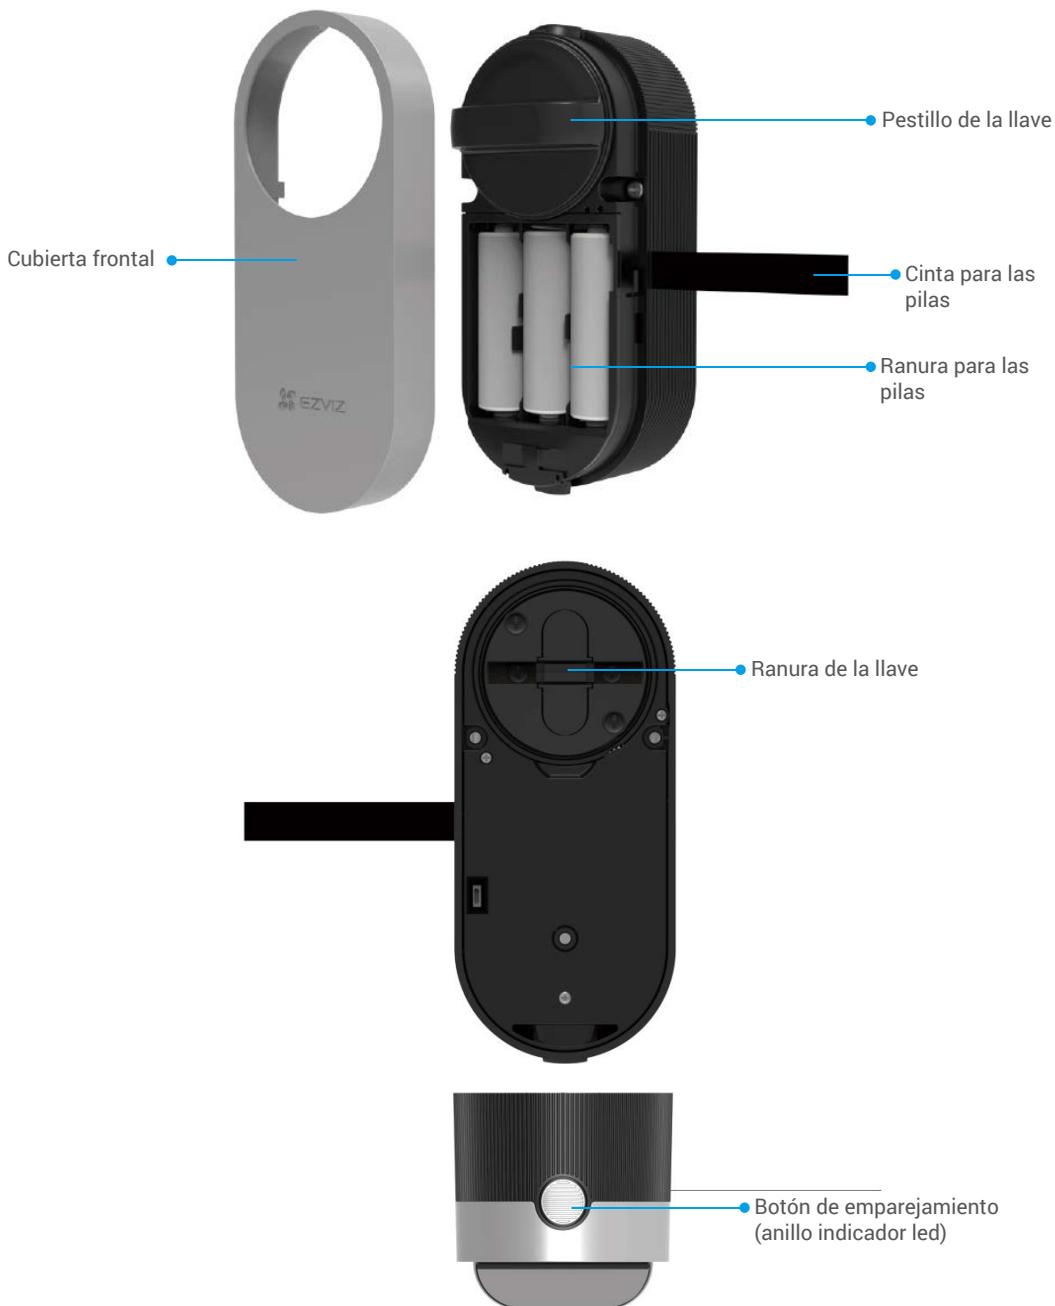

Nombre	Descripción
Cinta para las pilas	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque la cinta debajo de las pilas cuando las inserte en el compartimento. • Cuando tenga que cambiar las pilas, tire de la cinta y las pilas saldrán.
Botón de emparejamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse una vez y la cerradura se bloqueará/desbloqueará. • Durante el inicio, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para añadir la aplicación de EZVIZ. • Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para entrar en el modo con el que añadir dispositivos. • Vuelva a encender la cerradura, mantenga pulsado el botón de emparejamiento durante 5 segundos hasta que el anillo indicador led se ilumine en color naranja fijo y todos los parámetros se restablecerán a la configuración por defecto.
Anillo led indicador	<ul style="list-style-type: none"> •  Color naranja fijo: Puerta desbloqueada o en proceso de inicio. •  Naranja parpadeando lentamente: No se ha podido desbloquear. •  Naranja parpadeando rápidamente: Iniciando. •  Azul fijo: Se ha desbloqueado, calibrado o añadido a EZVIZ correctamente. •  Azul parpadeando lentamente: Se ha desbloqueado correctamente. •  Azul parpadeando rápidamente: Se está añadiendo un modo o calibrando.

- El led solo parpadeará cuando utilice la cerradura.
- En general, la cerradura está en modo reposo y el led estará apagado.

2. Sensor para la puerta




Descarga de la aplicación EZVIZ

1. Conecte su teléfono móvil a la red wifi (recomendado).
2. Descargue e instale la aplicación EZVIZ. Para ello, busque «EZVIZ» en App Store o en Google Play™.
3. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario de EZVIZ.



- Si ya ha utilizado la aplicación, asegúrese de que esté actualizada a la última versión. Para comprobar si hay alguna actualización disponible, acceda a la tienda de aplicaciones pertinente y busque «EZVIZ».

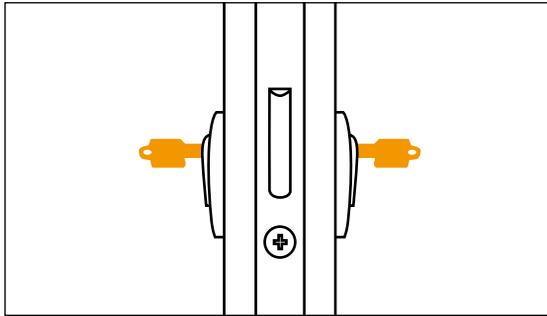

i Asegúrese de que la cerradura le permita introducir por completo las llaves a ambos lados para desbloquearla.

Pulse  para ver el vídeo de instalación.




1. Instale la placa de montaje

La cerradura se monta dentro del cilindro de la cerradura existente. Hay dos tipos distintos de placas de montaje que puede elegir en función del cilindro:



Placa de montaje A

Cilindro que sobresalga menos de 3 mm en la parte interior de la puerta; La cerradura se pega a la puerta con almohadillas adhesivas especiales.

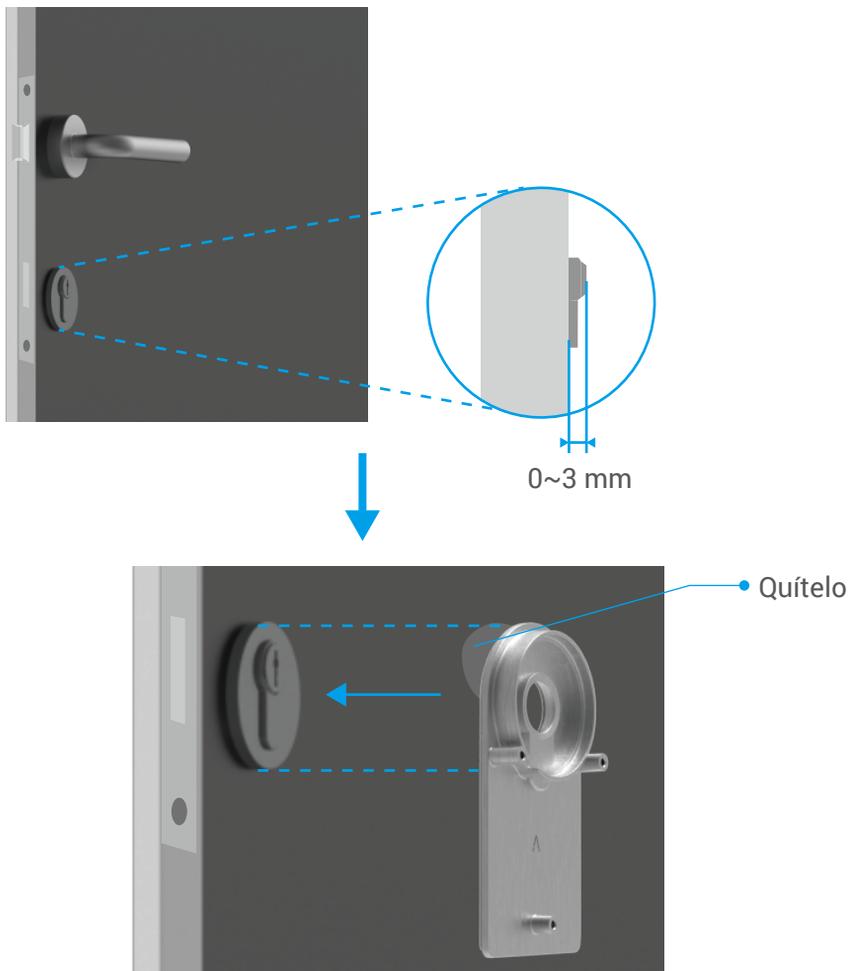

Placa de montaje B


Cilindro que sobresalga al menos 3 mm en la parte interior de la puerta: fije la placa de montaje B con los tornillos proporcionados junto con la llave hexagonal. Coloque los tornillos con cuidado y sin aplicar demasiada fuerza para evitar dañar el cilindro.

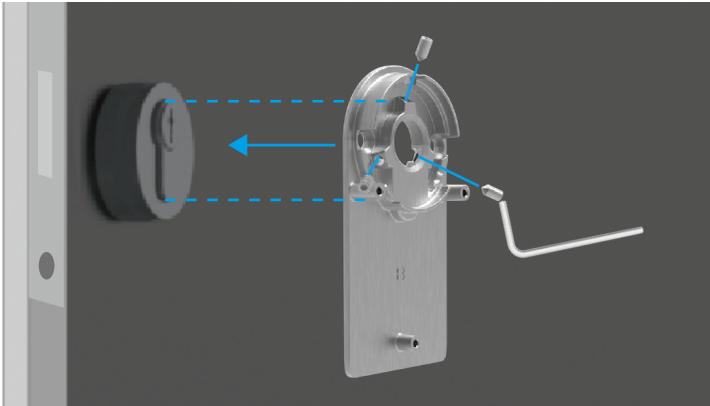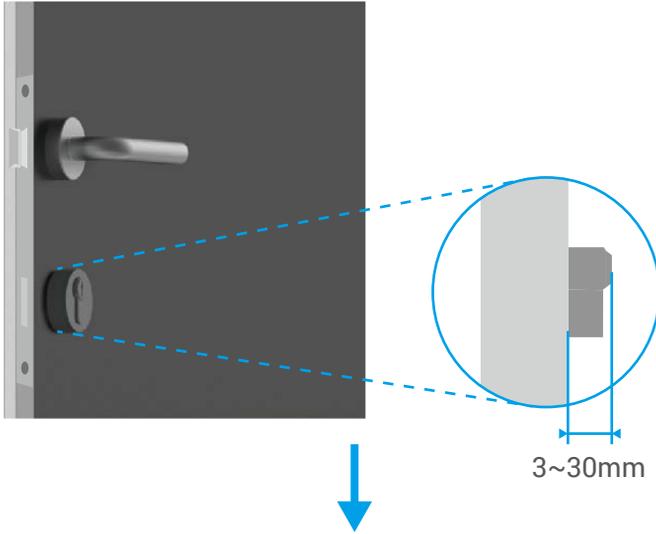

2. Inserte la llave en la cerradura


La cerradura permite abrir la puerta sin llaves. Para que la cerradura sea compatible con la llave, se deben dar las siguientes condiciones:

- La llave no puede tener un grosor superior a 4 mm.
- La longitud de la cabeza de la llave, incluido el cuello, no puede superar los 37 mm para que la cerradura sea compatible. (La cabeza de la llave es la parte que se sujeta al abrir la puerta. La siguiente parte de la llave hasta la zona dentada se denomina cuello).
- Si hay alguna funda de plástico en la llave que aumente el grosor general a más de 4 mm, debe retirarla. Estas fundas aumentan el grosor de la llave y hacen que el arco no quepa en la cerradura.

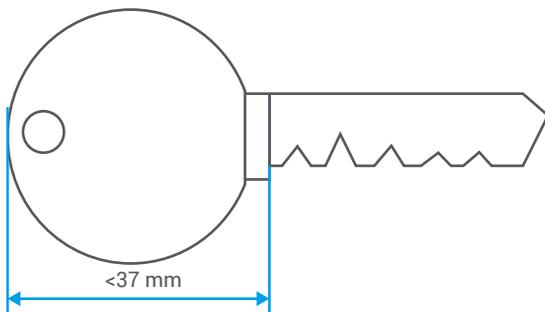


- 1 La forma de la cabeza de la llave no importa. Puede ser redonda, angular u ovalada.

Introduzca la llave en la cerradura según se muestra más abajo (consulte la placa de montaje A como ejemplo):

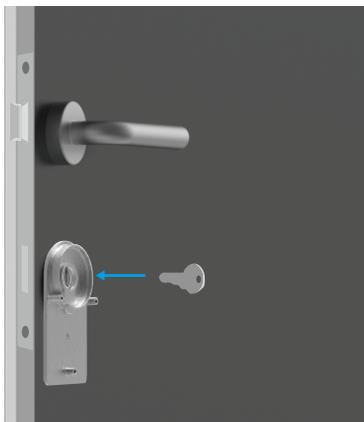

3. Instale el cuerpo de la cerradura

Fije el cuerpo de la cerradura a la placa de montaje con los tres tornillos (PM3×16) que vienen junto al destornillador de estrella (consulte la placa de montaje A como ejemplo).

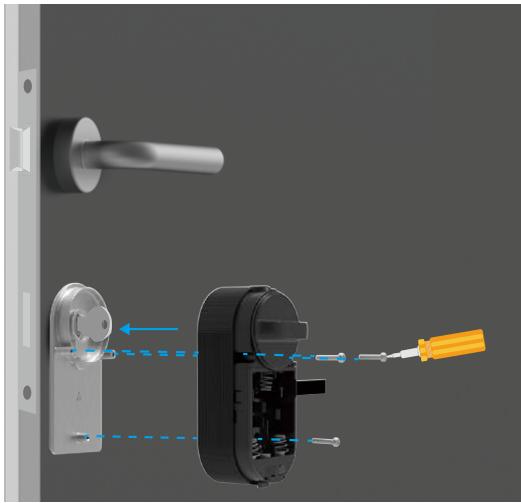

4. Coloque las pilas

Coloque 4 pilas de tamaño AA en el compartimento. Preste atención a la ubicación de los polos negativos y positivos al insertarlas. Asegúrese de que la cinta de las pilas esté en la parte inferior del compartimento debajo de las pilas.




i Coloque la cubierta frontal a un lado para usarla más tarde.

i La interfaz de la aplicación puede variar en función de las actualizaciones de versión, por lo que prevalecerá la interfaz de la aplicación que haya instalado en su teléfono.

1. Adición de la cerradura a EZVIZ

1. Inicie sesión en su cuenta mediante la aplicación EZVIZ y pulse el icono de adición de dispositivos, con lo que aparecerá la interfaz de escaneo de códigos QR.

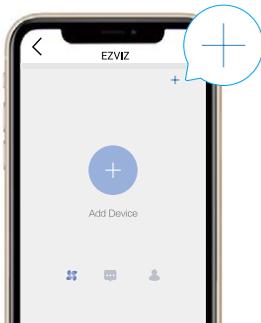

2. Escanee el código QR en la parte trasera de la tapa frontal.



3. Mantenga pulsado el **botón de emparejamiento** de la cerradura durante 3 segundos después de escuchar un pitido. Cuando el anillo indicador parpadee en azul rápidamente, el bluetooth se activa y la cerradura entra en el modo para añadir dispositivos durante 3 minutos.

i Mientras se añade la configuración, EZVIZ puede pedirle permisos de bluetooth, entre los que se incluyen buscar, añadir y usar dispositivos bluetooth. Haga clic en "Sí" para conceder este permiso.

4. Acerque el teléfono móvil a la cerradura. Introduzca el código de gestión de 6 dígitos cuando sea necesario. El código de gestión está en la parte trasera de la tapa frontal.



- Para proteger su privacidad, le recomendamos cambiar el código de gestión después de añadir la configuración.
- Le recomendamos guardar el código de gestión en el teléfono. Cuando lo active, el código se guardará para verificar automáticamente las llaves bluetooth, las tarjetas y las contraseñas para que no tenga que introducir las a mano.
- Vuelva a verificar el código de gestión si ha cambiado de teléfono.

5. Termine de añadir la cerradura EZVIZ siguiendo el asistente de la aplicación.

2. Calibre la cerradura

Calibración automática


Después de añadir la cerradura a EZVIZ, necesita calibrar el estado de la instalación según el asistente de la página.

1. Abra la puerta y mantenga la lengüeta del cerrojo retraída y haga clic en "Siguiente paso".

- No apague ni utilice la cerradura durante la calibración automática.

2. Espere pacientemente mientras la cerradura realiza la calibración automática.

La calibración termina cuando la lengüeta del cerrojo se mantiene retraída y el anillo indicador parpadea en azul.

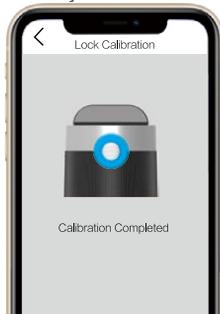


3. Compruebe el estado de la lengüeta de la cerradura.

Si no está retraída, vuelva a calibrarla o acceda al modo de calibración manual, que es más preciso.


Calibración manual

Siga el asistente de la página y complete la calibración manualmente.

1. Revise el cerrojo y confirme si está bloqueado o desbloqueado cuando el pomo gire en sentido horario.

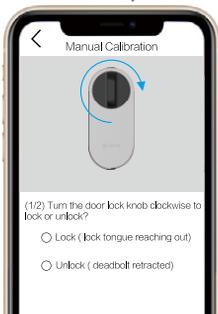



2. Gire el pomo de la llave y registre el número de giros que se necesita para desbloquear la puerta (retraer la lengüeta de la cerradura).

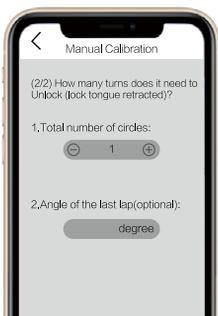


3. Instale el sensor para la puerta

Instale el sensor para la puerta según se indica en el asistente de la página.


1. Colóquese en la parte interior de la puerta, fije el sensor en el marco de la puerta y cierre la cerradura. Tenga en cuenta que el centro del sensor de la puerta debe estar en posición paralela al logotipo de EZVIZ, según se muestra en la imagen de abajo. La distancia entre el sensor de la puerta y la cerradura no pueden superar los 5 cm.

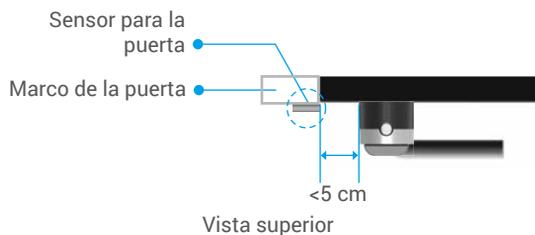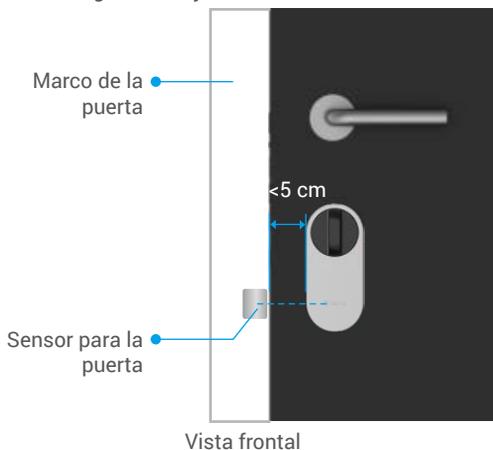

- i** Si la puerta sobresale por el marco, le recomendamos fijar el sensor en otro lado del marco de la puerta. Tenga en cuenta que el centro del sensor de la puerta debe estar en posición paralela al logotipo de EZVIZ, según se muestra en la imagen de abajo. La distancia entre el sensor de la puerta y la cerradura no pueden superar los 5 cm.

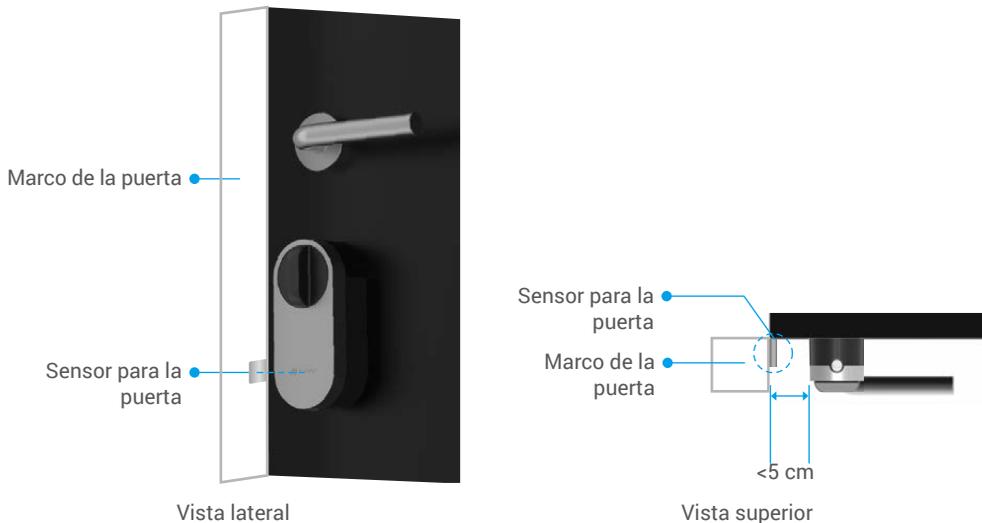


2. Calibre el sensor de la puerta según se indique en la página. La cerradura registrará 3 estados diferentes del sensor de la puerta y determinará si la puerta está abierta o cerrada en consecuencia.

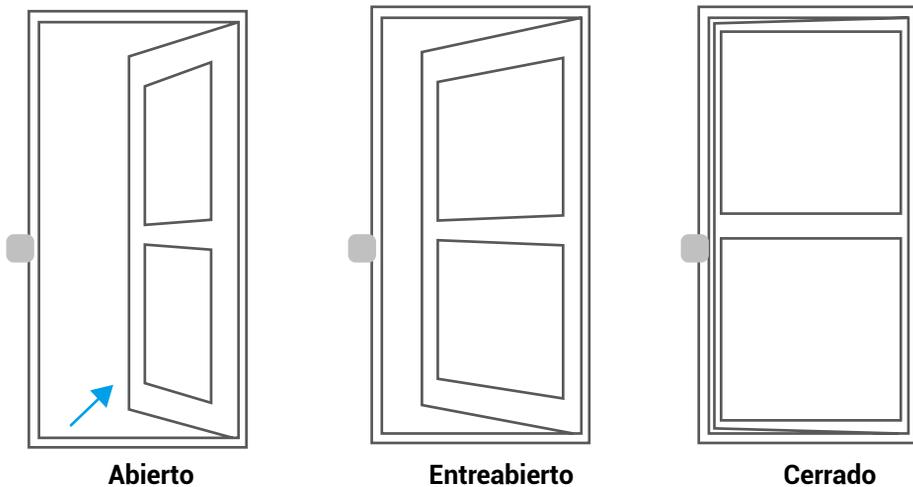

4. Instalación completa

- i** Si ya ha comprado el accesorio del teclado, haga clic para vincularlo. Si necesita más información, consulte el **capítulo de gestión de accesorios**.
- Si no tiene el accesorio del teclado, ya ha completado la instalación de la cerradura.

Cuando se complete la instalación, puede desbloquear la puerta con la aplicación de EZVIZ desde fuera. Abra la aplicación de EZVIZ, pulse sobre la cerradura y deslice el dedo hacia la derecha según se muestra abajo.

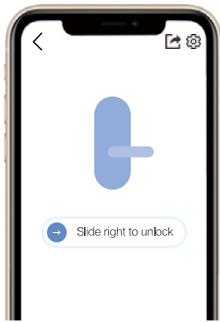

Gestión de llaves bluetooth

1. Añadir llaves bluetooth

Puede añadir llaves bluetooth para sus familiares o huéspedes, lo que también les permitirá desbloquear la puerta con la aplicación de EZVIZ.

Se deben dar las siguientes condiciones:

1. Asegúrese de que sus familiares o huéspedes hayan instalado e iniciado sesión en la aplicación.
2. Utilice la aplicación de EZVIZ cerca de la cerradura.

Siga los pasos a continuación:

1. Haga clic en "Gestión de llaves bluetooth", seleccione "Añadir llaves bluetooth" e indique la cuenta de su familiar o huésped.
2. Establezca un nombre para su familiar o huésped, y haga clic en "Siguiendo paso".
3. Indique el plazo de validez y haga clic en "Siguiendo paso".
4. Obtenga el código de emparejamiento bluetooth y compártalo con su familiar o huésped.

Ayude a su familiar o huésped a completar el siguiente proceso.

1. El familiar o el huésped reciben el dispositivo en su teléfono.
2. Actualice la página de inicio, encuentre la tarjeta de la cerradura y haga clic para entrar.
3. Coloque el teléfono del familiar o huésped cerca de la cerradura e introduzca el código de emparejamiento bluetooth para su verificación. Después de la verificación, el teléfono se puede vincular y tendrá disponible la función de desbloqueo.

- Acerque el teléfono a la cerradura y asegúrese de que está conectado a la cerradura mediante bluetooth.
- Asegúrese de que el código de gestión sea correcto.
- Vuelva a intentarlo desde el paso 1.

2. Gestionar llaves bluetooth

Abra la aplicación de EZVIZ dentro del rango del bluetooth y asegúrese de que el teléfono esté conectado a la cerradura mediante bluetooth. Haga clic en el botón "Más" detrás del nombre y podrá establecer el plazo de validez y borrar su llave bluetooth.

Gestión de accesorios

Los teclados de contraseñas o tarjetas/contraseñas se venden por separado.


1. Añadir accesorios

La cerradura se puede vincular con un teclado para contraseñas o un teclado para tarjetas/contraseñas. El proceso es el mismo.

1. Mantenga pulsado el botón contra intromisiones y coloque las pilas en el compartimento. De lo contrario, tendrá que silenciar la alarma en la aplicación de EZVIZ después de vincular el teclado a la cerradura.
2. Abra la aplicación de EZVIZ dentro del rango del bluetooth y asegúrese de que el teléfono esté conectado a la cerradura mediante bluetooth.

3. Pulse la cerradura, seleccione Ajustes -> Gestión de accesorios y elija el tipo de accesorio. Aquí usaremos el teclado para contraseñas como ejemplo.

4. Mantenga pulsado el botón de "Confirmar" durante 3 segundos hasta que el anillo indicador led parpadee en azul. En ese momento, el teclado está listo para vincularse con el dispositivo.

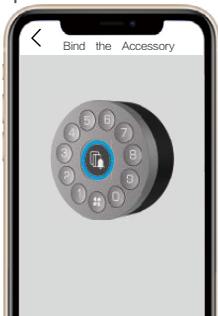

5. Añada el teclado siguiendo el asistente de la aplicación.

La aplicación de EZVIZ entrará automáticamente en la página del teclado cuando el accesorio esté correctamente vinculado.

- Si la vinculación falla, asegúrese de que el accesorio esté cerca de la cerradura.
- Si la vinculación vuelve a fallar, inténtelo desde el paso 1.

2. Gestionar accesorios

Abra la aplicación de EZVIZ dentro del rango del bluetooth y asegúrese de que el teléfono esté conectado a la cerradura mediante bluetooth. Pulse la cerradura y elija Ajustes -> Gestión de accesorios. Desde esta página puede gestionar contraseñas (para más información, consulte el **capítulo sobre gestión de contraseñas y tarjetas**), desvincular dispositivos y actualizar el teclado.

Gestión de las tarjetas y contraseñas

1. Con el teclado para contraseñas

Abra la aplicación de EZVIZ dentro del rango del bluetooth y asegúrese de que el teléfono esté conectado a la cerradura mediante bluetooth. Pulse la cerradura, seleccione Ajustes -> Gestión de accesorios -> Gestión de contraseñas y siga el asistente en la aplicación para gestionar las contraseñas.

2. Con el teclado para tarjetas/contraseñas

Abra la aplicación de EZVIZ dentro del rango del bluetooth y asegúrese de que el teléfono esté conectado a la cerradura mediante bluetooth. Pulse la cerradura, seleccione Ajustes -> Gestión de accesorios -> Gestión de contraseñas y tarjetas, y siga el asistente en la aplicación para gestionar las contraseñas y tarjetas.

- Por su seguridad, mantenga las tarjetas siempre con usted.

Uso de la cerradura

1. Desbloquear

Desbloqueo desde dentro

Mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la cerradura y, cuando el led pase a parpadear en azul rápidamente y naranja fijo, la cerradura está desbloqueada.



Desbloqueo desde fuera



Desbloqueo con la aplicación



Apertura mediante contraseña



Apertura mediante tarjeta

i Para desbloquear la cerradura con tarjeta o contraseña, es necesario usar el accesorio (se vende por separado).

2. Cerradura

Bloqueo desde dentro

Mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la cerradura y, cuando el led pase a estar azul fijo, la cerradura está bloqueada.



Bloqueo desde fuera



Bloqueo automático



Bloqueo con la aplicación



Bloqueo programado

i El bloqueo automático requiere usar el sensor para la puerta. Si necesita más información, consulte los capítulos para **Añadir la cerradura a EZVIZ -> Instalar el sensor de la puerta.**

3. Operación y gestión

Modo de conexión bluetooth

En función de la velocidad de respuesta y el consumo de energía, la cerradura ofrece 3 modos de conexión bluetooth diferentes. Puede ajustarlo según sus necesidades en la aplicación.

1. Abra la aplicación de EZVIZ dentro del rango del bluetooth y asegúrese de que el teléfono esté conectado a la cerradura mediante bluetooth.
2. Pulse la cerradura y seleccione Ajustes -> Modo de conexión bluetooth y elija el modo que necesite.

Colocar las pilas

Coloque las pilas: pulse el botón en la parte inferior y retire la cubierta frontal, tire de la cinta y las pilas saldrán. Coloque 4 pilas AA en el compartimento y presione la cubierta de la batería.



- Coloque las pilas adecuadas para evitar explosiones.
- Cuando no vaya a usar las pilas durante mucho tiempo, sáquelas del compartimento.
- No use pilas nuevas y antiguas al mismo tiempo.
- No coloque las pilas con los polos (+) y (-) al revés.
- Elimine las pilas usadas de conformidad con las leyes de protección medioambiental de su localidad.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Vuelva a encender la cerradura, mantenga pulsado el botón de emparejamiento durante 5 segundos hasta que el anillo indicador led se ilumine en color naranja fijo y todos los parámetros se restablecerán a la configuración por defecto.

Alarmas

1. Alarma de manipulación

Si se desarma a la fuerza, la cerradura enviará una alarma durante aproximadamente un minuto.

2. Alarma de sistema bloqueado

Si introduce una contraseña o tarjeta incorrecta 5 veces en 5 minutos, el sistema se bloqueará durante 3 minutos.

3. Alarma de bajo nivel de carga

Al agotarse la carga de las pilas, se emite un mensaje de voz como recordatorio de que se deben cambiar las pilas.

Mantenimiento

1. Mantenimiento diario

- Evite que la cerradura entre en contacto con sustancias corrosivas para evitar que se dañe o se vea afectado su brillo.
- Para garantizar el funcionamiento normal de la cerradura, reemplace las pilas inmediatamente antes de que el nivel de carga sea demasiado bajo. Asegúrese de colocar debidamente las pilas observando sus polaridades.
- Si la cerradura pierde flexibilidad o no se mantiene en la posición correcta, solicite a un profesional que la revise.
- Mantenga lubricada la parte giratoria de la cerradura, de manera de prolongar su vida útil y que la apertura sea suave.
- Se recomienda revisar la cerradura una vez cada seis meses o una vez al año y comprobar que los tornillos de fijación no se hayan aflojado.
- Aplique periódicamente (una vez al año o cada seis meses) una pequeña cantidad de grafito en polvo en la ranura del cilindro de la cerradura para garantizar que la llave se pueda introducir y extraer con suavidad. Ahora bien, no aplique grasa para lubricar, ya que se pegaría al resorte de rodada.


2. Preguntas frecuentes

Problema	Causa	Solución
La puerta no se puede abrir bien mediante las verificaciones con la llave bluetooth, la aplicación, la contraseña o la tarjeta.	Problema de instalación de la cerradura.	Encargue la revisión de la cerradura a un profesional.
	Hay demasiada distancia entre el accesorio y la cerradura.	Asegúrese de que el accesorio esté cerca de la cerradura.
	Las pilas se están agotando.	Cambie las pilas de la cerradura o el accesorio.
	La llave bluetooth ha caducado. La contraseña o la tarjeta han caducado.	Use otro método para abrir la puerta.
La verificación de la contraseña y la tarjeta funciona, pero el motor no funciona y no se puede abrir la puerta.	La llave mecánica dentro de la cerradura está averiada.	Revise la cerradura y sustituya los componentes dañados.
	Fallo del motor.	
El teclado no responde.	Se han agotado las pilas o se han colocado de forma incorrecta.	Desbloquee la cerradura con la aplicación o la llave mecánica y revise las pilas.
	El teclado está dañado.	Tras abrir la puerta con una llave física, encargue la revisión de la cerradura a un profesional.
La cerradura se queda abierta y no se puede usar correctamente.	Fallo en las piezas del embrague.	Encargue la revisión de la cerradura a un profesional.
	El sensor de la puerta no funciona correctamente.	Calibre el sensor de la puerta de nuevo.

Para obtener información adicional, visite la página web www.ezviz.com/es.

La interfaz de la aplicación puede variar en función de las actualizaciones de versión, por lo que prevalecerá la interfaz de la aplicación que haya instalado en su teléfono.

Cuando abra la aplicación de EZVIZ y pulse la cerradura, puede ver y gestionar la cerradura según necesite en la página de inicio.

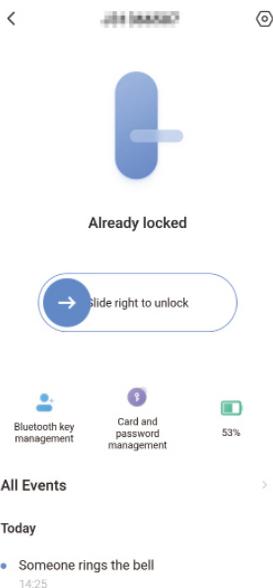

Deslice el dedo hacia la derecha para desbloquear.

Gestión de llaves bluetooth Haga clic aquí para gestionar las llaves bluetooth de sus familiares o huéspedes.

Gestión de las tarjetas y contraseñas Haga clic aquí para gestionar las tarjetas y contraseñas de la cerradura.

Almacenamiento de las pilas Revise el compartimento de almacenamiento de las pilas en la cerradura.

Todos los eventos Revise todos los eventos que han ocurrido en la cerradura