

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Toda e qualquer informação, incluindo, entre outros, os termos, imagens e gráficos, é da propriedade da Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (doravante designada por "EZVIZ"). Este manual do utilizador (doravante designado por "o Manual") não pode ser reproduzido, alterado, traduzido ou distribuído, parcial ou totalmente, através de quaisquer meios, sem o consentimento prévio e por escrito da EZVIZ. Salvo disposição em contrário, a EZVIZ não oferece quaisquer garantias ou declarações, implícitas ou explícitas, em relação ao Manual.

Acerca deste Manual

O Manual inclui instruções para utilizar e gerir o produto. As fotografias, os gráficos, as imagens e todas as outras informações doravante apresentadas destinam-se apenas a fins de descritivos e informativos. As informações que constam do Manual estão sujeitas a alteração, sem aviso prévio, devido a atualizações de firmware ou a outros motivos. A versão mais recente pode ser consultada no website da  (http://www.ezviz.com).

Registo de revisão

Novo lançamento – Janeiro de 2023

Reconhecimento de marcas comerciais

, , e outros logótipos e marcas comerciais da EZVIZ são propriedade da EZVIZ em vários territórios. Outras marcas comerciais e logótipos abaixo mencionados são propriedade dos respetivos proprietários.

Exclusão de responsabilidade legal

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, O PRODUTO DESCRITO, COM O SEU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ", COM TODOS OS DEFEITOS E ERROS, E A EZVIZ NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS, IMPLÍCITAS OU EXPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A COMERCIALIZAÇÃO, A QUALIDADE SATISFATÓRIA, A ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO E A NÃO VIOLAÇÃO DE TERCEIROS. EM CASO ALGUM A EZVIZ, OS SEUS DIRETORES, ADMINISTRADORES, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES SERÃO RESPONSABILIZADOS POR PARTE DO UTILIZADOR EM RELAÇÃO A QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, SUBSEQUENTES, ACIDENTAIS OU INDIRETOS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS POR PERDA DE RENDIMENTOS DE NEGÓCIOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS OU PERDA DE DADOS OU DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DESTES PRODUTOS, AINDA QUE A EZVIZ TENHA SIDO NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA EZVIZ POR TODOS OS DANOS, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL DO PRODUTO.

A EZVIZ NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS PESSOAIS OU DANOS MATERIAIS RESULTANTES DA INTERRUPÇÃO DO PRODUTO OU DA CESSAÇÃO DO SERVIÇO CAUSADOS PELA: A) INDEVIDA INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO PARA ALÉM DA PREVISTA; B) PROTEÇÃO DE INTERESSES NACIONAIS OU PÚBLICOS; C) FORÇA MAIOR; D) UTILIZAÇÃO SUA OU DE TERCEIROS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÕES, DE PRODUTOS, SOFTWARE, APLICAÇÕES, ENTRE OUTROS, DE TERCEIROS.


RELATIVAMENTE A PRODUTOS COM LIGAÇÃO À INTERNET, A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS É DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR. A EZVIZ NÃO SE RESPONSABILIZA PELO FUNCIONAMENTO ANÓMALO, VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES INFORMÁTICOS, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, VÍRUS OU OUTROS RISCOS DE SEGURANÇA NA INTERNET; NO ENTANTO, A EZVIZ DISPONIBILIZARÁ SUPORTE TÉCNICO OPORTUNO, SE NECESSÁRIO. AS LEIS EM MATÉRIA DE VIGILÂNCIA E AS LEIS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS VARIAM DE ACORDO COM A JURISDIÇÃO. CONSULTE TODAS AS LEIS RELEVANTES NO SEU TERRITÓRIO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO DE FORMA A GARANTIR QUE O UTILIZA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. A EZVIZ NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA CASO ESTE PRODUTO SEJA UTILIZADO DE FORMA ILEGAL.

NA EVENTUALIDADE DA OCORRÊNCIA DE ALGUM CONFLITO ENTRE AS INFORMAÇÕES ACIMA E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.


Índice

- Conteúdo da embalagem 1
- Noções básicas 2
- Configuração 3
 - 1. Obter a aplicação EZVIZ3
 - 2. Desligue a Eletricidade no Disjuntor4
 - 3. Instalar cartão Micro SD (opcional)4
 - 4. Instalar o suporte de parede5
 - 5. Conecte os fios6
 - 6. Instale a câmera no suporte de parede7
 - 7. Ajuste o ângulo da câmera8
 - 8. Restabeleça a energia no disjuntor8
 - 9. Adicione a câmera ao aplicativo EZVIZ9
- Visualize seu dispositivo 10
 - 1. Visualização ao vivo10
 - 2. Configurações12
- Ligue a aplicação EZVIZ..... 13
 - 1. Utilizar o assistente Amazon Alexa13
- Iniciativas sobre o uso de produtos de vídeo 15

Conteúdo da embalagem

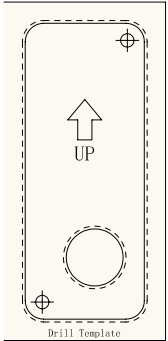Não.	Nome da peça	Quantidade	Imagem
1	Câmera de Segurança	x1	
2	Modelo de Broca	x1	
3	Chave de fenda em L	x1	
4	Suporte de parede	x1	
5	Parafuso de suporte	x1	
6	Fivela	x1	
7	Kit de parafusos	x1	
8	Informações regulatórias	x1	
9	Guia de início rápido	x1	

Noções básicas

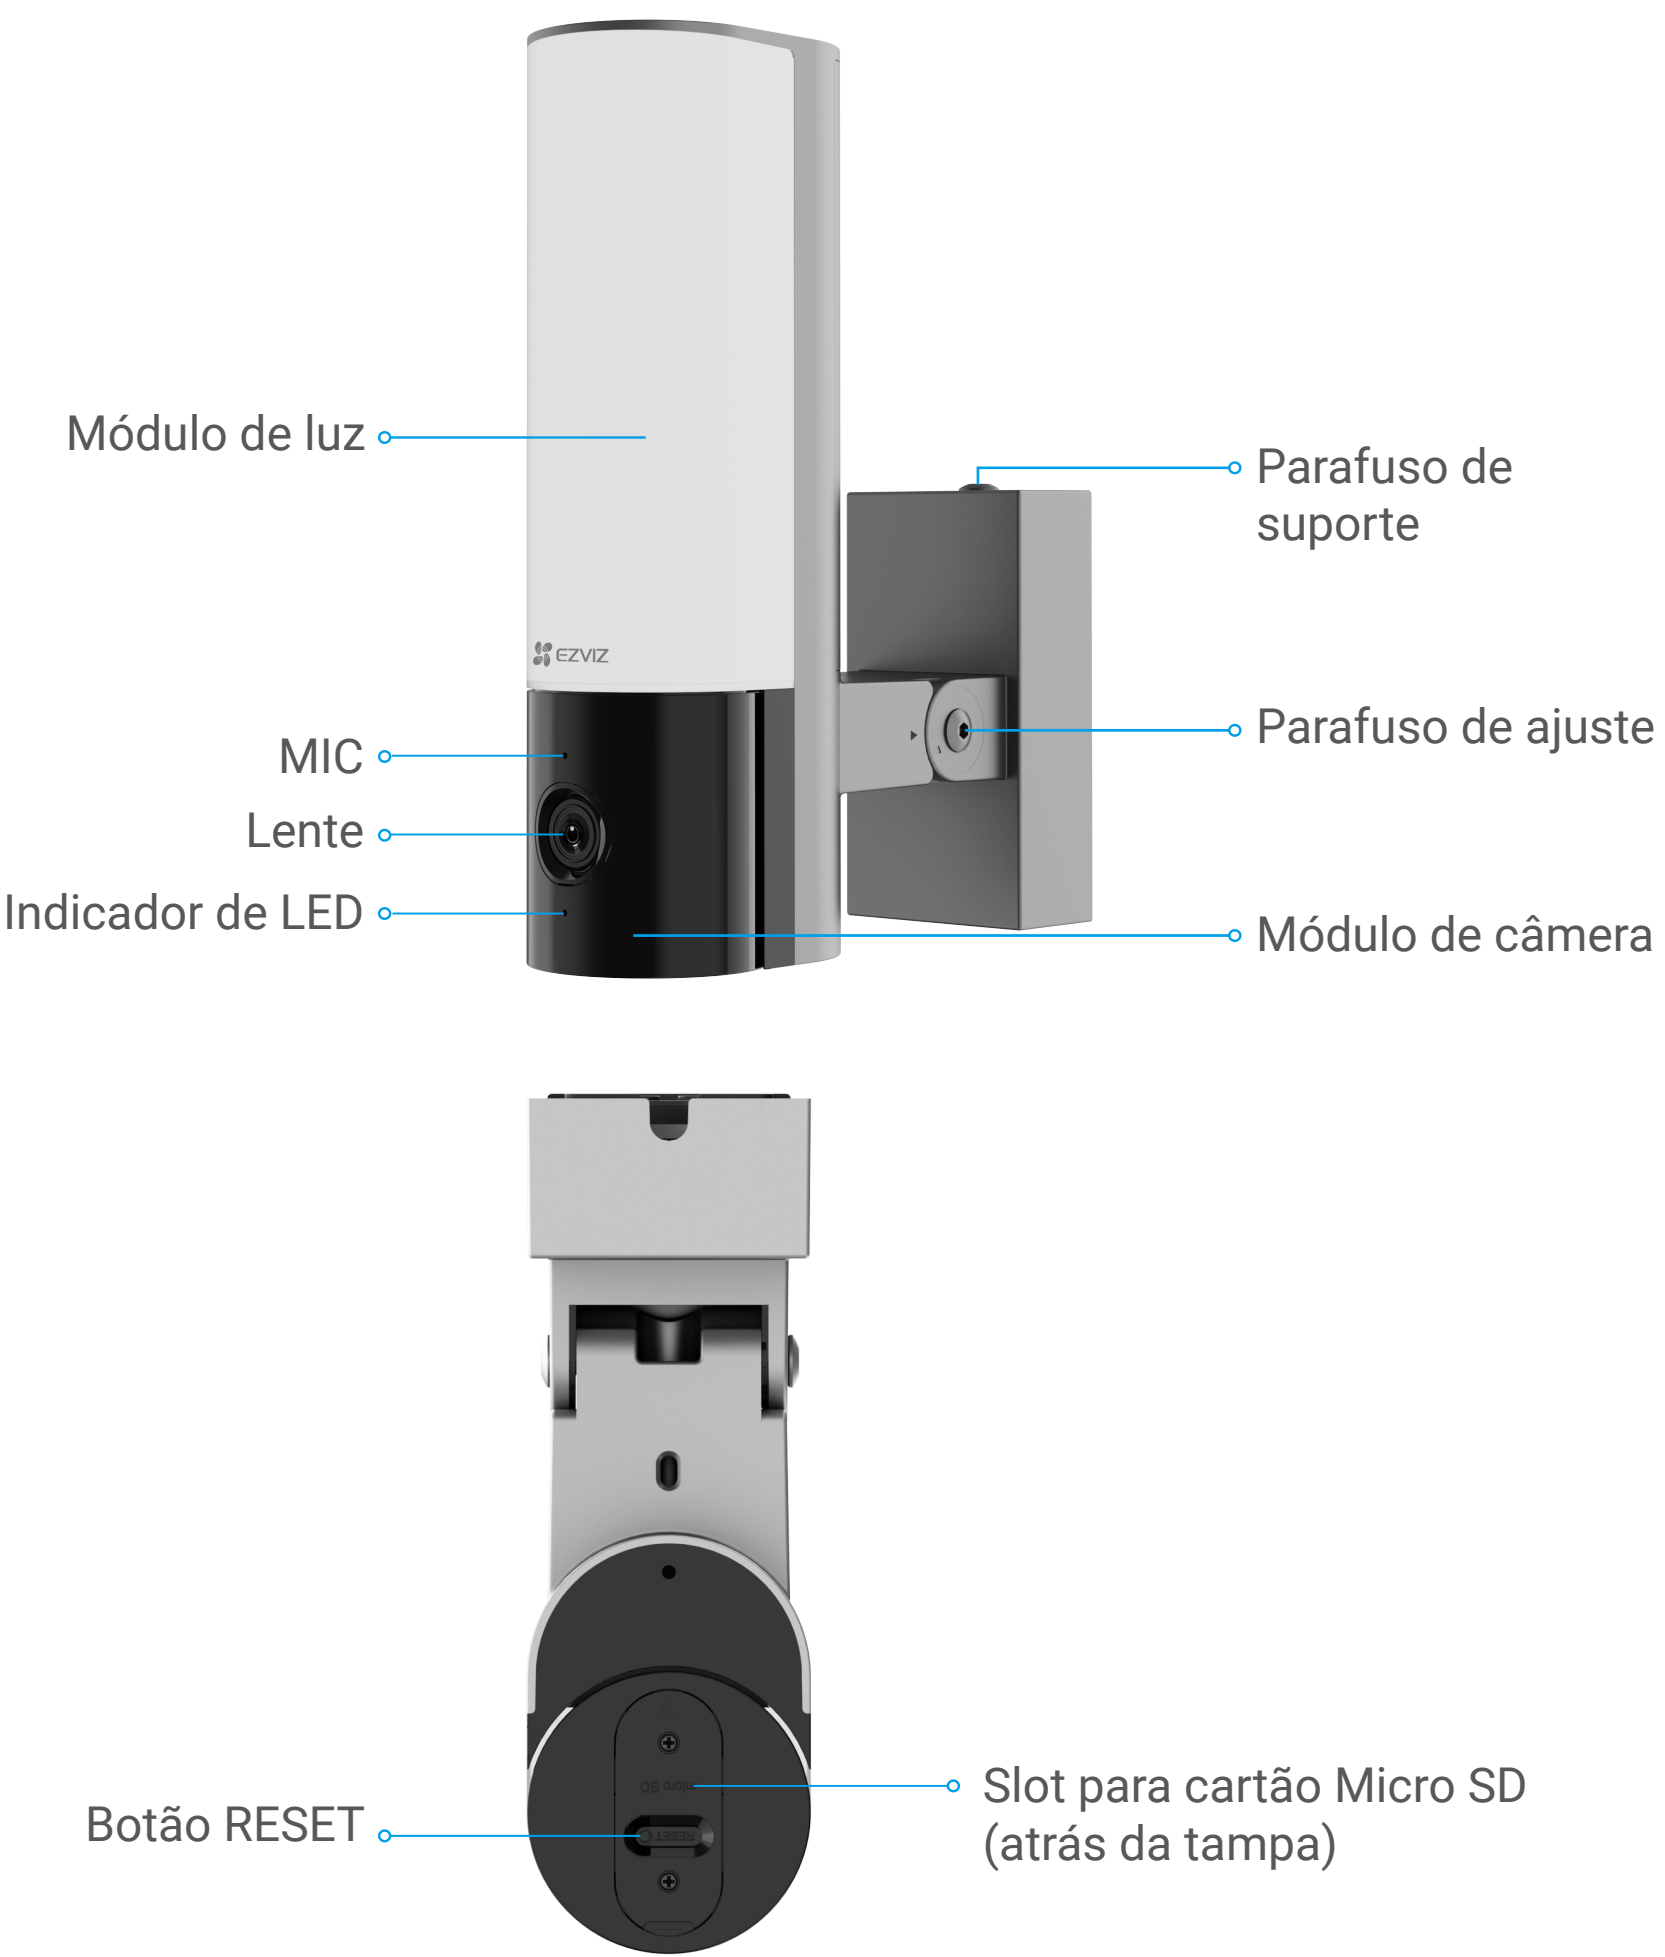

Nome	Descrição	
Indicador LED		Vermelho fixo: Arranque da câmara.
		Vermelho intermitente lento: Exceção de rede.
		Vermelho intermitente rápido: Exceção de rede (p. ex., erro no cartão micro SD).
		Azul fixo: Está a ser visualizado vídeo na aplicação EZVIZ.
		Azul intermitente rápido: a câmara está pronta para a ligação à rede Wi-Fi.
		Azul intermitente lento: A câmara está a funcionar devidamente.
Módulo de câmera	O módulo da câmera pode ser girado 50 graus para a esquerda e direita.	
Parafuso de ajuste	Solte o parafuso de ajuste e incline a câmera até 55 °. Aperte o parafuso de ajuste quando tiver a câmera na posição desejada.	

Cartão micro SD (vendido separadamente)	Inicialize o cartão na aplicação EZVIZ antes de o utilizar. Compatibilidade recomendada: Classe 10, capacidade máxima de 512 GB.
Botão de reinicialização	Premir, sem soltar, durante 4 segundos para reiniciar e repor as predefinições de todos os parâmetros.



Configuração

Siga os passos para configurar a sua câmara:

1. Obtenha a aplicação EZVIZ e inicie sessão na sua conta da aplicação EZVIZ.
2. Ligue a câmara.
3. Adicione a sua câmara à sua conta EZVIZ.

1. Obter a aplicação EZVIZ

1. Ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi (sugerido).
2. Transfira e instale a aplicação EZVIZ, pesquisando “EZVIZ” na App Store ou no Google Play™.
3. Inicie a aplicação e registe uma conta de utilizador EZVIZ.



Aplicação EZVIZ







Se já tiver utilizado a aplicação, certifique-se de que dispõe da versão mais recente. Para verificar se está disponível uma atualização, visite a App Store e pesquise "EZVIZ".

Ferramentas que você pode precisar:



Furadeira elétrica com broca $\varnothing 6\text{mm}$ (x1)



Chave de fenda (x1)




Régua (x1)

2. Desligue a Eletricidade no Disjuntor

- i

- A instalação do dispositivo envolve fiação de alta voltagem. Verifique os códigos e leis locais antes da instalação. Se a autoinstalação não for permitida ou se você não tem certeza sobre suas habilidades, consulte um eletricitista licenciado.
 - Se você não souber onde está o disjuntor ou como desligar a energia, consulte um eletricitista licenciado.
 - Mantenha o disjuntor desligado a qualquer momento durante o processo de instalação.

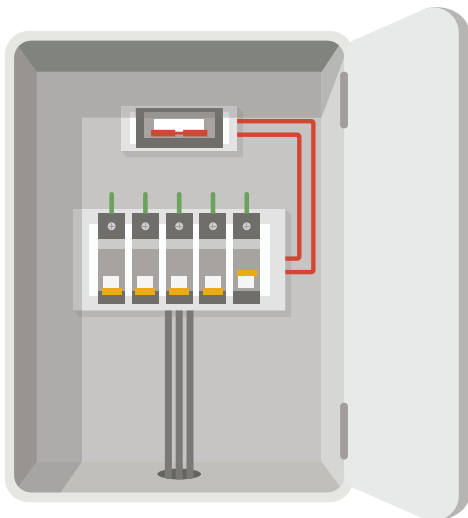

3. Instalar cartão Micro SD (opcional)

1. Remova a tampa na parte inferior da câmera, desparafusando os 2 parafusos.
2. Insira um cartão Micro SD (vendido separadamente) no slot para cartão, conforme mostrado na figura abaixo.



- i

Depois de instalar o cartão Micro SD, você deve inicializá-lo no aplicativo EZVIZ antes de usá-lo.

3. Após adicionar o dispositivo à sua conta EZVIZ do aplicativo, toque em Lista de gravação na interface de configurações do dispositivo para verificar o status do cartão SD.


4. Se o status do cartão de memória for exibido como Não inicializado, toque para inicializá-lo.

i O status mudará para Normal e ele poderá


4. Instalar o suporte de parede

i Escolha uma localização com um campo de visão claro e desimpedido e com um bom sinal wireless para a câmera. Por favor, mantenha as seguintes dicas em mente: Certifique-se de que a parede é forte o suficiente para suportar três vezes o peso da câmera.

- Certifique-se de que a parede é forte o suficiente para suportar três vezes o peso da câmera.
- Altura recomendada de instalação: de 6,6 a 9,8 pés (2 a 3 m) acima do chão.
- É recomendável usar um decapador de fios para retirar os fios da parede com antecedência, deixando o fio vivo, o fio neutro e o fio terra expostos a um comprimento de 45mm a 50mm.

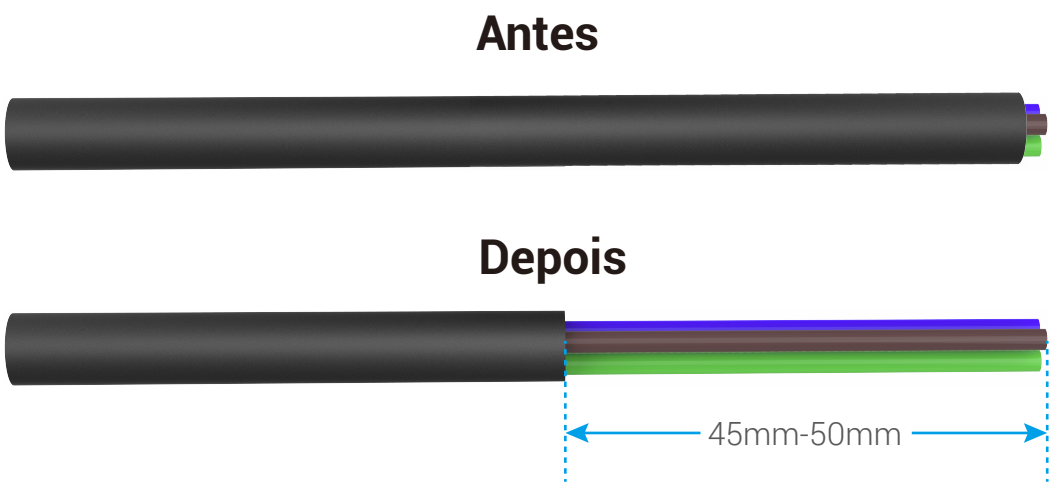


1. Coloque o modelo de broca na superfície escolhida para montar a câmera.
2. (Apenas para parede de cimento) Fure furos para parafusos (usando uma broca elétrica com broca $\phi 6\text{mm}$) de acordo com o modelo e insira as âncoras.
3. Passe os fios da parede pelo modelo de broca e pela borracha do suporte de parede.
4. Fixe o suporte de parede na parede com anel de silicone à prova d'água e parafusos.

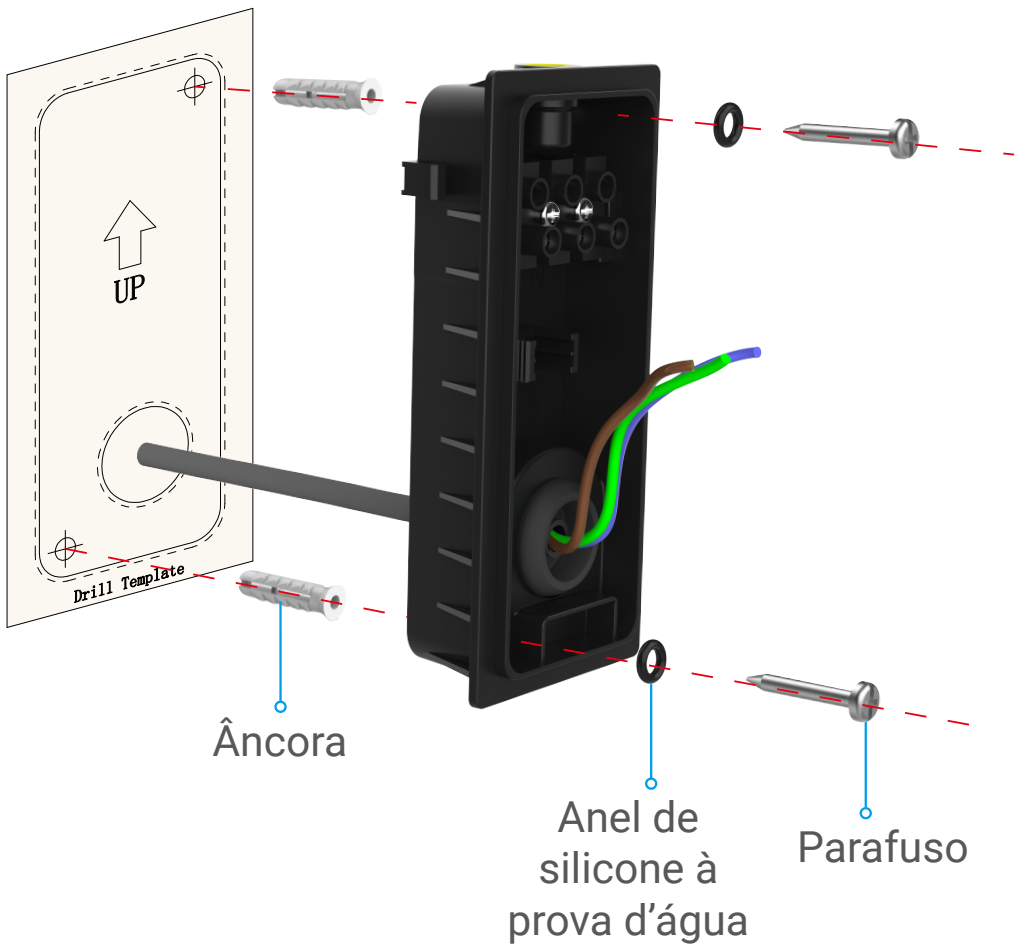

5. Conecte os fios

1. Solte os 3 parafusos no suporte de parede.
2. Anexe o fio neutro (N), o fio vivo (L) e o fio terra (G) da parede aos níveis N, L e $\oplus$ do suporte de parede, respectivamente.
3. Aperte os 3 parafusos usando uma chave de fenda.
4. Instale a fivela para fixar os fios.



i Certifique-se de que todos os fios estejam bem conectados antes de instalar a fivela.

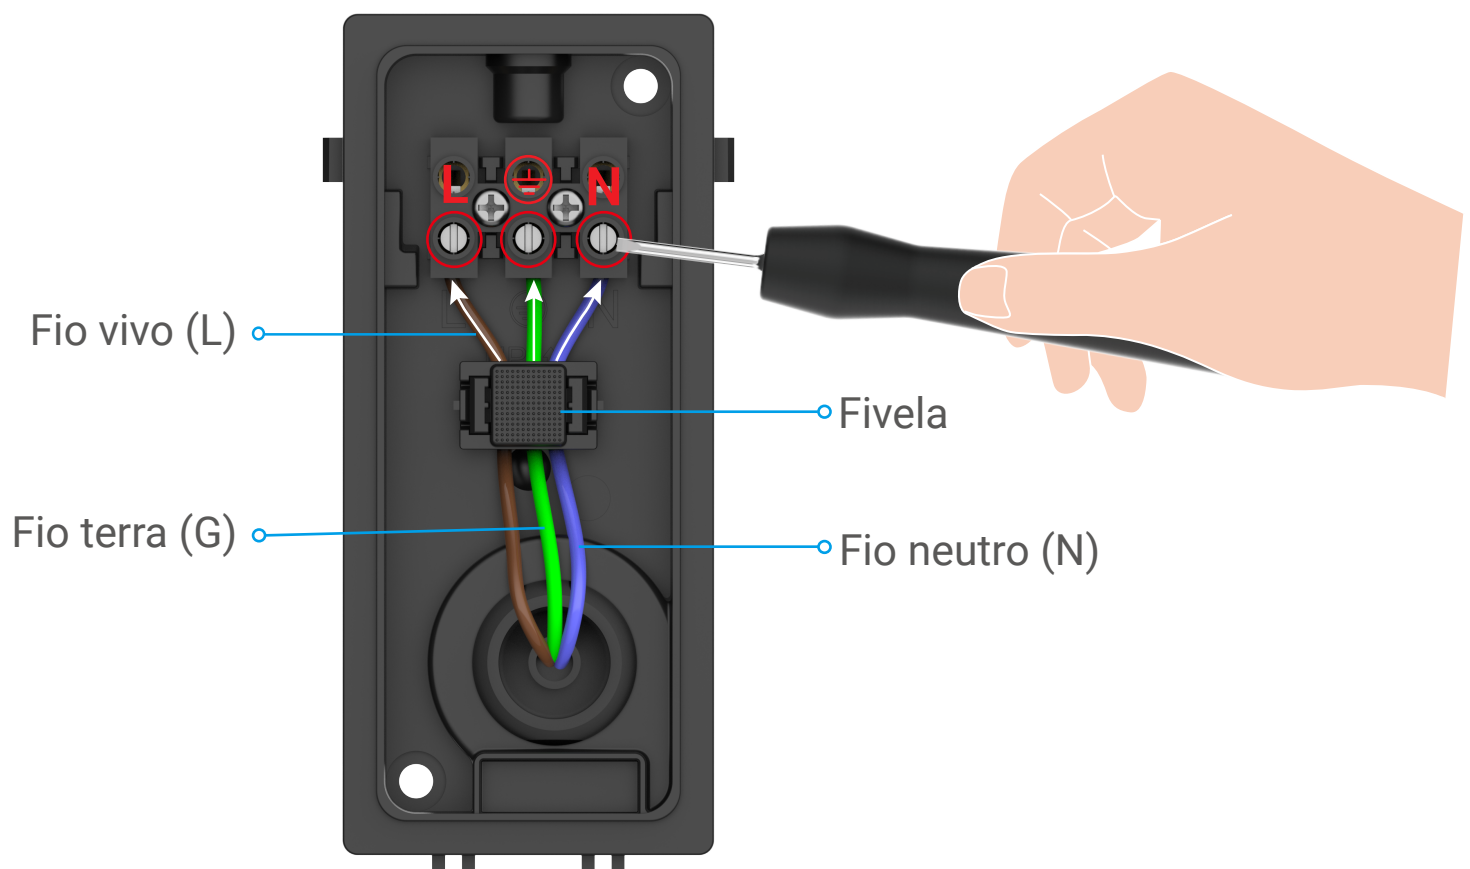

6. Instale a câmera no suporte de parede


i **Segure a câmera a qualquer momento durante a instalação.**

1. Prenda a base da câmera no suporte de parede.
2. Pressione o suporte de parede e a câmera juntos, até ouvir um clique.
3. Aperte o parafuso do suporte com a chave em formato de L (inclusa no pacote) para fixar a câmera.

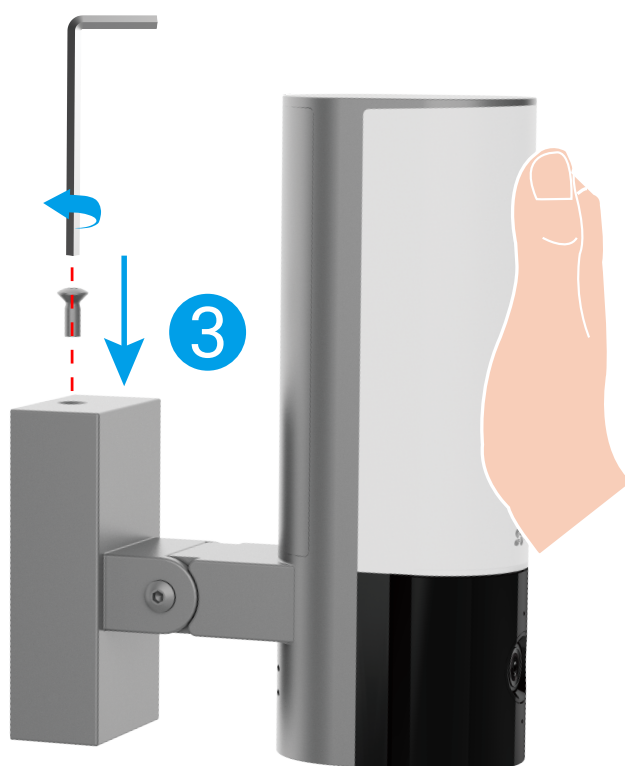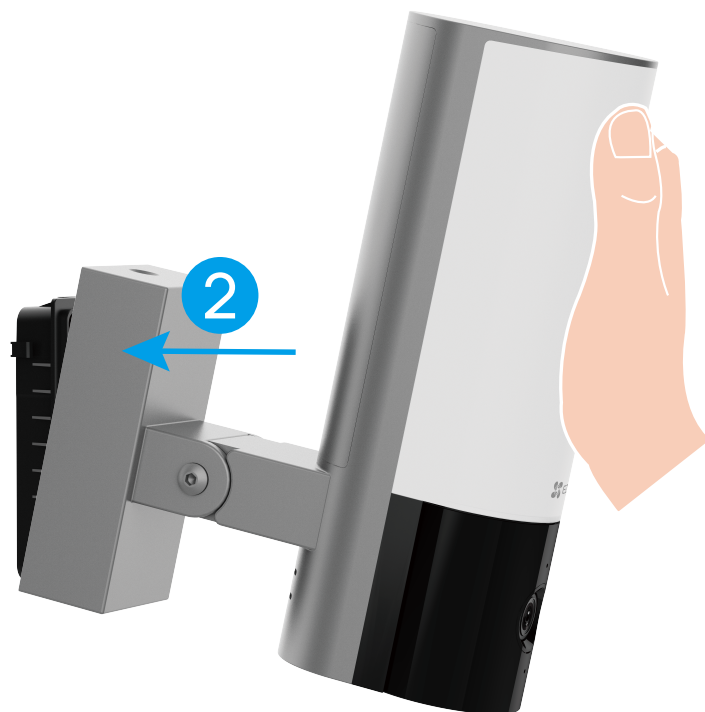


7. Ajuste o ângulo da câmera


Você pode ajustar o ângulo horizontal (100 graus) e vertical (55 graus) do módulo da câmera conforme necessário.

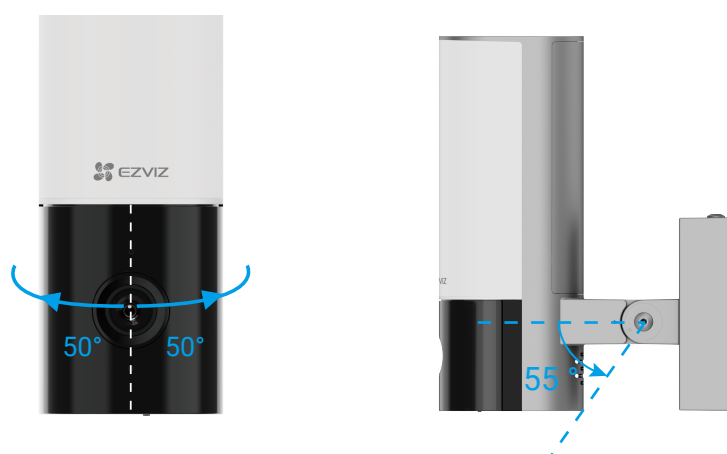


- Ângulo vertical recomendado: incline 30 graus para baixo, opere a câmera como mostrado na figura abaixo.

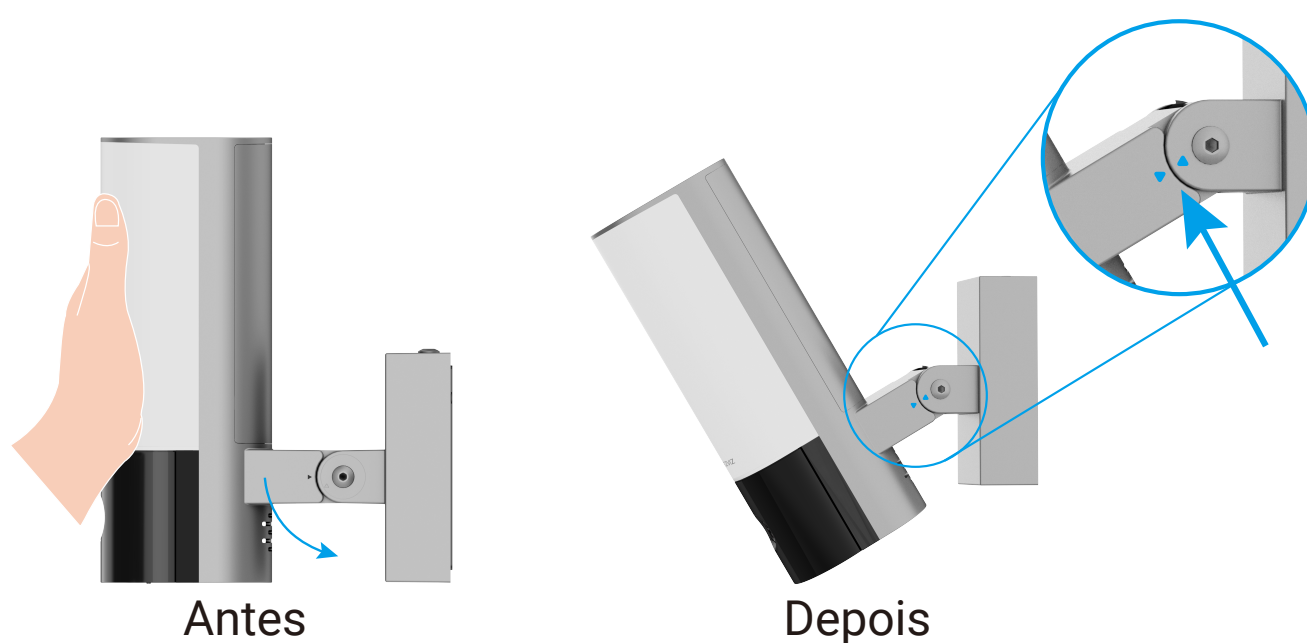

- Depois de ajustar o ângulo da câmera, aperte os 2 parafusos ao lado da câmera.

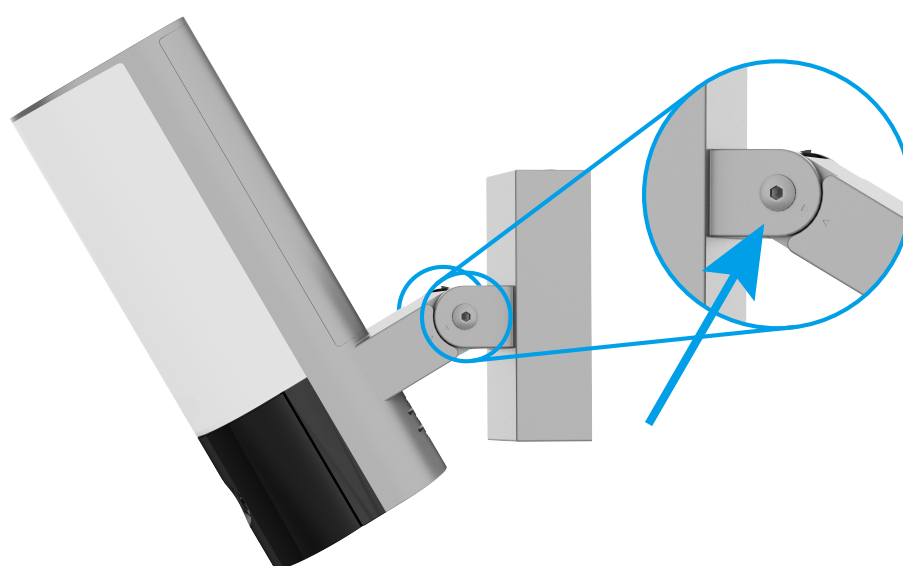

8. Restabeleça a energia no disjuntor

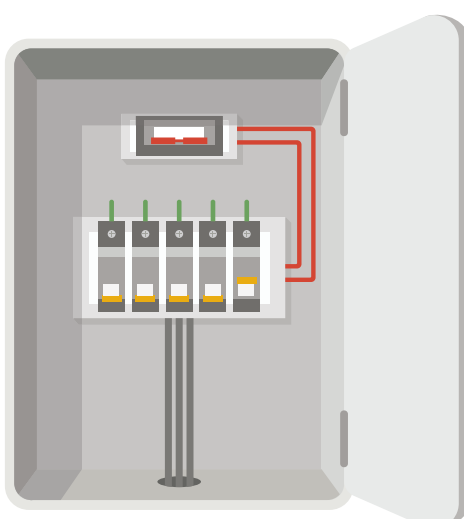



- Pergunta: Como confirmar se a câmera tem energia?
- Resposta: Depois de restaurar a energia, a câmera estará pronta para configuração quando a luz estiver acesa e o Indicador LED na frente da câmera piscar rapidamente em azul.



9. Adicione a câmera ao aplicativo EZVIZ

1. Quando o indicador LED piscar rapidamente em azul, significa que a câmera está pronta para configuração Wi-Fi.
2. Inicie sessão na sua conta usando a aplicação EZVIZ.
3. No ecrã de Início, toque em “+” no canto superior direito para entrar na interface Ler código QR.
4. Leia o código QR na capa do Guia de Início Rápido ou no corpo da câmara.



5. Siga o assistente do aplicativo EZVIZ para concluir a configuração Wi-Fi.



Se você quiser alterar o Wi-Fi da sua câmera, pressione e segure o botão RESET por 4s e repita as etapas acima.


Visualize seu dispositivo

 A interface do aplicativo pode mudar devido à atualização da versão. Consulte a interface real.

1. Visualização ao vivo

Quando você abre o aplicativo EZVIZ, a página do dispositivo é exibida como mostrado abaixo.

Você pode visualizar e ouvir uma transmissão ao vivo, tirar snapshots ou gravações e escolher a definição de vídeo conforme necessário.

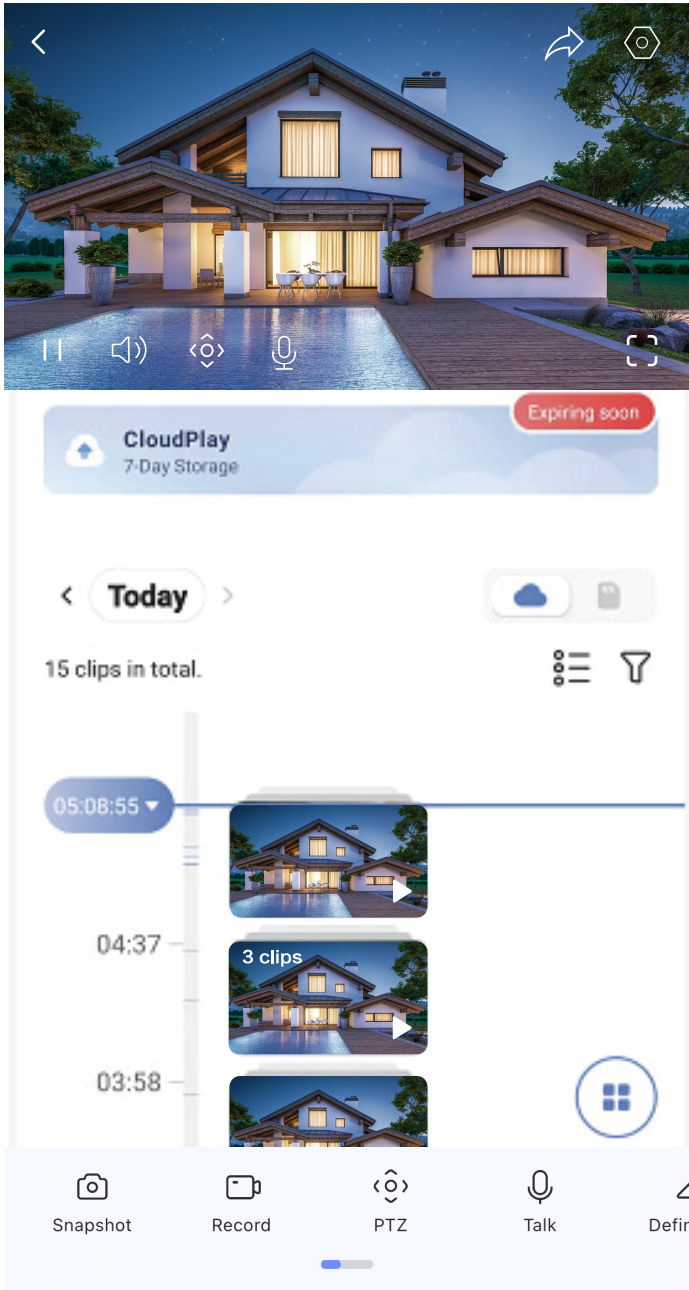

 Deslize a tela para a esquerda e direita para ver mais ícones.

Ícone	Descrições
	Compartilhar. Compartilhe seu dispositivo com quem desejar.
	Configurações. Visualize ou altere as configurações do dispositivo.
	Imagem dentro de imagem. Você pode selecionar para ver as imagens capturadas simultaneamente por duas lentes na visualização ao vivo.
	Snapshot. Tire um snapshot.
	Gravar. Inicie/pare a gravação manualmente.
	PTZ: Pan/Tilt/Zoom. Gire a câmera para obter um campo de visão mais amplo.
	Imagem 360. Clique para gerar uma imagem panorâmica.
	Alarme. Som ou flash para impedir intrusos.
	Projetor. Toque para iluminar o campo de visão.
	Falar. Toque no ícone e siga as instruções na tela para falar ou ouvir pessoas em frente à câmera.



Dormir. Toque para entrar no modo de espera, o vídeo deixará de ser exibido e a notificação de alarme será desativada.



Definição. Selecione a resolução de vídeo como necessário.



Dispositivo Próximo. Toque para verificar os dispositivos disponíveis nas proximidades.

2. Configurações

Na página de configurações, você pode definir os parâmetros do dispositivo.

Parâmetro	Descrição
Detecção inteligente	Personalize o nome do seu dispositivo.
Notificação	Você pode selecionar entre diferentes tipos de detecção para o seu dispositivo.
Configurações de áudio	Você pode gerenciar a mensagem do dispositivo e a notificação do aplicativo EZVIZ.
Configurações de imagem	Você pode definir parâmetros de áudio relevantes para o seu dispositivo.
Configurações de luz	Você pode definir parâmetros de imagem relevantes para o seu dispositivo.
Configurações PTZ	Você pode definir parâmetros de luz relevantes para o seu dispositivo.
CloudPlay	Você pode definir parâmetros de PTZ para o seu dispositivo.
Lista de Gravação	Você pode se inscrever e gerenciar o armazenamento em nuvem.  • A função está disponível apenas em determinados países. Verifique a disponibilidade em seu país antes de comprar. • O produtor reserva-se o direito de explicação final.
Configurações de privacidade	Você pode ver a capacidade do cartão micro SD e também pode habilitar ou desabilitar o serviço de armazenamento em nuvem aqui.
Configurações de rede	Você pode criptografar seus vídeos com senha de criptografia.
Informações do dispositivo	Você pode ver o status da conexão.
Compartilhar dispositivo	Você pode ver as informações do dispositivo aqui.
Reiniciar dispositivo	Você pode compartilhar o dispositivo com membros da família ou convidados.
Excluir dispositivo	Toque para reiniciar o dispositivo.
Apagar Dispositivo	Toque para excluir o dispositivo do aplicativo EZVIZ.

Ligue a aplicação EZVIZ

1. Utilizar o assistente Amazon Alexa

Estas instruções permitir-lhe-ão controlar os seus dispositivos EZVIZ com o assistente Amazon Alexa. Se, durante o processo, se deparar com algum problema, consulte a secção **Resolução de problemas**.

Antes de começar, certifique-se de que:

1. os dispositivos EZVIZ estão ligados à aplicação EZVIZ;
2. Na aplicação EZVIZ, desligue "Encriptação de Imagem" na página "Definições do Dispositivo".
3. Tem um dispositivo compatível com o assistente (p. ex., Echo Spot, Echo-Show, o último Echo-Show, Fire TV (todas as gerações), pen Fire TV (apenas segunda geração) ou smart TV Fire TV Edition).
4. A aplicação do assistente Amazon Alexa já se encontra instalada no seu dispositivo inteligente e já criou uma conta.

Para controlar os dispositivos EZVIZ com o assistente Amazon Alexa:

1. Abra a aplicação Alexa e selecione "Competências e jogos" a partir do menu.
2. No ecrã de competências e jogos, pesquise "EZVIZ" e encontrará as competências "EZVIZ".
3. Selecione a competência do seu dispositivo EZVIZ e, em seguida, toque em **"ATIVAR PARA UTILIZAR"**.
4. Insira o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe EZVIZ, e toque em **"Iniciar sessão"**.
5. Toque no botão **"Autorizar"** para autorizar o assistente Alexa a aceder à sua conta EZVIZ, de modo a poder controlar os seus dispositivos EZVIZ.
6. Verá a mensagem "EZVIZ has been successfully linked", (a EZVIZ foi ligada com sucesso) e, em seguida, toque em **detetar dispositivos** para permitir que o assistente Alexa detete todos os seus dispositivos EZVIZ.
7. Regresse ao menu da aplicação Alexa, selecione "Dispositivos" e aí encontrará todos os seus dispositivos EZVIZ.

Comando de voz

Detete um novo dispositivo inteligente através do menu "Casa inteligente" na aplicação Alexa ou na função de controlo por voz do assistente Alexa.

Depois de detetar o dispositivo, poderá controlá-lo através da sua voz. Dê comandos de voz simples ao assistente Alexa.



O nome do seu dispositivo, por exemplo: "mostrar câmara xxxx", pode ser modificado na aplicação. Sempre que alterar o nome do dispositivo, terá de detetar novamente o dispositivo para atualizar o nome.

Resolução de problemas

O que devo fazer se o assistente Alexa não conseguir detetar o meu dispositivo?

Verifique se existem problemas relacionados com a ligação à Internet.

Tente reiniciar o dispositivo inteligente e procurar novamente o dispositivo no assistente Alexa.

Porque é que o estado do dispositivo está indicado como "Offline" no assistente Alexa?

A sua ligação sem fios pode ter sido desligada. Reinicie o dispositivo inteligente e procure novamente o dispositivo no assistente Alexa.

O acesso à Internet no router pode estar indisponível. Verifique se o seu router se encontra ligado à Internet e tente novamente.



Para mais detalhes sobre os países que suportam a utilização do assistente Amazon Alexa, visite o seu website oficial.

Utilizar o Google Assistant

Com o Google Assistant, pode ativar o seu dispositivo EZVIZ e desfrutar da visualização em direto através de comandos de voz do Google Assistant.

São necessários os seguintes dispositivos e aplicações:

1. uma aplicação EZVIZ funcional;
2. Na aplicação EZVIZ, desligue a opção "Encriptação de Imagem" e ligue a opção de "Áudio" na página "Definições do Dispositivo".
3. uma TV com Chromecast funcional ligado à mesma;
4. aplicação do Google Assistant no seu telefone.

Para começar, siga os passos abaixo:

1. configure o dispositivo EZVIZ e certifique-se de que funciona devidamente na aplicação.
2. Transfira a aplicação Google Home através da App Store ou Google Playarmazena™ e inicie sessão na sua conta Google.
3. No ecrã "Myhome", toque em "+" no canto superior esquerdo, e selecione "Configurar dispositivo" a partir da lista do menu para avançar para a interface configuração.
4. Toque em **"Funciona com Google"** e pesquise "EZVIZ"; encontrará as competências "EZVIZ".
5. Insira o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe EZVIZ, e toque em **"Iniciar sessão"**.
6. Toque no botão **"Autorizar"** para autorizar o Google Assistant a aceder à sua conta EZVIZ, para, assim, poder controlar os seus dispositivos EZVIZ.
7. Toque em **"Regressar à aplicação"**.
8. Siga os passos acima para finalizar a autorização. Quando a sincronização estiver concluída, o serviço EZVIZ aparecerá listado na sua lista de serviços. Para ver uma lista dos dispositivos compatíveis na sua conta EZVIZ, toque no ícone do serviço EZVIZ.
9. Experimente agora alguns comandos. Utilize o nome da câmara que criou quando configurou o sistema.

Os utilizadores podem gerir dispositivos enquanto entidade singular ou em grupo. Adicionar dispositivos a uma divisão permite aos utilizadores controlar um grupo de dispositivos ao mesmo tempo, utilizando um único comando.

Siga o link para obter mais informações:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Iniciativas sobre o uso de produtos de vídeo

Caros usuários EZVIZ,

A tecnologia afeta todos os aspectos de nossas vidas. Como uma empresa de tecnologia voltada para o futuro, estamos cada vez mais conscientes do papel que a tecnologia desempenha na melhoria da eficiência e qualidade de vida. Ao mesmo tempo, também estamos cientes do potencial dano de seu uso inadequado. Por exemplo, produtos de vídeo podem registrar imagens reais, completas e claras, portanto eles têm um grande valor na representação de fatos. No entanto, a distribuição, uso e/ou processamento inadequados de registros de vídeo podem infringir a privacidade, direitos legítimos e interesses de terceiros.

Comprometidos em inovar a tecnologia pelo bem, nós da EZVIZ advocamos sinceramente que cada usuário use produtos de vídeo correta e responsavelmente, a fim de criar coletivamente um ambiente positivo em que todas as práticas e usos relacionados estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, respeitem os interesses e direitos individuais e promovam a moral social.

Aqui estão as iniciativas da EZVIZ pelas quais agradecemos sua atenção:

1. Cada indivíduo possui uma expectativa razoável de privacidade, e o uso de produtos de vídeo não deve estar em conflito com essa expectativa razoável. Portanto, um aviso de advertência que esclareça o alcance da monitorização deve ser exibido de forma razoável e eficaz, ao instalar produtos de vídeo em áreas públicas. Para áreas não públicas, os direitos e interesses das pessoas envolvidas devem ser avaliados cuidadosamente, incluindo, mas não se limitando a, instalar produtos de vídeo apenas após obter o consentimento dos
2. Produtos de vídeo gravam objetivamente imagens de atividades reais dentro de tempo e espaço específicos. Os usuários devem identificar razoavelmente as pessoas e os direitos envolvidos neste escopo com antecedência, para evitar qualquer violação de retrato, privacidade ou outros direitos legais de outros, enquanto se protegem por meio de produtos de vídeo. Observamos que, se você escolher habilitar a função de gravação de áudio em sua câmera, ela capturará sons, incluindo conversas, dentro do alcance de monitoramento. Se você precisar gravar conversas, verifique o consentimento legal e as obrigações legais antes de usar a função. Recomendamos fortemente uma avaliação abrangente das possíveis fontes de som no alcance de monitoramento, para entender completamente a necessidade e a razoabilidade antes de ativar a função de gravação de áudio.
3. Produtos de vídeo em uso gerarão consistentemente dados de áudio ou visual a partir de cenas reais - possivelmente incluindo informações biométricas, como imagens faciais - com base na seleção de recursos do usuário. Tais dados podem ser usados ou processados para uso. Produtos de vídeo são apenas ferramentas tecnológicas que não podem praticar legal e moralmente padrões humanos para orientar o uso legal e adequado de dados. São os métodos e propósitos das pessoas que controlam e usam os dados gerados que fazem a diferença. Portanto, os controladores de dados não só devem cumprir estritamente as leis e regulamentos aplicáveis, mas também respeitar plenamente regras não obrigatórias, incluindo convenções internacionais, padrões morais, normas culturais, ordem pública e costumes locais. Além disso, sempre devemos priorizar a proteção da privacidade e direitos de retrato, e outros interesses razoáveis.
4. Os dados de vídeo continuamente gerados por produtos de vídeo carregam os direitos, valores e outras demandas de vários interessados. Portanto, é extremamente crucial garantir a segurança de dados e proteger os produtos contra intrusões maliciosas. Cada usuário e controlador de dados devem adotar todas as medidas razoáveis e necessárias para maximizar a segurança do produto e dos dados, evitando vazamento de dados, divulgação inadequada ou uso indevido, incluindo, mas não se limitando a, configurar controle de acesso, selecionar um ambiente de rede adequado onde os produtos de vídeo estão conectados e estabelecer e constantemente otimizar a segurança da rede.
5. Produtos de vídeo fizeram grandes contribuições para melhorar a segurança de nossa sociedade, e acreditamos que continuará a desempenhar um papel positivo em

vários aspectos de nossa vida diária. Qualquer tentativa de abusar desses produtos para violar os direitos humanos ou se envolver em atividades ilegais contradiz a própria essência do valor na inovação tecnológica e no desenvolvimento de produtos. Encorajamos cada usuário a estabelecer seus próprios métodos e regras para avaliar e monitorar o uso de produtos de vídeo, para garantir que esses produtos sejam sempre usados de maneira adequada, cuidadosa e com boa vontade.