

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الضيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو توزيعه، جزئيًا أو كليًا، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

نبذة عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتخضع المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع "EZVIZ الإلكتروني (http://www.ezviz.com).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير 2023

إقرار العلامات التجارية

"EZVIZ"، ، وغيرها من علامات EZVIZ التجارية وشعاراتها تملكها EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه تملكها أصحابها المعنيين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المرصية والملاءمة لغرض معين وعدم التعدي على الجهات الخارجية. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مديروها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار. إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج. ولا تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: (أ) التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كليًا. لا تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قرصنة الإنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترنت المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستوفر EZVIZ دعمًا تقنيًا في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة. في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

3.....	تعليمات السلامة المهمة.....
4.....	نظرة عامة.....
4.....	1. محتويات العبوة.....
5.....	2. عام.....
6.....	3. المكونات الأساسية.....
8.....	8. نبذة عن بطاقة الاسم.....
8.....	8. الإعداد.....
9.....	9. التركيب.....
9.....	1. شحن البطارية وتركيب جهاز المراقبة.....
11.....	2. إقران لوحة نظام الاتصال الداخلي وجهاز المراقبة.....
12.....	3. توصيل الأسلاك الخارجية وتركيب لوحة نظام الاتصال الداخلي.....
17.....	4. تركيب لوحة الطاقة الشمسية.....
18.....	5. تهيئة بطاقة Micro SD.....
18.....	18. إضافة هاتف الباب المرئي إلى تطبيق EZVIZ.....
19.....	19. تكوين شارة RFID ورمز المرور.....
19.....	19. طرق إلغاء القفل الأربع.....
21.....	21. عرض جهازك على تطبيق EZVIZ.....
21.....	1. عرض مباشر.....
22.....	2. الإعدادات.....
23.....	23. EZVIZ Connect.....
25.....	25. احتياطات السلامة.....
26.....	26. مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو.....



هام!


1. يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل تركيب أو استخدام هذا المنتج.
2. إذا كنت تقوم بتركيب هذا المنتج لجهة خارجية، فيُرجى تذكر ترك الدليل أو نسخة منه مع المستخدم النهائي.

تدابير السلامة:

1. لتشغيل هذا النظام بأمان تام، من الضروري أن يتبع القائمون بالتركيب والمستخدمون والفنيون جميع إجراءات السلامة الموضحة في هذا الدليل.
2. يتم إعطاء تحذيرات ورموز تحذيرية محددة للعناصر إذا لزم الأمر.
3. يجب إعداد المنتج وفقًا للمعايير المعمول بها في البلد الذي تم تركيبه فيه.




مهايئ طاقة لجهاز المراقبة (x1)

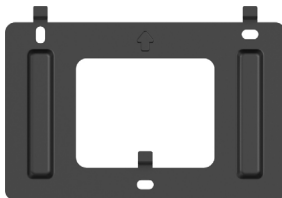

حامل حائط لتثبيت جهاز المراقبة (x1)



جهاز المراقبة (x1)
شاشة لمس مقاس 7 بوصات

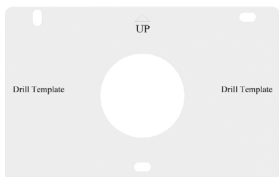

طبعة معايرة تثقيب لجهاز المراقبة (x1)



طبعة معايرة تثقيب للوحة نظام الاتصال الداخلي (x1)



لوحة نظام الاتصال الداخلي (جرس الباب)
مزودة بعلبة واقية مقاومة للعوامل الجوية (x1)



بطارية لوحة نظام الاتصال الداخلي (x1)



مفك براغي لجهاز المراقبة (x1)



مفك براغي للوحة نظام الاتصال الداخلي (x1)



كابل موصل قابس مصدر الطاقة (x1)



* شارات (x3)



كابل طاقة للبطارية (x1)



براغي احتياطية للوحة نظام الاتصال الداخلي (x4)



طقم البراغي (x1)
(PA3X25)




طقم البراغي (x2)
(PA4X25)



مسمار (x1)



لوحة الطاقة الشمسية (x1)



بطاقة الاسم (x2)



دليل البدء السريع (x1)



المعلومات التنظيمية (x1)


يعتمد مظهر مهايئ الطاقة على المهايئ الفعلي الذي اشتريته.




2. عام



يتكون هاتف الباب المرئي هذا من وحدة رد داخلية مزودة بشاشة تعمل باللمس ووحدة خارجية مزودة بلوحة اتصال داخلي، مما يسمح لك برؤية الزائر الذي ضغط على زر جرس الباب والتواصل معه. وهو يتسم بسهولة التركيب حيث يتم توصيل لوحة نظام الاتصال الداخلي وجهاز المراقبة عن طريق تقنية Wi-Fi Halow (لا حاجة للأسلاك)، ويلزم توفر أربعة أسلاك فقط لعناصر التحكم في الفتح (مصد لسان القفل وفتحة البوابة الآلية)، كما يلزم توفر موصل واحد للوحة الطاقة الشمسية للتوصيل بلوحة نظام الاتصال الداخلي لشحن البطارية للوحة الاتصال الداخلي. لتحقيق أقصى استفادة من نظام الاتصال الداخلي لديك، يُرجى قراءة دليل التعليمات هذا بعناية.

جهاز المراقبة

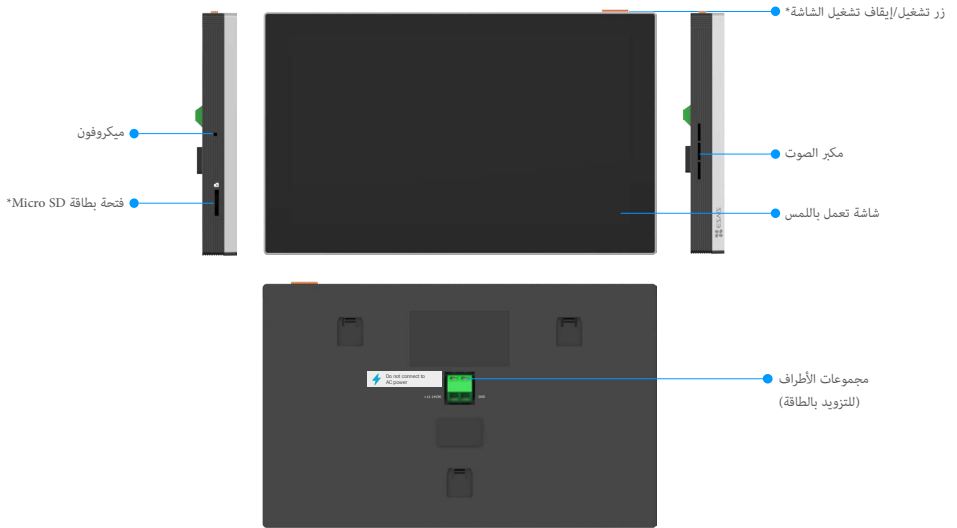


لوحة الطاقة الشمسية

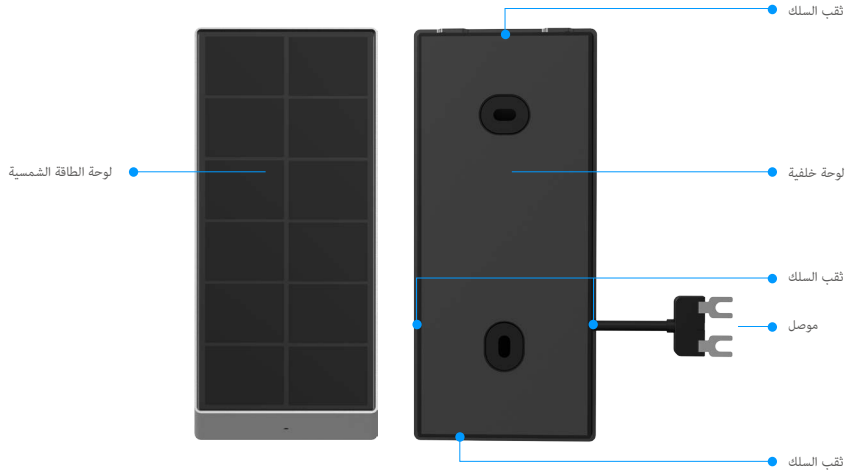

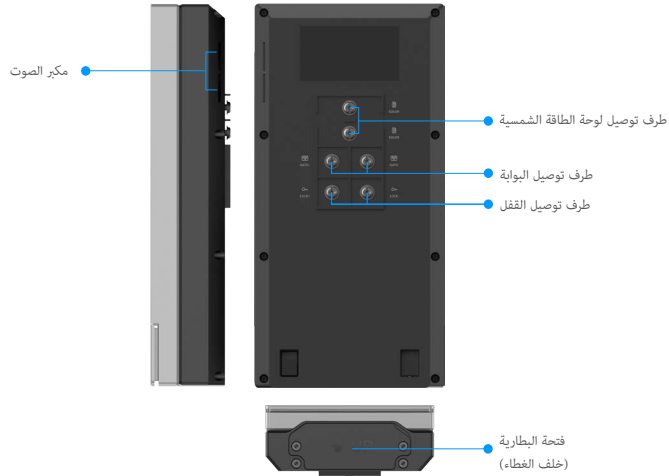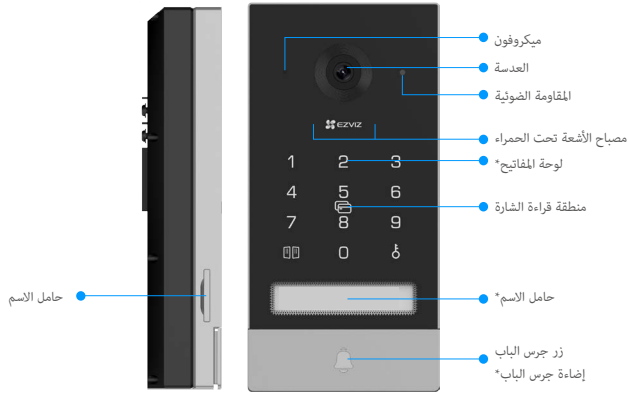

الوصف	الاسم
• اضغط عليه لتشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة. • اضغط عليه مع الاستمرار لمدة 8 ثوان لإعادة تشغيل جهاز المراقبة.	تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة
لتغيير الملقق الموجود في حامل الاسم، اسحب درج حامل الاسم من الجانب الأيسر للجهاز.	حامل الاسم
عند قيام أحد الأشخاص بالضغط على زر جرس الباب، ستُضيئ إضاءة جرس الباب، ويرى جهاز المراقبة الداخلي ويتم عرض الفيديو.	زر جرس الباب إضاءة جرس الباب
قم بتهيئة بطاقة Micro SD بسعة 64 جيجابايت (يتم إدخالها في جهاز المراقبة) في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها. المواصفات الأخرى المتوافقة: الفئة 10، والحد الأقصى للمساحة يبلغ 512 جيجابايت.	بطاقة Micro SD

رمز	الوصف
9-0	مفتاح الأرقام.
○	بعد تعيين رمز المرور في تطبيق EZVIZ، اضغط على رمز المرور أولاً و○ ثانياً لفتح مصد لسان القفل أو القفل الكهربائي الذي قمت بتوصيله.
□□	بعد تعيين رمز المرور في تطبيق EZVIZ، اضغط على رمز المرور أولاً و□□ ثانياً لفتح البوابة التي قمت بتوصيلها.

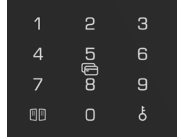

نبذة عن بطاقة الاسم

- تم لصق بطاقة اسم في لوحة نظام الاتصال الداخلي المضمنة في الحزمة، ويمكنك كتابة الاسم مباشرة عليها.
- تشمل العبوة على بطاقتي أسماء إضافية، وُرجى الاحتفاظ بهما لاستخدامهما فيما بعد.
- يمكن تمزيق بطاقة الاسم، ويمكن لصق بطاقة اسم جديدة عليها.
- إذا كنت لا ترغب في لصق بطاقة اسم، فيمكنك أيضاً استخدام قلم تحديد لكتابة الاسم مباشرةً على حامل الاسم.
- نصحك بسحب حامل الاسم وكتابة الاسم، قبل تثبيت لوحة نظام الاتصال الداخلي في العلبة الواقية المقاومة للعوامل الجوية.

الإعداد

اتباع الخطوات لتعيين النظام:

1. احصل على تطبيق EZVIZ وقم بتسجيل الدخول إلى حساب تطبيق EZVIZ.
2. قم بتركيب جهاز المراقبة.
3. قم بإقران لوحة نظام الاتصال الداخلي وجهاز المراقبة.
4. قم بتركيب لوحة نظام الاتصال الداخلي و لوحة الطاقة الشمسية.
5. أضف جهاز المراقبة إلى حساب EZVIZ الخاص بك.

1. الحصول على تطبيق EZVIZ

1. قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi (مقترح).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في Google Play™ أو App Store.
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.



- يوصى بأن يكون إصدار تطبيق EZVIZ هو 6.1 أو أحدث.
- إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.




نصائح وتعليمات مهمة:

- إذا قمت باختيار منتج قبل تركيبه، فاحرص على عدم اختياره مع لوحة نظام الاتصال الداخلي وجهاز المراقبة في الغرفة نفسها لتجنب إصدار هاتف الباب المرئي لضوضاء عالية.
- لا تعرض عدسة لوحة نظام الاتصال الداخلي لأشعة الشمس المباشرة أو لسطح عاكس.
- نوصي باستخدام غلاف واقٍ عند توصيل الكابلات لحماية الكابلات من الكسر وسوء الأحوال الجوية.
- بالنسبة لطراز EZVIZ، لتحقيق أقصى استفادة من وظيفة Wi-Fi لجهاز المراقبة، نوصيك بالتحقق من إمكانية الوصول إلى شبكة Wi-Fi الخاصة بك في موقع التركيب المخطط له.
- يُرجى التأكد من توصيل جميع الأسلاك بشكل جيد قبل توصيل مهاتين الطاقة بمأخذ طاقة بالحائط.

1. شحن البطارية وتركيب جهاز المراقبة

- 2 ضع طبعة معايرة التنقيب لجهاز المراقبة بحيث تكون شاشة جهاز المراقبة على ارتفاع حوالي 1.60 م فوق سطح الأرض.

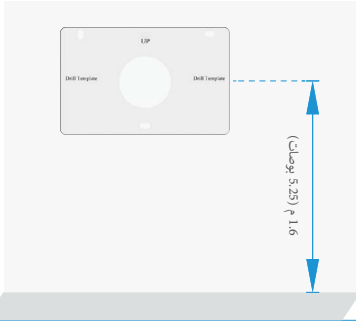


- 1 ا شحن البطارية بالكامل.

تم تضمين كابل الطاقة في العبوة. يُرجى شراء مهاتين طاقة بجهد 5 فولت وشدة 2 أمبير، لأنه غير مرفق بالعبوة.




- استخدم كابل موصل القابس ومهاتين الطاقة لتوصيل جهاز المراقبة:

- 4 قم بتوصيل السلك الأحمر من كابل موصل القابس بطرف +12-24 فولت تيار مستمر بجهاز المراقبة وتوصيل السلك الأسود بالطرف الأرضي باستخدام مفك براغي (مضمن) وتوصيل الموصل من موصل القابس بمهاتين الطاقة.

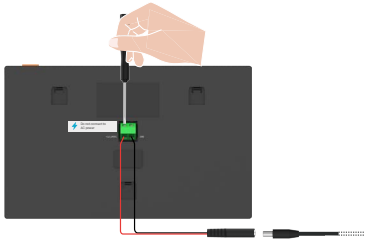


- 3 ثبت حامل الحائط بالمثبتات والبراغي (PA4x25) بالحائط.

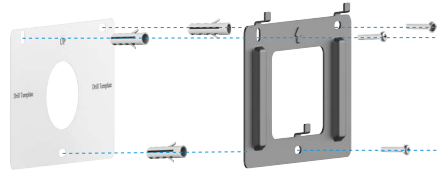

6 قم بتوصيل المهاتين بمأخذ الطاقة بالحائط.



5 ضع جهاز المراقبة على حامل الحائط.

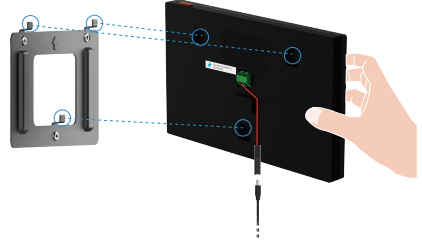


⚠ هام: للحصول على جودة صورة أفضل، يُرجى إزالة الغشاء الواقي من جهاز المراقبة قبل استخدامه.




⚠ تحذير: أثناء التثبيت، لا تقم بتوصيل مصدر الطاقة بمأخذ الطاقة بالحائط.

• استخدم مصدر الطاقة بقدرة 12-24+ فولت تيار مستمر الذي قمت بحجزه على الحائط لتوصيل جهاز المراقبة، بحيث لا يتم ترك أي كابلات مكشوفة على الحائط:


⚠ تحذير: أثناء التثبيت، يُرجى قطع التيار الكهربائي.

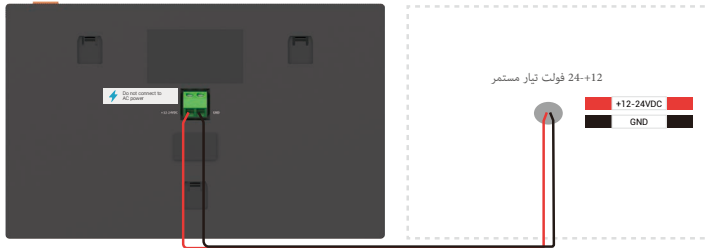

- 4 قم بتوصيل السلك الأحمر (+12-24 فولت تيار مستمر) من الحائط بطرف +12-24 فولت تيار مستمر بجهاز المراقبة وتوصيل السلك الأسود (الأرضي) من الحائط بطرف التوصيل الأرضي بجهاز المراقبة.
- ⚠ تحذير: يجب أن يكون مصدر الطاقة تيارًا مستمرًا ولا يمكن أن يتجاوز الجهد 24 فولت، وإلا فقد يتسبب ذلك في تلف خطير للجهاز.

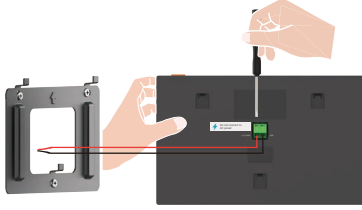


- 3 مرر الأسلاك من الحائط من خلال فتحات طبعة معايرة الثقيب وحامل الحائط، ثم ثبت حامل الحائط باستخدام المئنتات والبراغي (PA4x25) على الحائط.

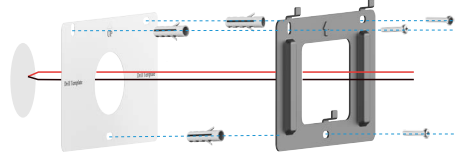

- ⚠ هام: للحصول على جودة صورة أفضل، يُرجى إزالة الغشاء الواقي من جهاز المراقبة قبل استخدامه.



- 5 ضع جهاز المراقبة على حامل الحائط.

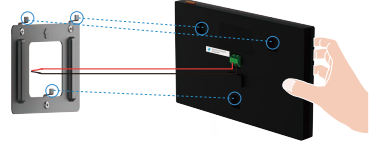


2. إقران لوحة نظام الاتصال الداخلي وجهاز المراقبة


- i قبل البدء في الإقران، تأكد من تشغيل جهاز المراقبة لديك (لا يلزم القيام بأي خطوات أخرى)، وهذه الخطوة هي لإقران لوحة نظام الاتصال الداخلي وجهاز المراقبة.

- 2 أدخل البطارية في لوحة نظام الاتصال الداخلي. قم بتثبيت غطاء البطارية مرة أخرى باستخدام البراغي.

- 1 عند تشغيل لوحة نظام الاتصال الداخلي، فإنها تعمل تلقائيًا.

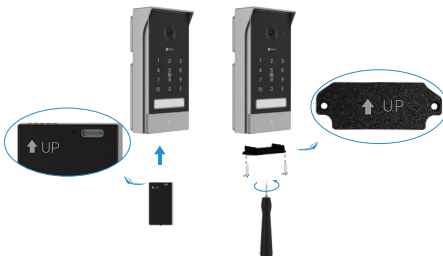

- 1 قم بإزالة البراغي باستخدام مفك البراغي (مضمن) وغطاء البطارية الموجود في الجزء السفلي من الأجزاء الداخلية للوحة نظام الاتصال الداخلي.

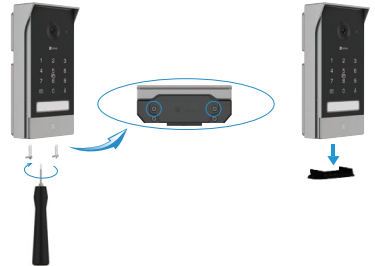

3 عند تشغيل جهاز المراقبة وتنشيط لوحة نظام الاتصال الداخلي، سيتم إقرانهما تلقائيًا. اضغط على زر جرس الباب لتنشيط لوحة نظام الاتصال الداخلي، وسيتم توصيل لوحة نظام الاتصال الداخلي بجهاز المراقبة.




3. توصيل الأسلاك الخارجية وتركيب لوحة نظام الاتصال الداخلي

3.1 توصيل الأسلاك

لتجنب مخاطر التداخل والأعطال، لا تُمرَّر أسلاك هاتف الباب المرئي لديك من خلال الغلاف نفسه مثل الأسلاك الكهربائية.

⚠ تحذير: لا تعتمد على مضاعفة الأسلاك لزيادة المقطع العرضي تحت أي ظرف من الظروف.

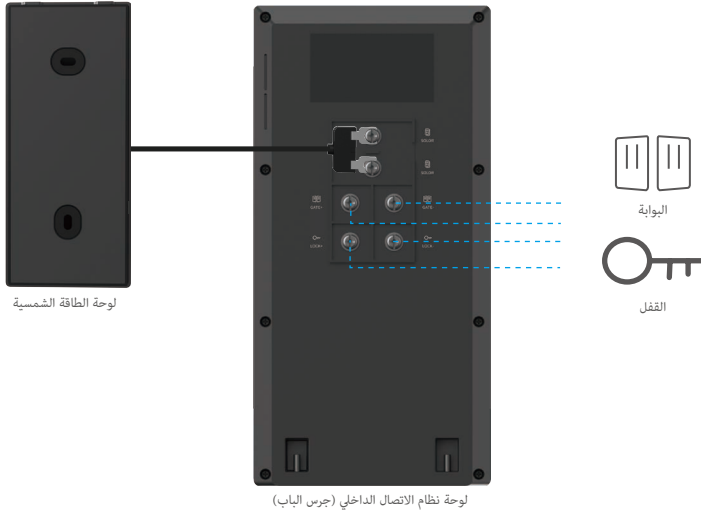

1-1 مخطط توصيل الأسلاك

قطر 2 × 0.75 مم ²	قطر 2 × 1.5 مم ²	زوج مجدول (TP)
1-10 م	1-10 م	1-10 م

⚠ يجب ألا تتجاوز مسافة التركيب بين لوحة نظام الاتصال الداخلي وجهاز المراقبة 350 م.

1. توصيل مصد لسان قفل أو قفل كهربائي

قم بتوصيله مباشرة بالطرفين LOCK+ و LOCK- الموجودين على الجزء الخلفي من لوحة نظام الاتصال الداخلي. وبالنسبة لتوصيل الأسلاك، راجع الملصق الموجود على الجزء الخلفي من لوحة نظام الاتصال الداخلي وجدول مواصفات الأسلاك أدناه.

ⓘ لاحظ أن هذه الوظيفة صالحة فقط إذا كانت الشاشة تعرض تغذية الفيديو الخارجية. سيظهر مؤشر للتأكيد.




هام: لضمان إمكانية إلغاء قفل مصد لسان القفل أو القفل الكهربائي بواسطة هاتف الباب المرئي، يجب عليك استيفاء الشرطين التاليين:

1. يجب أن يحتوي مصد لسان القفل أو القفل الكهربائي الذي تطلبه على ذاكرة ميكانيكية.

2. يجب ألا يتجاوز مصدر الطاقة لمصد لسان القفل أو القفل الكهربائي 12 فولت/0.8 أمبير

إذا تجاوز مصدر الطاقة لمصد لسان القفل أو القفل الكهربائي 12 فولت/0.8 أمبير، فقم بما يلي.

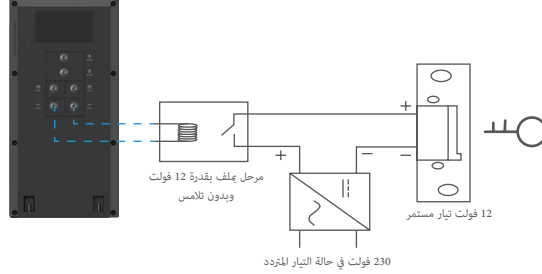

2. توصيل محرك بوابة

1. قم بتوصيل أسلاك محرك البوابة مباشرة بالطرفين GATE+ و GATE- الموجودين على الجزء الخلفي من لوحة نظام الاتصال الداخلي.


2. تُوَفَّر لوحة نظام الاتصال الداخلي اتصالاً "جافاً" بدون تيار كهربائي، للاتصال بزر البوابة الآلية لديك.

ⓘ لاحظ أن هذه الوظيفة صالحة فقط إذا كانت الشاشة تعرض تغذية الفيديو الخارجية. سيظهر مؤشر للتأكيد.




هام: التحكم بالبوابة: سعة الفصل: 12 فولت/2 أمبير.

1. قم بإزالة البراغي الموجودة أسفل لوحة نظام الاتصال الداخلي باستخدام مفك البراغي (مضمن)، و قم بإزالة لوحة نظام الاتصال الداخلي للأمام.

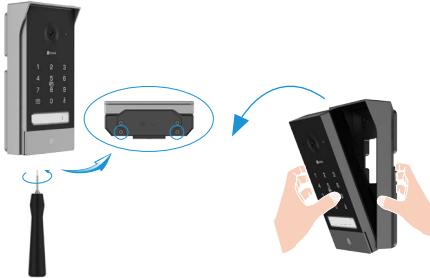


قبل بدء التركيب، يُرجى التأكد من مناسبة الموقع الذي تريد تركيب لوحة نظام الاتصال الداخلي ولوحة الطاقة الشمسية به، بالنظر إلى طول سلك لوحة الطاقة الشمسية والعوامل العملية الأخرى.

2 اسحب حامل الاسم للخارج واكتب الاسم على بطاقة الاسم، وأعدّه إلى مكانه.

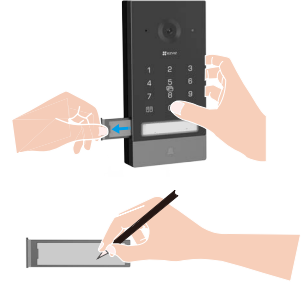


3 يجب وضع عدسة اللوحة على ارتفاع حوالي 1.60م.

⚠ تحذير: لا تقم بتركيب لوحة نظام الاتصال الداخلي على أي سطح معدني، حيث قد يؤدي ذلك إلى تداخل الاتصال بين الأجهزة.

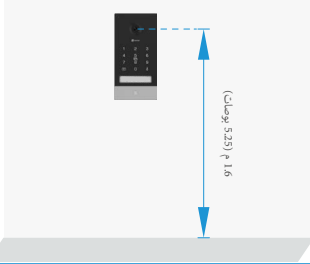


4 يجب توصيل أسلاك أطراف لوحة الطاقة الشمسية والبوابة والقفل الموجودة على لوحة نظام الاتصال الداخلي وفقاً لاحتياجاتك. للحصول على معلومات مفصلة عن توصيل الأسلاك، راجع 3.1 توصيل الأسلاك.

1 يوصى بتركيب لوحة الطاقة الشمسية على الجانب أو فوق لوحة نظام الاتصال الداخلي.

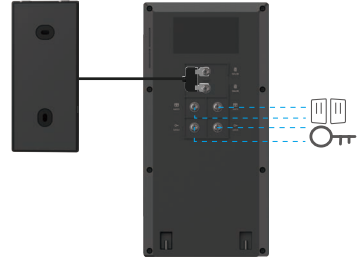


5 استخدم الدبوس المتوفر للضغط مع الاستمرار على الفتحة الموجودة أسفل لوحة الطاقة الشمسية، وفي الوقت نفسه قم بإزالة اللوحة الخلفية. من الأسهل إجراء الاتصال التالي فقط باستخدام لوحة الطاقة الشمسية.




• عندما لا تكون الأسلاك التي يلزم توصيلها بلوحة نظام الاتصال الداخلي خارجة من الحائط:

7 ضع طبعة معايرة التنقيب، ثم قم بتثبيت الغلبة الواقية المقاومة للعوامل الجوية بإحكام باستخدام المثبتات والبراغي (PA4x25) بالحائط.

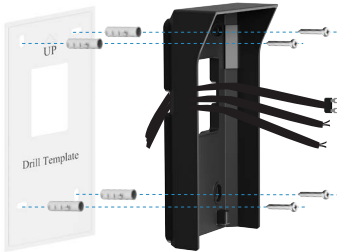


6 قم بترتيب الأسلاك المطلوب توصيلها بلوحة نظام الاتصال الداخلي من خلال أي أحاديد بالغلبة الواقية المقاومة للعوامل الجوية. (الأسلاك المربّبة أدناه هي فقط للرجوع إليها).

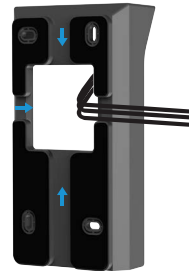


8 قم بتوصيل الأسلاك بمجموعة الأطراف بلوحة نظام الاتصال الداخلي.

i احرص على عدم التسبب في حدوث ماس كهربائي عند توصيل الأسلاك.

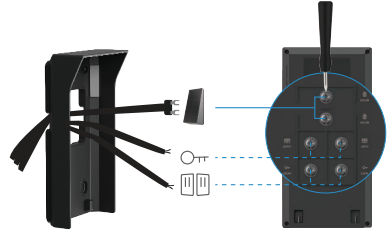


10 تحقق مما إذا كانت الأسلاك مرتبة بشكل أنيق وغير مضغوطة في الأخدود.



• عندما تكون الأسلاك التي يلزم توصيلها بلوحة نظام الاتصال الداخلي خارجة من الحائط:


6 إذا كانت الأسلاك خارجة من ثقب بالحائط، فمُررها من خلال فتحات طابعة معايرة التنقيب والعلبة الواقية المقاومة للعوامل الجوية.

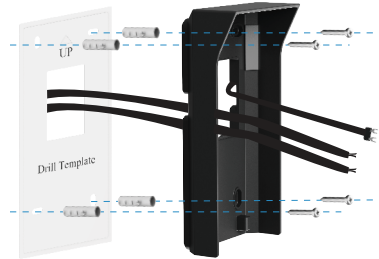


9 قم بتركيب لوحة نظام الاتصال الداخلي في علبتها الواقية المقاومة للعوامل الجوية، وفي الوقت نفسه قم بترتيب الأسلاك خلال الأخدود، وذلك لتجنب التعثر بالأسلاك خلف لوحة نظام الاتصال الداخلي.



7 قم بترتيب سلك لوحة الطاقة الشمسية خلال أي أخاديد في العلبة الواقية المقاومة للعوامل الجوية. ثم قم بتوصيل العلبة الواقية المقاومة للعوامل الجوية بالحائط باستخدام المشيتات والبراغي (PA4x25).

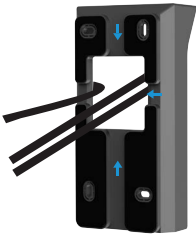

8 قم بتوصيل الأسلاك بمجموعة الأطراف بلوحة نظام الاتصال الداخلي.

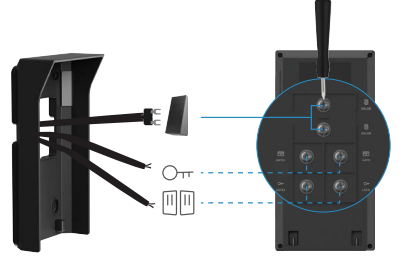

• ثم اتبع الخطوات التالية:


9 قم بتركيب لوحة نظام الاتصال الداخلي في علبتها الواقية المقاومة للعوامل الجوية، وفي الوقت نفسه قم بترتيب سلك لوحة الطاقة الشمسية خلال الأخدود.



10/12 اضغط على زر جرس الباب مرة أخرى للتأكد من توصيل لوحة نظام الاتصال الداخلي وجهاز المراقبة بالخارج.



10/11 أمسك الجزء العلوي من لوحة نظام الاتصال الداخلي بإحكام، وأعد تركيب براغي الربط باستخدام مفك براغي.

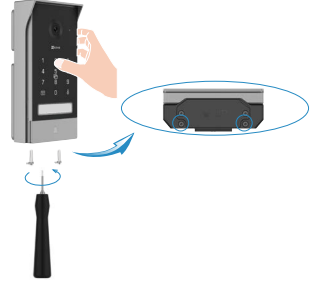


⚠ هام: للحصول على جودة أفضل، يُرجى إزالة الغشاء الواقي من لوحة نظام الاتصال الداخلي قبل استخدامها.




نصيحة: يوصى بتمرير الأسلاك عبر غلاف واقي لحمايتها من الصدمات والعوامل الجوية.


2 أو ضع طبعة معايرة التنقيب على موقع التركيب المطلوب. وقم بثقب فتحتين للبراغي وإدخال المثبتات (لا حاجة لاستخدامها على السطح الخشبي). وقم بتأمين اللوحة الخلفية باستخدام البراغي المعدنية المتوفرة (PA35x25).

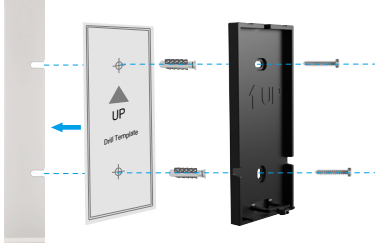


1 هناك طريقتان لتركيب اللوحة الخلفية في موقع التركيب. يمكنك تمزيق غشاء ملصق الفوم ثم لصق اللوحة الخلفية مباشرةً بموقع التركيب المطلوب. وعندما يكون سطح التركيب خشبًا، يوصى باتباع الطريقة التالية.

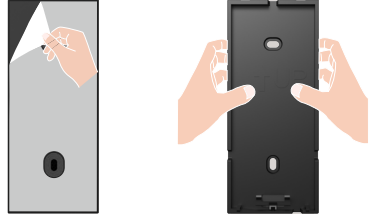

4 إذا كان لديك سلكًا إضافيًا مكشوفًا، فادفعه مرة أخرى إلى لوحة الطاقة الشمسية من خلال فتحة الأسلاك.

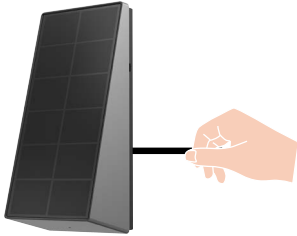

3 قم بتوصيل لوحة الطاقة الشمسية باللوحة الخلفية من الأعلى إلى الأسفل، مع محاذاها مع الفتحتين الموجودتين في الأعلى. توجد أربع فتحات للأسلاك لتمرير الموصل من خلالها.

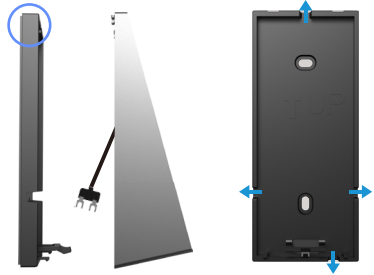


5 اكتمل التركيب.



5. تهيئة بطاقة Micro SD

1. تم تركيب بطاقة Micro SD (سعة 64 جيجابايت) في جهاز المراقبة مجاناً، ولذا قم بتهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.
2. يمكنك تغيير البطاقة إذا كنت ترغب في استخدام بطاقة أخرى.

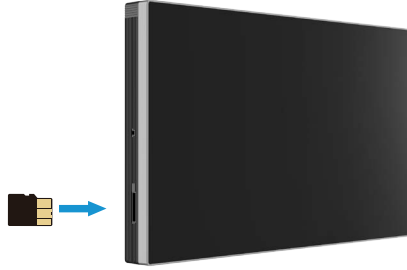



3. في تطبيق EZVIZ، انقر فوق قائمة التسجيل في واجهة إعدادات الجهاز للتحقق من حالة بطاقة SD.
 4. إذا ظهرت حالة بطاقة الذاكرة غير مهيأة، فانقر فوقها لتهيئتها.
- i** ستغير الحالة بعد ذلك إلى Normal (عادية) وستتمكن من حفظ مقاطع الفيديو.

إضافة هاتف الباب المرئي إلى تطبيق EZVIZ

1. اضغط على "زر تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة" لتشغيل الشاشة.



2. اتبع معالج الشاشة لتوصيل الشاشة بشبكة Wi-Fi.
3. على هاتفك الذكي، قم بتسجيل الدخول إلى حساب تطبيق EZVIZ، وعلى الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.
4. امسح رمز QR الموجود على شاشة جهاز المراقبة.

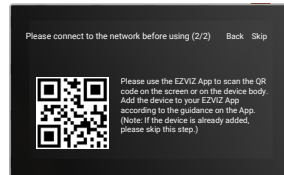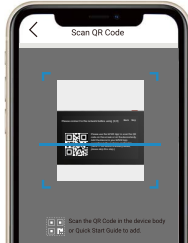

5. اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإضافة جهاز المراقبة إلى تطبيق EZVIZ.



- إذا أخفقت في توصيل جهاز المراقبة بشبكة Wi-Fi، أو تخطيت هذه الخطوة (الخطوة 2/1) على جهاز المراقبة)، فيمكنك اختيار استخدام تطبيق EZVIZ لإنهاء تكوين شبكة Wi-Fi:
1. قم بتوصيل هاتفك الذي بشبكة Wi-Fi (مقترح)
 2. سجل الدخول إلى تطبيق EZVIZ، وقم بمسح رمز QR ضوئيًا على جهاز المراقبة.
 3. اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإنهاء تكوين شبكة Wi-Fi وإضافة هاتف الباب المرئي إلى تطبيق EZVIZ.

تكوين شارة RFID ورمز المرور

عند إضافة جهاز المراقبة إلى تطبيق EZVIZ لأول مرة، من الضروري تكوين الشارة أو رمز المرور في تطبيق EZVIZ:

1. تكوين شارة RFID

إضافة شارة RFID

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق EZVIZ.
2. انتقل إلى صفحة إعدادات لوحة نظام الاتصال الداخلي، واختر إلغاء قفل الإعدادات < إدارة البطاقة.
3. انقر فوق "إضافة بطاقات"، وقم بتعيين اسم البطاقة، وانقر فوق "الخطوة التالية".
4. قم بتعيين مدة الصلاحية، وانقر فوق "الخطوة التالية".
5. ضع شارة RFID على منطقة قراءة الشارة، ومن ثم يومض مؤشر جرس الباب 3 مرات لبشير إلى إضافة الشارة بنجاح.
6. انقر فوق "إنهاء".

حذف شارة RFID

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق EZVIZ.
2. انتقل إلى صفحة إعدادات لوحة نظام الاتصال الداخلي، واختر إدارة البطاقة.
3. انقر لاختيار البطاقة التي تريد حذفها، وانقر فوق "حذف" -> "موافق" لحذف البطاقة.

2. تكوين رمز المرور

إضافة رمز مرور

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق EZVIZ.
2. انتقل إلى صفحة إعدادات لوحة نظام الاتصال الداخلي، واختر إلغاء قفل الإعدادات < إدارة رمز المرور.
3. انقر فوق "إضافة رمز المرور"، وقم بتعيين اسم رمز المرور ومدة الصلاحية.
4. أدخل رمز المرور، وانقر فوق "إنهاء".

حذف رمز المرور

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق EZVIZ.
2. انتقل إلى صفحة إعدادات لوحة نظام الاتصال الداخلي، واختر إدارة رمز المرور.
3. انقر لاختيار رمز المرور الذي تريد حذفه، وانقر فوق "حذف" -> "موافق" لحذف البطاقة.

طرق إلغاء القفل الأربع

1. فتح البوابة/الباب عبر جهاز المراقبة

1. انتقل إلى القائمة الرئيسية على جهاز المراقبة لديك
2. انقر فوق  أو  لإلغاء قفل القفل أو البوابة.



عندما تكون لوحة نظام الاتصال الداخلي في وضع السكون، لا يمكن النقر فوق  و  على جهاز المراقبة. ويعد تنشيط لوحة نظام الاتصال الداخلي، يتم عرض العرض المباشر على جهاز المراقبة، ويمكنك إلغاء قفل القفل أو البوابة.

2. فتح البوابة/الباب عبر تطبيق EZVIZ

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق EZVIZ.
2. انتقل إلى صفحة العرض المباشر للوحة نظام الاتصال الداخلي، وانقر فوق  أو  لإلغاء قفل القفل أو البوابة.

عندما تكون لوحة نظام الاتصال الداخلي في وضع السكون، لا يمكن النقر فوق  و  في تطبيق EZVIZ. وبعد تنشيط لوحة نظام الاتصال الداخلي، يتم عرض العرض المباشر على التطبيق، ويمكنك إلغاء قفل القفل أو البوابة.

3. فتح البوابة/الباب باستخدام شارة RFID الذكية

- إلغاء قفل مصد لسان القفل/القفل الكهربائي
- قم بتمرير شارتك المبرمجة مسبقًا بسرعة على منطقة قراءة RFID. تصدر صافرة قصيرة واحدة تؤكد فتح مصد لسان القفل/القفل الكهربائي.
- إلغاء قفل محرك البوابة:
- أمسك الشارة لمدة 3 ثوانٍ على الأقل في منطقة قراءة RFID. تصدر صافرة قصيرة واحدة تؤكد فتح البوابة.

4. فتح البوابة/الباب عبر رمز المرور


بعد تعيين رمز المرور في تطبيق EZVIZ، انقر فوق رمز المرور على لوحة نظام الاتصال الداخلي أولاً وعلى  أو  ثانيًا لإلغاء قفل القفل أو البوابة.

عندما تكون لوحة نظام الاتصال الداخلي في وضع السكون، يكون لمسها لأول مرة لأجل تنشيط اللوحة. وبعد ذلك، يكون إدخال رمز المرور صالحًا من خلال المطالبة الصوتية.

1. قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، ونظّل الأولى لواجهة التطبيق الذي قمت بتنصيبه على هاتفك.

1. عرض مباشر

عند تشغيل تطبيق EZVIZ، يتم عرض صفحة الجهاز كما هو موضح أدناه. يمكنك عرض موجز البث المباشر والاستماع إليه، وأخذ لقطات وتسجيل مقاطع فيديو، واختيار جودة الفيديو حسب الحاجة.

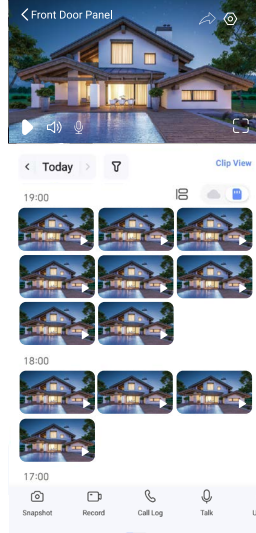

الوصف	رمز
المشاركة. قم بمشاركة جهازك.	
الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.	
العرض ملء الشاشة. انقر للاستمتاع بالعرض ملء الشاشة لجوال الرؤية الخاص بك.	
التخزين السحابي. انقر لمشاهدة مقاطع الفيديو المخزنة في السحابة.	
التخزين على بطاقة SD. انقر لمشاهدة مقاطع الفيديو المخزنة في بطاقة SD.	
لقطة. خذ لقطة.	
التسجيل. بدء إيقاف التسجيل يدويًا.	
سجل المكالمات. عرض سجلات المكالمات.	
التحدث. اضغط على الأيقونة، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للتحدث إلى الأشخاص الموجودين أمام الكاميرا أو الاستماع إليهم.	
إلغاء القفل. انقر لإلغاء قفل مصد لسان القفل أو القفل الكهربائي.	
فتح البوابة. انقر لفتح البوابة.	
الجودة. حدد دقة الفيديو من دقة فائقة رباعية أو دقة فائقة بالكامل أو دقة فائقة.	

	الجهاز القريب. اضغط للتحقق من الأجهزة المتاحة القريبة.
	نافذة منبثقة. شاهد الفيديو المعروض فوق تطبيق آخر تستخدمه.
	نصيحة. انقر لعرض الأسئلة الشائعة الخاصة بجهازك.
	إعادة الترتيب. أعد ترتيب تسلسل جميع الوظائف أعلاه.

مرر إلى اليسار واليمين عبر الشاشة لرؤية المزيد من الرموز.

2. الإعدادات

2.1 لوحة نظام الاتصال الداخلي (جرس الباب)

في صفحة الإعدادات، يمكنك تعيين معلومات لوحة نظام الاتصال الداخلي.

المعلمة	الوصف
الاسم	اعرض أو انقر لتخصيص اسم جهازك هنا.
إلغاء قفل الإعدادات	يمكنك إدارة بطاقتك ورمز المرور هنا لجهازك.
إشعار الرسائل	يمكنك إدارة رسالة الجهاز وإشعارات تطبيق EZVIZ.
إعدادات الصوت	يمكنك تعيين معلومات الصوت المناسبة لجهازك.
إعدادات الصورة	يمكنك تعيين معلومات الصورة المناسبة لجهازك.
إعدادات الإضاءة	يمكنك تعيين معلومات الإضاءة المناسبة لجهازك.
البطارية	يمكنك الاطلاع على معلومات البطارية ذات الصلة بجهازك.
إعدادات الخصوصية	يمكنك تخصيص منطقة الخصوصية هنا.
معلومات الجهاز	يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا.
مشاركة الجهاز	يمكنك مشاركة الجهاز مع أحد أفراد عائلتك أو ضيف.
إعادة تشغيل الجهاز	انقر لإعادة تشغيل الجهاز.

2.2 جهاز المراقبة

في صفحة الإعدادات، يمكنك تعيين معلومات جهاز المراقبة.

المعلمة	الوصف
الاسم	اعرض أو انقر لتخصيص اسم جهازك هنا.
إشعار الرسائل	يمكنك تعيين تشغيل/إيقاف الإشعارات في وضع عدم الاتصال.
إعدادات الصوت	يمكنك تعيين تشغيل/إيقاف تشغيل رنين الشاشة واختيار نغمت جرس الباب.
إعدادات الشاشة	يمكنك تعيين سطوع الشاشة ووقت القفل التلقائي للشاشة هنا.
قائمة التسجيل	يمكنك الاطلاع على حالة تخزين بطاقة الذاكرة في الجهاز.
إعدادات الخصوصية	يمكنك تشفير مقاطع الفيديو باستخدام كلمة مرور للتشفير.

إعدادات الشبكة	يمكنك رؤية شبكة Wi-Fi المتصل بها جهازك وإعادة تعيين الجهاز. إذا كنت ترغب في تغيير شبكة Wi-Fi المتصل بها جهازك، فُرجى الانتقال إلى الشاشة، واختيار الإعدادات > الشبكة والوقت > شبكة Wi-Fi الحالية، والنقر لاختيار شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها.
معلومات الجهاز	يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا.
إعادة تشغيل الجهاز	انقر لإعادة تشغيل الجهاز.
حذف جهاز	انقر لحذف الجهاز من تطبيق EZVIZ.

EZVIZ Connect

1. استخدام Amazon Alexa

ستتيح لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa. إذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية، فُرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قبل البدء، تأكد مما يأتي:

1. تم توصيل أجهزة EZVIZ بتطبيق EZVIZ.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "تشغيل الفيديو" وتشغيل (الصوت) في صفحة (إعدادات الجهاز).
3. لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa مثل أجهزة Echo Spot أو Echo Show أو Fire TV (كل الأجيال) أو Fire TV Stick (الجيل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز الذكية من الإصدار (Fire TV).
4. تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل على جهازك الذكي ووقت إنشاء حساب.

للتحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام بما يأتي:

1. افتح تطبيق Alexa وحدد المهارات والألعاب من القائمة.
2. على شاشة المهارات والألعاب، ابحث عن "EZVIZ" وستعثر على مهارات "EZVIZ".
3. حدد مهارة جهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تمكين الاستخدام.
4. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
5. انقر فوق الرز تفويض لتفويض Alexa بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Alexa التحكم في أجهزة EZVIZ.
6. سظهر رسالة "تم ربط جهاز EZVIZ بنجاح"، ثم انقر فوق اكتشاف الأجهزة ليتمكن Alexa من اكتشاف جميع أجهزة EZVIZ.
7. ارجع إلى قائمة تطبيق Alexa وحدد الأجهزة، وستجد ضمن هذه الأجهزة جميع أجهزة EZVIZ.

الأمر الصوتي

اكتشف جهازًا ذكيًا جديدًا عبر قائمة الصفحة الرئيسية الذكية في تطبيق Alexa أو من خلال وظيفة التحكم الصوتي في Alexa. بمجرد العثور على الجهاز، يمكنك التحكم فيه بصوتك، فُل بعض الأوامر البسيطة لتطبيق Alexa.

الرد على لوحة نظام الاتصال الداخلي EZVIZ باستخدام Alexa

بعد توصيل لوحة نظام الاتصال الداخلي EZVIZ بجهازك الذي يدعم Alexa، يمكنك التحدُّث إلى زوارك من خلال جهاز Echo أو Fire TV. للتحدُّث إلى زائر، يمكنك أن تقول:

- Alexa، أجب على (اسم لوحة نظام الاتصال الداخلي EZVIZ).
 - Alexa، تحدِّث إلى (اسم لوحة نظام الاتصال الداخلي EZVIZ).
- على سبيل المثال اسم جهازك: يمكن تغيير "إظهار كاميرا xxxx" في تطبيق EZVIZ، في كل مرة تقوم فيها بتغيير اسم الجهاز، ستحتاج إلى اكتشاف الجهاز مرة أخرى لتحديث الاسم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ما الذي يجب علي فعله إذا لم يتمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟

تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت.
حاول إعادة تشغيل الجهاز الذي وإعادة اكتشاف الجهاز على Alexa.
لماذا تظهر حالة الجهاز "غير متصل بالإنترنت" على Alexa؟
ربما تم فصل جهازك عن الشبكة. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذي وإعادة اكتشافه على Alexa.
تحقق من توصيل الموجه بالإنترنت وأعد المحاولة.

للحصول على تفاصيل عن الدول التي يتوفر فيها تطبيق Amazon Alexa، راجع موقع Amazon Alexa الرسمي على الويب.

مع Google Assistant، يمكنك تنشيط جهاز EZVIZ ومشاهدة البث المباشر بمجرد أن تقول الأوامر الصوتية لتطبيق Google Assistant.

تلمذ الأجهزة والتطبيقات التالية:

1. تطبيق EZVIZ الوظيفي.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "تشغيل الفيديو" وتشغيل (الصوت) في صفحة (إعدادات الجهاز).
3. جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.
4. تطبيق Google Assistant على هاتفك.

لبدء التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

1. قم بإعداد جهاز EZVIZ والتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.
2. قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر App Store أو Google Play Store™ وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.
3. في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بي، انقر فوق "+" في الزاوية العلوية اليسرى، ثم حدد "إعداد الجهاز" من القائمة للانتقال إلى واجهة الإعداد.
4. انقر فوق **يُعمل مع Google** ثم ابحث عن "EZVIZ"، وستجد مهارات "EZVIZ".
5. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق **تسجيل الدخول**.
6. انقر فوق **الترز تفويض** لتفويض Google بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Google التحكم في أجهزة EZVIZ.
7. اضغط على **عودة إلى التطبيق**.
8. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لإكمال التفويض. عند اكتمال المزامنة، سيتم إدراج خدمة EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. لعرض قائمة بالأجهزة المتوافقة ضمن حساب EZVIZ، انقر فوق رمز خدمة EZVIZ.
9. جرب الآن بعض الأوامر. استخدم اسم الكاميرا الذي قمت بإنشائه عند إعداد النظام.

يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة ككيان واحد أو في مجموعة. تتبع إضافة الأجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من الأجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد.

انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

للحصول على معلومات إضافية عن الجهاز، يُرجى مراجعة الموقع www.ezviz.com/eu.

إن أي ضرر ناتج عن عدم الالتزام بالدليل سيؤدي إلى إبطال الضمان. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن ذلك!

لا يمكننا تحمّل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالملكات أو الأشخاص بسبب الاستخدام غير الصحيح أو عدم الالتزام بتعليمات السلامة.

تم تصنيع هذا المنتج بما يتوافق تمامًا مع تعليمات السلامة. ومن أجل الحفاظ على هذه الحالة وتحقيق أقصى استفادة من المنتج، يجب على المستخدمين الالتزام بتعليمات السلامة والتحذيرات الواردة في هذا الدليل.



يشير هذا الرمز إلى وجود خطر حدوث صدمة كهربائية أو دائرة قصر.

- يجب عليك فقط استخدام هذا المنتج بجهد يتراوح بين: 240-100 فولت و60-50 هرتز.
- لا تحاول أبدًا استخدام هذا الجهاز بجهد مختلف.
- تأكد من أن جميع التوصيلات الكهربائية للنظام تتوافق مع تعليمات الاستخدام.
- في المؤسسات التجارية، تأكد من التزامك بلوائح الوقاية من حوادث التركيبات الكهربائية.
- في المدارس ومرافق التدريب وورش العمل وما إلى ذلك، يجب أن يكون هناك موظفون مؤهلون لمراقبة تشغيل المعدات الإلكترونية.
- يجب عليك اتباع تعليمات استخدام أي أجهزة أخرى متصلة بالنظام.
- يُرجى الاتصال بشخص ذي خبرة إذا كانت لديك أي شكوك بشأن تشغيل المعدات أو سلامتها.
- لا تقم أبدًا بتوصيل أو فصل المعدات الكهربائية بأيدي ممتلئة.
- عند تركيب هذا المنتج، تأكد من أن كابلات مصدر الطاقة ليست معرضة لخطر التلف.
- لا تقم أبدًا باستبدال الكابلات الكهربائية التالفة بنفسك! وفي هذه الحالة، قم بإزالتها والاتصال بخبير.
- يجب أن يكون مصدر التيار الكهربائي قريبًا من الجهاز ويجب أن يكون من السهل الوصول إليه.
- يجب أن يكون من السهل الوصول إلى جهاز التبديل (فاصل التبديل أو قاطع الدائرة أو جهاز مكافئ) ودمجه في تركيب أسلاك المبنى للمعدات المتصلة بشكل دائم بالشبكة.
- لضمان حصول الجهاز على تهوية كافية، حافظ على عدم وجود عوائق في المنطقة المحيطة بالجهاز.
- يجب عدم سد التهوية عن طريق تغطية فتحة التهوية بجسم مثل صحيفة أو مفرش مائدة أو ستارة، إلخ.
- يجب عدم وضع أي مصادر لهب مكشوفة، مثل الشموع المضاءة، على الجهاز.
- امثل لدرجة حرارة تشغيل المنتج.
- يجب عدم تعريض الجهاز لسائل متدفق أو متناثر ويجب عدم وضع أي جسم مملوء بالسائل على الجهاز.

أعرائي مستخدمي EZVIZ،

ؤثر التكنولوجيا على كل جوانب حياتنا. كشركة تقنية تتطلع إلى المستقبل، نحن في زيادة الوعي بدور التكنولوجيا في تحسين كفاءة وجودة حياتنا. في الوقت نفسه، نحن أيضًا ندرك الضرر المحتمل لسوء الاستخدام. على سبيل المثال، يمكن لمنتجات الفيديو تسجيل صور حقيقية وواضحة وكاملة، ولذلك فهي تحمل قيمة كبيرة في تمثيل الحقائق. ومع ذلك، فإن التوزيع غير السليم والاستخدام و / أو معالجة سجلات الفيديو يمكن أن ينتهك الخصوصية والحقوق والمصالح الشرعية للآخرين. بالتزامن مع الاهتمام بتطوير التكنولوجيا للخير ، نحن في EZVIZ ندعو بجدية كل مستخدم أن يستخدم منتجات الفيديو بشكل مناسب ومسؤول ، وبالتالي خلق بيئة إيجابية يتوافق فيها جميع الممارسات والاستخدامات ذات الصلة مع القوانين واللوائح المعمول بها ، واحترام مصالح وحقوق الأفراد ، وتعزيز الأخلاق الاجتماعية.

هنا مبادرات EZVIZ التي نود أن تولوا اهتماما لها:

يمتلك كل فرد توقعات معقولة للخصوصية، ولا يجوز استخدام منتجات الفيديو في صراع مع هذه التوقعات المعقولة. لذلك، يجب عرض إشعار تحذير يوضح نطاق المراقبة بطريقة معقولة وفعالة عند تثبيت منتجات الفيديو في المناطق العامة. فيما يتعلق بالمناطق غير العامة، يجب تقييم حقوق ومصالح الأشخاص المعنيين بعناية، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على تثبيت منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة، وعدم تثبيت منتجات الفيديو التي تكون عالية التخفي دون معرفة الآخرين.

منتجات الفيديو تسجل بشكل موضوعي لقطات لأنشطة حقيقية في وقت ومكان محددين. يجب على المستخدمين تحديد بشكل معقول الأشخاص والحقوق المشمولة في هذا النطاق مسبقًا، لتجنب أي انتهاك لحقوق الصورة أو الخصوصية أو الحقوق القانونية الأخرى للآخرين في حين حماية أنفسهم من خلال منتجات الفيديو. ولاحظ أنه إذا اخترت تمكين وظيفة تسجيل الصوت على كاميرتك، فستلتقط الأصوات، بما في ذلك المحادثات، في نطاق المراقبة. نوصي بشدة بإجراء تقييم شامل لمصادر الصوت المحتملة في نطاق المراقبة، لفهم الضرورة والمعقولة بالكامل قبل تشغيل وظيفة تسجيل الصوت.

ستولد منتجات الفيديو المستخدمة بشكل متواصل بيانات صوتية أو بصرية من المشاهد الحقيقية - قد تشمل معلومات حيوية مثل صور الوجه - استنادًا إلى اختيارات المستخدم لميزات المنتج. يمكن استخدام مثل هذه البيانات أو معالجتها للاستخدام. منتجات الفيديو هي أدوات تقنية فقط لا يمكنها ممارسة المعايير القانونية والأخلاقية بشكل إنساني لتوجيه استخدام البيانات القانوني والمناسب. إنه الطرق والأغراض للأشخاص الذين يتحكمون ويستخدمون البيانات المولدة التي تجعل الفرق. لذلك، يجب على متحكمي البيانات عدم الالتزام بشكل صارم بالقوانين واللوائح المعمول بها فحسب، بل أيضًا احترام القواعد غير الإلزامية بما في ذلك المعاهدات الدولية والمعايير الأخلاقية والأعراف الثقافية والنظام العام والمبادئ المحلية. علاوة على ذلك، يجب أن نولي دائمًا الأولوية لحماية الخصوصية وحقوق الصورة الفوتوغرافية والمصالح الأخرى المعقولة.

البيانات المستمرة التي يتم توليدها بواسطة منتجات الفيديو تحمل حقوقًا وقيمًا ومطالب أخرى لأصحاب المصلحة المختلفون. لذا، من الضروري للغاية ضمان أمن البيانات وحماية المنتجات من الاختراقات الخبيثة. يجب على كل مستخدم ومتحكم بالبيانات اتخاذ جميع التدابير المعقولة والضرورية لتعظيم أمان المنتج والبيانات، وتجنب تسرب البيانات أو الكشف غير اللائق أو الاستخدام السيئ، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على إعداد مراقبة الوصول واختيار بيئة شبكية مناسبة حيث يتم توصيل منتجات الفيديو، وإنشاء وتحسين الأمان الشبكي باستمرار.

المنتجات الفيديو قامت بعمل كبير في تعزيز أمان مجتمعنا، ونحن نعتقد أنها ستستمر في لعب دور إيجابي في مختلف جوانب حياتنا اليومية. أي محاولة لإساءة استخدام هذه المنتجات من أجل انتهاك حقوق الإنسان أو المشاركة في أنشطة غير قانونية تتعارض مع جوهر القيمة في الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات. نحن نشجع كل مستخدم على إنشاء طرق وقواعده الخاصة لتقييم ومراقبة استخدام المنتجات الفيديو، لضمان استخدام هذه المنتجات بشكل مناسب ومدرّس وبنية حسنة.