

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.


### **Tietoa käyttöohjeesta**

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on ezviz™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

### **Tarkistustiedot**

Uusin versio – tammikuu 2023

### **Tavaramerkkien tunnustaminen**

ezviz™,  ja muut EZVIZ-tavaramerkit ja -logot ovat EZVIZin omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

### **Vastuuvapauslauseke**

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

# Sisällysluettelo

<b>TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA .....</b>	<b>1</b>
<b>Yleiskatsaus .....</b>	<b>2</b>
1. Pakkauksen sisältö .....	2
2. Yleistä .....	2
3. Perustiedot .....	3
<b>Tietoa nimikortista .....</b>	<b>4</b>
<b>Määrittäminen .....</b>	<b>4</b>
1. Hanki EZVIZ-sovellus .....	4
2. Liitännät .....	4
3. Asennus .....	7
4. Yhdistä EZVIZ-video-ovipuhelin älypuhelimellesi .....	10
5. RFID-tunnisteen määrittäminen .....	11
6. Kolme lukituksen avaamisen menetelmää .....	11
<b>Tarkastele laitettasi EZVIZ-sovelluksessa .....</b>	<b>12</b>
1. Live-näkymä .....	12
2. Asetukset .....	13
<b>EZVIZ Connect .....</b>	<b>14</b>
1. Amazon Alexan käyttäminen .....	14
2. Käytä Google Assistantia .....	15
<b>TURVALLISUUSVAROTOIMET .....</b>	<b>16</b>
<b>Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita .....</b>	<b>17</b>

# TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



**Tärkeää!**

1. Lue käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen asentamista tai käyttämistä.
2. Jos asennat tämän tuotteen kolmannelle osapuolelle, muista jättää käyttöohje tai sen kopio loppukäyttäjälle.

## **Turvatoimenpiteet:**


1. Jotta tätä järjestelmää voidaan käyttää täysin turvallisesti, on tärkeää, että asentajat, käyttäjät ja teknikot noudattavat kaikkia tässä käyttöoppaassa kuvattuja turvallisuusmenettelyjä.
2. Tarvittaessa kohteita koskevat erityiset varoitukset ja varoitussymbolit.
3. Tuote on asennettava sen asennusmaassa voimassa olevien standardien mukaisesti.

# Yleiskatsaus

## 1. Pakkauksen sisältö



Näyttö (x1)  
7" kosketusnäyttö

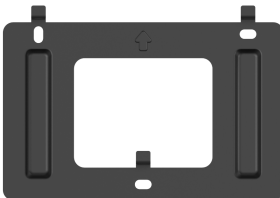

Näytön seinäteline (x1)




Näytön verkkolaite (x1)



Ovipuhelinpaneeli (ovikello)  
säädettävällä suojuksella (x1)



Ovipuhelinpaneelin porauskaavio (x1)

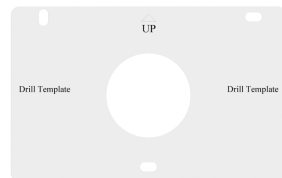

Näytön porauskaavio (x1)



Ruuvitaltta (x1)




OR




\* Tunnisteet (x3)



Ruuvipakkas (x2)



Nimikortti (x2)



Johdot ja johtoliittimet (x1)



Tietoja säädöksistä (x2)



Pika-aloitusopas (x1)

**i** Merkkien ulkonäkö riippuu todellisesta ostoksestasi.

## 2. Yleistä


Tämä video-ovipuhelin koostuu kosketusnäytöllä varustetusta sisävastaajayksiköstä ja ulkopaneelistä, jossa on ovipuhelin, jonka avulla voit nähdä ovikellopainiketta painaneen vierailijan ja kommunikoida hänen kanssaan. Se on helppo asentaa, sillä kaikkia toimintoja varten tarvitaan kuusi johtoa: ovikello, videosyöttö, ovipuhelin ja avausohjaus (vastarauta ja automaattinen portin avaus).

Järjestelmässä voidaan käyttää enintään kahta näyttöä ja kahta ovipuhelinpaneelia.


Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn ovipuhelimestasi.

### 3. Perustiedot

#### Näyttö

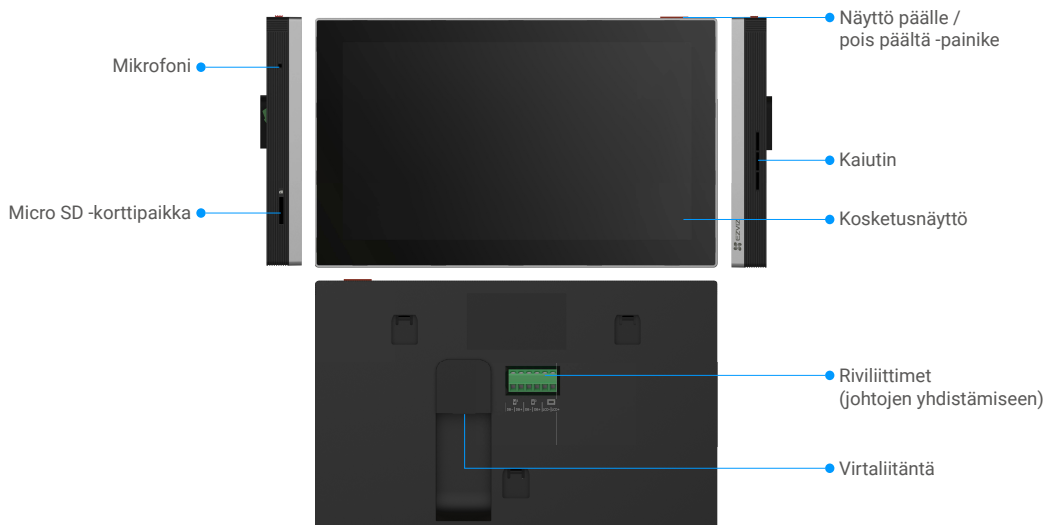

#### Ovipuhelinpaneeli (ovikello)

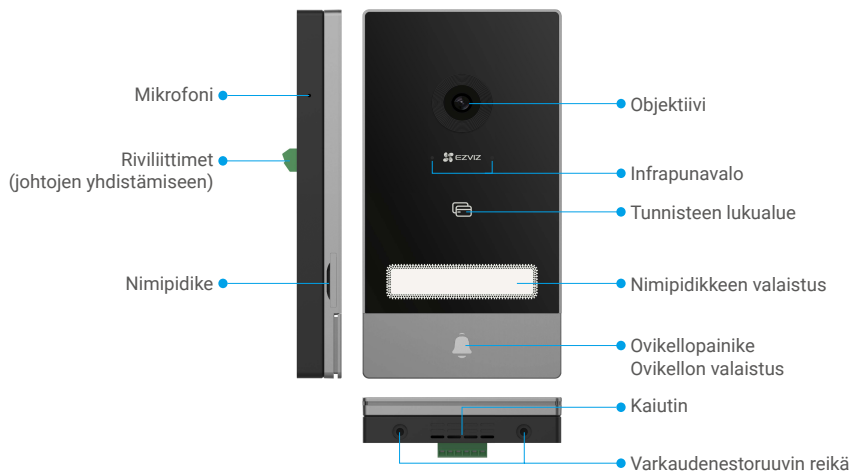

- Kun joku painaa ovikellon painiketta, sisäpuolen näyttö soi ja video tulee näkyviin.
- Voit vaihtaa nimipidikkeessä olevan tarran vetämällä nimipidikkeen lokeroa laitteen vasemmalta puolelta.

Nimi	Kuvaus
Virtaliitäntä	Näytön kytkemiseen virtalähteeseen.
Näyttö päälle / pois päältä -painike	<ul style="list-style-type: none"><li>• Painamalla kytket näytön päälle / pois päältä.</li><li>• Käynnistä näyttö uudelleen pitämällä painettuna 8 sekuntia.</li></ul>
Micro SD -kortti (myydään erikseen)	Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä. Suositeltava korttityyppi: luokka 10, enimmäistila 512 Gt.

# Tietoa nimikortista

- Pakkaukseen sisältyvään ovipuhelinpaneeliin on liimattu nimikortti, johon voit kirjoittaa nimen suoraan.
- Pakkauksessa on 2 ylimääräistä nimikorttia, säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Nimikortin voi repäistä irti, ja sen päälle voi liimata uuden nimikortin.
- Jos et halua liimata nimikorttia, voit myös kirjoittaa nimen suoraan nimipidikkeeseen tussilla.
- Nimipidikkeen alue voidaan valaista, mitä voidaan hallita EZVIZ-sovelluksen kautta.
- Suosittelemme, että irrotat nimipidikkeen ja kirjoitat nimen, ennen kuin asennat ovipuhelinpaneelin säänkestävään suojukseen.


## Määrittäminen

Ota järjestelmä käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Hanki EZVIZ-sovellus ja kirjaudu EZVIZ-sovellustilillesi.
2. Järjestelmän liitännät.
3. Asenna ovipuhelinpaneeli ja näyttö.
4. Lisää näyttö EZVIZ-tilillesi.

### 1. Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

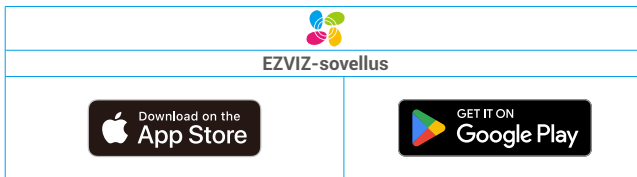


1 Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla EZVIZ.

### 2. Liitännät

Häiriöiden ja toimintahäiriöiden välttämiseksi älä vedä video-ovipuhelimen johtoja saman vaipan läpi kuin sähköjohtoja.

**Varoitus:** Älä missään tapauksessa kaksinkertaista johtoja poikkipinnan lisäämiseksi.

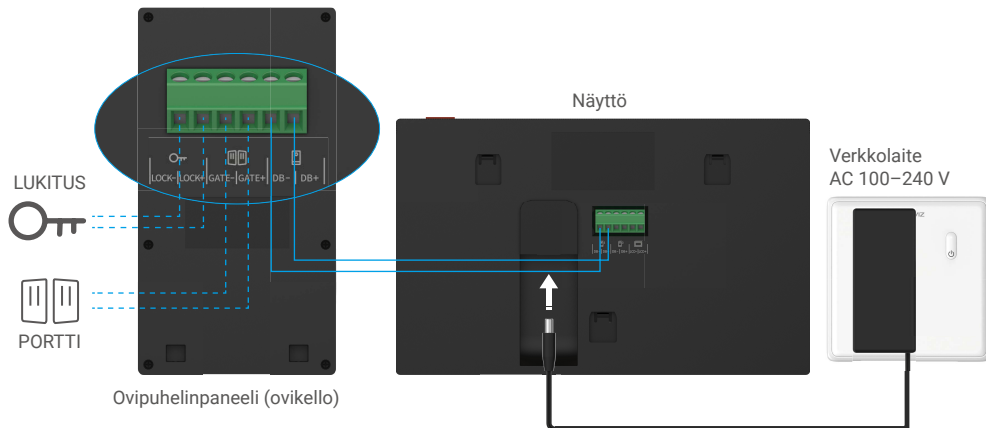

**Varoitus:** Varmista, että kaikki johdot on liitetty hyvin, ennen kuin kytket verkkolaitteen pistorasiaan.

Jos olet varannut seinään DC 24V virtalähteen aukon, voit asentaa näytön yläpuolelle ja liittää näytön virtalähteeseen (**24V DC**) käyttäen DC 24V virtalähteen liitäntäkaapelia, jotta seinällä ei ole näkyviä johtoja.



DC 24V Virtalähde Jack-liitäntäkaapeli



**Noudata alla olevia ohjeita langan kytkemiseksi, muuten se voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa laitteelle.**

1. Liitä DC 24V virtalähteen Jack-kaapelin **Punainen (+24V DC)** johto seinän **+24V DC** johtimeen.
2. Liitä DC 24V virtalähteen Jack-kaapelin **Musta (Maa)** johto seinän **Maa** johdimeen.

DC 24V Virtalähde Jack-liitäntäkaapeli
Punainen (+24V DC)
Musta (Maa)

Yhdistä

Virtalähde seinältäsi
+24V DC johto
Maa

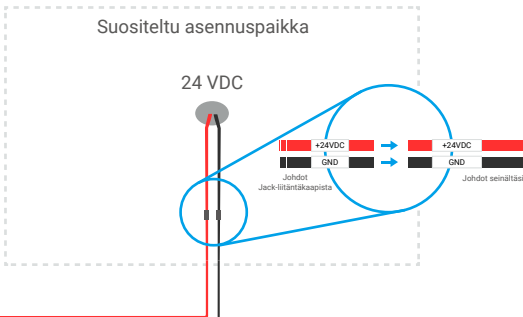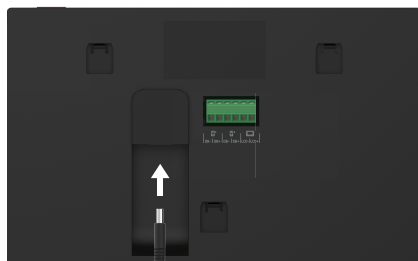

**⚠️ Varoitus:** Varmista, että kaikki johdot on kytketty hyvin ennen kuin kytket toisen pään DC 24V virtalähteen liittimen kaapeliin näytön virtaporttiin.

1-1 liitäntäkaavio

	Ø 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	Ø 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Kierretty parijohto (TP)
	0–50 m	0–100 m	enintään 120 m
	1–10 m	1–10 m	1–10 m

**i** Näytön loput 4 riviliitäntää (DB-/+, LCD-/+) voidaan jättää johdottomatta, niitä voidaan käyttää tulevaisuudessa laajennettuihin liitäntöihin.

## 2.1. Yhdistä video-ovipuhelin (näyttö, ovipuhelinpaneeli)

Yhdistä johdot oikein liitäntäkaavion (1-1) mukaan. Näytön liittimet DB- ja DB+ ovipuhelinpaneeliin liitäntöihin DB- ja DB+.

## 2.2. Yhdistä sähkövastarauta tai lukko

Yhdistä se suoraan ovipuhelinpaneeliin taakse liitäntöihin LOCK- ja LOCK+.


Katso johdotus ovipuhelinpaneelin takana olevasta tarrasta.

**i** Huomaa, että tämä toiminto on käytettävissä vain, jos näytössä näkyy ulkoviideo. Merkkivalo tulee näkyviin vahvistukseksi.

**⚠ Tärkeää:** Jotta sähkövastarauda tai sähkölukko voidaan avata video-ovipuhelimella, seuraavien kahden ehdon on täyttyttävä:

1. Tilaamassasi sähkövastaraudassa tai sähkölukossa on oltava mekaaninen muisti.
2. Sähkövastaraudan tai sähkölukon virransyöttö ei saa ylittää arvoja 12 V / 1,1 A.

Jos sähkövastaraudan tai sähkölukon virransyöttö ylittää arvot 12 V / 1,1 A, toimi seuraavasti.

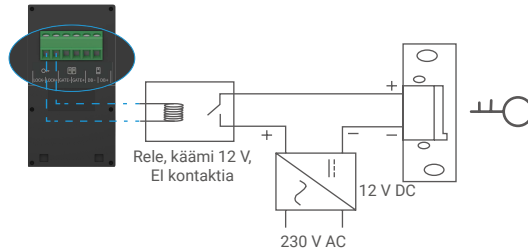

### 2.3. Yhdistä porttimoottori

Yhdistä porttimoottorin johdot suoraan ovipuhelinpaneelin takana oleviin liitäntöihin GATE- ja GATE+. Ovipuhelinpaneeli tarjoaa "kuivan" kontaktin yhteyden ilman sähkövirtaa painikkeen yhdistämiseksi automaattiseen porttiin.

**i** **Huomaa, että tämä toiminto on käytettävissä vain, jos näytössä näkyy ulkoviideo. Merkkivalo tulee näkyviin vahvistukseksi.**

**⚠ Tärkeää:** Portin ohjaus: kytkentäteho: 12 V / 2 A.



## 2.4. Kytke näyttöön virta

Yhdistä näyttö pistorasiaan verkkolaitteen avulla, jotta se kytkeytyy virtaan (AC 100–240 V).




 Kun näyttö on kytketty verkkovirtaan, se käynnistyy automaattisesti.

 **Tärkeää:** Jos kotisi johtoja ei voi yhdistää kunnolla laitteen (näytön ja ovipuhelinpaneelin) takana oleviin riviliittimiin, esimerkiksi:


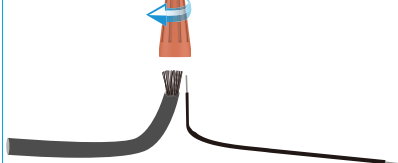

**K:** Mitä tehdä, kun kaapelin halkaisija on liian suuri ja kaapeli on BVR-kaapeli, eikä sitä voi hitsata?

**V:** Suosittelemme, että kokeilet jotain seuraavista ratkaisuista tarpeen mukaan.

### • **Vaihtoehto 1:** Käytä johdonkuorijaa ja säädä kaapelin paksuutta.

Ennen	Aseta	Jälkeen
		 Yhdistä johdon pää riviliittimeen

### • **Vaihtoehto 2:** Yhdistä johdot riviliittimiin käyttäen pakkauksessa olevia johtoja ja johtoliittimiä.

Ennen	Aseta	Jälkeen
		 Yhdistä johdon pää riviliittimeen

## 3. Asennus



### Neuvoja ja tärkeitä ohjeita:


- Jos testaat tuotetta ennen sen asentamista, varmista, ettet testaa sitä niin, että ovipuhelinpaneeli ja näyttö ovat samassa huoneessa, jotta video-ovipuhelin ei aiheuta kimeää ääntä.
- Älä altista ovipuhelinpaneelin linssiä suoralle auringonvalolle tai heijastavalle pinnalle.

**Vinkki:** suosittelemme, että käytät kaapeloinnissa suojavaippaa kaapeleiden suojaamiseksi rikkoutumiselta ja huonolta säältä.


- Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn näytön Wi-Fi-toiminnosta EZVIZ-mallissa, suosittelemme tarkistamaan, että Wi-Fi-verkko on käytettävissä suunnitellussa asennuspaikassa.

### 3.1. Asenna ovipuhelinpaneeli


- 1 Irrota ovipuhelinpaneelin alla olevat ruuvit ja kallista ovipuhelinpaneelia eteenpäin.

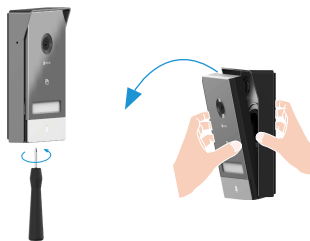


- 2 Vedä nimipidike ulos ja kirjoita nimi nimikorttiin, työnnä nimipidike takaisin.

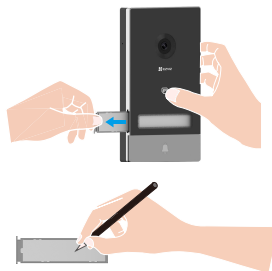


- 3 Paneelin linssi täytyy asettaa noin 1,60 metrin korkeudelle.

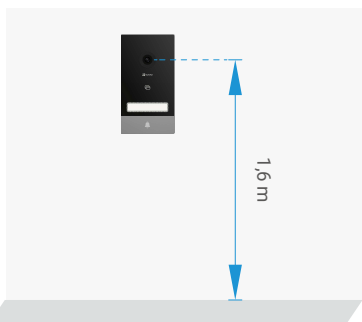

- 4 Aseta porauskaavio, vie johdot porauskaavion ja säänkestävän suojuksen reikien läpi ja kiinnitä säänkestävä suojus sitten tiukasti seinään ankureilla ja ruuveilla.

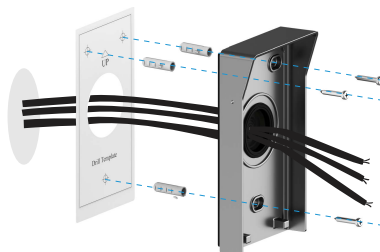


- 5 Kytke johdot ovipuhelinpaneelin riviliittimiin kytkentäkaavion 1-1 mukaisesti (käytä mukana toimitettua ruuvitalttaa).

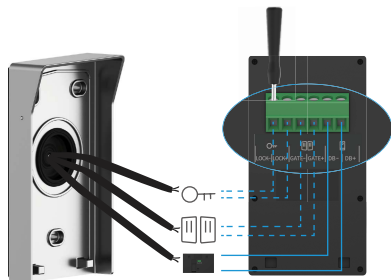

- 6 Aseta ovipuhelinpaneeli säänkestävään suojukseensa.



- 7 Asenna kiinnitysruuvit uudelleen ruuvitaltalla (mukana).

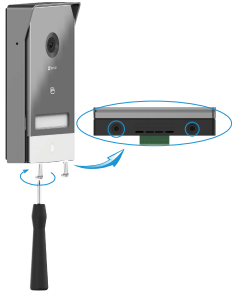


**Tärkeää:** Älä altista paneelin linssiä suoralle auringonvalolle tai heijastavalle pinnalle. Muista samalla asettaa ovipuhelinpaneelin ulokkeet kunnolla säänkestävän suojuksen reikiin.


**Vinkki:** On suositeltavaa, että johdot vietään vaipan läpi niiden suojaamiseksi iskulta ja säältä.

### 3.2. Asenna näyttö


- 1 Aseta näytön porauskaavio niin, että näytön ruutu on noin 1,60 metrin korkeudella maanpinnasta.

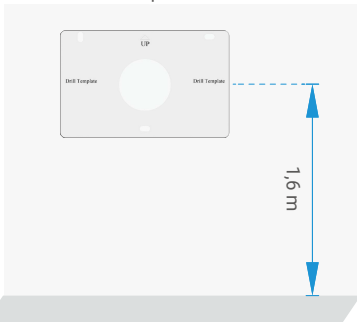


- 2 Vie ovipuhelinpaneelistä tulevat johdot porauskaavion ja seinätelineen reikien läpi ja kiinnitä sitten seinäteline ankkureilla ja ruuveilla seinään.

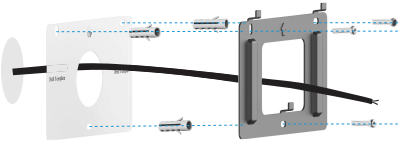


- 3 Yhdistä ovipuhelinpaneelistä tulevat johdot ja yhdistä verkkolaitte näyttön takana olevaan virtaliitäntään (kytkemättä sitä seinäpistorasiaan).

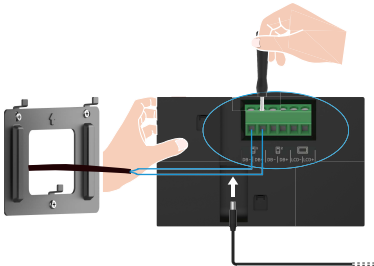

- 4 Aseta näyttö seinätelineeseen.

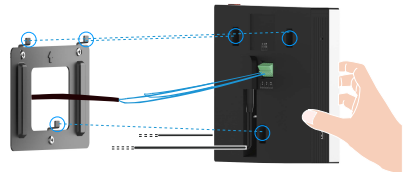

- 5 Liitä verkkolaite seinäpistorasiaan.

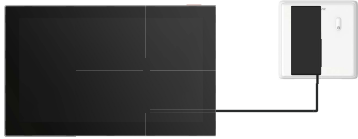


**!** Varoitus: älä kytke tämän vaiheen aikana virransyöttöä seinäpistorasiaan.

**Vinkki:** Näytön loput 4 riviliitintää (DB-/+, LCD-/+) voidaan jättää johdottomatta, niitä voidaan käyttää tulevaisuudessa laajennettuihin liitäntöihin.

### 3.3. Micro SD -kortin (valinnainen) asettaminen

1. Aseta Micro SD -kortti (myydään erikseen) korttipaikkaan alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.

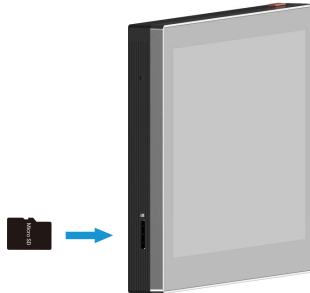

**i** Micro SD -kortin asettamisen jälkeen se pitää alustaa ennen käyttöä EZVIZ-sovelluksessa.

2. Valitse EZVIZ-sovelluksessa Laiteasetukset-näytöstä Tallenneluettelo tarkistaaksesi SD-kortin tilan.  
3. Jos muistikortin tilana näkyy Uninitialized (alustamaton), alusta se.

**i** Tilaksi tulee tämän jälkeen **normaali**, ja sille voi tallentaa videoita.


## 4. Yhdistä EZVIZ-video-ovipuhelin älypuhelimeesi

1. Kytke näyttö päälle painamalla "Näyttö päälle / pois päältä" -painiketta.



2. Noudata näytön ohjattua toimintoa yhdistääksesi näytön Wi-Fi-verkkoon (suositeltu).  
3. Kirjaudu älypuhelimellasi EZVIZ-sovellustilillesi, siirry QR-koodin skannausnäkyeseen napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.

#### 4. Skannaa näytön ruudussa oleva QR-koodi.

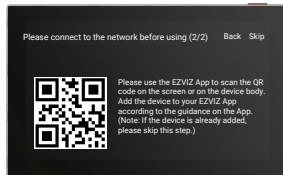

#### 5. Lisää näyttö EZVIZ-sovellukseen käyttämällä EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa.

- i** Jos epäonnistuit näytön yhdistämisessä Wi-Fi-verkkoon tai ohitat tämän vaiheen (vaihe (1/2) näytössä), voit käyttää EZVIZ-sovellusta Wi-Fi-asetusten viimeistelyyn:
- 1) Yhdistä älypuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus)
  - 2) Kirjaudu EZVIZ-sovellukseen ja skannaa QR-koodi näytöltä.
  - 3) Noudata EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa Wi-Fi-määrittämissä ja lisää video-ovipuhelin EZVIZ-sovellukseen.

### 5. RFID-tunnisteen määrittäminen

#### 1) RFID-tunnisteiden lisääminen:

Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, on tärkeää määrittää tunnisteet EZVIZ-sovelluksessa:



1. Kirjaudu EZVIZ-sovelluksen tilille.
2. Siirry näytön asetussivulle ja valitse Korttien hallinta > Lisää kortteja.
3. Määritä kortin nimi ja napauta "Seuraava vaihe".
4. Määritä voimassaoloaika ja napauta "Seuraava vaihe".
5. Laita RFID-tunniste tunnisteiden lukualueelle, ovikellon merkkivalo vilkkuu 3 kertaa, mikä osoittaa, että tunnisteiden lisääminen onnistui.
6. Napauta "Valmis".

#### 2) RFID-tunnisteiden poistaminen



1. Kirjaudu EZVIZ-sovelluksen tilille.
2. Siirry näytön asetussivulle ja valitse Korttien hallinta.
3. Valitse poistettava kortti napauttamalla ja poista kortti napauttamalla "Poista" ->"OK".

### 6. Kolme lukituksen avaamismenetelmää

#### (1) Avaa portti/ovi näytön kautta

1. Siirry näytön päävalikkoon
2. Avaa lukko tai portti napauttamalla  tai .

#### (2) Avaa portti/ovi EZVIZ-sovelluksen kautta

1. Kirjaudu EZVIZ-sovelluksen tilille.
2. Siirry ovipuhelinpaneelin live-näkymäsivulle, avaa lukko tai portti napauttamalla  tai .

#### (3) Avaa portti/ovi älykkäällä RFID-tunnisteella.

##### • Avaa sähkövastarauta/sähkölukko:

Pyyhkäise nopeasti esiohjelmoitua tunnistettasi RFID-lukualueella. Yksi lyhyt merkkiääni vahvistaa sähkövastaraudan/sähkölukon avautumisen.

##### • Porttimoottorin lukituksen avaaminen:

Pida tunnistetta vähintään 3 sekunnin ajan RFID-lukualueella. Yksi lyhyt merkkiääni vahvistaa portin avautumisen.


**i** Kolme lyhyttä merkkiääntä osoittaa, että lukon/portin avaaminen ei onnistunut.

# Tarkastele laitettasi EZVIZ-sovelluksessa

**i** Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

## 1. Live-näkymä

Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näyttää samalta kuin alla. Voit katsella ja kuunnella live-syötettä, ottaa tilannekuvia, tallentaa videoita ja valita tarvittavan videotarkkuuden.

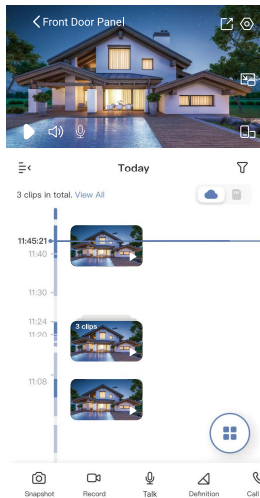

Kuvake	Kuvaus
	Jaa. Jaa laitteesi.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Ponnahdusikkuna. Näytä video toisen käyttämäsi sovelluksen päällä.
	Koko näytön tila. Avaa kuvakenttä koko näytön tilaan napauttamalla.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	Call Log (puheluloki). Katso puhelulokit.
	Puhu. Napauta kuvaketta ja seuraa sitten näytön ohjeita puhuaksesi tai kuunnellaksesi kameran edessä olevia henkilöitä.
	Lukko. Napauttamalla avaat sähkövastaraudan tai sähkölukon.
	Portti. Napauttamalla avaat portin.
	Tarkkuus. Valitse videoresoluutioksi Quad HD, Full HD tai Hi-Def.
	Live-moninäyttö. Valitse ikkuna-asettelut napauttamalla.

**i** Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

## 2. Asetukset


### 2.1 Ovipuhelinpaneeli (ovikello)

Asetukset-sivulla voit määrittää ovipuhelinpaneelin parametrit.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Näytä tai napauta mukauttaaksesi laitteen nimeä tässä.
Älykäs tunnistus	Voit valita eri tunnistustyyppejä laitteellesi.
Ilmoitus	Voit hallita laitteen viestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.
Ääniasetukset	Voit asettaa asianmukaiset ääniparametrit laitteellesi.
Kuvan asetukset	Voit asettaa asianmukaiset kuvaparametrit laitteellesi.
Valoasetukset	Voit asettaa asianmukaiset valoparametrit laitteellesi.
Kortin hallinta	Tässä voit hallita tunnisteita.
Cloudplay	Voit tilata pilvitalennustilan ja hallinnoida sitä.
Tallenneluettelo	Näyttää laitteen muistikortin tallennustilan tilan.
Suojausasetukset	Voit mukauttaa yksityisyysaluetta tässä.
Laitteen tiedot	Voit katsoa laitteen tiedot tästä.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenelle tai vieraille.
Käynnistä laite uudelleen	Käynnistä laite uudelleen napauttamalla tätä.

### 2.2 Näyttö

Asetukset-sivulla voit määrittää näytön parametrit.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Näytä tai napauta mukauttaaksesi laitteen nimeä tässä.
Ääniasetukset	Voit asettaa näytön soittoäänen päälle/pois ja valita ovikellon soittoäänen.
Näytön asetukset	Voit asettaa näytön kirkkauden ja näytön automaattisen lukitusajan tässä.
Tallenneluettelo	Näyttää laitteen muistikortin tallennustilan tilan.
Suojausasetukset	Voit salata videosi salaussalasanalla.
Verkoasetukset	Näyttää Wi-Fi-nimen ja yhteyden tilan.  Jos haluat vaihtaa laitteen Wi-Fi-verkkoa, siirry näyttöön ja valitse Asetukset-> Verkko ja aika-> Nykyinen Wi-Fi ja valitse Wi-Fi, johon haluat muodostaa yhteyden, napauttamalla sitä.
Laitteen tiedot	Voit katsoa laitteen tiedot tästä.
Käynnistä laite uudelleen	Käynnistä laite uudelleen napauttamalla tätä.
Poista laite	Poista laite EZVIZ-sovelluksesta napauttamalla.

## 1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohta **Vianmääritys**.

### Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset -sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

### EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Taidot ja pelit".
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten **OTA KÄYTTÖÖN**.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Kirjaudu**.
5. Napauttamalla **Valtuuta**-painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZin yhdistäminen onnistui". Napauta sitten **ETSI LAITTEITA** antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Laitteet". Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

### Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla. Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

### Vastaa EZVIZ-ovipuhelinpaneeliin Alexan avulla

Kun olet yhdistänyt EZVIZ-ovipuhelinpaneelin Alexa-yhteensopivaan laitteeseesi, voit puhua vieraillesi Echo- tai Fire TV -laitteesi kautta.

Voit puhua vierailijalle sanomalla:

- **Alexa, answer [EZVIZ-ovipuhelinpaneelin nimi].**
- **Alexa, talk to [EZVIZ-ovipuhelinpaneelin nimi].**

**i** Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "häytä xxxx kamera" voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

### Vianmääritys

#### Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.

#### Miksi laitteen tila Alexassa on "Offline"?

Laitteesi yhteys verkkoon on saattanut katketa. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

**i** Lisätietoja maista, joissa Amazon Alexa on saatavilla, on Amazon Alexan virallisella verkkosivustolla.



## 2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

### Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset -sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

### Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™ kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Määritä laite", jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta "**Toimii Googlen kanssa**" ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Kirjaudu**.
6. Napauttamalla **Valtuuta**-painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta **Palaa sovellukseen**.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin kommentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Lisätietoja laitteesta on osoitteessa [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

# TURVALLISUUSVAROITIMET

Ohjeen noudattamatta jättämisestä aiheutuvat vahingot mitätöivät takuun. Emme vastaa siitä aiheutuvista vahingoista!

Emme ole vastuussa mistään omaisuus- tai henkilövahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai turvaohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Tämä tuote on valmistettu täysin turvallisuusohjeita noudattaen. Jotta tämä tila säilyisi ja tuotteesta saataisiin kaikki hyöty irti, käyttäjien on noudatettava tässä käyttöohjeessa olevia turvallisuusohjeita ja varoituksia.



: Tämä symboli ilmaisee, että on olemassa sähköiskun tai oikosulun vaara.

- Tätä tuotetta saa käyttää vain jännitteellä: 100–240 voltia 50–60 hertsiä.
- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta muulla jännitteellä.
- Varmista, että kaikki järjestelmän sähköliitännät ovat käyttöohjeiden mukaisia.
- Kaupallisissa tiloissa on varmistettava, että noudatetaan sähköasennusten tapaturmien ehkäisyä koskevia määräyksiä.
- Kouluissa, koulutuslaitoksissa, työpajoissa jne. on oltava pätevää henkilökuntaa valvomassa sähkölaitteiden käyttöä.
- Järjestelmään liitettyjen muiden laitteiden käyttöohjeita on noudatettava.
- Ota yhteyttä ammattitaitoiseen henkilöön, jos sinulla on epäilyksiä laitteiden toiminnasta tai turvallisuudesta.
- Älä koskaan liitä tai irrota sähkölaitteita märin käsin.
- Kun asennat tätä tuotetta, tarkista, etteivät virtakaapelit ole vaarassa vaurioitua.
- Älä koskaan vaihda vaurioituneita sähköjohtoja itse! Tässä tapauksessa irrota ne ja soita asiantuntijalle.
- Verkkovirtalähteen on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.
- Kytkeäntälaitteen (kuormanerotin, suojakatkaisijan tai vastaavan laitteen) on oltava helposti käytettävissä, ja se on kiinteästi verkkoon kytkettyjen laitteiden osalta integroitava rakennuksen johdotuksen asennukseen.
- Laitteen riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi laitteen ympärillä oleva alue on pidettävä esteettömänä.
- Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaukko esineillä, kuten sanomalehdellä, pöytäliinalla tai verholla jne.).
- Älä aseta tuotteen päälle avotulta, kuten palavia kynttilöitä.
- Noudata tuotteen käyttölämpötilaa.
- Laitetta ei saa altistaa juokseville tai roiskeille nesteille, eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä.

## Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Kiitos, että valitsit EZVIZ-tuotteet.

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Huipputeknologiayrityksenä olemme entistä tietoisempia teknologian roolista liiketoiminnan tehokkuuden sekä elämän laadun parantamisessa, mutta samanaikaisesti tiedostamme sen väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat haitat. Videotuotteilla voidaan esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia. Ne ovat arvokkaita jälkeenpäin ja säilyttävät reaaliaikaiset tosiasiat. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa kolmannen osapuolen lakisääteisten oikeuksien ja etujen loukkaamisen, jos videotietoja jaetaan, käytetään ja/tai käsitellään väärin. EZVIZ vaatii filosofiallaan ”Teknologia hyviin tarkoituksiin”, että jokainen videoteknologian ja videotuotteiden loppukäyttäjät noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä eettisiä ohjeita, joiden tavoitteena on luoda yhdessä parempi yhteiskunta.

Lue seuraavat aloitteet huolellisesti:

1. Jokaisella on kohtuullinen odotus yksityisyydestä ja videotuotteiden asennus ei saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tästä syystä on annettava varoitusilmoitus kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla ja selvennettävä ovikellon alue, kun videotuotteita asennetaan yleisille alueille. Muilla kuin yleisillä alueilla videotuotteiden asennuksessa on arvioitava kolmansien osapuolten oikeudet, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vasta sidosryhmien suostumusten jälkeen, ja täysin näkymättömien videotuotteiden asentamatta jättäminen.

2. Videotuotteiden tarkoituksena on tallentaa todellisia tapahtumia tietyn ajan kuluessa, tietyssä paikassa ja erityisin edellytyksin. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on ensin kohtuullisesti selvitettävä omat oikeutensa tällä erikoisalalla, jotta vältetään kolmannen osapuolen kuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamiset.

3. Videotuotteiden käytön aikana todellisista kohteista peräisin olevan videokuvatiedon tuottamista jatketaan, ja niihin sisältyy suuria määriä biologisia tietoja (kuten kasvokuvia), joita voidaan käyttää tai käsitellä uudelleen. Itse videotuotteet eivät erota hyvää pahasta siinä, miten videotuotteiden keräämiä yksinomaan kuviin perustuvia tietoa käytetään. Tietojen käytön tulos riippuu rekisterinpitäjien menettelytavoista ja käyttötarkoituksista. Tästä syystä rekisterinpitäjien täytyy noudattaa sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja asetuksia ja muita normatiivisia vaatimuksia että kunnioittaa kansainvälisiä normeja, sosiaalista etiikkaa, hyvää moraalia, hyviä käytäntöjä ja muita ei-pakollisia vaatimuksia, sekä kunnioittaa yksilön yksityisyyden suojaa, kuvia ja muita oikeuksia ja etuja.

4. Eri sidosryhmien oikeudet, arvot ja muut vaatimukset on aina otettava huomioon, kun käsitellään videotuotteiden jatkuvasti tuottamaa videotietoa. Tässä asiassa tuoteturvallisuus ja tietoturva ovat äärimmäisen tärkeitä. Tästä syystä jokaisen loppukäyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet varmistaakseen tietoturvan ja välttääkseen tietovuodot, asiattoman julkistamisen ja virheellisen käytön, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoympäristön valitseminen (internet tai intranet) videotuotteiden yhdistämiseen, verkkoturvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.

5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi sosiaalisen suojan parantamista kaikkialla maailmassa. Uskomme näiden tuotteiden saavan aktiivisen roolin myös yhä useammilla sosiaalisen elämän osa-alueilla. Mikä tahansa videotuotteiden väärinkäyttö, joka rikkoo ihmisoikeuksia tai johtaa rikolliseen toimintaan, on vastoin teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen alkuperäistä tarkoitusta. Tästä syystä jokaisen käyttäjän on luotava tuotesovellustensa arviointi- ja seurantamekanismi, jotta varmistetaan jokaisen tuotteen käyttö asianmukaisella ja kohtuullisella tavalla ja vilpittömällä mielellä.