

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Med enerett.

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne Brukerhåndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – januar 2023

Varemerkeinformasjon

EZVIZ™,  og andre av EZVIZs varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES "SOM DET ER", INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, TIL DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRISIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKK AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENNTE OG DE GJELDENE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER.....	1
Oversikt.....	2
1. Pakkens innhold.....	2
2. Generelt	2
3. Grunnleggende funksjoner.....	3
Om navnekortet	4
Oppsett	4
1. Få tak i EZVIZ-appen	4
2. Tilkobling	4
3. Installasjon	6
4. Koble EZVIZ-videodørtelefonen til smarttelefonen.....	9
5. Konfigurer RFID-merket.....	10
6. Tre opplåsningsmetoder	10
Se enheten din på EZVIZ-appen	11
1. Direktevisning	11
2. Innstillinger	12
EZVIZ Connect.....	13
1. Med Amazon Alexa	13
2. Med Google Assistant	14
SIKKERHETSTILTAK	15
Initiativer for bruk av videoprodukter	16

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER



Viktig!

1. Les bruksanvisningen nøye før du installerer eller bruker dette produktet.
2. Hvis du installerer dette produktet for en tredjepart, må du huske å overlate bruksanvisningen eller en kopi av den til sluttbrukeren.

Sikkerhetstiltak:


1. For å betjene dette systemet fullstendig sikkert, er det viktig at installatørene, brukerne og teknikerne følger alle sikkerhetsprosedyrene som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
2. Spesifikke advarsler og advarselssymboler er angitt for elementer hvis nødvendig.
3. Produktet må settes opp i henhold til gjeldende standarder i landet der det installeres.

Oversikt

1. Pakkens innhold



Skjerm (x1)
7" berøringsskjerm

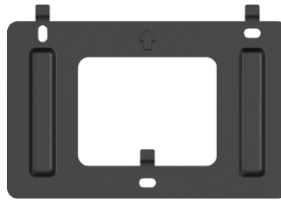

Veggbrakett for skjerm (x1)




Strømadapter for skjerm (x1)



Intercompanel (dørklokke)
med et værbestandig deksel (x1)



Boremal for intercompanel (x1)

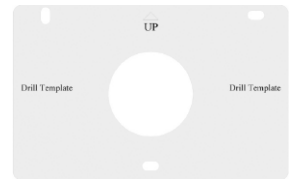

Boremal for skjerm (x1)




Skrutrekker (x1)




Merker (x3)



Skruesett (x2)



Navnekort (x2)



Ledninger og ledningskontakter
(x1)



Regulatorisk informasjon (x2)



Hurtigstartveiledning (x1)

2. Generelt


Denne videodørtelefonen består av en innendørs telefonsvarer med berøringsskjerm, og et utendørs panel med intercom som lar deg se og kommunisere med den besøkende som har trykket på ringeklokkeknappen. Den er enkel å installere, siden seks ledninger er nødvendig for alle funksjonene: ringeklokken, videofeeden, intercomen og åpningskontrollene (sluttstykke og automatisert portåpner).

Systemet kan betjene opptil to skjermer og to intercompaneler.


For å få mest mulig ut av intercomen, les du lese denne bruksanvisningen nøye.

3. Grunnleggende funksjoner

Skjerm

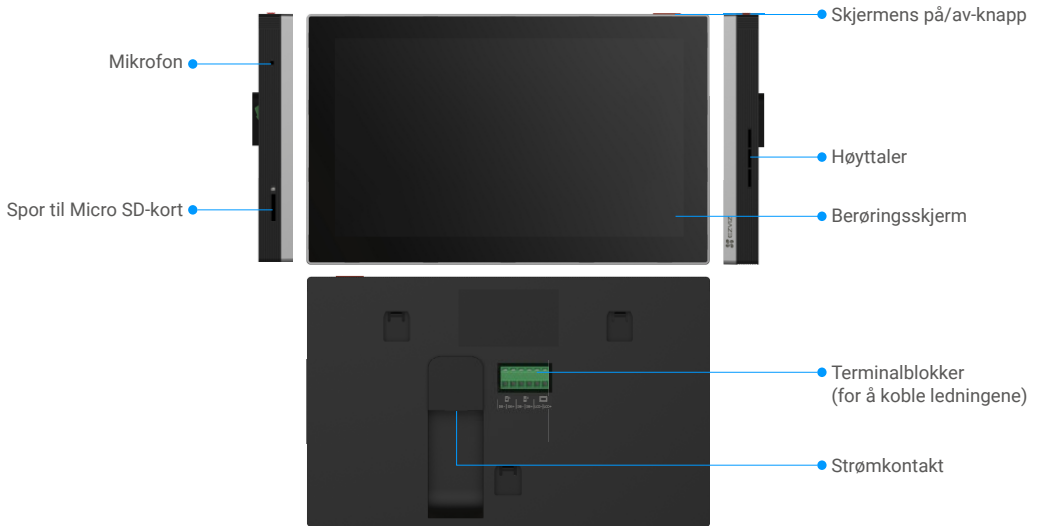

Intercompanel (dørklokke)

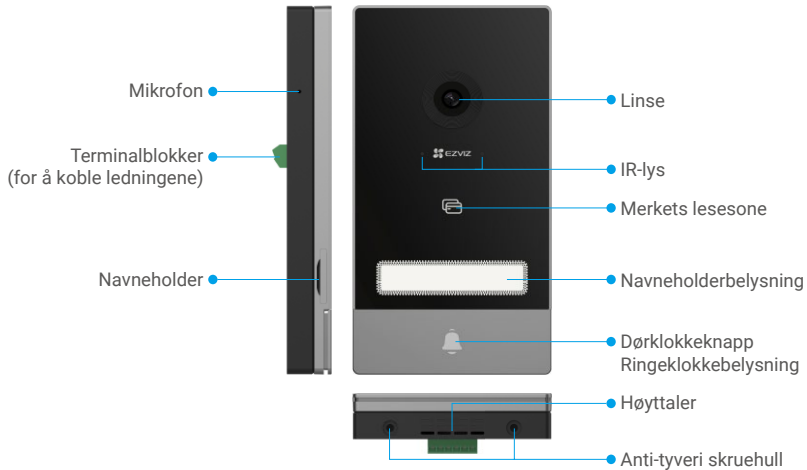

- Når noen trykker på ringeklokkeknappen, ringer den innvendige skjermen og videoen vises.
- For å endre etiketten i navneholderen, dras navneholderen fra venstre side av enheten.

Navn	Beskrivelse
Strømkontakt	For å slå på skjermen.
Skjermens på/av-knapp	• Trykk på å slå skjermen på/av. • Trykk og hold i 8 sekunder for å starte skjermen på nytt.
Micro SD-kort (selges separat)	Formater kortet med EZVIZ-appen før du bruker det. Anbefalt kompatibilitet: Klasse 10, maksimal plass 512 GB.

Om navnekortet

- Et navnekort er limt inn i intercompanelet som følger med i pakken, du kan skrive navnet direkte på det.
- Det er 2 ekstra navnekort inkludert i pakken, oppbevar disse for fremtidig bruk.
- Navnekortet kan rives av og et nytt navnekort kan festes over.
- Hvis du ikke ønsker å feste et navnekort, kan du også bruke en tusj for å skrive navnet direkte på navneholderen.
- Området til navneholderen kan lys opp, det administreres gjennom EZVIZ-appen.
- Vi anbefaler at du trekker ut navneholderen og skriver på navnet ditt før du installerer intercompanelet på det værbestandige skjoldet.

Oppsett

Følg trinnene for å sette opp systemet ditt:

1. Skaff EZVIZ-appen, oglogg inn på EZVIZ-appkontoen din.
2. Kable systemet ditt.
3. Installer intercompanelet og skjermen.
4. Legg til skjermen på EZVIZ-kontoen din.

1. Få tak i EZVIZ-appen

1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt).
2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
3. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.




i Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til app-butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

2. Tilkobling

For å unngå risikoen for forstyrrelser og funksjonsfeil må du ikke føre ledningene til videodørtelefonen gjennom samme kappe som de elektriske ledningene.

⚠ Advarsel: Du må ikke under noen omstendigheter doble ledningene for å øke tverrsnittet.

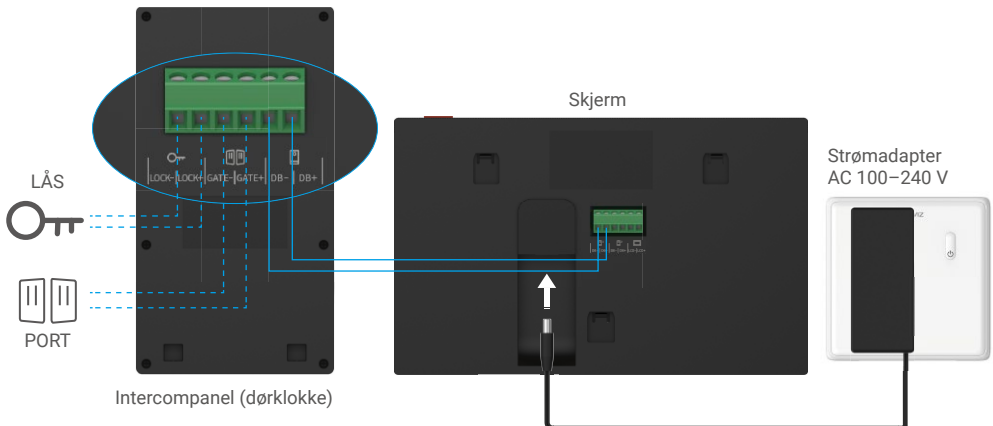

⚠ Advarsel: Sørg for at alle ledningene er godt tilkoblet før du kobler strømadapteren til en stikkontakt.

1-1 koblingsskjema

	Ø 2 x 0,75 mm ²	Ø 2 x 1,5 mm ²	Twisted Pair (TP)
	0–50 m	0–100 m	opptil 120 m
	1–10 m	1–10 m	1–10 m

i De resterende 4 rekkeklemmene (DB-/+, LCD-/+) på skjermen kan være uten ledning, de brukes for fremtidige utvidelser

2.1. Koble til videodørtelefonen (monitor, intercompanel)

Koble ledningene riktig i henhold til koblingsskjemaet (1-1). Terminaler DB- og DB+ på monitoren til intercompanelets DB- og DB+ terminaler.

2.2. Koble til et elektrisk sluttstykke eller en lås

Koble den direkte til terminalene LÅS- og LÅS+ på baksiden av intercompanelet.


Se etiketten på baksiden av intercom-panelet for kabling.

i Merk at denne funksjonen kun er gyldig hvis skjermen viser den eksterne videostreamen. En indikator vises for å bekrefte.



Viktig: For å sikre at den elektriske sluttplaten eller låsen kan låses opp av videodørtelefonen, må du oppfylle følgende to betingelser:

1. Det elektriske sluttstykket eller låsen du bestiller må ha et mekanisk minne.
 2. Strømforsyningen til det elektriske sluttstykket eller låsen må ikke overstige 12 V / 1,1 A
- Hvis strømforsyningen til den elektriske sluttplaten eller låsen overstiger 12 V / 1,1 A, gjøres følgende.

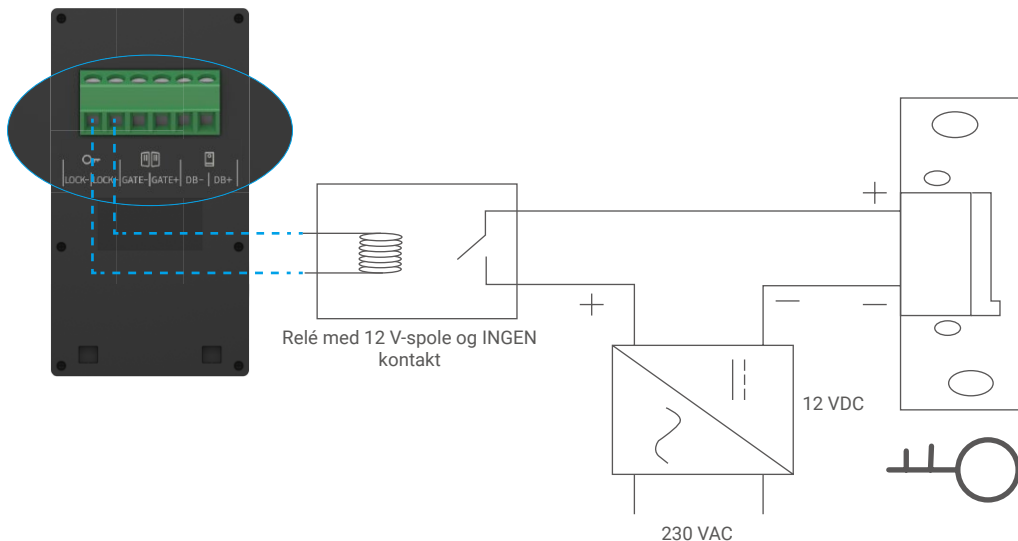

2.3. Koble til en portmotor

Koble portmotorledningene direkte til terminalene PORT- og PORT+ på baksiden av intercompanelet. Intercom-panelet gir en «tørr»-kontaktforbindelse uten elektrisk strøm, for å koble til knappen for din automatiserte port.

i Merk at denne funksjonen kun er gyldig hvis skjermen viser den eksterne videostreamen. En indikator vises for å bekrefte.



Viktig: Portkontrollen: Brytekapasitet: 12 V / 2 A.

2.4. Slå på skjermen

Koble skjermen til strømuttaket med strømadapteren for å slå på (AC 100–240 V).

- Når skjermen er koblet til strøm, slås skjermen på automatisk.



Viktig: Hvis ledningene i hjemmet ditt ikke kan kobles ordentlig til rekkeklemmene på baksiden av enheten (monitor og intercompanel), for eksempel:



Når ledningene dine har for stor kabeldiameter, er en BVR-kabel og ikke kan sveises.

Vi anbefaler at du prøver følgende løsninger:

- **Bruk en trådstriper for å justere kablen til passende tykkelse.**

Før	Drift	Etter
		 Koble ledningsenden til rekkeklemmen

- Koble ledningene til terminalblokkene ved å bruke ledningene og ledningskontaktene som følger med i pakken.

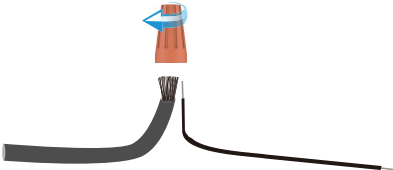Før	Drift	Etter
		 Koble ledningsenden til rekkeklemmen

3. Installasjon



Råd og viktige instruksjoner:


- Hvis du tester produktet før du installerer det, må du sørge for at du ikke tester det med intercompanelet og skjermen i samme rom for å unngå at videodørtelefonen avgir støy.
- Ikke utsett intercompanellinsen for direkte sollys eller en reflekterende overflate.

Tips: Vi anbefaler at du bruker en beskyttende kappe når du kabler for å beskytte kablene mot brudd og dårlig vær.


- For å få mest mulig ut av skjermens Wi-Fi-funksjon på EZVIZ-modellen, anbefaler vi at du kontrollerer om Wi-Fi-nettverket er tilgjengelig på det planlagte installasjonsstedet

3.1. Installer skjermen


- 1 Plasser boremalen for monitoren slik at monitorskjermen er i en høyde på rundt 1,60 m over bakken.

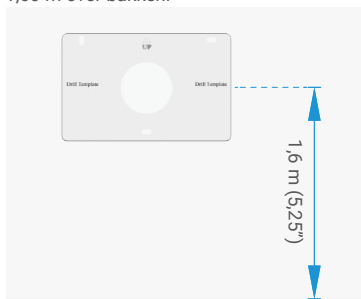


- 2 Ta ledningene som kommer fra intercompanelet gjennom hullene i boremalen og veggbraketten, og fest deretter veggbraketten med ankre og skruer til veggen.

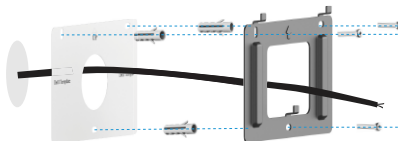

- 3 Koble ledningene som kommer fra intercompanelet, og koble strømadapteren til strømporten på baksiden av skjermen (uten å koble den til stikkontakten).

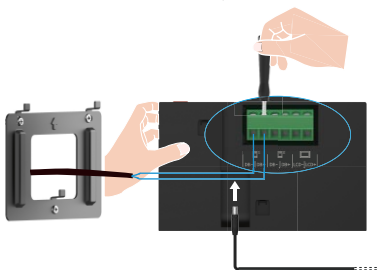

- 4 Plasser skjermen på veggbraketten.

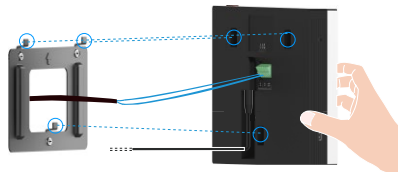

- 5 Plugg adapteren inn i stikkontakten.




⚠ Advarsel: under dette trinnet må du ikke koble strømforsyningen til en stikkontakt.


Tips: De resterende 4 rekkeklemmene (DB-/+, LCD-/+) på skjermen kan være uten ledning, de brukes for fremtidige utvidelser.

3.2. Installer intercompanelet


- 1 Fjern skruene under porttelefonpanelet, og vipp porttelefonpanelet forover.

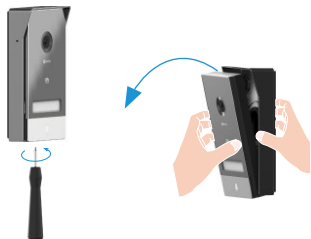


- 2 Trekk ut navneholderen og skriv navnet på navnekortet, ta tilbake navneholderen.

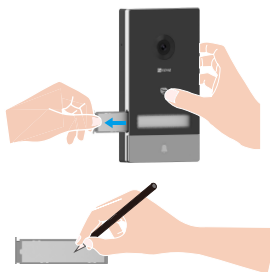


- 3 Linsen til panelet må plasseres i en høyde på rundt 1,60 m.

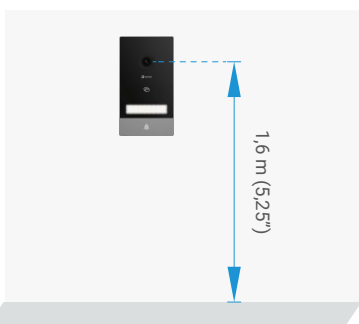

- 4 Plasser boremalen, før ledningene gjennom hullene på boremalen og det værbestandige dekselet og fest deretter det værbestandige dekselet med ankere og skruer til veggen.

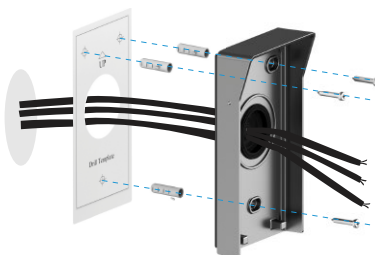


- 5 Koble ledningene til terminalblokkene på intercom-panelet i henhold til koblingsskjema 1-1 (bruk skrutrekkeren som følger med).

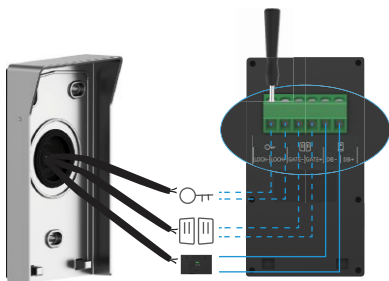

- 6 Monter intercompanelet på det værbestandige dekselet.



- 7 Sett inn festeskrueene på nytt med skrutrekkeren (inkludert).

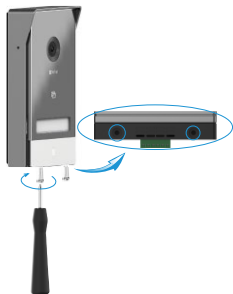


Viktig: For bedre bildekvalitet må du fjerne beskyttelsesfilmen fra intercom-panelet før du bruker det.



Tips: Det anbefales at ledningene føres gjennom en kappe for å beskytte dem mot støt og vær.

3.3. Installere Micro SD-kort (valgfritt)

1. Sett inn et Micro SD-kort (selges separat) i kortsporet som vist i illustrasjonen nedenfor.

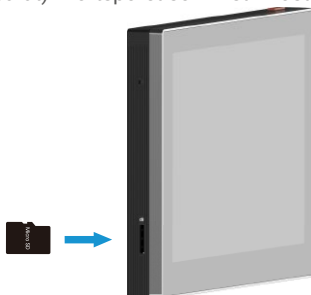


i Etter at Micro SD-kortet er installert, må det initialiseres i EZVIZ-appen før det brukes.

2. For å kontrollere statusen på SD-kortet, trykker du på Opptaksliste i grensesnittet for enhetsinnstillinger i EZVIZ-appen.
3. Hvis statusen for minnekortet vises som «Uninitialized» (ikke initialisert), trykk for å initialisere det.

i Statusen endres deretter til «Normal» og den kan lagre videoer.


4. Koble EZVIZ-videodørtelefonen til smarttelefonen

1. Trykk på «Skjerm på/av-knappen» for å slå på skjermen.

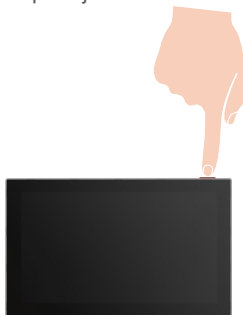

2. Følg skjermveiviseren for å koble skjermen til Wi-Fi (anbefales).
3. Logg på EZVIZ-appkontoen din på smarttelefonen din. På startskjermen trykker du på «+» i øvre høyre hjørne for å gå til Skann QR-kode-grensesnittet.

4. Skann QR-koden som du finner på skjermen.

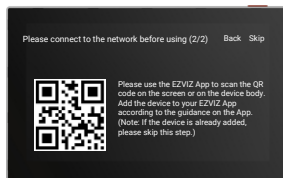

5. Følg hjelpeprogrammet til EZVIZ-appen for å legge til skjermen i EZVIZ-appen.

- ❗ Hvis du ikke klarte å koble skjermen til Wi-Fi, eller du hopper over dette trinnet (trinn (1/2) på skjermen), kan du velge å bruke EZVIZ-appen for å fullføre Wi-Fi-konfigurasjonen:
 - 1) Koble smarttelefonen til Wi-Fi (foreslått)
 - 2) Logg inn på EZVIZ-appen din, og skann QR-koden på skjermen.
 - 3) Følg EZVIZ-appveiviseren for å fullføre Wi-Fi-konfigurasjonen og legg til videodørtelefonen i EZVIZ-appen.

5. Konfigurer RFID-merket

1) Legg til RFID-merker:

Når du slår på enheten for første gang, er det viktig å konfigurere merkene i EZVIZ-appen:

1. Logg inn på EZVIZ-appkontoen din.
2. Gå til skjermens innstillingsside, velg Kortadministrasjon > Legg til kort.
3. Angi navnet på kortet og trykk på «Neste trinn».
4. Angi gyldighetsperioden og klikk på «Neste trinn».
5. Plasser RFID-merket på merkelesesonen, ringeklokkeindikatoren blinker 3 ganger for å indikere at merket er lagt til.
6. Trykk på «Fullfør».

2) Slette RFID-merker

1. Logg inn på EZVIZ-appkontoen din.
2. Gå til skjermens innstillingsside, velg Kortadministrasjon.
3. Trykk for å velge kortet du vil slette, og trykk på «Slett» -> «OK» for å slette kortet.

6. Tre opplåsingsmetoder

(1) Åpne porten/døren via skjermen

1. Gå til hovedmenyen på skjermen
2. Trykk på  eller  for å låse opp låsen eller porten.

(2) Åpne porten/døren via EZVIZ-appen

1. Logg inn på EZVIZ-appkontoen din.
2. Gå til livevisningssiden for intercompanelet, trykk på  eller  for å låse opp låsen eller porten.

(3) Åpne porten/døren med smart RFID-merke

• Lås opp det elektriske sluttstykket/låsen:

Sveip raskt det forhåndsprogrammerte merket på RFID-lesesonen. Ett kort pip bekrefter åpningen av det elektriske sluttstykket/låsen.

• Lås opp portmotoren:

Hold merket i minst 3 sekunder på RFID-lesesonen. Ett kort pip bekrefter åpningen av porten.

- ❗ Tre korte pip indikerer feil ved åpning av lås/port.


Se enheten din på EZVIZ-appen

i Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

1. Direktevisning

Når du starter EZVIZ-appen, vises enhetssiden som vist nedenfor.

Du kan vise og lytte til en direktesendt strøm, ta bilder og gjøre opptak og velge videoens oppløsning etter behov.

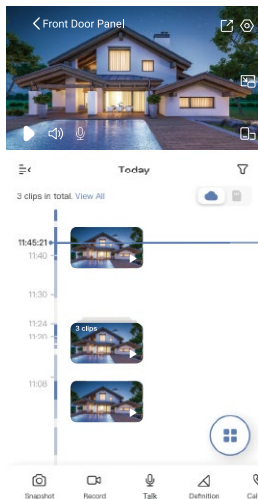

Ikon	Beskrivelse
	Dele. Del enheten din.
	Innstillinger. Vis og endre enhetens innstillinger.
	Popup. Vis videoen oppå en annen app du bruker.
	Fullskjermvisning. Trykk for å se fullskjermvisning.
	Bilde. Ta et bilde.
	Ta opp. Start/stopp opptak manuelt.
	Call Log (Samtalelogg). Vis samtalelogger
	Snakk. Trykk på ikonet, og følg så instruksjonene på skjermen for å snakke med eller lytte til personer som befinner seg foran kameraet.
	Lås. Trykk for å låse opp den elektriske sluttstykket eller låsen.
	Port. Trykk for å låse opp porten.
	Oppløsning. Velg videooppløsning fra Quad HD, Full HD eller Hi-Def.
	Multi-skjerm direkte. Trykk for å velge layout for vinduer.

i Sveip venstre og høyre på tvers av skjermen for å få se flere ikoner.

2. Innstillinger

2.1 Intercompanel (dørklokke)

Du kan stille inn parameterne for intercompanelet på innstillingssiden.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Vis eller trykk for å tilpasse navnet på enheten din her.
Intelligent deteksjon	Du kan velge mellom forskjellige deteksjonstyper for enheten din.
Varsel	Du kan administrere meldingene fra enheten og EZVIZ-appvarslene.
Lyddinnstillinger	Du kan angi relevante lydparametere for enheten din.
Bildeinnstillinger	Du kan angi relevante bildeparametere for enheten din.
Lysinnstillinger	Du kan angi relevante lysparametere for enheten din.
Kortadministrasjon	Du kan administrere merkene her.
CloudPlay	Du kan abonnere på og administrere skylagring.
Opptaksliste	Du kan se enhetslagringsstatusen til minnekortet.
Sikkerhetsinnstillinger	Du kan tilpasse personvernområdet her.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Del enhet	Du kan dele enheten til et familiemedlem eller en gjest.
Start enheten på nytt	Trykk for å restarte enheten.

2.2 Skjerm

Du kan stille inn parameterne for skjermen i innstillingene.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Vis eller trykk for å tilpasse navnet på enheten din her.
Lyddinnstillinger	Du kan slå skjermring på/av og velge ringetoner for ringeklokken.
Skjerminnstillinger	Du kan stille inn skjermens lysstyrke og automatisk låsetid her.
Opptaksliste	Du kan se enhetslagringsstatusen til minnekortet.
Sikkerhetsinnstillinger	Du kan kryptere videoene dine med krypteringspassord.
Nettverksinnstillinger	Du kan se navnet til Wi-Fi-nettverket og forbindelsesstatusen.  Hvis du vil endre enhetens Wi-Fi, går du til skjermen og velger Innstillinger-> Nettverk og tid -> Gjeldende Wi-Fi og trykker for å velge Wi-Fi-en du vil koble til.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Start enheten på nytt	Trykk for å restarte enheten.
Slett enhet	Trykk for å slette enheten fra EZVIZ-appen.

1. Med Amazon Alexa

Disse instruksjonene gjør det mulig å kontrollere EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Hvis du har problemer i løpet av prosessen, se **Feilsøking**.

Før du starter, pass på at:

1. EZVIZ-enhetene er koblet til EZVIZ-appen.
2. I EZVIZ-appen, skru av «Videokryptering» og skru så på «lyd» på siden for enhetsinnstillinger.
3. Du har en Alexa-aktivert enhet (f.eks. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (all generasjoner), Fire TV stick (kun andre generasjon), eller Fire TV Edition smart-TV).
4. Amazon Alexa-appen allerede er installert på smart-enheten din, og at du har opprettet en konto.

For å styre EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Åpne Alexa-appen og velg «Funksjoner og spill» fra menyen.
2. Åpne funksjoner og spill-skjermen, søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
3. Velg EZVIZ-enhetens «skill» trykk deretter **AKTIVER FOR Å BRUKE**.
4. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på **Logg inn**.
5. Trykk på **Autoriser**-knappen for å gi Alexa tilgangstillatelse til EZVIZ-kontoen din, slik at Alexa kan kontrollere EZVIZ-enhetene dine.
6. Meldingen «Vellykket tilkobling av Alexa» vises. Trykk så på **FINN ENHETER** for at Alexa skal kunne finne alle EZVIZ-enhetene dine.
7. Gå tilbake til Alexa-menyen og velg «Enheter». Alle EZVIZ-enhetene dine vises.

Talekommando

Finn nye smartenheter via «Smarthjem»-menyen i Alexa-appen eller funksjonen Alexa talekontroll. Etter at en enhet har blitt funnet kan den styres med stemmen din. Gi Alexa enkle kommandoer.

Svar EZVIZ-intercompanelet med Alexa

Etter at du har koblet EZVIZ-intercompanelet til din Alexa-aktiverte enhet, kan du snakke med de besøkende gjennom Echo- eller Fire TV-enheten.

For å snakke med besøkende kan du si:

- **Alexa, svar [EZVIZ-intercompanelnavn].**
- **Alexa, snakk med [EZVIZ-intercompanelnavn].**

 For eksempel navnet til enheten din: "vis xxxx kamera," kan endres i EZVIZ-appen. Hver gang du endrer navnet til enheten, må du søke etter enheten på nytt for å finne det oppdaterte navnet.

Feilsøking

Hva skal jeg gjøre hvis Alexa ikke oppdager enheten min?

Kontroller at det ikke er noen problemer med Internett-forbindelsen.

Prøv å starte den smarte enheten på nytt, og oppdag enheten med Alexa igjen.

Hvorfor enhetens status er «frakoblet» i Alexa?

Enheten din kan ha blitt koblet fra nettverket. Start smartenheten på nytt og gjenoppdag på Alexa.

Kontroller at ruterer er koblet til internett og prøv igjen.

 For detaljer om land hvor Amazon Alexa er tilgjengelig, kan du se det offisielle nettstedet til Amazon Alexa.

2. Med Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere EZVIZ-enheten din og se direkteviste bilder ved hjelp av Google Assistant-talekommandoer.

Følgende enheter og apper kreves:

1. En fungerende EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen, skru av «Videokryptering» og skru så på «lyd» på siden for enhetsinnstillinger.
3. En TV med en tilkoblet fungerende Chromecast.
4. Google Assistant-appen på telefonen din.

Følg trinnene nedenfor for å komme i gang:

1. Konfigurer EZVIZ-enheten og sørg for at den fungerer riktig i appen.
2. Last ned Google Home-appen fra app-butikken eller Google Play™, og logg inn på Google-kontoen din.
3. På Myhome-skjermen trykker du på «+» øverst i høyre hjørne, og velger «Konfigurer enhet» fra menylisten for å gå til konfigurasjonsgrensesnittet.
4. Trykk «**Fungerer med Google**», og søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
5. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på **Logg inn**.
6. Trykk på **Autoriser** for å gi Google tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Google kan styre EZVIZ-enhetene.
7. Trykk på **Returner til app**.
8. Følg trinnene ovenfor for å fullføre autoriseringen. Når synkroniseringen er fullført, vises EZVIZ-tjenesten i listen over tjenester. For å se en liste over kompatible enheter i EZVIZ-kontoen din, trykk på EZVIZ' serviceikon.
9. Prøv noen kommandoer. Bruk det kameranavnet du opprettet da du konfigurerte systemet.

Brukere kan behandle enheter som én enkelt enhet eller en gruppe. Ved å legge til enheter i et rom kan brukeren kontrollere en gruppe enheter samtidig med én kommando.

Se linken for mer informasjon:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.com/eu.

SIKKERHETSTILTAK

Enhver skade forårsaket av manglende overholdelse av bruksanvisningen vil ugyldiggjøre garantien. Vi påtar oss ikke noe ansvar for skader som følge av dette!

Vi kan ikke holdes ansvarlige for skade på eiendom eller personer forårsaket av feil bruk eller manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene.

Dette produktet er produsert i full overensstemmelse med sikkerhetsinstruksjonene. For å opprettholde denne statusen og få mest mulig ut av produktet, må brukerne følge sikkerhetsinstruksjonene og advarslene i denne håndboken.



: Dette symbolet indikerer at det er fare for elektrisk støt eller kortslutning.

- Du bør kun bruke dette produktet med en spenning mellom: 100–240 volt og 50–60 hertz.
- Forsøk aldri å bruke denne enheten med en annen spenning.
- Sørg for at alle systemets elektriske tilkoblinger samsvarer med bruksanvisningen.
- I kommersielle virksomheter, må du sørge for at du overholder forskriftene for ulykkesforebyggende elektriske installasjoner.
- På skoler, opplæringslokaler, verksteder osv. må kvalifisert personell være til stede for å overvåke driften til elektronisk utstyr.
- Du må følge bruksanvisningen for andre enheter som er koblet til systemet.
- Kontakt en erfaren person hvis du er i tvil om driften eller sikkerheten til utstyret.
- Koble aldri til eller koble fra elektrisk utstyr med våte hender.
- Når du installerer dette produktet, må du kontrollere at strømforsyningskablene ikke er i fare for å bli skadet.
- Bytt aldri ut skadede elektriske kabler selv! I et slikt tilfelle fjerner du dem og ringer en fagperson.
- Strømforsyningen skal være plassert i nærheten av enheten og må være lett tilgjengelig.
- En bryterenhet (en bryter, effektbryter eller tilsvarende enhet) skal være lett tilgjengelig og integrert i installasjonen av bygningens ledninger for utstyr som er permanent tilkoblet nettverket.
- For å sikre at enheten har tilstrekkelig ventilasjon, må området rundt enheten holdes uhindret.
- Ventilasjonen må ikke blokkeres ved å dekke til ventilasjonsåpningen med gjenstander som en avis, duk, gardin osv.).
- Ingen åpne flammer slik som tente stearinlys kan settes opp på enheten.
- Overhold produktets driftstemperatur.
- Enheten må ikke utsettes for rennende eller sprutende væske, og ingen gjenstander fylt med væske bør plasseres på enheten.

Initiativer for bruk av videoprodukter

Takk for at du valgte EZVIZ-produkter.

Teknologi påvirker alle deler av livet. Som et høyteknologisk selskap, er vi i økende grad klar over rollen teknologi spiller innen å forbedre virksomhetens effektivitet og livskvalitet – samtidig som potensielle skader ved feil bruk. Eksempelvis er videoprodukter i stand til å ta opp ekte, fullstendige og tydelige bilder. Dette gir høy verdi i etterkant og bevarer sanntidsfakta. Imidlertid kan det også resultere i brudd på en tredjeparts legitime rettigheter og interesser, ved upassende distribusjon, bruk og/eller behandling av videodata. I tråd med filosofien «teknologi for de gode», ber EZVIZ om at hver sluttbruker av videoteknologi og videoprodukter skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter samt etisk sedvane, med sikte på å skape et bedre fellesskap.

Les følgende initiativer nøye:

1. Alle har en rimelig forventning om personvern. Installasjon av videoprodukter skal ikke være i konflikt med denne rimelige forventningen. Derfor må det gis et varsel på en rimelig og effektiv måte, som tydeliggjør dørklokkeområdet ved installasjon av videoprodukter i offentlige områder. For områder som ikke er offentlige, skal en tredjeparts rettigheter og interesser evalueres ved installasjon av videoprodukter. Det inkluderer uten å være begrenset til installasjon av videoprodukter kun etter å ha innhentet samtykke fra interessentene, og ikke installering tilnærmet usynlige videoprodukter.
2. Formålet med videoproduktene er å ta opp reelle aktiviteter innenfor en bestemt tid og plass, samt under bestemte forhold. Derfor skal hver bruker først med rimelighet definere sine egne rettigheter i et slikt spesifikt omfang, for å unngå å krenke en tredjeparts interesser, personvern eller andre legitime rettigheter.
3. Under bruk av videoprodukter vil videobildedata hentet fra virkelige scener fortsette å genereres, inkludert en stor mengde biologiske data (slik som ansiktsbilder). Dataene kan brukes eller bearbeides videre. Selve videoproduktene kan ikke skille bra fra dårlig med tanke på hvordan dataene skal brukes, utelukkende basert på bildene tatt av videoproduktene. Resultatet av databruken avhenger av metoden og formålet med bruken hos de behandlingsansvarlige. Derfor må behandlingsansvarlige ikke bare overholde alle gjeldende lover, forskrifter og andre normative krav, men også overholde internasjonale normer, sosial moral, god moral, vanlig praksis og andre krav som ikke er obligatoriske, samt respektere individets personvern, interesser og andre rettigheter.
4. Rettighetene, verdiene og andre krav hos ulike interessenter må alltid vurderes ved behandling av videodata som kontinuerlig genereres av videoprodukter. I den forbindelsen er produktsikkerhet og datasikkerhet fullstendig avgjørende. Derfor må hver sluttbruker og datakontrollør iverksette alle rimelige og nødvendige tiltak for å sikre datasikkerheten, samt unngå datalekkasje, feilaktig utlevering og feil bruk, inkludert uten å være begrenset til å sette opp tilgangskontroll, velge et passende nettverksmiljø (internett eller intranett) hvor videoprodukter er koblet til, etablere og løpende optimaliserer nettverksikkerheten.
5. Videoprodukter har gitt store bidrag til forbedring av sosial trygghet rundt om i verden. Vi mener at disse produktene også vil spille en aktiv rolle i flere aspekter av det sosiale livet. Ethvert misbruk av videoprodukter i strid med menneskerettighetene eller som fører til kriminelle aktiviteter, er i strid med den opprinnelige intensjonen med teknologisk innovasjon og produktutvikling. Derfor må hver bruker etablere en evaluerings- og sporsmekanisme for deres produktapplikasjon, for å sikre at hvert produkt brukes på en riktig og rimelig måte samt med god hensikt.