

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2023

Kaubamärgid

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGETEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

OLULISED OHUTUSJUHISED	1
Ülevaade	2
1. Pakendi sisu.....	2
2. Üldteave.....	2
3. Põhisisu.....	3
Teave nimekaardi kohta.....	4
Ülesseadmine.....	4
1. Hankige rakendus EZVIZ.....	4
2. Juhtmestik.....	4
3. Paigaldamine	7
4. EZVIZ-i videoga uksetelefoni ühendamine nutitelefoniiga.....	10
5. RFID-märgi konfigureerimine.....	11
6. Kolm avamismeetodit.....	11
Seadme vaatamine rakenduses EZVIZ.....	12
1. Otseülekanne	12
2. Sätted	13
EZVIZ Connect.....	14
1. Amazon Alexa kasutamine.....	14
2. Google Assistanti kasutamine	15
OHUTUSABINÕUD	16
Videotoodete kasutamise algatused	17

OLULISED OHUTUSJUHISED



Tähtis!

1. Enne toote paigaldamist või kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
2. Kui paigaldate selle toote kolmandate isikute jaoks, jätke kasutusjuhend või selle koopia lõppkasutajale.

Ohutusmeetmed:


1. Selle süsteemi täielikuks ohutuks kasutamiseks on oluline, et paigaldajad, kasutajad ja tehnikud järgiksid kõiki selles juhendis kirjeldatud ohutusprotseduure.
2. Vajaduse korral antakse osadele spetsiaalsed hoiatused ja hoiatussümbolid.
3. Toode peab olema seadistatud vastavalt selles riigis kehtivatele standarditele, kuhu see paigaldatakse.

Ülevaade

1. Pakendi sisu



Monitor (1 tk)
7-tolline puuteekraan

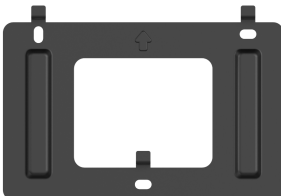

Monitori seinakinnitus (1 tk)




Monitori toiteadapter (1 tk)



Sisetelefoni paneel (uksekl)
ilmastikukindla kilbiga (1 tk)



Sisetelefoni paneeli puurimisšabloon (1 tk)

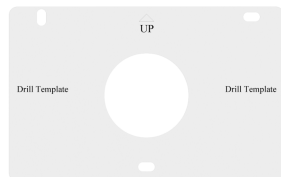

Monitori puurimisšabloon (1 tk)



Kruvikeeraja (1 tk)




or




* Märgid (3 tk)



Kruvide komplekt (2 tk)



Nimekaart (2 tk)



Juhtmed ja juhtmeühendused
(1 tk)



Regulatiivteave (2 tk)



Kiirjuhend (1 tk)

i Märgi välimus sõltub sellest, mille olete tegelikult ostnud.

2. Üldteave


See videoga uksetelefon koosneb puutetundliku ekraaniga siseruumides asuvast vastamisseadmest ja sisetelefoni välispaneelist, mis võimaldab teil näha uksekella nuppu vajutanud külastajat ning temaga suhelda. Seda on lihtne paigaldada, kuna kõigi funktsioonide jaoks on vaja kuut juhett: uksekell, videoülekanne, sisetelefon ja avamispupud (lukuplaat ja automaatne värava avamine).

Süsteem töötab kuni kahe monitori ja kahe sisetelefoni paneeliga.


Sisetelefonist maksimumi võtmiseks lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.

3. Põhisisu

Monitor

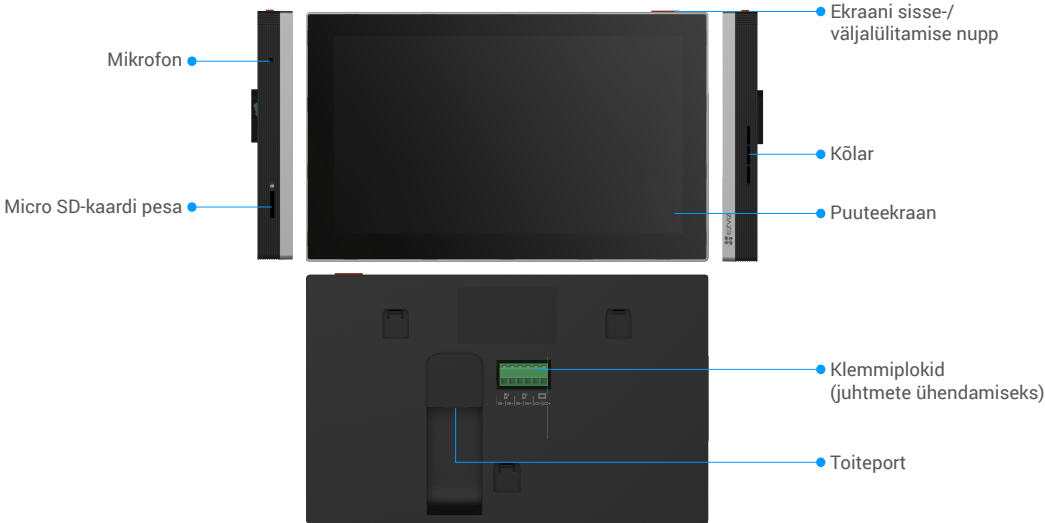

Sisetelefoni paneel (uksekell)

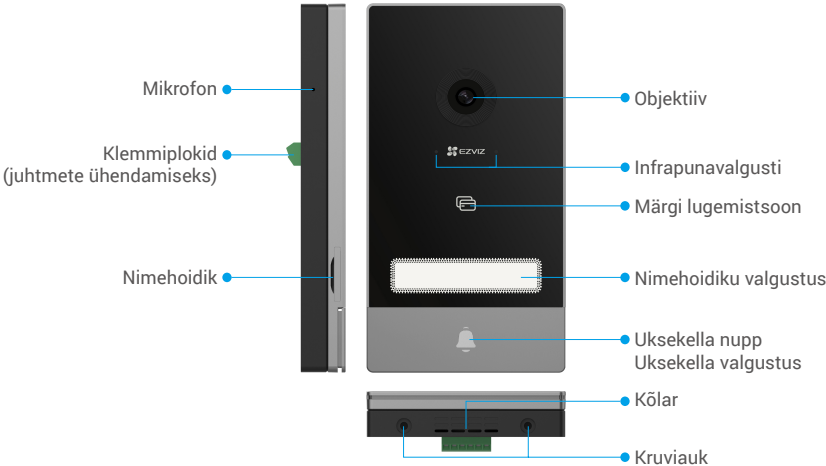

- Kui keegi vajutab uksekella nuppu, heliseb sisemine monitor ja kuvatakse video.
- Sildi muutmiseks nimehoidikus tõmmake seadme vasakult küljelt nimehoidiku salve.

Nimi	Kirjeldus
Toiteport	Monitori sisselülitamiseks.
Ekraani sisse/väljalülitamise nupp	• Ekraani sisse/väljalülitamiseks vajutage nuppu. • Monitori taaskäivitamiseks hoidke 8 sekundit all.
Micro SD-kaart (müügil eraldi)	Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada. Soovitav ühilduvus: Klass 10, maksimaalne ruumi 512 GB.

Teave nimekaardi kohta

- Pakendis olevale sisetelefoni paneelile on kleebitud nimikaart ja saate sellele otse nime kirjutada.
- Pakendis on 2 täiendavat nimekaarti, hoidke need edasiseks kasutamiseks alles.
- Nimekaardi saab ära tõmmata ja selle asemele uue kleepida.
- Kui te ei soovi nimekaarti kleepida, võite nime markeriga otse nimehoidjale kirjutada.
- Nimehoidikut saab valgustada, seda saab teha rakenduse EZVIZ kaudu.
- Enne sisetelefoni paneeli paigaldamist ilmastikukindlale kilele soovime nimehoidiku välja tõmmata ja sellele nime kirjutada.

Ülesseadmine

Järgige süsteemi häälestamise juhiseid.

1. Hankige rakendus EZVIZ ja logige sisse oma EZVIZ-i rakenduse kontoga.
2. Ühendage süsteem juhtmetega.
3. Paigaldage sisetelefoni paneel ja monitor.
4. Lisage kaamera EZVIZ-i kontole.

1. Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.




- ❗ Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.

2. Juhtmestik

Häirete ja rikete ohu vältimiseks ärge viige videoga uksetelefoni juhtmeid läbi sama ümbrise, kus on elektrijuhtmed.

⚠️ **Hoiatus! Ärge lisage mingil juhul ristlõike suurendamiseks juhtmeid.**

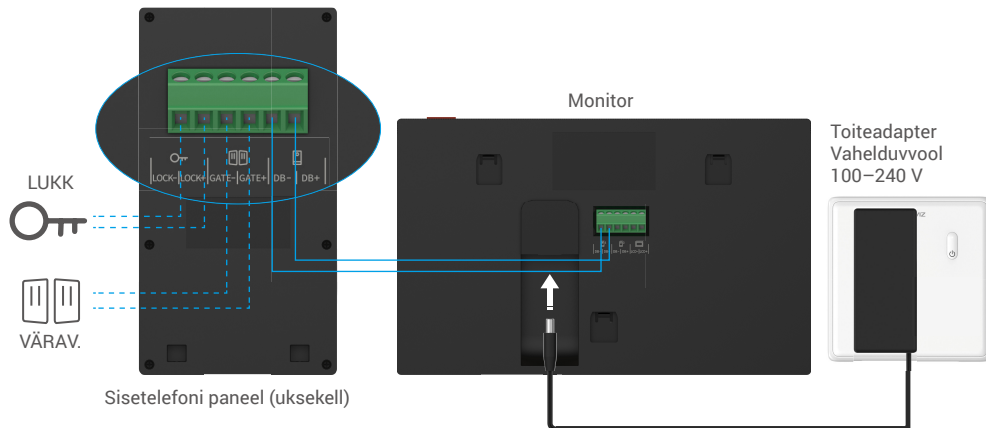

⚠️ **Hoiatus! Enne toiteadapteri seinakontakti ühendamist veenduge, et kõik juhtmed on korralikult ühendatud.**

Kui olete signal broneerinud DC 24V toiteaugu, saate monitori augu kohale paigaldada ja monitori ühendada toite (**24V DC**) kaabliga, kasutades DC 24V toitepistikuga kaablit, et signale ei jääks nähtavaid kaableid.



24V toiteallika jacki ühenduskaabel


Järgige juhiseid juhtmete ühendamisel, vastasel juhul võib seade kahjustada.

- 1. Ühendage DC 24V toiteallika Jack pesa kaabli **Punane (+24V DC)** juhe seinä **+24V DC** juhtmega.
- 2. Ühendage DC 24V toiteallika Jack pesa kaabli **Must (Maa)** juhe seinä **Maa** juhiga.


24V toiteallika jacki ühenduskaabel
Punane (+24V DC)
Must (Maa)

Ühendage

Toide signale
+24V DC traat
Maa

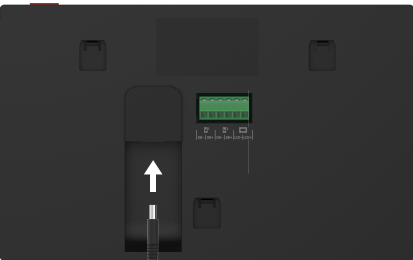

Soovitav paigalduskoht

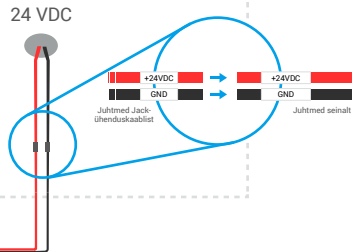

⚠ Hoiatus: Enne kui ühendate DC 24V toiteallika Jack juhtme teise otsa ekraani toitepessa, veenduge, et kõik juhtmed oleksid hästi ühendatud.

1-1 juhtmete ühendusskeem

	Ø 2 × 0,75 mm ²	Ø 2 × 1,5 mm ²	Keerdpaarjuhe (TP)
	0–50 m	0–100 m	kuni 120 m
	1–10 m	1–10 m	1–10 m

i Monitori ülejäänud 4 klemmiplokki (DB–/+, LCD–/+) võib jätta juhtmevabaks, neid kasutatakse tulevikus pikendamiseks.

2.1. Videoga uksetelefoni ühendamine (monitor, sisetelefoni paneel)

Ühendage juhtmed vastavalt juhtmete ühendusskeemile (1-1). Monitori klemmid DB– ja DB+ sisetelefoni paneeli klemmidega DB– ja DB+.

2.2. Elektrilise lukuplaadi või luku ühendamine

Ühendage otse sisetelefoni paneeli tagaküljel asuvate klemmidega LOCK– ja LOCK+.


Juhtmete ühendamise teavet vaadake sisetelefoni paneeli tagaküljel olevalt sildilt.

i Pange tähele, et see funktsioon toimib ainult siis, kui ekraanil kuvatakse väline videoülekanne. Kinnitamiseks kuvatakse näidik.

⚠ Tähtis! Tagamaks, et elektrilist lukuplaadi või lukku saab avada videoga uksetelefoniga, peab olema täidetud kaks järgmist tingimust.

1. Teie tellitud elektrilisel lukuplaadil või lukul peab olema mehaaniline mälu.
2. Elektrilise lukuplaadi või luku toiteallikas ei tohi ületada järgmist: 12 V / 1,1 A.

Kui elektrilise lukuplaadi või luku toide ületab 12 V / 1,1 A, toimige järgmiselt.

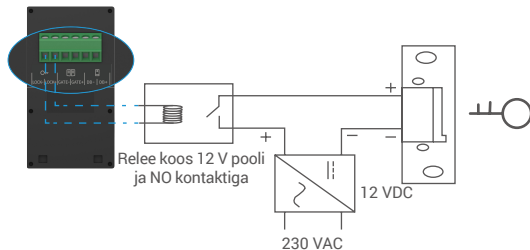

2.3. Värava mootori ühendamine

Ühendage värava mootori juhtmed sisetelefoni paneeli tagaküljel asuvate klemmidega GATE- ja GATE+. Sisetelefoni paneel pakub kuiva kontaktiühendust, ilma elektrivooluta, et ühendada see automaatse värava nupuga.

i Pange tähele, et see funktsioon toimib ainult siis, kui ekraanil kuvatakse väline videoülekanne. Kinnitamiseks kuvatakse näidik.

⚠ Tähtis! Värava juhtimine. Katkestusvõimsus: 12 V / 2 A.

2.4. Monitori sisselülitamine

Toite sisselülitamiseks ühendage monitor toiteadapteriga pistikupessa. (Vahelduvvool 100–240 V).

 Kui monitor on toitega ühendatud, lülitub ekraan automaatselt sisse.

 **Tähtis!** Kui teie kodus olevaid juhtmeid ei saa korralikult seadme (monitor ja sisetelefoni paneel) tagaküljel olevate klemmiplokkidega ühendada, näiteks:



K: Kuidas seda teha, kui teie juhtmetel on liiga suur kaabli läbimõõt ja see on BvR-kaabel ning seda ei saa keevitada?

V: Soovitame teil proovida ühte järgmistest lahendustest vastavalt vajadusele.

• **1. võimalus:** Kaabli paksuse reguleerimiseks kasutage traadieemaldit.

Enne	Tegutse	Pärast
		 Ühendage juhtmeots klemmiplokkiga.

• **2. võimalus:** Ühendage juhtmed klemmiplokkidega, kasutades pakendis olevaid juhtmeid ja juhtmeühendusi.

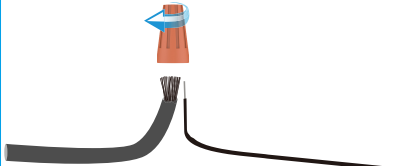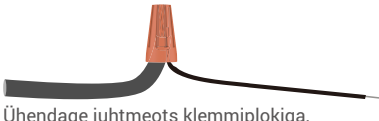Enne	Tegutse	Pärast
		 Ühendage juhtmeots klemmiplokkiga.

3. Paigaldamine



Nõuanded ja olulised juhised.

- Kui testite toodet enne selle paigaldamist, veenduge, et te ei testiks seda nii, et sisetelefoni paneel ja monitor asuvad samas ruumis, et vältida videoga uksetelefoni kilekat heli.


- Ärge jätke sisetelefoni paneeli objektiiv otsese päikesevalguse või peegelduspinna poole.

Nõuanne. Soovitame kaablite katmiseks kasutada kaitseümbrist, et kaitsta kaableid purunemise ja halbade ilmastikutingimuste eest.


- EZVIZ-i mudeli puhul soovitame monitori Wi-Fi-funktsioonist maksimumi võtmiseks kontrollida, kas teie Wi-Fi-võrk on plaanitud paigalduskohas juurdepääsetav.

3.1. Sisetelefoni paneeli paigaldamine


- 1 Eemaldage sisetelefoni paneeli all olevad kruvid ja kallutage sisetelefoni paneeli ettepoole.

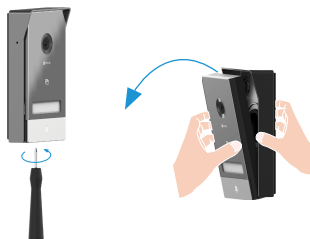

- 2 Tõmmake nimehoidik välja ja kirjutage nimekaardile nimi, pange nimehoidik tagasi.

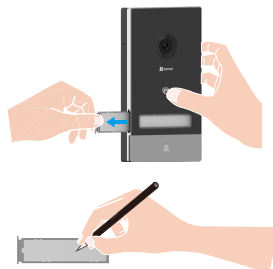


- 3 Paneeli objektiiv tuleb asetada umbes 1,60 m kõrgusele.

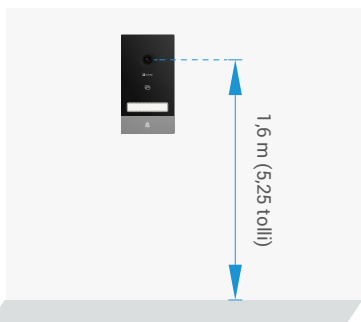

- 4 Pange suurimissabloon paika, viige juhtmed läbi suurimissablooni ja ilmastikukindla kilbi aukude, seejärel kinnitage ilmastikukindel kilp kindlalt ankrute ning kruvidega seina külge.



- 5 Ühendage juhtmed sisetelefoni paneeli klemmplokkidega vastavalt juhtmete juhtmeskeemile 1-1. (Kasutage kaasasolevat kruvikeerajat).

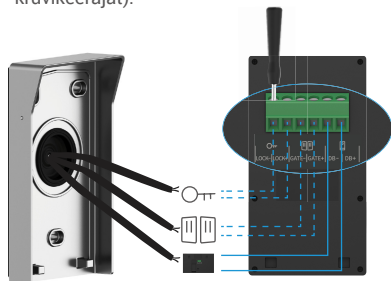

- 6 Asetage sisetelefoni paneel ilmastikukindlasse kilpi.



- 7 Paigaldage kinnituskruvid kruvikeerajaga uuesti (komplektis).



⚠ Tähtis! Paneeli objektiiv ei tohiks olla otse päikese või peegelduspinna poole. Samal ajal ärge unustage sisetelefoni paneeli sätku korralikult ilmastikukindla kilbi auku sisestada.

Nõuanne. Soovitav on, et viite juhtmed läbi ümbrise, et kaitsta neid löökide ja ilmastiku eest.


3.2. Monitori paigaldamine

- 1 Asetage monitori puurimisšablooni nii, et monitori ekraan oleks maapinnast umbes 1,6 m kõrgusel.




1,6 m (5,25 tolli)


- 2 Viige sisetelefoni paneelilt tulevad juhtmed läbi puurimisšablooni ja seinakinnituse aukude, seejärel kinnitage seinakinnitus ankrute ning kruvidega seina külge.

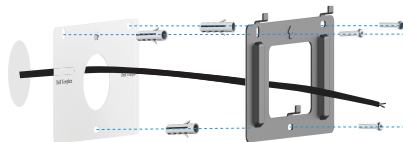


- 3 Ühendage sisetelefoni paneelilt tulevad juhtmed ja sisestage toiteadapter monitori tagaküljel asuvasse toiteporti (ilma seda seinakontakti ühendamata).

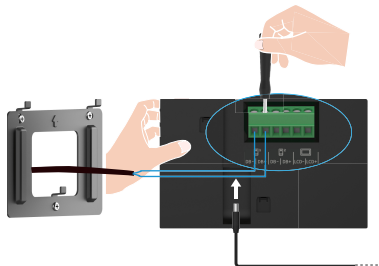

- 4 Asetage monitor seinakinnitusele.

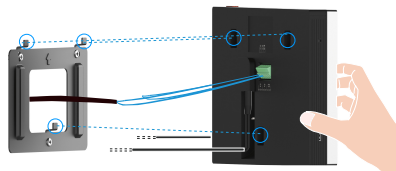

- 5 Ühendage adapter seinakontakti.

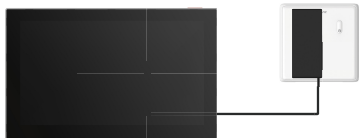


Hoiatus! Ärge ühendage selle sammu ajal toiteallikat seinakontakti.

Nõuanne. Monitori ülejäänud 4 klemmiplokki (DB-/+, LCD-/+) võib jätta juhtmevabaks, neid kasutatakse tulevikus pikendamiseks.

3.3. Micro Sd-kaardi paigaldamine (valikuline)

1. Sisestage Micro SD-kaart (müüakse eraldi) kaardipesa, nagu on näidatud alloleval joonisel.

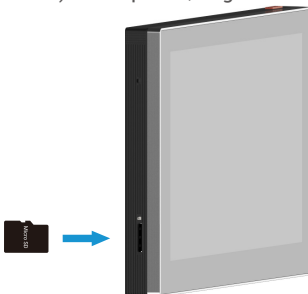


- i** Pärast micro SD-kaardi paigaldamist peaksite kaardi enne selle kasutamist lähtestama rakenduses EZVIZ.

2. SD-kaardi oleku kontrollimiseks puudutage EZVIZ-i rakenduses seadme sätete liideses valikut Kirjete loend.
3. Kui mälu ruumi olekuna kuvatakse Lähtestamata, koputage seda lähtestamiseks.

- i** Seejärel muutub olekuks **Tavaline** ja seejärel saab videoid salvestada.


4. EZVIZ-i videoga uksetelefoni ühendamine nutitelefoni

1. Ekraani sisselülitamiseks vajutage nuppu Ekraan sisse/välja.

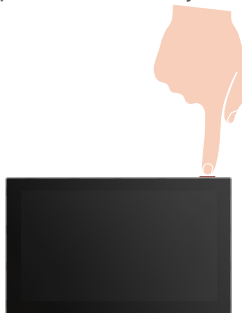

2. Järgige ekraaniviisardit, et ühendada monitor Wi-Fi-ga (soovitatav).
3. Logige nutitelefonis sisse oma rakenduse EZVIZ kontole, puudutage avalehel üleval paremas nurgas olevat sümbolit „+“, et minna QR-koodi skannimisliidesele.

4. Skannige monitori ekraanil olevat QR-koodi.

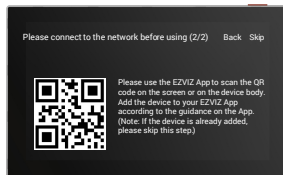

5. Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lisada monitor EZVIZ-i rakendusse.

i Kui teil ei õnnestunud monitori Wi-Fi-ga ühendada või jätate selle sammu monitoril vahele (samm 1/2), saate Wi-Fi konfigureerimise lõpetamiseks kasutada rakendust EZVIZ.

1) Ühendage nutitelefoni Wi-Fi-ga (soovitatav).

2) Logige sisse EZVIZ-i rakendusse ja skannige monitoril olev QR-kood.

3) Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lõpetada Wi-Fi konfigureerimine, ja lisage videoga uksetelefon EZVIZ-i rakendusse.

5. RFID-märgi konfigureerimine

1) RFID-märkide lisamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel on oluline EZVIZ-i rakenduses märgid konfigureerida.

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.

2. Minge lehele Monitori sätted, valige Kaardihaldus > Kaartide lisamine.

3. Määrake kaardi nimi ja puudutage nuppu Järgmine samm.

4. Määrake kehtivusaeg ja puudutage nuppu Järgmine samm.

5. Asetage RFID-märk märgi lugemistsooni, uksekella näidik vilgub 3 korda, mis näitab märgi lisamise õnnestumist,

6. Puudutage nuppu Lõpeta.

2) RFID-märkide kustutamine

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.

2. Minge lehele Monitori sätted, valige Kaardihaldus.

3. Puudutage, et valida kaart, mille soovite kustutada, ja puudutage kaardi kustutamiseks nuppu Kustuta > OK.

6. Kolm avamismeetodit

(1) Värava/ukse avamine monitori kaudu

1. Avage monitori peamenüü.

2. Luku või värava avamiseks puudutage ikooni  või .

(2) Värava/ukse avamine EZVIZ-i rakenduse kaudu

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.

2. Avage sisetelefoni paneelil reaalaajas vaate leht, puudutage luku või värava avamiseks ikooni  või .

(3) Värava/ukse avamine nutika RFID-märgiga

• Elektrilise lukuplaadi/luku avamine

Nipsake kiiresti oma eelprogrammeeritud märki RFID-lugemistsoonis. Üks lühike piiks kinnitab elektrilise lukuplaadi/luku avamist.

• Värava mootori avamine

Hoidke märki vähemalt 3 sekundit RFID-lugemistsoonis. Üks lühike piiks kinnitab värava avamist.


i Kolm lühikest piiksu tähendab, et luku/värava avamine ebaõnnestus.

Seadme vaatamine rakenduses EZVIZ

i Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

1. Otseülekanne

Kui käivitata EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse seadme leht, mis on allpool näidatud. Saate vaadata ja kuulata otseülekannet, teha hetktõmmiseid või salvestisi ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõimet.

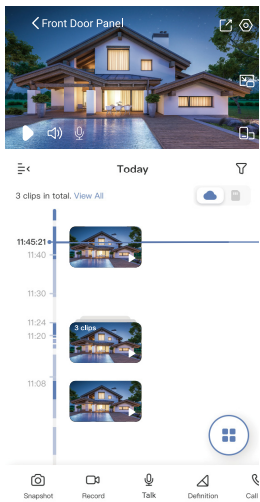

Ikoon	Kirjeldus
	Jagamine. Seadme jagamine.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Hüpikaken. Vaadake videot, mis kuvatakse muude rakenduste peal, mida hetkel kasutate.
	Täisekraanvaade. Puudutage, et vaadata täisekraankuva.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käitsi käivitamine/peatamine.
	Kõnelogi. Vaadake kõnelogisid.
	Kõne. Puudutage ikooni ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et kaamera ees olevate inimestega rääkida või neid kuulda.
	Lukk. Puudutage, et avada elektriline lukuplaat või lukk.
	Värv. Puudutage, et avada värv.
	Eraldusvõime. Video eraldusvõime valimine: Quad HD, Full HD või Hi-Def.
	Mitme kuva otseülekanne. Puudutage, et valida akna paigutusi.

i Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

2. Sätted

2.1. Sisetelefoni paneel (ukse kell)

Sätete lehel saate määrata sisetelefoni paneeli parameetreid.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamiseks vaadake või puudutage siin.
Tark tuvastus	Siin saate valida, millist tuvastamistüüpi seadmes kasutada.
Teavitus	Võimaldab hallata seadme sõnumeid ja EZVIZ-i rakenduse teavitusi.
Helisätted	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad heli parameetrid.
Kujutisesätted	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad kujutise parameetrid.
Valgusesätted	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad valguse parameetrid.
Kaardihaldus	Siin saate hallata märke.
Cloudplay	Võimaldab tellida ja hallata pilve salvestusruumi.
Kirjete loend	Saate näha seadme mäluaardi salvestusolekut.
Turbesätted	Siin saate kohandada privaatsusala.
Seadme teave	Siin näete teavet seadme kohta.
Seadme jagamine	Võimaldab seadet teiste pereliikmete või külalistega jagada.
Seadme taaskäivitamine	Puudutage seadme taaskäivitamiseks.

2.2. Monitor

Sätete lehel saate määrata monitori parameetreid.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamiseks vaadake või puudutage siin.
Helisätted	Saate ekraani helina sisse/välja lülitada ja valida uksekella helinaid.
Ekraanisätted	Siin saate määrata ekraani heleduse ja ekraani automaatse lukustamise aja.
Kirjete loend	Saate näha seadme mäluaardi salvestusolekut.
Turbesätted	Saate oma videod krüptida krüptimise parooliga.
Võrgusätted	Näitab Wi-Fi nime ja ühenduse olekut.  Kui soovite muuta oma seadme Wi-Fi-ühendust, minge ekraanile ja valige Sätted > Võrk ja kellaage > Praegune Wi-Fi ning puudutage, et valida Wi-Fi, millega soovite ühenduse luua.
Seadme teave	Siin näete teavet seadme kohta.
Seadme taaskäivitamine	Puudutage seadme taaskäivitamiseks.
Seadme kustutamine	Puudutage, et seade EZVIZ-i rakendusest kustutada.

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid juhutada Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist **Törkeotsing**.

Enne alustamist kontrollige järgmist.

1. EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutitel Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexaiga tehke järgmist.

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut **LUBA KASUTAMINE**.
4. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage **Logi sisse**.
5. Puudutage nuppu **Volita**, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut **AVASTA SEADMED**, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ-i seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu. Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käskke.

Vastake EZVIZ-i sisetelefoni paneelile Alexaiga

Pärast EZVIZ-i sisetelefoni paneeli ühendamist Alexa-toega seadmega saate oma küllastajatega Echo või Fire TV seadme kaudu rääkida.

Küllastajaga rääkimiseks võite öelda järgmist,

- **Alexa, vasta seadmele [EZVIZ-i sisetelefoni paneeli nimi].**
- **Alexa, räägi seadmega [EZVIZ-i sisetelefoni paneeli nimi].**



Teie seadme nime näiteks: „näita kaamera xxxx“, saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord seadme nime muutes peate nime värskendamiseks seadme uuesti avastama.

Törkeotsing

Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.



Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ-i seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused.

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™ poest alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage Myhome'i kuva vasakus ülanurgas nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut **Töötab Google'iga** ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiate EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage **Logi sisse**.
6. Puudutage valikut **Volita**, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut **Tagasi rakendusse**.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

OHUTUSABINÕUD

Juhendi eiramisest põhjustatud kahjustused tühistavad garantii. Me ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest!

Me ei vastuta mis tahes varale või isikutele tekitatud kahjude eest, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest või ohutusjuhiste eiramisest.

See toode on valmistatud täielikus vastavuses ohutusjuhistega. Selle oleku säilitamiseks ja tootest maksimumi võtmiseks peavad kasutajad järgima selles juhendis sisalduvaid ohutusjuhiseid ja hoiatusi.



: See sümbol näitab elektrilöögi või lühise ohtu.

- Seda toodet tohib kasutada ainult pingega, mis on järgmises vahemikus: 100–240 volti ja 50–60 hertsit.
- Ärge kunagi kasutage seda seadet muu pingega.
- Veenduge, et kõik süsteemi elektriühendused vastaksid kasutusjuhendile.
- Äriettevõtetes veenduge, et järgite elektripaigaldiste õnnetuste vältimise eeskirju.
- Koolides, koolitusasutustes, töökodades jne peavad elektroonikaseadmete tööd jälgima kvalifitseeritud töötajad.
- Peate järgima kõigi teiste süsteemiga ühendatud seadmete kasutusjuhendeid.
- Kui teil on seadme töö või ohutuse osas kahtlusi, võtke ühendust kogenud isikuga.
- Ärge kunagi ühendage ega eemaldage elektriseadmeid märgade kätega.
- Toote paigaldamisel kontrollige, et toitekaablid ei oleks kahjustatud.
- Ärge kunagi asendage kahjustatud elektrikaableid ise! Sellisel juhul eemaldage need ja helistage eksperdile.
- Toiteallikas peab asuma seadme lähedal ja olema kergesti ligipääsetav.
- Pidevalt võrku ühendatud seadmete jaoks peab lülitusseade (lahklüliti, kaitselüliti või samaväärne seade) olema kergesti ligipääsetav ja integreeritud hoone juhtmestiku paigaldusse.
- Seadme piisava ventilatsiooni tagamiseks hoidke seadme ümbrus takistusteta.
- Ventilatsiooni ei tohi blokeerida ventilatsiooniava katmisega esemega, nagu ajaleht, laudlina või kardin jne).
- Seadmele ei tohi asetada lahtisi leegiallikaid, näiteks süüdatud küünlaid.
- Järgige toote töötemperatuuri.
- Seade ei tohi kokku puutuda voolava ega pritsiva vedelikuga ning seadmele ei tohi asetada vedelikuga täidetud esemeid.

Videotoodete kasutamise algatused

Täname, et valisite EZVIZ-i tooted.

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kõrgtehnoloogiaettevõttena oleme teadlikud tehnika rollist ettevõtte tõhususe ja elukvaliteedi parandamisel, kuid samal ajal ka võimalikust kahjust, mida selle ebaõige kasutamise võib kaasa tuua. Võtame näiteks videotooted, mis võimaldavad salvestada tõelisi, terviklikke ja selgeid pilte. Tänu sellele saame väärtuslikke reaaliajafakte tagantjärgi vaadata ja säilitada. Samas võib videoandmete ebaõige levitamise, kasutamise ja/või töötlemisega kaasneda kolmandate isikute seaduslike õiguste ja huvide rikkumine. EZVIZ lähtub põhimõttest „Tehnoloogia on hea“ ja nõuab, et kõik videotehnoloogia ja -toodete lõppkasutajad järgiksid alati kehtivaid seadusi, määrausi ning eetilisi tavaid, et ühiselt luua paremat kogukonda.

Lugege hoolikalt järgmisi algatusi:

1. Iga inimene vajab mõistlikul tasemel privaatsust ja videotoodete paigaldamine ei tohi selle mõistliku vajadusega vastuolus olla. Seetõttu peab avalikesse kohtadesse paigaldatud videotoodetega kaasnema mõistlik ja tõhus hoiatus ning uksekella helistamise ulatuse kirjeldus. Mitteavalike alade puhul hinnatakse videotoodete paigaldamisel kolmanda isikute õigusi ja huve, sh videotoodete paigaldamine ainult pärast nõusoleku saamist sidusrühmadelt ning liialt nähtamatute videotoodete paigaldamise vältimine.

2. Videotoodete eesmärk on salvestada reaalseid tegevusi kindlas ajas ja ruumis ning kindlatel tingimustel. Seetõttu peab iga kasutaja esmalt mõistlikult määratlema oma õigused sellises konkreetses ulatuses, et vältida kolmandate isikute kuvandi, privaatsuse või muude seaduslike õiguste rikkumist.

3. Videotoodete kasutamise ajal genereeritakse jätkuvalt reaalsest stseenidest tuletatud videoandmeid, sh suurel hulgal bioloogilisi andmeid (nt näokujutisi) ning neid andmeid saab edaspidi rakendada või ümber töödelda. Videotooted ei suuda andmete kasutamisel ise head halvast eristada, vaid salvestavad ainult videotoodetega jäädvustatud pilte. Andmete kasutamise tulemus sõltub vastutavate töötlejate toimimisest ja eesmärgist. Seetõttu peavad vastutavad andmetöötledjad lisaks kõigi kohaldatavate seaduste ja määruste ning muude nõuete järgimisele austama ka rahvusvahelisi norme, sotsiaalset moraali, häid kombeid, levinud tavaid ja muid mittekohustuslikke nõudeid, austama üksikisiku privaatsust, kuvandi ning muid õigusi ja huve.

4. Videotoodete pidevalt genereeritud videoandmete töötlemisel tuleb alati arvestada erinevate sidusrühmade õigusi, väärtusi ja nõudmisi. Seoses sellega on toote- ja andmeturve äärmiselt olulised. Iga lõppkasutaja ja vastutav andmetöötledja peab rakendama kõiki mõistlikke ja vajalikke meetmeid, et tagada andmete turvalisus ning vältida nende lekkimist, ebaõiget avaldamist ja ebaõiget kasutamist (sh rakendama juurdepääsukontrolli, valida sobiva võrgukeskkonna (Internet või Intranet), millega videotooted on ühendatud ning rakendama ja pidevalt optimeerima võrguturvet).

5. Videotooted on andnud suure panuse sotsiaalse turvalisuse parandamisse kogu maailmas ja usume, et need tooted mängivad aktiivset rolli üha rohkemates sotsiaalelu aspektides. Videotoodete mis tahes kuritarvitamine viisil, mis rikub inimõigusi või toob kaasa kuritegeliku tegevuse, on vastuolus tehnoloogia uuendamise ja tootearenduse alge eesmärgiga. Seetõttu peab iga kasutaja looma oma rakenduse hindamis- ja jälgimismehhanismi, et tagada iga toote õige ja mõistlik ning heauskne kasutamine.