

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet visu šajā dokumentā sniegto informāciju un norādījumus un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Lai saņemtu plašāku ierīces informāciju un norādījumus, skatiet citus ierīcei pievienotos dokumentus (ja tādi ir) vai skenējiet QR kodu (ja tāds ir) uz iepakojuma, lai iegūtu papildu informāciju.

AUTORTIESĪBAS ©2022 Hangzhou Hikfire Technology Co., Ltd. Visas tiesības aizsargātas.

Par šo dokumentu

Dokumentā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Dokumentā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, lai uzzinātu jaunāko šī dokumenta versiju.

Lūdzu, lietojiet šo dokumentu profesionāļu vadībā.

Piezīme: Saskaņā ar atšķiras atkarībā no modeļa. Sīkāku informāciju skatiet produkta datu lapā.

Preču zīmes

HIKFIRED un citas Hikfire preču zīmes un logotipi ir Hikfire īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

SAISTĪBU ATRUNA

CIK LIELĀ MĒRĀ TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, ŠĪ ROKASGRĀMATA UN APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR SAVU APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS "TĀDS, KĀDS IR" UN "AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM". HIKFIRE NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, IZTEIKTAS VAI DOMĀJAMAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, ĀPMIERINOŠU KVALITĀTI VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM NOLŪKAM. LIETOJOT PRODUKTU, RISKU PAR TO UZŅĒMATIES JŪS. HIKFIRE NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV NEKĀDU SAISTĪBU PRET JŪMS NE PAR KĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP ARĪ PAR ZAUDĒJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR DARĪJUMDARBĪBAS PEĻNAS ZAUDĒJUMU, DARĪJUMDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU VAI DATU ZAUDĒJUMU, SISTĒMU BOJĀJUMU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZAUDĒJUMU, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO PAMATO LĪGUMA PĀRKĀPUMS, DELIKTS (TOSTARP NOLAIDĪBA), ATBILDĪBA PAR PRODUKTU VAI CITS IEMESLS SAISTĪBĀ AR PRODUKTA LIETOJUMU, PAT JA HIKFIRE IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.

JŪS ATZĪSTAT, KA INTERNETA BŪTĪBA PAREDZ TAM RAKSTURĪGUS DROŠĪBAS RISKUS, UN HIKFIRE NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR HIKFIRE NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU.

JŪS PIEKRĪTAT LIETOT ŠO PRODUKTU SASKAŅĀ AR VISIEM PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, UN JŪS PILNĪBĀ ATBILDAT PAR TO, LAI JŪSU LIETOJUMS ATBILSTU PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. JO ĪPAŠI JŪS ATBILDAT PAR TO, LAI ŠIS PRODUKTS TIKTU LIETOTS, NEPĀRKĀPJOT TREŠO PERSONU TIESĪBAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PUBLICITĀTES TIESĪBAS, INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS VAI DATU AIZSARDZĪBAS UN CITAS PRIVĀTUMA TIESĪBAS. JŪS NEDRĪKSTAT IZMANTOT ŠO PRODUKTU NEKĀDĀ AIZLIEGTĀ GALALIETOJUMĀ, TOSTARP MASU IZNĪCINĀŠANAS IEROČU IZSTRĀDĀŠANAS VAI RAŽOŠANAS, ĶĪMISKO VAI BIOĻOĢISKO IEROČU IZSTRĀDĀŠANAS VAI RAŽOŠANAS, JEBKĀDU CITU DARBĪBU, KAS SAISTĪTAS AR KODOLSPRĀDZIENTIERĪCĒM VAI NEDROŠU KODOLDEGVIELAS CIKLU, VAI CILVĒKTIESĪBU PĀRKĀPUMU ATBALSTA NOLŪKĀ.

PRETRUNU GADĪJUMĀ STARP ŠO ROKASGRĀMATU UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs


Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	1
EZVIZ lietotnes lejupielāde	2
Ieslēgšanas sensors	2
Pašpārbaude	3
Sensora pievienošana EZVIZ	3
1. metode Pievienošana, skenējot QR kodu	3
2. metode Pievienošana, izmantojot vārteju	4
Pareizs izvietojums	4
Sensora uzstādīšana	5
1. Skrūvēts stiprinājums (ieteicams)	5
2. Stiprinājums ar putu uzlīmi	5
Sensora testēšana	6
1. Testēšanas metode	6
2. Testēšanas rezultāts	6
Specifikācija	7
Sensora darbība	7
Darbības EZVIZ lietotnē	8
1. Tiešraide	8
2. Iestatījumi	8

Pārskats

1. Iepakojuma saturs



Dūmu sensors (1 gab.)

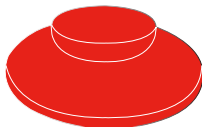

Putekļu vāciņš (1 gab.)



Montāžas pamatne (1 gab.)



Akumulators (1 gab.)



Urbšanas šablons (1 gab.)



Putu uzlīme (1 gab.)



Skrūvju komplekts (1 gab.)



Normatīvā informācija (2 gab.)




Īsā lietošanas pamācība (1 gab.)

i Viss ierīces izskats ir atkarīgs no jūsu iegādātās ierīces.

2. Pamatinformācija

Strādājot ar ZigBee sakaru protokolu, dūmu sensors (turpmāk tekstā – sensors) var iedarbināt skaņas-gaismas trauksmi, konstatējot dūmus, ugunsnelaimi un citas bīstamas situācijas, un pēc tam ziņot trauksmes informāciju, izmantojot vārteju. Sensoru var plaši izmantot dažādos scenārijos, piemēram, veikalos, dzīvojamās mājās, viesnīcās, daudzstāvu ēkās u. c.

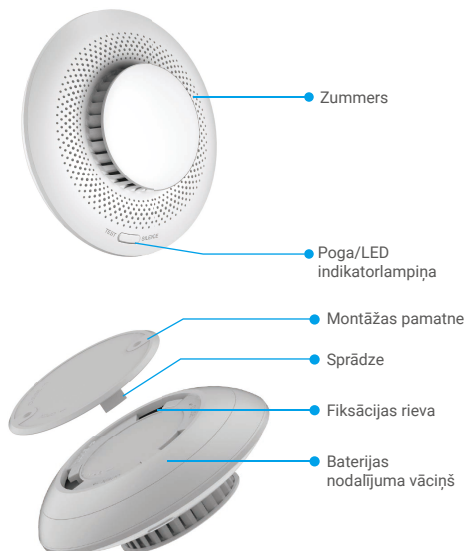

Ierīces apstākļi	LED indikatorlampiņa	Zummers
Ugunsgrēka trauksme	Ātri mirgo sarkans	Strauji pīkstieni
Tiešsaistes gaidstāve	Nomirgo vienu reizi zaļā krāsā ik pēc 90 s	Atspējot
Bezsaistes gaidstāve	Lampiņa nedeg	Atspējot
Sensora izņēmums	Strauji nomirgo divas reizes dzeltenā krāsā ik pēc 40 s	Divi pīkstieni ik pēc 40 s
Zems spriegums	Strauji nomirgo vienu reizi dzeltenā krāsā ik pēc 40 s	Viens pīkstiens un mirgošana
Ierīce ieslēgta	Lampiņa nedeg	Viens pīkstiens
Tīkla konfigurēšana, nospiežot pogu	Ātri mirgo zaļā krāsā	Atspējot
Pašpārbaude	Mirgo pārmaiņus sarkanā, zaļā un dzeltenā krāsā divus ciklus	5 pīkstieni

EZVIZ lietotnes lejupielāde


1. Pievienojiet savu viedtālruni Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.




 Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

Ieslēgšanas sensors

1. Noņemiet akumulatora pārsegu, pagriežot to atbilstoši zīmes **OPEN** virzienam uz akumulatora pārsega.

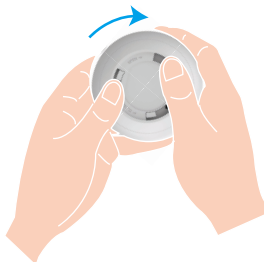

2. Noņemiet akumulatora plastmasas izolācijas maisiņu un pēc tam ievietojiet akumulatoru atbilstoši anoda un katoda zīmēm.

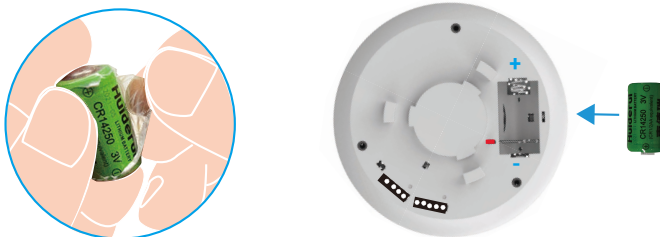

3. Uztādiat akumulatora pārsegu, pagriežot to atbilstoši zīmes **CLOSE** virzienam uz akumulatora pārsegu.



i Ja akumulators jānomaina, iegādājieties vienu CR14250 Li-Mn akumulatoru.

Pašpārbaude

Pēc akumulatora uztādīšanas vai nomaiņas pirms uztādīšanas pārbaudiet sensoru, lai pārliecinātos, vai zummers un LED indikatorlampiņa ir labā stāvoklī. Ja tā nav, laikus sazinieties ar piegādātāju.

Sensora pievienošana EZVIZ

1. metode Pievienošana, skenējot QR kodu

1. Autorizējieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ, pieskarieties ierīces pievienošanas ikonai; pēc tam tiks parādīta QR koda skenēšanas saskarne.
2. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas sensora apakšpusē vai uz lietotāja rokasgrāmatas vāka.



3. Pievienojiet sensoru, izpildot lietotnē esošā vedņa norādes.

2. metode Pievienošana, izmantojot vārteju

1. Nospiediet vārtejas funkciju taustiņu vienu reizi, lai vārtejā tiktu ieslēgts ierīces pievienošanas režīms. LED indikatora gredzens lēni mirgos baltā krāsā.
2. Nospiediet un 5 sekundes turiet sensora pogu nospiestu, lai sensors pārietu tīkla konfigurācijas režīmā un LED indikatorlampiņa ātri mirgotu.
3. Par to, ka sensors ir automātiski pievienots vārtejai, jums atgādinās balss uzvedne, vai arī varat apskatīt pievienoto sensoru savā EZVIZ LIETOTNĒ.

- Ja LED indikatorlampiņa 3 minūtes strauji mirgo zaļā krāsā, kas nozīmē, ka sensors nav pievienots vārtejai, lūdzu, atkārtojiet iepriekš minētās darbības vēlreiz.
- Ja vēlaties dzēst sensoru, lūdzu, izvēlieties kādu no turpmākajām metodēm, lai dzēstu atbilstības attiecības starp sensoru un vārteju:
 - ievadiet sensora detalizētu lapu savā EZVIZ LIETOTNĒ un pēc tam dzēsiet sensoru;
 - nospiediet un 5 s turiet sensora pogu nospiestu, lai atiestatītu un pēc tam dzēstu sensoru no vārtejas.


Pareizs izvietojums

Piesardzības pasākumi uzstādīšanā

- Uzstādot sensoru, stingri ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā norādītos uzstādīšanas veidus.
- Lai nepieļautu bīstamību, uzstādot sensoru pie sienām vai griestiem, stingri to nostipriniet.
- Lūdzu, pārliecinieties, vai visas iepakojumā esošās detaļas, tostarp sensors, ir labā stāvoklī
- Ja uzstādīšanas vietas garums (piemēram, griesti) pārsniedz 10 metrus, jābūt vairākiem sensoriem.
- Lūdzu, uzstādiet sensoru pēc iekšējpu apdares pabeigšanas, lai neriskētu ar sensora piesārņošanu apkārtējā vidē.
- Uz uzstādīšanas parametriem attiecas standarts EN 14604:2005/AC:2008.
- Neuzstādiet sensoru šādās vietās:
 - vietās ar augstu mitruma līmeni, piemēram, virtuvē, ūdens sildītājā, vannas istabā;
 - vietās ar augstu temperatūru un piesārņojumu, piemēram, plīti;
 - spēcīgas konvekcijas vietās, piemēram, gaisa kondicionētāji, ventilatori, apkures izvads;
 - objektu nojumes;
 - putekļainas, nepatīkamas vietas vai vietas, kurās uzturas daudz insektu;
 - vietas, kur attālums no gaismas ir mazāks par 1,5 metriem;
 - telpas bez gaisa vēdināšanas, piemēram, mājas augšdaļa ar kori un mājas stūri.


1. Plakana jumta gadījumā

Sensora malai jāatrodas vismaz 500 mm attālumā no jebkuras sienas.

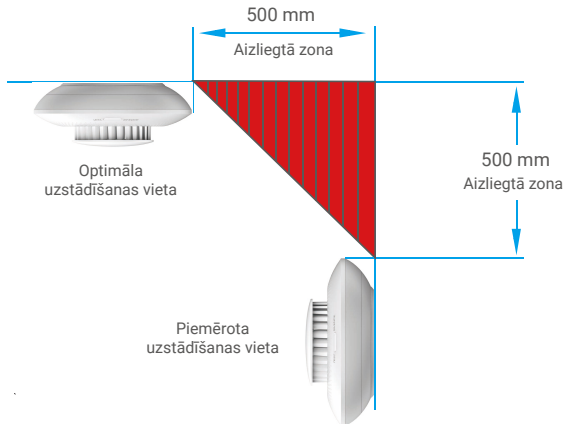

2. Slīpa vai romba formas jumta gadījumā


Sensors jānovieto noteiktā attālumā no jumta; ja jumta slīpums ir mazāks par 30 grādiem, piemērots attālums ir 500 mm.

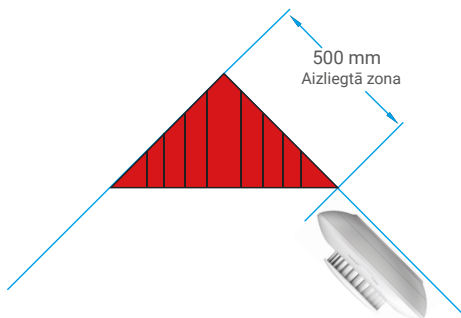

Sensora uzstādīšana


1. Skrūvēts stiprinājums (ieteicams)

1. Piestipriniet urbšanas šablonu tīrai un līdzenai griestu virsmai.
2. (Tikai cementa sienai) Urbiet skrūvju caurumus atbilstoši šablonam un ievietojiet dībeļus.
3. Salāgojiet U veida atveres, kas atbilst pamatnes izmēram, ar enkuriem un pēc tam nostipriniet montāžas pamatni ar skrūvēm.
4. Grieziet sensoru pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai pilnībā fiksētu sensora sprādzes un fiksācijas rievas montāžas pamatnē.
5. Uzstādīšana ir pabeigta.

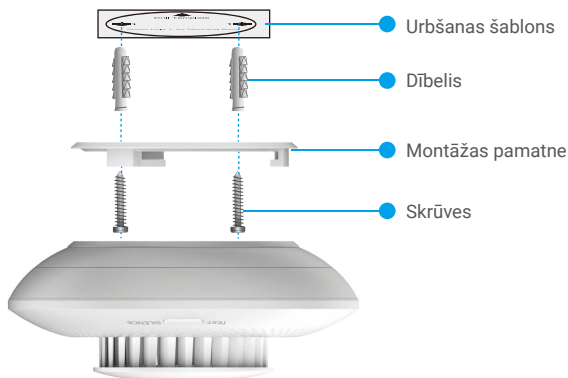

2. Stiprinājums ar putu uzlīmi

1. Pielīmējiet putu uzlīmi pamatnes aizmugurē.
2. Noņemiet aizsargplēvi no putu uzlīmes, lai piestiprinātu montāžas pamatni pie griestu virsmas.
3. Grieziet sensoru pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai pilnībā fiksētu sensora sprādzes un fiksācijas rievas montāžas pamatnē.
4. Uzstādīšana ir pabeigta.

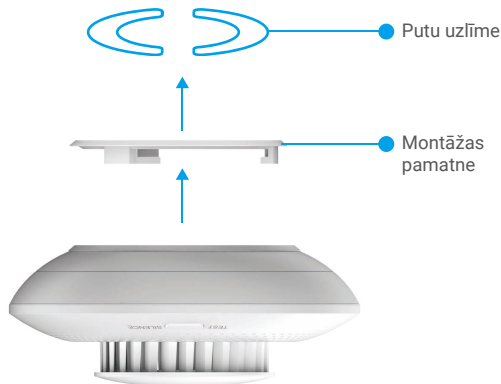

Sensora testēšana

1. Testēšanas metode

Novietojiet sensora tuvumā aizdegtu cigareti vai citus dūmus radošus priekšmetus, lai dūmi ieplūstu sensora ieplūdes atverē, līdz sensors iedarbina trauksmi.



2. Testēšanas rezultāts

Kad dūmu koncentrācija sasniegs noteiktu līmeni, sensors iedarbinās trauksmes signālu, un LED indikatorlampiņa ātri mirgos sarkanā krāsā, savukārt zumbas ilgi raidīs pīkstienus.

- i** Pabeidzot testēšanu, dūmus, kas atrodas sensora ieplūdes atverēs, var izpūst prom, lai samazinātu dūmu koncentrāciju; tad sensors apturēs trauksmes signālu un atgriezīsies gaidstāves režīmā.

Specifikācija

Parametri	Apraksti
Modelis	CS-T4C
Nosaukums	Dūmu sensors
Produkta īstenošanas standarts	EN 14604:2005; EN 14604:2005/AC:2008
Darba princips	Fotoelektrisks veids
Sakaru režīms	ZigBee
Signalizācijas skaļums	≥ 85dB@3m (A svērtais)
Lokālās trauksmes režīms	Skaņas-gaismas trauksme.
Darba spriegums	DC 3V, litija akumulators CR14250
Gaidstāves strāva	≤ 15μA
Vidējā trauksmes strāva	≤ 35 mA
Darba temperatūra	-10°C~ 55°C
Darba vides mitruma līmenis	Relatīvais mitrums:≤95%
Akumulatora kalpošanas laiks	3 gadi (Akumulatora kalpošanas laiks var saīsināties, ņemot vērā faktiskās lietošanas situācijas.)
Izmērs (diametrs*augstums)	Φ87mm x H35mm

Sensora darbība

Dūmu signalizācija

Gaidstāves režīmā, kad dūmu daļiņas dūmu sensorā sasniedz noteiktu koncentrāciju, signalizācija pāriet trauksmes režīmā. Trauksmes režīms: zummers raida pīkstienus, un LED indikatorlampiņa strauji mirgo sarkanā krāsā.

Aplusināšana

Lai aplusinātu trauksmi (apklusuma periods ir 10 minūtes), trauksmes režīmā īsi nospiediet pogu. Ievērojiet: pēc trauksmes signāla aplusināšanas gadījumā, ja dūmu koncentrācija, kas izraisīja trauksmes signālu, turpināsies, trauksmes signāls pēc 10 minūtēm reaģēs atkārtoti.

Atiestatīšana

Aplklusuma režīma laikā īsi nospiediet pogu, un signalizācija atgriezīsies gaidstāves režīmā. Trauksmes režīma laikā, ja dūmi izkliedējas, trauksmes režīms tiks deaktivizēts un trauksmes signalizācija automātiski atgriezīsies gaidstāves režīmā.

Testēšana

Pārbaudiet, vai zummers un LED indikatorlampiņa darbojas pareizi. Gaidstāves režīma laikā īsi nospiediet pogu, un signalizācija pāriet testēšanas režīmā. Testēšanas režīms: zummers raida 5 pīkstienus, un indikatorlampiņa pārmaiņus mirgo sarkanā, zaļā un dzeltenā krāsā pa divām reizēm, kas norāda, ka zummers un LED indikatorlampiņa darbojas pareizi.

Darbības EZVIZ lietotnē

 Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

1. Tiešraide

Kad atverat lietotni EZVIZ, sākumlapā ierīci varat pārvaldīt pēc vajadzības.

Trauksmes ziņas paziņojums	Konstatējot šādus anormālus notikumus, uz LIETOTNI tiks nosūtīta trauksmes ziņa, izmantojot vārteju: • Dūmu signalizācija/ signalizācijas atiestate • Zems akumulatora spriegums • Ierīces kļūda
Koplietot	Varat koplietot ierīci ar ģimenes locekļiem vai viesiem.
Iestatījumi	Noklikšķinot uz šīs ikonas, varat veikt funkciju iestatījumus un vispārīgos iestatījumus.
Ierīces žurnāls	Nesenos ierīces žurnālfailus varat skatīt šeit.
Ignorēt	Trauksmes režīma laikā trauksmi var dzēst, nospiežot pogu Ignorēt LIETOTNES sākumlapā.

2. Iestatījumi

Parametri	Apraksts
Ierīces nosaukums	Pielāgojiet ierīces nosaukumu.
Kameras savienojums	Pieskarieties, lai piesaistītu tuvumā esošu pieejamu ierīci.
Inteliģentais savienojums	Jaunu kārtību varat pievienot šeit.
Pievienot ierīci	Pievienotā vārteja ir redzama šeit.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Koplietot ierīci	Varat koplietot ierīci ar ģimenes locekļiem vai viesiem.
Dzēst ierīci	Pieskarieties, lai dzēstu vārteju no EZVIZ Cloud.