DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.
Orice informaţie, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietăţile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parţial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepţia cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanţie sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest Manual

Manualul include instrucţiuni pentru utilizarea şi gestionarea produsului. Fotografiile, diagramele, imaginile şi toate celelalte informaţii de mai jos sunt doar pentru descriere şi explicaţii. Informaţiile conţinute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteţi consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web EZVIZ™ (http://www.ezviz.com).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă — ianuarie 2024

Recunoaşterea mărcilor

EZVIZ™, ™ şi alte mărci comerciale şi sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicţii. Alte mărci comerciale şi sigle menţionate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deţinători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ŞI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AŞA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ŞI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNŢELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCAREA OBLIGAŢIILOR TERŢILOR. ÎN NICIO SITUAŢIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SECUNDARE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂŢII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ PREŢUL INIŢIAL DE ACHIZIŢIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECŢIA INTERESELOR NAŢIONALE SAU PUBLICE; C) FORŢA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERŢI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAŢIILOR TERŢILOR ŞI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎŞI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCŢIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAŢII CONFIDENŢIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUŞI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTEA, EZVIZ VA OFERI ASISTENŢĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ŞI LEGILE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCŢIE DE JURISDICŢIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICŢIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ŞI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA 1

Prezentare generală 2

1. Conţinutul pachetului 2
2. Generalităţi 3
3. Noţiuni de bază 3

Despre cartela pentru nume 4

Configurare 5

1. Obţineţi aplicaţia EZVIZ 5
2. Instalarea cablajului electric 5
3. Instalaţi panoul interfonului 8
4. Instalarea monitorului 10
5. Instalaţi tastatura numerică 11
6. Instalarea cardului Micro SD (opţional) 12
7. Conectarea interfonului video EZVIZ la smartphone 13
8. Configurarea ecusoanelor RFID 13
9. Legati tastatura 14
10. Metode multiple de deblocare 14

Întreținere 15

1. Demontaţi tastatura 15
2. Schimbaţi bateriile (opţional) 15

Vizualizarea dispozitivului în aplicaţia EZVIZ 16

1. Vizualizare live 16
2. Setări 17

EZVIZ Connect 18

1. Utilizarea Amazon Alexa 18
2. Utilizarea Google Assistant 19

MĂSURI DE SIGURANŢĂ 20

Iniţiative privind utilizarea produselor video 21

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA



Important!

1. Vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de utilizare înainte de a instala sau a utiliza acest produs.
2. Dacă instalaţi acest produs pentru un terţ, nu uitaţi să înmânaţi manualul sau o copie a acestuia utilizatorului final.

Măsuri de siguranţă:


1. Pentru a utiliza acest sistem în deplină siguranţă, este esenţial ca agenţii de instalare, utilizatorii şi tehnicienii să urmeze toate procedurile de siguranţă descrise în acest manual.
2. Dacă este necesar, pentru anumite elemente sunt furnizate avertismente specifice şi simboluri de avertizare.
3. Produsul trebuie să fie configurat în conformitate cu standardele aplicabile în ţara în care este instalat.

Prezentare generală


1. Conţinutul pachetului



Monitor (1 buc.)
Ecran tactil de 7’’

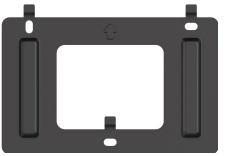

Suport de perete pentru monitor (1 buc.)

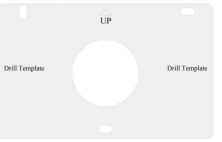

şablon de găurire pentru monitor (1 buc.)



Cod PIN (1 buc.)



Panou interfon (sonerie) cu scut de protecţie la intemperii (1 buc.)



şablon de găurire pentru panoul interfon (1 buc.)



Transformator (1 buc.)



Nucleu de ferită (1 buc.)



Tastatura (1 buc.)



Suport de perete pentru tastatura (1 buc.)



Şablon de găurit pentru tastatură (1 buc.)



Baterii de tip AA(2 buc.)



şurubelniţă (1 buc.)



Ecusoane (5 buc.)



Conector de alimentare DC 24V Jack Cablu(1 buc.)



Kit de şuruburi (3 buc.)

Cartelă pentru nume (2 buc.)



Conectori de sârmă (3 buc.)



Informaţii de reglementare (2 buc.)




Ghid de pornire rapidă (1 buc.)

2. Generalităţi

Acest videointerfon constă într-o unitate de răspuns interioară cu ecran tactil, o tastatură exterioară şi un panou exterior cu interfon, permiţându-vă să vedeţi şi să comunicaţi cu vizitatorul care a apăsat butonul soneriei. Este uşor de instalat, deoarece sunt necesare şase fire pentru toate funcţiile: sonerie, flux video, interfon şi comenzi de deschidere (placa de închidere şi deschiderea automată a porţii).
Sistemul poate opera cu până la două monitoare şi două panouri interfon.
Pentru a beneficia la maximum de interfon, citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni.


3. Noţiuni de bază

Monitor

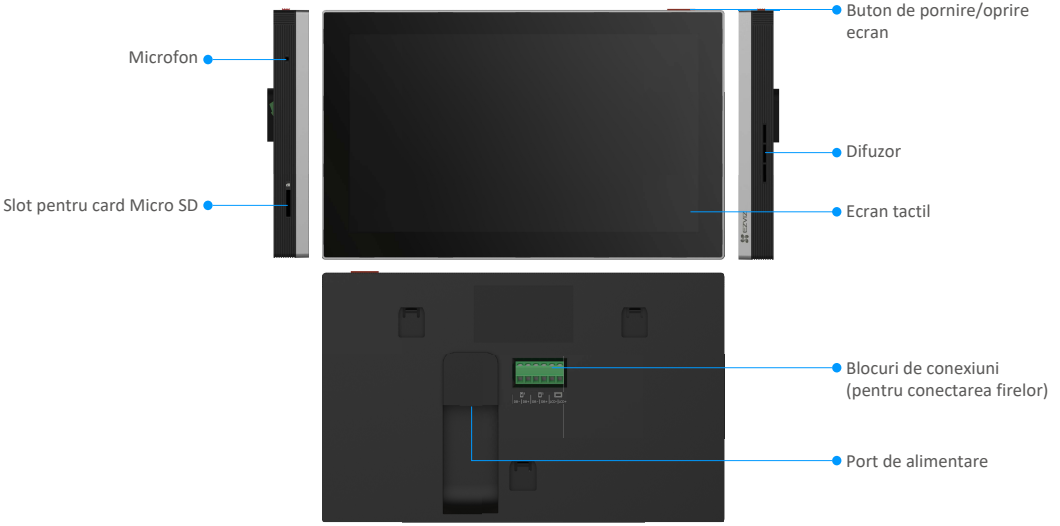


Nume	Descriere
Port de alimentare	Pentru pornirea monitorului.
Buton de pornire/ oprire ecran	• Apăsaţi pentru a porni/opri ecranul. • Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 8 secunde pentru a reporni monitorul.
Card Micro SD (vândut separat)	Iniţializaţi cardul în aplicaţia EZVIZ înainte de a-l utiliza. Compatibilitate recomandată: Clasa 10, spaţiu maxim de 512 GB.

Panou interfon (sonerie)

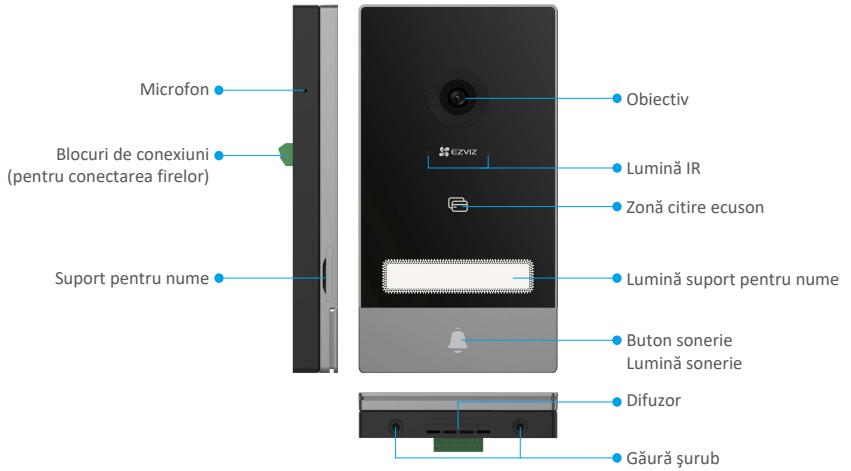

- Când este apăsat butonul soneriei, monitorul de interior sună şi afişează imagini video.
- Pentru a modifica eticheta în suportul pentru nume, trageţi tăviţa suportului pentru nume din partea stângă a dispozitivului.

Tastatură numerică

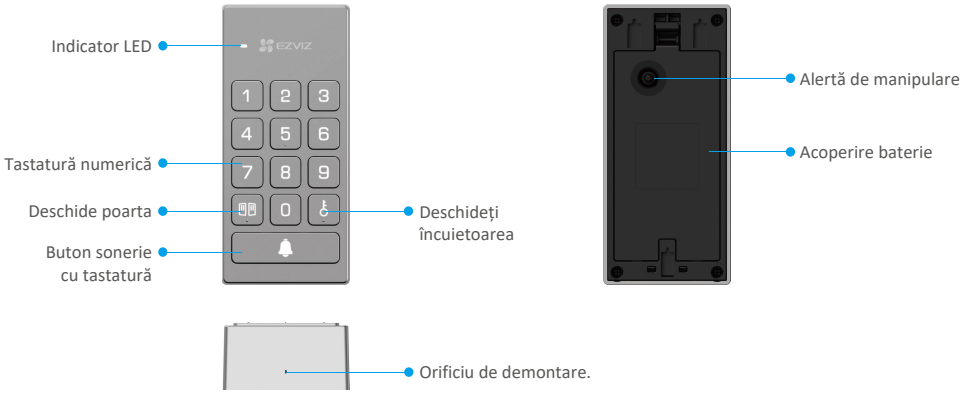

Nume	Descriere	
Indicator LED		Roşu solid: pornit, neperecheat.
		Roşu intermitent: Cuplarea a eşuat / excepţie de dispozitiv.
		Alb solid: Cuplare reuşită
		Lumina albă care clipeşte încet: Modul de cuplare
		Clipocire alb de două ori: Butonul soneriei de la uşa cu tastatură a fost apăsat.

Despre cartela pentru nume

- La panoul interfon inclus în pachet a fost ataşată o cartelă pentru nume şi puteţi scrie numele direct pe aceasta.
- Există 2 cartele pentru nume suplimentare incluse în pachet, vă rugăm să le păstraţi pentru utilizare ulterioară.
- Cartela pentru nume poate fi îndepărtată şi o nouă cartelă pentru nume poate fi lipită peste ea.
- Dacă nu doriţi să lipiţi cartela pentru nume, puteţi utiliza un marcator pentru a scrie numele direct pe suportul pentru nume.
- Zona pentru nume poate fi luminată, prin intermediul aplicaţiei EZVIZ
- Vă recomandăm să scoateţi suportul pentru nume şi să scrieţi numele, înainte de a instala panoul interfon pe scutul de protecţie la intemperii.

Configurare

Urmaţi paşii pentru a configura sistemul:

1. Obțineți aplicația EZVIZ și conectați-vă la contul aplicației EZVIZ.
2. Cablarea sistemului.
3. Instalați panoul interfonului, monitorul și tastatura numerică.
4. Adăugați monitorul la contul dvs. EZVIZ.
5. Conectați tastatura la panoul interfonului.

1. Obţineţi aplicaţia EZVIZ

1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcați și instalați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Lansați aplicația și înregistrați un cont de utilizator EZVIZ.


Aplicaţia EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Dacă aţi folosit deja aplicaţia, asiguraţi-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesaţi magazinul de aplicaţii şi căutaţi EZVIZ.

2. Instalarea cablajului electric

2.1.Opreşte energia electrică la întrerupător


Atenție: Deoarece veți lucra cu energie electrică de mare tensiune, opriți mai întâi comutatorul principal de alimentare de la panoul dvs. de siguranțe sau unitatea de consum.

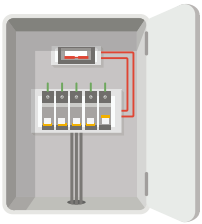


Pentru ca monitorul EZVIZ să funcționeze corect, este necesară o sursă de alimentare de 24V DC. Vă rugăm să verificați dacă transformatorul dvs. existent îndeplinește această cerință. Dacă nu, vă rugăm să îl înlocuiți cu cel din pachet.

2.2 Înșirați transformatorul dumneavoastră

1. Conectați aceste 2 fire la transformatorul dvs., asigurându-vă că nu schimbați firele principale și secundare.
2. Introduceți capetele firelor în fiecare terminal de fixare și strângeți fiecare conexiune cu un șurubelniță.
3. Asigurați-vă că fiecare fir este fixat în mod sigur pentru o conexiune solidă.

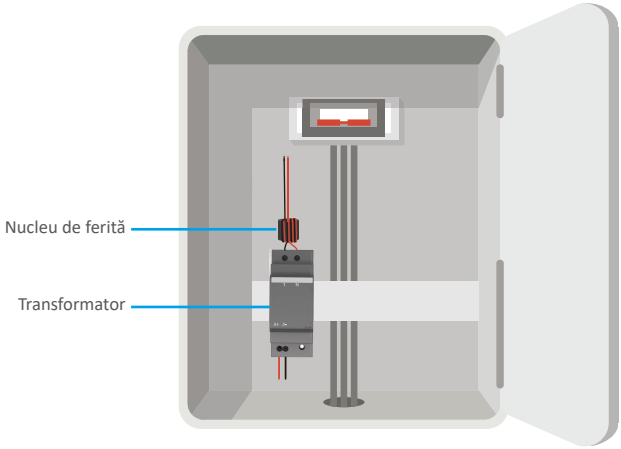


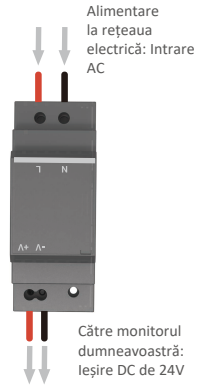

Pentru a evita riscurile interferențelor EMC asupra altor dispozitive, firele de alimentare de la tabloul electric trebuie trecute prin miezul de ferită și înfășurate în jurul acestuia de patru ori înainte de a fi conectate la intrarea AC a transformatorului.

Pentru a evita riscurile de interferență și funcționare defectuoasă, nu treceți firele interfonului video prin același înveliș de protecție cu cablurile electrice.

Avertisment: În niciun caz nu dublați firele pentru a mări secțiunea transversală.

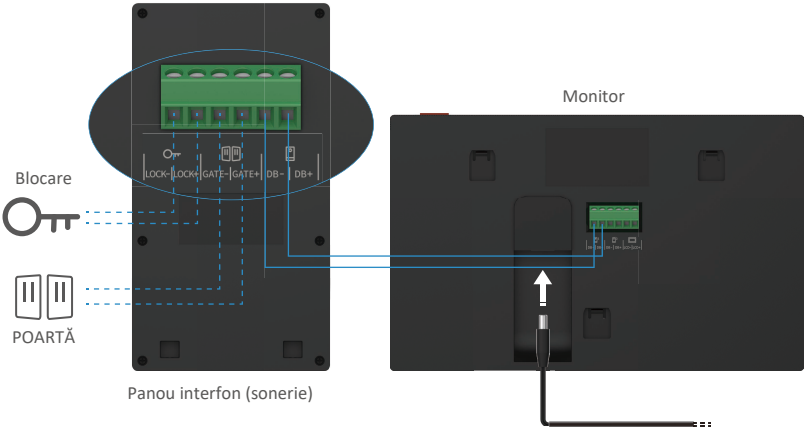

Atenție: Asigurați-vă că toate firele sunt bine conectate și restabiliți alimentarea la întrerupător

Dacă ați rezervat un orificiu de alimentare DC 24V pe perete, puteți instala monitorul deasupra orificiului și conecta monitorul la sursa de alimentare (24V DC) utilizând cablul de conector Jack de alimentare DC 24V, astfel încât să nu rămână cabluri expuse pe perete.




Cablul de alimentare DC 24V
Conector Jack

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pentru a conecta firele, altfel poate cauza daune grave dispozitivului.

1. Conectați firul **Roșu (+24V DC)** de la cablul conectorului Jack al sursă de alimentare DC 24V la firul **+24V DC** de la peretele dvs.
2. Conectați firul **Negru (masă)** de la cablul conectorului Jack al sursă de alimentare DC 24V la firul de **Masă** al peretelui.

Cablul de alimentare DC 24V Conector Jack	Conectați la	Sursa de alimentare de pe perete
Roșu (+24V DC)		Cablu +24V DC
Negru (masă)		Masă

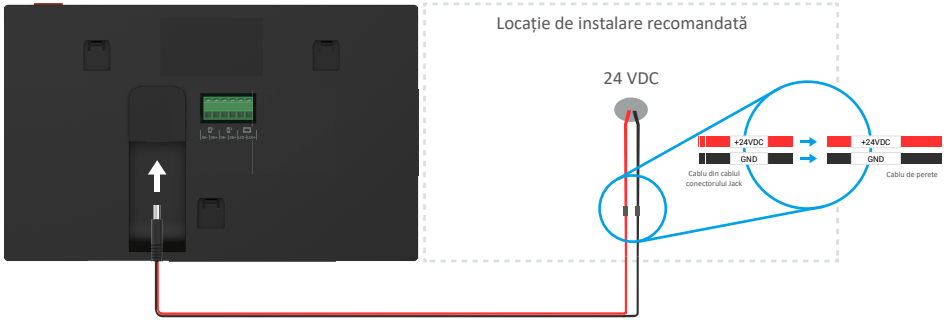

Atenție: Asigurați-vă că toate cablurile sunt bine conectate înainte de a conecta celălalt capăt al cablului conectorului jack cu alimentare DC 24V în portul de alimentare al monitorului.

Schemă electrică 1-1

	Ø 2 x 0.75mm²	Ø 2 x 1.5mm²	Conductoare torsadate (TP)
	0-50m	0-100m	până la 120 m
	1-10m	1-10m	1-10m

The remaining 4 terminal blocks (DB-/+, LCD-/+) on the monitor can be left unwired, it will be used for extended in the future

2.1. Conectarea interfonului video (monitor, panou interfon)

Conectați corect firele conform schemei electrice (1-1). Bornele DB- şi DB+ ale monitorului la bornele DB- şi DB+ ale panoului interfon.

2.2. Conectarea unei plăci de închidere sau a unei încuietori electrice

Conectați-o direct la bornele LOCK- şi LOCK+ de pe partea din spate a panoului interfon.


Pentru cablare, consultați eticheta de pe partea din spate a panoului interfon.

Rețineți că această funcție este valabilă numai dacă ecranul afișează fluxul video exterior. Va apărea un indicator pentru confirmare.

Important: Pentru a vă asigura că placa de închidere sau încuietoarea electrică poate fi deblocată de interfonul video, trebuie să îndepliniți următoarele două condiții:

1. Placa de închidere sau încuietoarea electrică pe care o comandați trebuie să aibă o memorie mecanică.
2. Alimentarea electrică a plăcii de închidere sau a încuietorii electrice nu trebuie să depășească 12 V/1,1 A

În cazul în care alimentarea electrică a plăcii de închidere sau a încuietorii electrice depășește 12 V/1,1 A, procedați astfel.

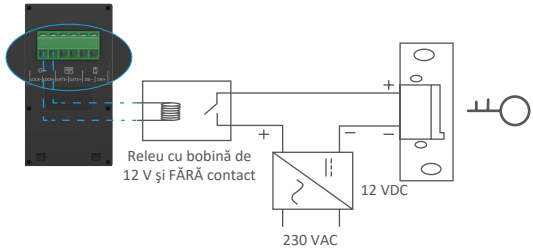

2.3. Conectarea unui motor de poartă

Conectaţi direct firele motorului de poartă la bornele GATE- şi GATE+ de pe partea din spate a panoului interfon. Panoul interfon oferă o conexiune de contact „uscat”, fără curent electric, pentru a se conecta la butonul pentru poarta automată.

Reţineţi că această funcţie este valabilă numai dacă ecranul afişează fluxul video exterior. Va apărea un indicator pentru confirmare.

Important: Controlul porţii: Capacitate de întrerupere: 12 V/2 A.

Pentru o mai bună rezistenţă la radiaţiile electromagnetice, utilizaţi un cablu de perechi întrefăşurate pentru a conecta monitorul şi panoul interfonului.


3. Instalaţi panoul interfonului

Sfaturi şi instrucţiuni importante:


- Dacă testaţi produsul înainte de a-l instala, pentru a evita ca interfonul video să emită un zgomot strident, asiguraţi-vă că nu îl testaţi cu panoul interfon şi monitorul în aceeaşi cameră
- Nu expuneţi obiectivul panoului interfon la lumina directă a soarelui sau la o suprafaţă reflectorizantă.

  Sfat: vă recomandăm să utilizaţi o teacă de protecţie atunci când efectuaţi cablajul pentru a proteja cablurile împotriva ruperii şi a intemperiilor.
- Pentru modelul EZVIZ, pentru a beneficia la maximum de funcţia Wi-fi a monitorului, vă recomandăm să verificaţi dacă reţeaua Wi-fi este accesibilă în locaţia de instalare planificată


1. Scoateţi şuruburile de sub panoul interfon şi înclinaţi panoul interfon înainte.

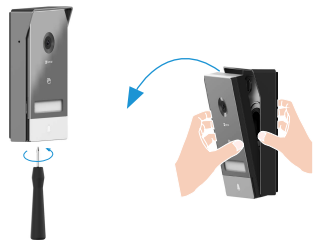


2. Scoateţi suportul pentru nume şi scrieţi numele pe cartela pentru nume, remontaţi suportul pentru nume.

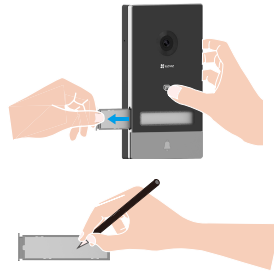


3 Obiectivul panoului trebuie să fie plasat la o înălţime de aproximativ 1,60 m.

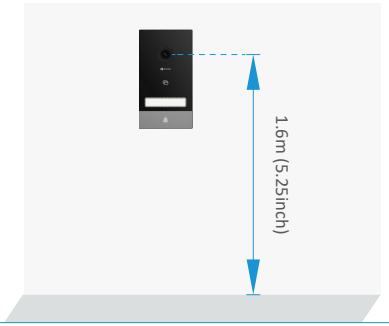

4 Amplasaţi şablonul de găurire, treceţi firele prin orificiile şablonului de găurire şi scutul de protecţie la intemperii, apoi ataşaţi ferm scutul pe perete cu ancore şi şuruburi.

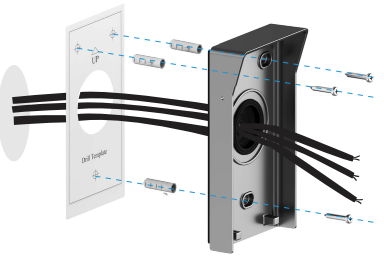


5 Conectaţi firele la blocurile de conexiuni ale panoului interfon conform schemei electrice 1-1. (Utilizaţi şurubelniţa inclusă).

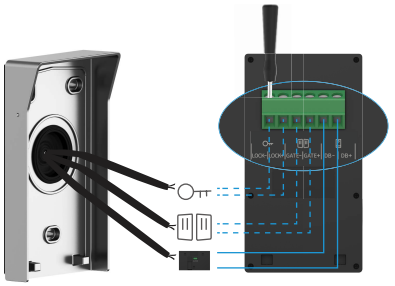


6 Montaţi panoul interfon pe scutul de protecţie la intemperii.



7 Reinstalaţi şuruburile de fixare cu şurubelniţa (inclusă).

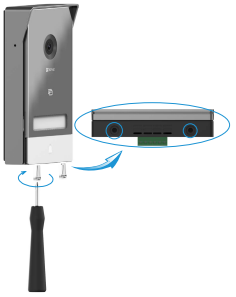


Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, vă rugăm să eliminaţi folia protectoare de pe panoul interfonului înainte de a-l utiliza.

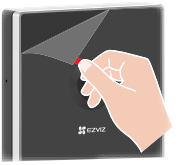


Sfat: Se recomandă ca firele să fie trecute printr-o teacă de protecţie pentru a le proteja de impacturi şi de intemperii.

4. Instalarea monitorului


1 Amplasaţi şablonul de găurire pentru monitor, astfel încât ecranul monitorului să se afle la o înălţime de aproximativ 1,60 m deasupra solului.

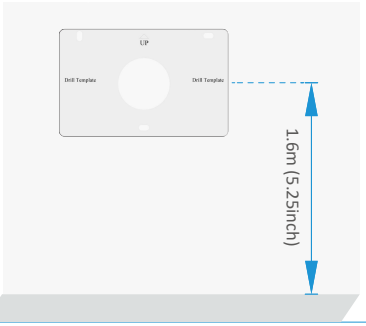


2 Treceţi firele care vin de la panoul interfon prin orificiile şablonului de găurire şi ale suportului de perete, apoi fixaţi suportul de perete cu ancore şi şuruburi pe perete.

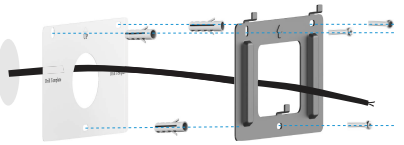


3 Conectaţi cablurile care provin de la panoul interfon şi conectaţi adaptorul de alimentare la portul de alimentare din spatele monitorului (fără a-l conecta la priza de alimentare).

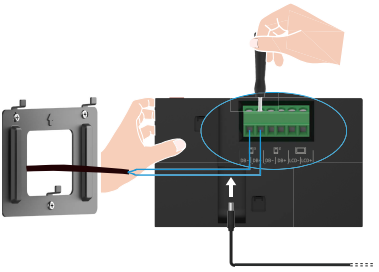

4 Poziţionaţi monitorul pe suportul de perete.

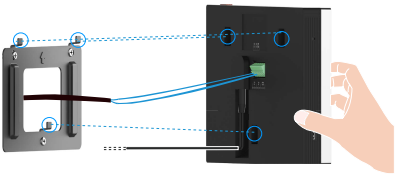

5 Reveniţi cu energia electrică pe întrerupătorul automat.

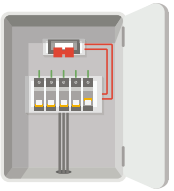


Atenţie: în timpul acestei etape, nu repuneţi electricitatea la întrerupător.

Sfat: Restul de 4 blocuri de conexiuni (DB-/+, LCD-/+) de pe monitor pot fi lăsate necablate, vor fi utilizate pentru extindere în viitor

5. Instalați tastatura numerică

5.1. Instalați bateria

1 Scoate capacul bateriei.

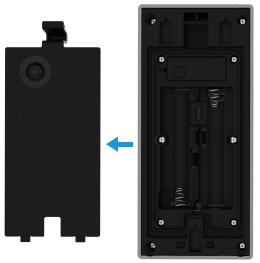


2 Instalați bateriile de dimensiune 2 * AA (incluse în pachet) în slotul bateriei și montați capacul bateriei înapoi.




5.2. Instalați tastatura numerică

⚠ Important: La instalarea tastaturii, asigurați-vă că distanța dintre tastatură și panoul interfonului nu depășește 1m.

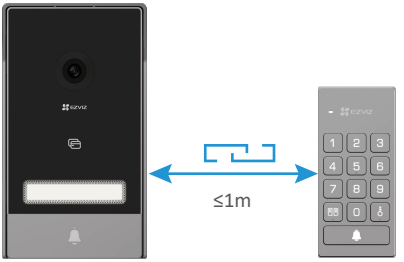


Opțiunea A (pentru perete neted)

1. Curățați locația de instalare și uscați-o.
2. Rupeți pelicula de pe autocolantul de spumă și apoi lipiți suportul de perete direct în locația de instalare dorită și apăsați cu putere.

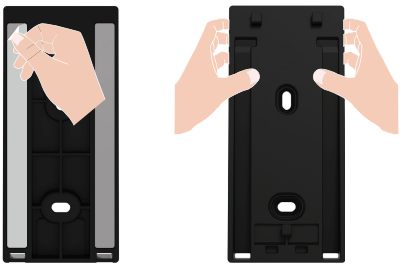


3. Fixați tastatura pe suportul de perete, după cum este prezentat în figura de mai jos.

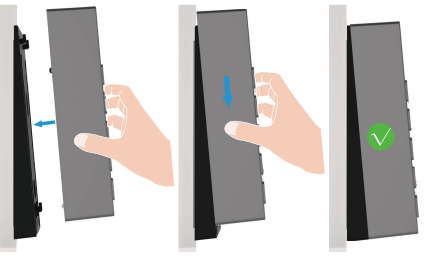


Opțiunea B (pentru peretele neuniform)

1. Așezați șablonul de găurire pe suprafața locației de instalare dorite și găuriți două găuri pentru șuruburi.
2. (Opțional) Introduceți ancoraje în găuri.
3. Fixați suportul de montaj folosind șuruburile metalice furnizate.

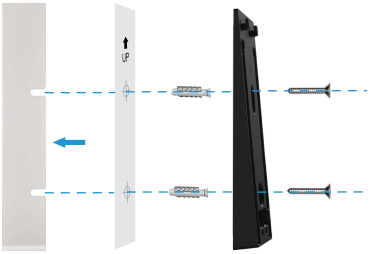


3. Fixați tastatura pe suportul de perete, după cum este prezentat în figura de mai jos.

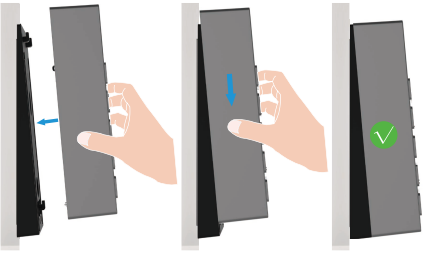

6. Instalarea cardului Micro SD (opțional)

1. Introduceți un card Micro SD (vândut separat) în slotul pentru card, așa cum se arată în figura de mai jos.

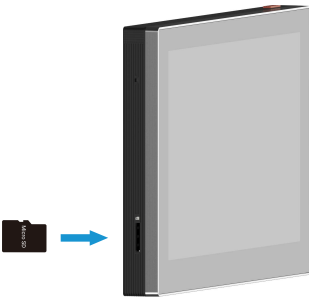


i După instalarea cardului Micro SD, trebuie să inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza.

2. În aplicația EZVIZ, atingeți Lista de înregistrări din interfața Setări dispozitiv, pentru a verifica starea cardului SD.
3. Dacă starea cardului de memorie este afișată ca Neinițializat, atingeți pentru a inițializa.


i Starea se va schimba apoi în **Normal** și poate stoca videoclipuri.

7. Conectarea interfonului video EZVIZ la smartphone

1. Apăsați butonul „Pornire/oprire ecran” pentru a porni ecranul.

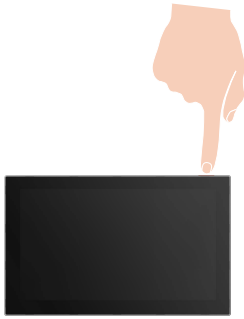

2. Urmați expertul de ecran pentru a conecta monitorul la Wi-fi (recomandat).
3. Pe smartphone, conectați-vă la contul aplicației EZVIZ, pe ecranul de pornire, atingeți „+” în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața Scanare cod QR.
4. Scanați codul QR de pe ecranul monitorului.

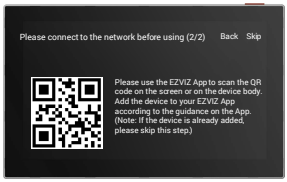



5. Urmați expertul aplicației EZVIZ pentru a adăuga monitorul la aplicația EZVIZ.

Dacă nu ați reușit să conectați monitorul la Wi-fi sau ați omis acest pas (pasul (1/2) de pe monitor), puteți alege să utilizați aplicația EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-fi:
1) Conectați smartphone-ul la Wi-fi (sugerat)
2) Conectați-vă la aplicația EZVIZ și scanați codul QR de pe monitor.
3) Urmați expertul aplicației EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-fi și a adăuga interfonul video la aplicația EZVIZ.

8. Configurarea ecusoanelor RFID

1) Adăugarea ecusoanelor RFID:

Când porniți dispozitivul pentru prima dată, este esențial să configurați ecusoanele în aplicația EZVIZ:


1. Autentificați-vă la contul dvs. din aplicația EZVIZ.
2. Accesați pagina Setări monitor, alegeți Gestionare carduri > Adăugare carduri.
3. Setați numele cardului și atingeți „Pasul următor”.
4. Setați termenul de valabilitate și atingeți „Pasul următor”.
5. Puneți ecusonul RFID pe zona de citire a ecusoanelor, indicatorul soneriei clipește de 3 ori indicând faptul că ecusonul a fost adăugat cu succes.
6. Atingeți „Finalizează”.

2) ștergerea ecusoanelor RFID

1. Autentificați-vă la contul dvs. din aplicația EZVIZ.
2. Accesați pagina Setări monitor, alegeți Gestionare carduri.
3. Atingeți pentru a alege cardul pe care doriți să îl ștergeți și atingeți „ștergere” -> „OK” pentru a șterge cardul.

9. Legati tastatura

1. Mergi la pagina de previzualizare a panoului interfonului și apasă Setări -> Management tastatură -> Introdu legare pentru a lega tastatura.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe tastatură timp de 3 secunde, când indicatorul LED clipește alb, tastatura intră în modul de asociere.
3. Apăsați “Următorul pas” pentru a finaliza legarea.

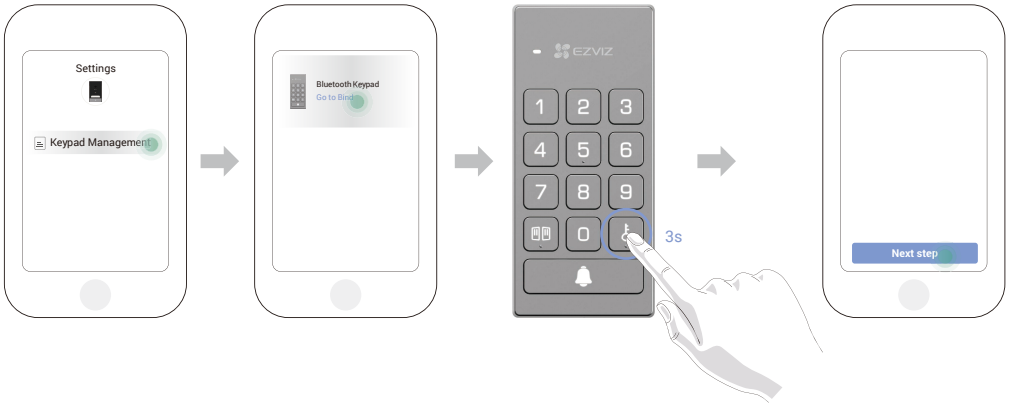

Dacă doriți să dezlegați tastatura, atingeți butonul de dezlegare de la interfața de gestionare a tastaturii.

10. Metode multiple de deblocare

(1) Deschiderea porţii/uşii prin intermediul monitorului

1. Accesaţi meniul principal de pe monitor
2. Atingeţi sau pentru a debloca încuietoarea sau poarta.

(2) Deschiderea porţii/uşii prin intermediul aplicaţiei EZVIZ

1. Autentificaţi-vă la contul dvs. din aplicaţia EZVIZ.
2. Accesaţi pagina de vizualizare în timp real a panoului interfon, atingeţi sau pentru a debloca încuietoarea sau poarta.

(3) Deschiderea porţii/uşii cu ecusoanele RFID inteligente

• Deblocarea plăcii de închidere/încuietorii electrice:

Glisaţi rapid ecusonul preprogramat în zona de citire RFID. Un semnal sonor scurt confirmă deschiderea plăcii de închidere/încuietorii electrice.

• Deblocarea motorului porţii:

ţineţi ecusonul timp de cel puţin 3 secunde în zona de citire RFID. Un semnal sonor scurt confirmă deschiderea porţii.

(4) Deschideți poarta/usa cu codul QR

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ din aplicație.
2. Mergi la pagina de previzualizare a panoului interfonului, apasă “Setări-> Setări de deblocare-> Management cod QR-> Adaugă cod QR” pentru a crea un cod QR, apoi urmează ghidul aplicației pentru a partaja codul QR cu oaspetele tău.
3. Apoi oaspetele tău poate alinia codul QR în fața lentilei panoului interfonului, menținând o distanță de aproximativ 10 cm și așteptând câteva secunde.

(5) Deschideți poarta/usa prin intermediul tastaturii numerice

Apăsați codul de acces, apoi apăsați butonul sau butonul pentru a debloca încuietoarea sau poarta.


Trei semnale sonore scurte indică eroare la deschiderea/blocarea porţii.

Întreținere

1. Demontați tastatura


Dacă bateriile tastaturii sunt descărcate, trebuie să demontați tastatura de pe placa din spate a peretelui și să înlocuiți bateriile vechi cu unele noi.

1. Utilizați pinul furnizat pentru a apăsa și ține apăsat orificiul de la partea de jos a tastaturii, în timp ce scoateți tastatura de pe placa din spate.

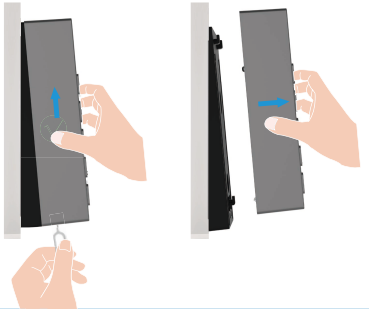


2. Schimbați bateriile (opțional)

1 Scoate i capacul bateriei și bateriile vechi.

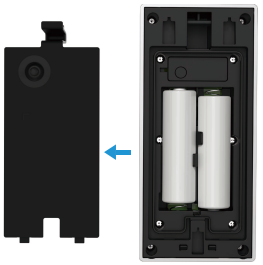

2 Instala i bateriile de dimensiune 2 * AA în slotul pentru baterii și strânge i capacul bateriei.

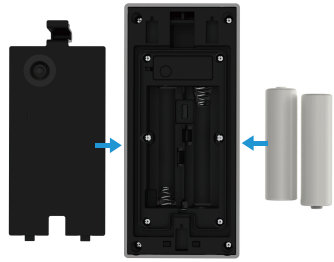


Vizualizarea dispozitivului în aplicaţia EZVIZ

Interfaţa aplicaţiei poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfaţa aplicaţiei pe care aţi instalat-o pe telefon va prevala.

1. Vizualizare live

Atunci când lansaţi aplicaţia EZVIZ, afişajele paginii dispozitivului sunt prezentate mai jos.
Puteţi să vizualizaţi şi să ascultaţi un flux live, să faceţi instantanee, să înregistraţi videoclipuri şi să alegeţi definiţia videoclipului după cum este necesar.

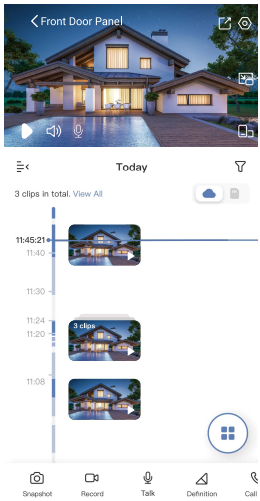

Pictogramă	Descriere
	Partajare. Partajaţi dispozitivul.
	Setări. Vizualizaţi sau modificaţi setările dispozitivului.
	Pop-up. Vizualizaţi videoclipul afişat deasupra altei aplicaţii pe care o utilizaţi.
	Ecran cu afişaj complet. Atingeţi pentru afişarea pe tot ecranul în câmpul dvs. vizual.
	Instantaneu. Faceţi un instantaneu.
	Înregistrare. Porniţi/opriţi manual înregistrarea.
	Call Log (Jurnal de apeluri). Vizualizaţi jurnalele de apeluri.
	Vorbiţi. Atingeţi pictograma, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vorbi sau asculta persoane din faţa camerei.
	Blocare. Atingeţi pentru a debloca placa de închidere sau încuietoarea electrică.
	Poartă. Atingeţi pentru a debloca poarta.
	Definiţie. Selectaţi rezoluţia video dintre Quad HD, Full HD sau Hi-Def.
	Live pe mai multe ecrane. Atingeţi pentru a selecta aspectele ferestrei.

Glisaţi spre stânga şi spre dreapta pe ecran pentru a vedea mai multe pictograme.

2. Setări

2.1 Panou interfon (sonerie)

În pagina de setări, puteţi seta parametrii pentru panoul interfon.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteţi vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Detectare inteligentă	Puteţi selecta între diferite tipuri de detecţie pentru dispozitivul dvs.
Notificare	Puteţi gestiona mesajul dispozitivului şi notificarea aplicaţiei EZVIZ.
Setări audio	Puteţi seta parametrii audio relevanţi pentru dispozitivul dvs.
Setări imagine	Puteţi seta parametrii de imagine relevanţi pentru dispozitivul dvs.
Setări lumină	Puteţi seta parametrii de lumină relevanţi pentru dispozitivul dvs.
Gestionare carduri	Aici puteţi gestiona ecusoanele.
CloudPlay	Puteţi să vă abonaţi şi să gestionaţi spaţiul de stocare în cloud.
Lista de înregistrări	Puteţi vedea starea de stocare a dispozitivului pentru cardul de memorie.
Setări de securitate	Aici puteţi personaliza zona de confidenţialitate.
Informaţii despre dispozitiv	Aici puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv.
Partajare dispozitiv	Puteţi partaja dispozitivul cu membrul familiei sau cu un oaspete.
Repornire dispozitiv	Atingeţi pentru a reporni dispozitivul.

2.2 Monitor

În pagina de setări, puteţi seta parametrii pentru Monitor.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteţi vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Setări audio	Puteţi seta activarea/dezactivarea soneriei ecranului şi puteţi alege tonurile de apel ale soneriei.
Setări ecran	Aici puteţi seta luminozitatea ecranului şi timpul de blocare automată a ecranului.
Lista de înregistrări	Puteţi vedea starea de stocare a dispozitivului pentru cardul de memorie.
Setări de securitate	Puteţi cripta videoclipurile cu parola de criptare.
Setări de reţea	Puteţi vedea numele Wi-Fi şi starea conexiunii. Dacă doriţi să modificaţi reţeaua Wi-fi a dispozitivului, accesaţi ecranul şi alegeţi Setări -> Reţea şi oră - > Reţea Wi-fi curentă şi atingeţi pentru a alege reţeaua Wi-fi la care doriţi să vă conectaţi.
Informaţii despre dispozitiv	Aici puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv.
Repornire dispozitiv	Atingeţi pentru a reporni dispozitivul.
Ştergere dispozitiv	Apăsaţi pentru a şterge dispozitivul din aplicaţia EZVIZ.

EZVIZ Connect

1. Utilizarea Amazon Alexa

Aceste instrucţiuni vă vor permite să controlaţi dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa. Dacă întâmpinaţi dificultăţi în timpul procesului, vă rugăm să consultaţi **Remedierea defecţiunilor**.

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că:

1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicaţia EZVIZ.
2. În aplicaţia EZVIZ, dezactivaţi „Criptare video” şi activaţi „Audio” din pagina Setări dispozitiv.
3. Aveţi un dispozitiv compatibil cu Alexa (de exemplu, Echo Spot, Echo-Show, All-New Echo-Show, Fire TV (toate generaţiile), Fire TV stick (numai a doua generaţie) sau televizoare inteligente Fire TV Edition).
4. Aplicaţia Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul dvs. inteligent şi aţi creat un cont.

Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:

1. Deschideţi aplicaţia Alexa şi selectaţi „Abilităţi şi jocuri” din meniu.
2. Pe ecranul Abilităţi şi jocuri, căutaţi „EZVIZ” şi veţi găsi abilităţi „EZVIZ”.
3. Selectaţi abilităţile dispozitivului EZVIZ, apoi atingeţi **ACTIVAŢI PENTRU A UTILIZA**.
4. Introduceţi numele de utilizator şi parola EZVIZ şi apăsaţi **Conectare**.
5. Atingeţi butonul **Autorizare** pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Alexa să poată controla dispozitivele EZVIZ.
6. Veţi vedea „EZVIZ a fost conectat cu succes”, apoi apăsaţi **DESCOPERĂ DISPOZITIVE** pentru a permite Alexa să descopere toate dispozitivele EZVIZ.
7. Reveniţi la meniul aplicaţiei Alexa şi selectaţi „Dispozitive”, iar sub dispozitive veţi vedea toate dispozitivele EZVIZ.

Comandă vocală

Descoperiţi un nou dispozitiv inteligent prin meniul „Smart Home” din aplicaţia Alexa sau Funcţia de control vocal Alexa.
Odată ce dispozitivul este găsit, îl puteţi controla cu vocea. Rostiţi comenzi simple pentru Alexa.

Răspundeţi la panoul interfon EZVIZ cu Alexa

După ce aţi conectat panoul interfon EZVIZ la dispozitivul pe care aţi activat Alexa, puteţi vorbi cu vizitatorii prin intermediul dispozitivului dvs. Echo sau Fire TV.
Pentru a vorbi cu vizitatori, puteţi spune:

- Alexa, răspunde [Nume panou interfon EZVIZ].
- Alexa, vorbeşte cu [Nume panou interfon EZVIZ].

Numele dispozitivului, de exemplu: „arată camera xxxx,” poate fi modificat în aplicaţia EZVIZ. De fiecare dată când schimbaţi numele dispozitivului, va trebui să descoperiţi din nou dispozitivul pentru a actualiza numele.

Remedierea defecţiunilor

Ce trebuie să fac dacă Alexa nu reuşeşte să descopere dispozitivul meu?
Verificaţi dacă există probleme de conectare la Internet.
Încercaţi să reporniţi dispozitivul inteligent şi să redescoperiţi dispozitivul pe Alexa.
De ce starea dispozitivului este „Offline” pe Alexa?
Este posibil ca dispozitivul să fi fost deconectat de la reţea. Reporniţi dispozitivul inteligent şi redescoperiţi-l pe Alexa.
Verificaţi dacă routerul este conectat la internet şi încercaţi din nou.

Pentru detalii despre ţările în care Amazon Alexa este disponibil, consultaţi site-ul oficial al Amazon Alexa.

2. Utilizarea Google Assistant

Cu ajutorul Google Assistant, puteţi activa dispozitivul EZVIZ şi puteţi viziona în direct prin intermediul comenzilor vocale Google Assistant.

Sunt necesare următoarele dispozitive şi aplicaţii:

1. O aplicaţie EZVIZ funcţională.
2. În aplicaţia EZVIZ, dezactivaţi „Criptare video” şi activaţi „Audio” din pagina Setări dispozitiv.
3. Un televizor cu Chromecast funcţional care se conectează la acesta.
4. Aplicaţia Google Assistant de pe telefon.

Pentru a începe, urmaţi paşii de mai jos:

1. Configuraţi dispozitivul EZVIZ şi asiguraţi-vă că acesta funcţionează corect în aplicaţie.
2. Descărcaţi aplicaţia Google Home din App Store sau Google Play Store ™ şi conectaţi-vă la contul dvs. Google.
3. În ecranul MyHome, atingeţi „+” din colţul din stânga sus şi selectaţi „Configurare dispozitiv” din lista de meniu pentru a accesa interfaţa Configurare.
4. Apăsaţi **Funcţionează cu Google**, şi căutaţi „EZVIZ”, unde veţi găsi abilităţi „EZVIZ”.
5. Introduceţi numele de utilizator şi parola EZVIZ şi apăsaţi **Conectare**.
6. Atingeţi butonul **Autorizare** pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Google să poată controla dispozitivele EZVIZ.
7. Atingeţi **Revenire la aplicaţie**.
8. Urmaţi paşii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este finalizată, serviciul EZVIZ va fi enumerat în lista dvs. de servicii. Pentru a vedea o listă de dispozitive compatibile în contul dvs. EZVIZ, atingeţi pictograma de serviciu EZVIZ.
9. Acum încercaţi câteva comenzi. Utilizaţi numele camerei pe care aţi creat-o atunci când configuraţi sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. Adăugarea de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze simultan un grup de dispozitive utilizând o singură comandă.

Consultaţi linkul pentru mai multe informaţii:

https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Pentru informaţii suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultaţi www.ezviz.com/eu.

MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Daunele cauzate de nerespectarea manualului vor duce la anularea garanţiei. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele rezultate din aceasta!

Nu putem fi traşi la răspundere pentru daunele materiale sau vătămările personale produse ca urmare a utilizării incorecte sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă.

Acest produs a fost fabricat în deplină conformitate cu instrucţiunile de siguranţă. Pentru a menţine această stare şi pentru a beneficia la maximum de produs, utilizatorii trebuie să respecte instrucţiunile de siguranţă şi avertismentele conţinute în acest manual.

: Acest simbol indică faptul că există un risc de electrocutare sau scurtcircuit.

- Trebuie să utilizaţi acest produs numai cu o tensiune cuprinsă între: 100-240 volţi şi 50-60 hertzi.
- Nu utilizaţi niciodată acest dispozitiv cu o tensiune diferită.
- Asiguraţi-vă că toate conexiunile electrice ale sistemului sunt conforme cu instrucţiunile de utilizare.
- În unităţile comerciale, asiguraţi-vă că respectaţi reglementările cu privire la prevenirea accidentelor la instalaţii electrice.
- În şcoli, unităţi de formare, ateliere etc. trebuie să existe personal calificat pentru a monitoriza funcţionarea echipamentelor.
- Trebuie să urmaţi instrucţiunile de utilizare a oricăror alte dispozitive conectate la sistem.
- Dacă aveţi îndoieli cu privire la funcţionarea sau siguranţa echipamentului, contactaţi o persoană cu experienţă.
- Nu conectaţi şi nu deconectaţi niciodată echipamentele electrice cu mâinile ude.
- Când instalaţi acest produs, asiguraţi-vă că nu există riscul de avariere a cablurilor electrice de alimentare.
- Nu înlocuiţi niciodată singur cablurile electrice deteriorate! În acest caz, îndepărtaţi-le şi apelaţi la un expert.
- Reţeaua de alimentare trebuie să fie amplasată în apropierea dispozitivului şi trebuie să fie uşor accesibilă.
- Un dispozitiv de comutare (un separator de înaltă tensiune, un disjunctor sau un dispozitiv echivalent) trebuie să poată fi accesat cu uşurinţă şi integrat în instalaţia de cablaj a clădirii pentru echipamentele care sunt conectate permanent la reţea.
- Pentru a vă asigura că dispozitivul are o ventilaţie suficientă, menţineţi zona din jurul dispozitivului neobstrucţionată.
- Ventilaţia nu trebuie blocată prin acoperirea fantelor pentru ventilaţie cu obiecte precum ziare, feţe de masă, perdele etc.).
- Pe dispozitiv nu trebuie amplasate surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
- Respectaţi temperatura de funcţionare a produsului.
- Dispozitivul nu trebuie să fie expus la jet sau stropi de lichid, şi pe dispozitiv nu ar trebui amplasat niciun obiect umplut cu lichid.

Iniţiative privind utilizarea produselor video

Vă mulţumim pentru alegerea produselor EZVIZ.
Tehnologia afectează fiecare aspect al vieţii noastre. În calitate de companie high-tech, suntem tot mai conştienţi de rolul pe care tehnologia îl joacă în îmbunătăţirea eficienţei afacerilor şi a calităţii vieţii, totodată însă şi de prejudiciile potenţiale ale utilizării sale incorecte. De exemplu, produsele video pot înregistra imagini reale, integrale şi clare. Acest lucru aduce o valoare ridicată în ceea ce priveşte analiza retrospectivă şi păstrarea faptelor petrecute în timp real. Totuşi, poate avea drept consecinţă, de asemenea, încălcarea drepturilor şi intereselor legitime ale unei părţi terţe în cazul distribuirii, utilizării şi/sau procesării neadecvate a datelor video. Fiind adeptă a filozofiei „Tehnologia în slujba binelui", EZVIZ face apel la fiecare utilizator final al tehnologiei şi produselor video să respecte toate legile şi normele aplicabile, precum şi uzanţele etice, cu scopul de a crea împreună o comunitate mai bună.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele iniţiative:
1. Toţi avem aşteptări rezonabile cu privire la viaţa privată, iar instalarea produselor video nu ar trebui să fie în contradicţie cu aceste aşteptări rezonabile. Prin urmare, se va emite un comunicat de avertizare într-o manieră rezonabilă şi eficientă, care va clarifica nivelul soneriei atunci când se instalează produse video în spaţii publice. Pentru spaţiile care nu sunt publice, vor fi evaluate drepturile şi interesele unei terţe părţi la instalarea produselor video, incluzând, dar fără a se limita la acestea, instalarea produselor video numai după obţinerea consimţământului părţilor interesate şi dezinstalarea produselor video cu vizibilitate ridicată.
2. Scopul produselor video este acela de a înregistra activităţi reale într-un anumit interval de timp, într-un anumit spaţiu şi în anumite condiţii. Prin urmare, toţi utilizatorii îşi vor defini mai întâi într-o manieră rezonabilă drepturile în respectivul domeniu specific, pentru a evita încălcarea drepturilor unei terţe părţi la propriile imagini şi la viaţă privată sau a altor drepturi legitime.
3. În timpul utilizării produselor video se vor genera în mod continuu date de tip imagine video obţinute din scene reale, inclusiv o cantitate mare de date biologice (precum imagini faciale), datele putând fi utilizate în continuare sau reprocesate. Produsele video în sine nu pot distinge între bine şi rău în sensul utilizării datelor, doar pe baza imaginilor capturate de produsele video. Rezultatul utilizării datelor depinde de metoda de utilizare şi de scopul în care acestea sunt utilizate de către operatorii de date. Prin urmare, operatorii de date nu numai că vor respecta toate legile şi normele aplicabile şi alte cerinţe normative, însă, de asemenea, vor respecta normele internaţionale, regulile de conduită socială, bunele moravuri, practicile comune şi alte cerinţe neobligatorii, precum şi dreptul la viaţa privată, dreptul asupra propriilor imagini şi alte drepturi şi interese.
4. Drepturile, valorile şi alte cerinţe ale diferitelor părţi interesate trebuie luate întotdeauna în considerare la procesarea datelor video care sunt generate în mod continuu de produsele video. În acest sens, securitatea produselor şi securitatea datelor sunt extrem de importante. Prin urmare, toţi utilizatorii finali şi operatorii de date vor lua măsurile rezonabile necesare pentru a asigura securitatea datelor şi pentru a evita scurgerile de date, dezvăluirea şi utilizarea neadecvată a datelor, incluzând, dar fără a se limita la acestea, configurarea controlului accesului, alegerea unui mediu de reţea adecvat (internetul sau intranetul) la care produsele video sunt conectate, asigurând şi optimizând permanent securitatea reţelei.
5. Produsele video au contribuit într-o mare măsură la îmbunătăţirea securităţi sociale pe glob şi credem că aceste produse, de asemenea, vor juca un rol activ în numeroase aspecte ale vieţii sociale. Orice utilizare abuzivă a produselor video, care încalcă drepturile omului sau care conduc la activităţi ilegale contravine scopului iniţial al inovării tehnologice şi dezvoltării de produse. Prin urmare, fiecare utilizator va implementa un mecanism de evaluare şi urmărire a modului de utilizare a produsului lor pentru a asigura că fiecare produs este utilizat într-o manieră corespunzătoare şi rezonabilă şi cu bună credinţă.