

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovné, ani vyplývající.

Informace o tomto návodu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání – leden 2025

Prohlášení o ochranných známkách

EZVIZ™,  a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ VYJÁDŘENÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELKEM VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Obsah

Pokyny	1
Obsah balení	2
Přehled	4
1. Přední panel	4
2. Zadní panel	5
Instalace	6
1. Instalační diagram.....	6
2. Jak vybrat délku solenoidů a šroubů.....	7
3. Zobrazit instalační video.....	7
Instalovat baterii	8
Instalace aplikace EZVIZ	8
Nastavení zámku	9
1. Klávesnice.....	9
2. Přístup k nabídce	10
3. Přehled nabídky.....	11
4. Přidání správců/uživatelů	12
5. Přidat otisk prstu.....	12
6. Přidat přístupový kód	13
7. Přidejte kartu s blízkostí.....	13
8. Odstranění správců/uživatelů	14
9. Vyhledání informací o systému.....	14
10. Smazat informace o síti.....	15
11. Vstupte do režimu párování	15
Několik způsobů odemykání	16
1. Odemknutí otiskem prstu	17
2. Odemknutí přístupovým kódem.....	17
3. Odemknutí kartou.....	18
4. Odemknutí mechanickým klíčem	18
5. Synchronizované odemykání	19
Provoz a správa	19
1. Nouzové odemknutí.....	19
2. Alarmy.....	20
3. Obnovení továrního nastavení	20

4. Režim super úsporného napájení 20

5. Jednorázová funkce ztlumení 20

Ovládání v aplikaci EZVIZ.....21

1. Domovská stránka..... 21

2. Nastavení 22

Údržba22

1. Každodenní údržba..... 22




2. Nejčastější dotazy 22

3. Dobíjecí lithium-iontová baterie..... 24

Pokyny

- Montáž chytrého zámku EZVIZ s funkcí otisků prstů (dále označovaného jako „zámek“) ovlivňuje jeho normální fungování a životnost. Doporučuje se svěřit montáž a vyvrtání otvorů pro soupravu zámku podle šablony s otvory v příloze odborníkům.
- V případě malování se doporučuje zámek vyjmout a namontovat zpět až po vymalování, aby se předešlo poškození zámku a snížení jeho životnosti.
- Upozorňujeme, že dezinfekční prostředky mohou těleso zámku poškodit.
- Po dokončení inicializace zámek smaže všechny informace o uživateli. Po namontování a konfiguraci zámku přidejte podle potřeby otisk prstu, přístupový kód nebo kartu.
- Když je napětí baterie nízké po použití po určitou dobu, upozornění na nízké napětí vydává alarm. Baterii nabíjejte včas.
- Pokud z domu odjždíte na delší dobu nebo nebudete delší dobu zámek používat, vezměte si s sebou mechanický klíč a neponechávejte jej uvnitř. K zajištění dlouhé životnosti zámku byste měli baterie vyjmout.
- Vzhledem k tomu, že je zámek umístěn v otevřeném prostředí, doporučujeme, abyste při používání věnovali pozornost bezpečnosti, včetně toho, abyste řádně uchovávali malé součásti, jako je mechanický klíč nebo karta snímání. Při odemykání a aktualizaci přístupového kódu a nastavení karty snímání stejně jako v případě jakéhokoli nebezpečí nelegální krádeže nebo kopírování informací o odemykání je třeba včas zkontrolovat okolní prostředí.
- Uživatelům s plochým nebo slabým otiskem prstu se doporučuje ke zvýšení míry úspěšnosti použít k registraci otisku prstu palec a pro daného uživatele registrovat více než jeden otisk prstu. Pro jednoho uživatele je podporováno maximálně 5 otisků prstů.
- Zámek má kapacitu k uložení až 50 otisků prstů, 50 přístupových kódů a 50 karet.
- Bioznakovací technologie v tomto produktu funguje ÚPLNĚ LOKÁLNĚ na produktu, který ovládáte a spravujete sami, a slouží pouze k podpoře vašeho rozhodnutí o odemčení. Během celého průběhu je uložený pouze technický obsah, tj. biometrická data získaná z předem poskytnutých šablon (např. obličejové obrázky, otisk prstu, šablona dlaně), která nelze použít k rekonstrukci původních dat.

Obsah balení

Č.	Název dílu	Množství	Obrázek
1	Přední panel	×1	
2	Zadní panel	×1	
3	Šablona díry	×1	
4	Tělo zámku	×1	
5	Standardní pytel šroubů	×1	
6	Lithiová baterie	×1	


Č.	Název dílu	Množství	Obrázek
7	mechanický klíč	×2	
8	Čtvercová tyč	×1	
9	Karta blízkosti	×2	
10	Šroubovák	×1	
11	Regulační informace	×1	
12	Průvodce rychlým spuštěním	×1	




Vzhled zámku závisí na skutečném nákupu.

Přehled

1. Přední panel

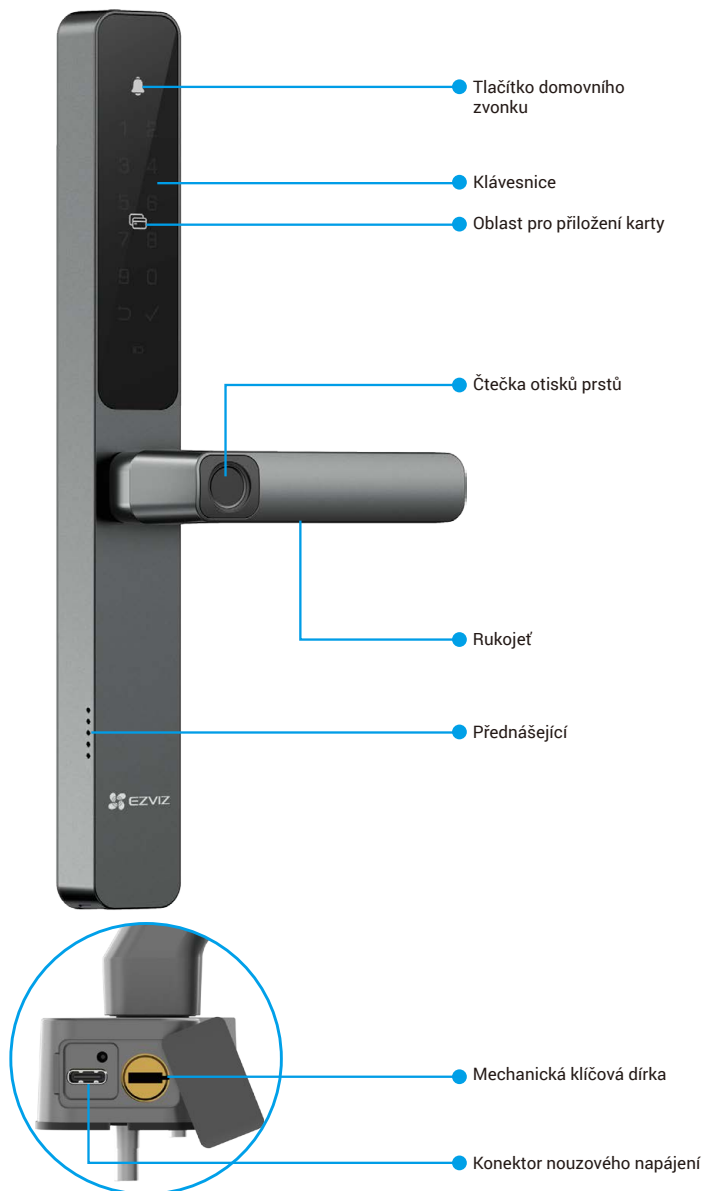


2. Zadní panel

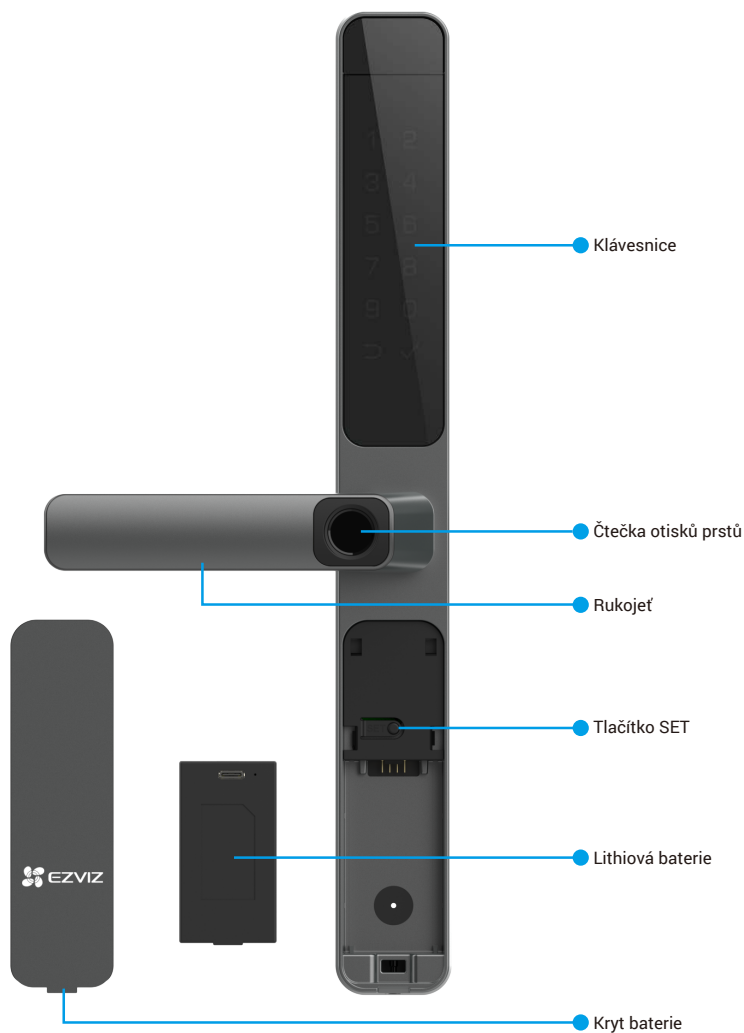

 Vzhled zámku závisí na skutečném nákupu.


Instalace

1. Instalační diagram

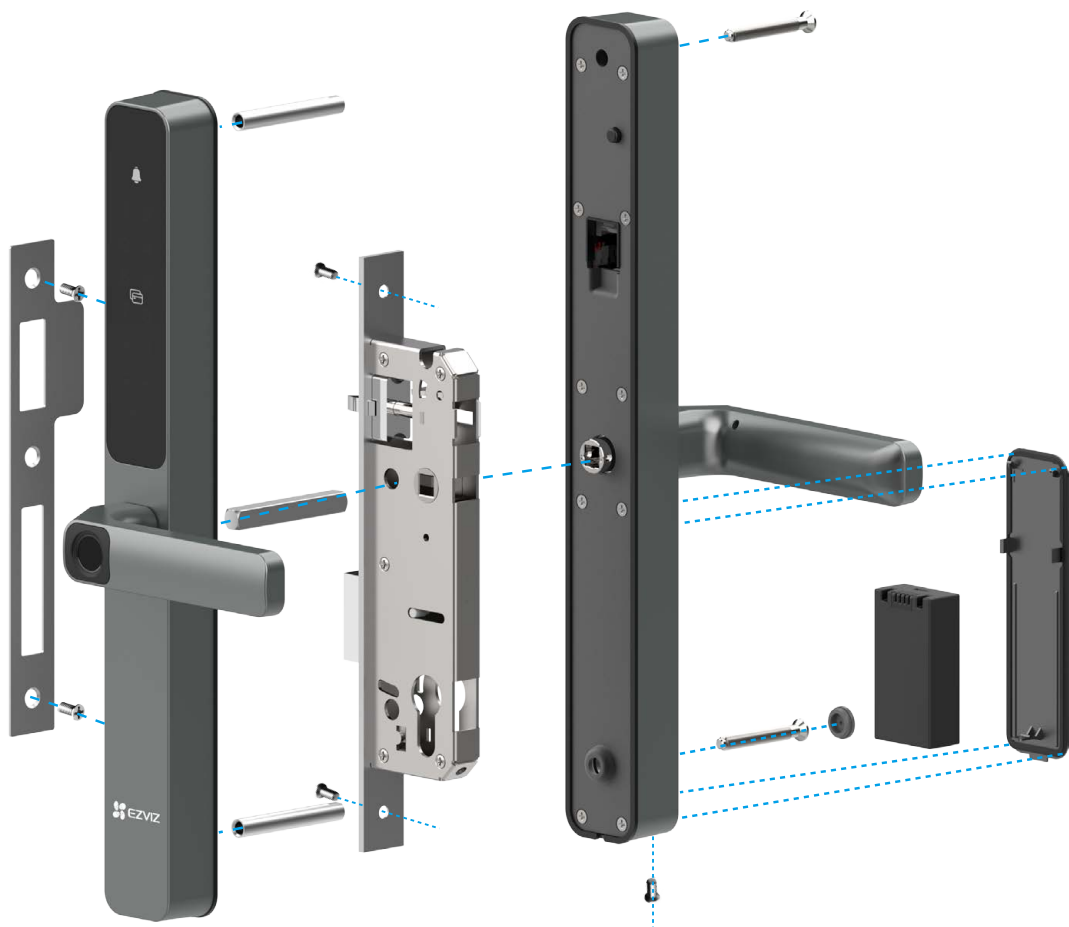

2. Jak vybrat délku solenoidů a šroubů

Změřte tloušťku dveří a vyberte vhodné solenoidy a šrouby z standardního sáčku se šrouby.

Tloušťka vašich dveří	Délka solenoidů	Délka šroubů
30 až 40mm	25mm 	20mm 
40 až 55mm	35mm 	30mm 
50 až 65mm	35mm 	40mm 
60 až 85mm	55mm 	40mm 
85 až 120mm	55mm 	75mm 

3. Zobrazit instalační video

Klepnutím na tlačítko  zhlédnete instalační video.



Instalovat baterii


1. Po instalaci uvolníte šroub na spodní části zadního panelu, aby bylo možné odstranit kryt slotu baterie.
2. Nainstalujete lithium-iontovou baterii do bateriového slotu.
3. Umístíte zpět kryt baterie a použijete šroub k jeho upevnění.



- Pro výměnu baterie použijte stejný model nebo ekvivalentní specifikace (viz ["Dobíjecí lithium-iontová baterie"](#)).
- Chcete-li nainstalovat novou baterii, opakujte výše uvedené kroky.

Instalace aplikace EZVIZ

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi 2,4 GHz (doporučeno).
2. Zadaním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™ aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji a nainstalujte.
3. Spustěte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.

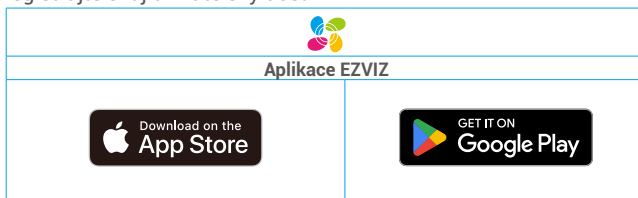


- Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte text „EZVIZ“.

Přidání zámku do aplikace EZVIZ


- Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované v telefonu.

Přidejte do aplikace EZVIZ zámek pomocí následujících kroků:

1. Stiskněte a podržte tlačítko SET na zadním panelu, dokud zámek neodešle hlasovou instrukci a číslo klávesnice. O nebude blikat, aby se dostal do režimu odpovídajícího kódu.
2. Přihlaste se ke svému účtu v aplikaci EZVIZ.
3. Klepnutím na tlačítko „+“ v pravém horním rohu domovské obrazovky přejděte do okna skenování kódu QR.

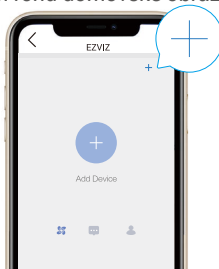

4. Skenovat QR kód na zadní straně krytu baterie.

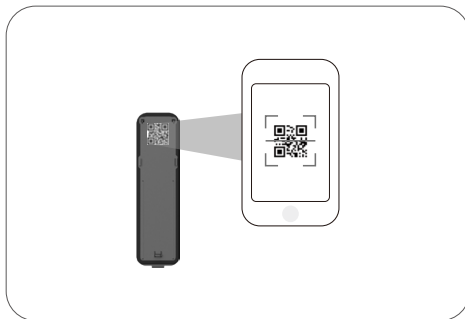


5. Při přidávání zámku do účtu aplikace EZVIZ postupujte podle průvodce aplikace EZVIZ.

Nastavení zámku

Poté můžete zámek nastavit podle potřeby.

- Před prvním použitím ze zámku sejměte ochrannou fólii.
- Upozorňujeme, že dezinfekční prostředky mohou těleso zámku poškodit.

1. Klávesnice

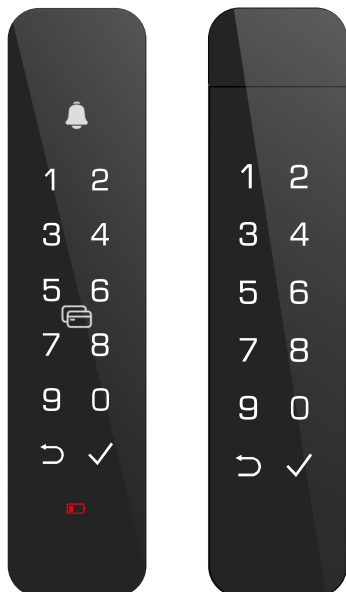


Ikona	Popisy
	číslicová klávesa
	Zrušit, vrátit nebo ukončit
	potvrdit
	oblast propíchnutí karty
	zvonit na dveře
	nízká úroveň baterie

2. Přístup k nabídce

 Při nastavování postupujte podle těchto kroků.


• V počátečním stavu postupujte při nastavování podle těchto kroků

1. Dotykem oblasti klávesnice na předním panelu aktivujete zámek.
2. Na klávesnici se rozsvítí tlačítka „↵“ a „✓“, stisknutím tlačítka „✓“ přidejte správce.
3. Na klávesnici se rozsvítí tlačítka „1“, „2“, „3“ a „↵“.
 - Stisknutím tlačítka „1“ přidáte otisk prstu.
 - Stisknutím tlačítka „2“ přidáte přístupový kód.
 - Stisknutím tlačítka „3“ přidáte kartu.
 - Stisknutím tlačítka „↵“ nabídku ukončíte / vrátíte se zpět.

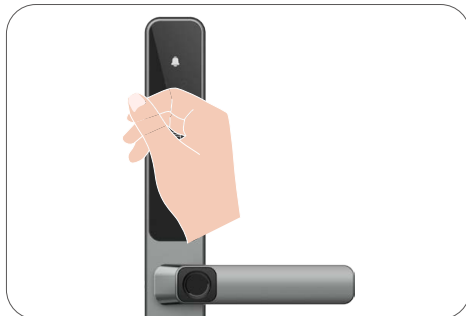


• V jiném než počátečním stavu postupujte při nastavování podle těchto kroků.

1. Sejměte kryt baterie ze zadního panelu.
2. Jednou stiskněte tlačítko SET.
3. Po rozsvícení klávesnice ověřte otiskem prstu, přístupovým kódem nebo kartou správce.
4. „1“ „2“ „3“ „4“ „5“ „↵“ na klávesnici se rozsvítí.

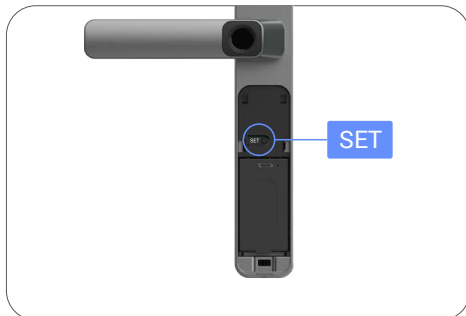

3. Přehled nabídky

i Zde uvedená nabídka slouží pouze jako reference.

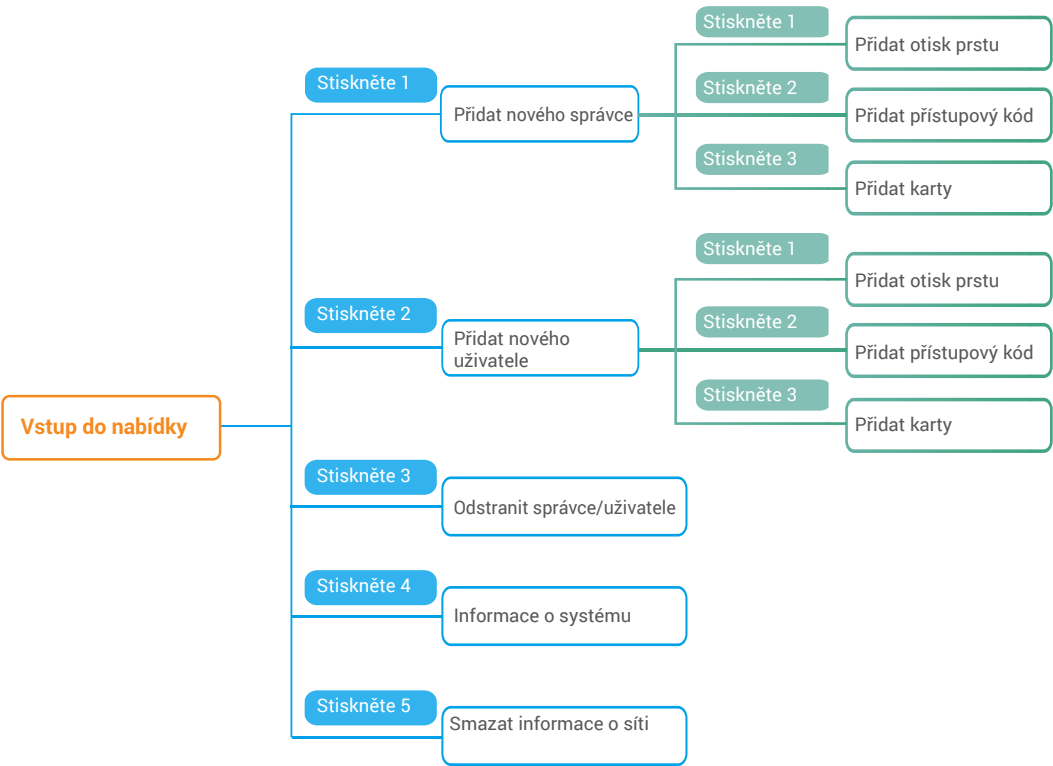

4. Přidání správce/uživatelů

1. Stiskněte jednou tlačítko SET na zadním panelu.
2. Když se rozsvítí klávesnice na předním panelu, ověřte ji otiskem prstu, přístupovým kódem nebo kartou správce.
3. Stisknutím tlačítka „1“ přidejte správce nebo stisknutím tlačítka „2“ přidejte uživatele.

Role	Odemykání dveří	Otevření nabídky a nastavení zámku
Správce	✓	✓
Uživatel	✓	X



Běžní uživatelé mohou po zadání daného způsobu otevření odemknout dveře. Správce může nejen odemknout dveře, ale může se také přihlásit k nabídce a přidávat nebo odstraňovat uživatele a provádět jiná nastavení.

i Při přidávání správce nebo uživatele se rozsvítí číslice odpovídající číslu uživatele od 001 ve výchozím nastavení (například při číslu uživatele 001 bliknou pomalu postupně jedna po druhé tři číslice čísla 001).

5. Přidat otisk prstu

i Přidat až 5 otisků prstů na uživatele.

1. Stiskněte jednou tlačítko SET na zadním panelu.
2. Když se rozsvítí klávesnice na předním panelu, ověřte ji otiskem prstu, přístupovým kódem nebo kartou správce.
3. Stisknutím tlačítka „1“ přidejte správce nebo stisknutím tlačítka „2“ přidejte uživatele.
4. Stisknutím tlačítka „1“ přidáte otisk prstu.

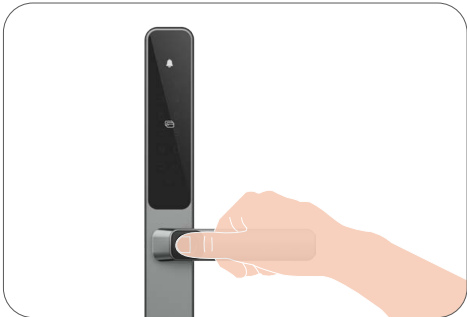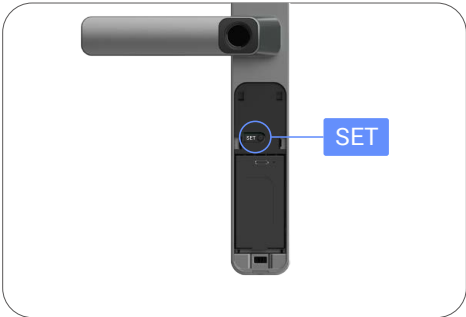


- i**
- Když je otisk prstu již přidán a pokusíte se ho přidat znovu, uslyšíte zvukový signál selhání.
 - Když se otisk prstu úspěšně zadá na předním panelu, otisk prstu se synchronizuje na zadním panelu a čísla 1-6 na klávesnici se budou postupně rozsvěcet a blikat. Když klávesnice zhasne, znamená to, že otisk prstu byl úspěšně synchronizován a můžete použít stejný otisk prstu k odemknutí dveří uvnitř.

6. Přidat přístupový kód

i Přidejte až 1 přístupový kód na uživatele.

1. Stiskněte jednou tlačítko SET na zadním panelu.
2. Když se rozsvítí klávesnice na předním panelu, ověřte ji otiskem prstu, přístupovým kódem nebo kartou správce.
3. Stisknutím tlačítka „1“ přidejte správce nebo stisknutím tlačítka „2“ přidejte uživatele.
4. Stisknutím tlačítka „2“ přidáte přístupový kód.
5. Zadejte odpovídající 6–10číslicový platný přístupový kód. Pokud je při zadávání přístupového kódu zadáno ≥ 6 číslic, rozsvítí se nyní tlačítko „✓“. Stisknutím tlačítka „✓“ volbu potvrďte.
6. Přístupový kód ještě jednou zopakujte. Stisknutím tlačítka „✓“ volbu potvrďte. Bude to doprovázeno pípnutím potvrzujícím úspěch. Přístupový kód je úspěšně přidán.

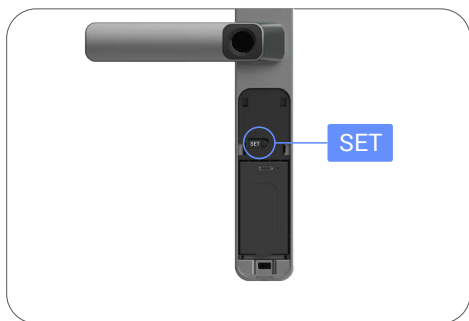



i 6-10 po sobě jdoucích nebo opakujících se čísel není povoleno.

- 6 až 10 po sobě jdoucích číslic, například 123456.
- 6-10 opakujících se číslic, jako například 111111.

7. Přidejte kartu s blízkostí


i Přidejte až 1 kartu s blízkostí na uživatele.

1. Stiskněte jednou tlačítko SET na zadním panelu.
2. Když se rozsvítí klávesnice na předním panelu, ověřte ji otiskem prstu, přístupovým kódem nebo kartou správce.
3. Stisknutím tlačítka „1“ přidejte správce nebo stisknutím tlačítka „2“ přidejte uživatele.
4. Stisknutím tlačítka „3“ přidáte kartu.
5. Přiložte nezaznamenanou bezkontaktní kartu do oblasti pro přiložení karty.
6. Stisknutím tlačítka „✓“ volbu potvrďte.

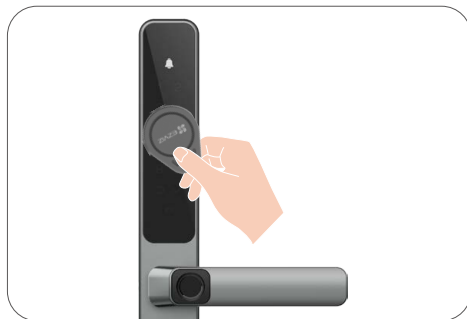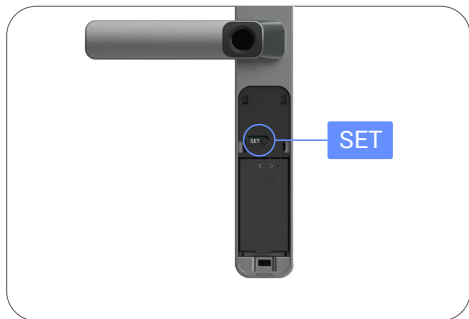

8. Odstranění správců/uživatelů


1. Stiskněte jednou tlačítko SET na zadním panelu.
2. Když se rozsvítí klávesnice na předním panelu, ověřte ji otiskem prstu, přístupovým kódem nebo kartou správce.
3. Stisknutím tlačítka „3“ odstraníte správce/uživatele.
4. Zadejte číslo uživatele a stiskněte tlačítko „√“.

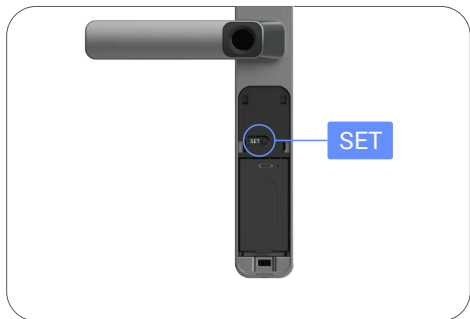

- Pokud jste stiskli nesprávné uživatelské číslo, uvidíte, jak se uživatelské číslo postupně rozsvěcuje a zároveň s tím zazní chybový signál. Stiskněte „↩“ pro návrat na poslední krok nebo zadejte správná uživatelská čísla pro opětovné smazání.
- Když zůstane pouze jeden uživatel a pokusíte se ho smazat, uvidíte, jak se číslo uživatele postupně rozsvěcí a zároveň uslyšíte zvukový signál selhání.

9. Vyhledání informací o systému


1. Stiskněte jednou tlačítko SET na zadním panelu.
2. Když se rozsvítí klávesnice na předním panelu, ověřte ji otiskem prstu, přístupovým kódem nebo kartou správce.
3. Stisknutím tlačítka „4“ vyhledáte informace o systému zámku.
4. Zámek vysílá informace o systému.

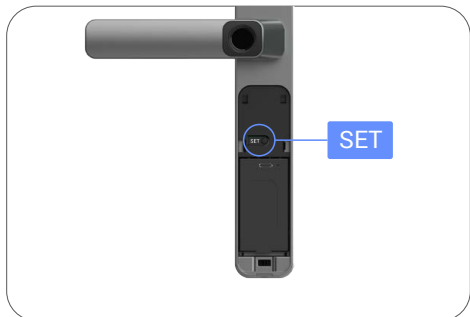

- Zámek bude postupně vysílat informace o sériovém čísle, aktuální verzi zařízení a ověřovacím kódu zámku v angličtině. Stisknutím tlačítka „↩“ se vrátíte do předchozí úrovně. Nebo se systém po úspěšném vysílání vrátí do předchozí úrovně automaticky sám.

10. Smazat informace o síti


1. Stiskněte jednou tlačítko SET na zadním panelu.
2. Když se rozsvítí klávesnice na předním panelu, ověřte ji otiskem prstu, přístupovým kódem nebo kartou správce.
3. Stiskněte tlačítko "5", abyste vymazali informace o párování Bluetooth.
4. Stiskněte "✓" pro potvrzení.

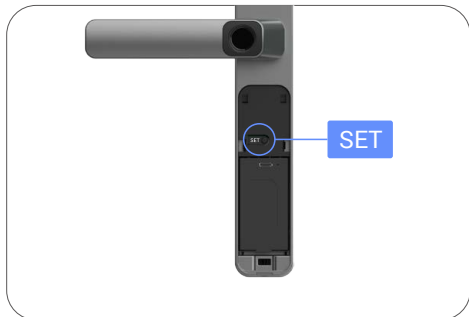

- i** Pokud chcete změnit Bluetooth svého zámku, postupujte podle výše uvedených kroků. Například: Pokud jste již odpojili Bluetooth shodu od uživatele A a chtějí se připojit k jinému.

11. Vstupte do režimu párování

1. Stiskněte a podržte tlačítko SET na zadním panelu, dokud zámek nevyše hlasový signál a klávesnice bude blikat číslem 0 pro vstup do režimu párování.

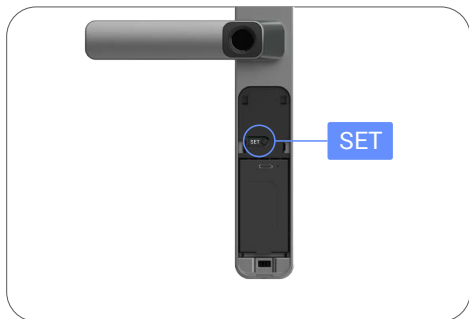

2. Následujte pokyny systému, aby se párování dokončilo do 3 minut.

- i** Systém automaticky opustí režim párování po 3 minutách.

Několik způsobů odemykání

Ikona	Metoda odemčení
	Odemknutí otiskem prstu
	Odemknutí heslem
	Odemknutí kartou
	Odemknutí mechanickým klíčem
	Odemknutí Bluetooth klíčem
	Dálkové odemknutí





- Pro otevření dveří pomocí mechanického klíče otočte klíčem a stiskněte kliku dolů.
- Prosím, dotkněte se oblasti klávesnice pro aktivaci zámku před otevřením dveří pomocí hesla.
- Pro ochranu vašeho soukromí se doporučuje pravidelně měnit kód a čistit klávesnici od zbytků otisků.

1. Odemknutí otiskem prstu

- i** • Tento výrobek obsahuje funkci ochrany zabezpečení: Jakmile počet rozpoznání chybných otisků prstů dosáhne počtu 5krát za sebou během 5 minut, systém se na dobu 3 minut násilně uzamkne.
- Po 3 minutách se systém automaticky odemkne.
- Tuto funkci lze v aplikaci EZVIZ vypnout.

1. Položte prst na čtečku otisků prstů.
2. Jakmile uslyšíte hlasovou výzvu, stiskněte kliku dolů a otevřete dveře.

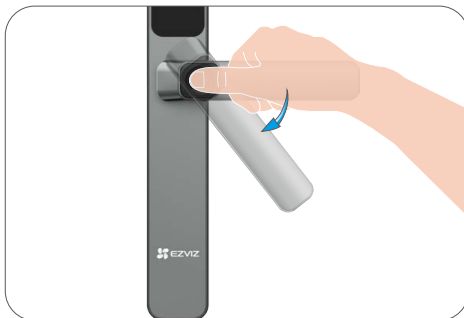
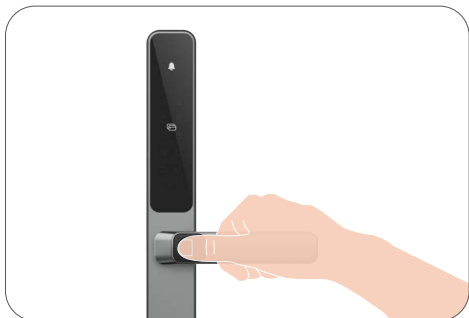


- i** Můžete také použít stejný otisk prstu k odemčení dveří zevnitř.

2. Odemknutí přístupovým kódem

- i** • Tento výrobek obsahuje funkci ochrany zabezpečení: Jakmile počet rozpoznání chybných přístupových kódů dosáhne počtu 5krát za sebou během 5 minut, systém se na dobu 3 minut násilně uzamkne.
- Po 3 minutách se systém automaticky odemkne.
- Tuto funkci lze v aplikaci EZVIZ vypnout.
- Tento výrobek je chráněn pomocí funkce přístupových kódů proti odhalení. Pokud vás někdo při zadávání přístupového kódu sleduje, můžete před nebo za původní kód přidat extra dlouhá čísla, aby byl kód komplexní, ale přesto bylo možné pomocí něj odemknout.

1. Dotknutím probudíte klávesnici.
2. Zadejte přístupový kód a stiskněte tlačítko „✓“.
3. Jakmile uslyšíte hlasovou výzvu, stiskněte kliku dolů a otevřete dveře.

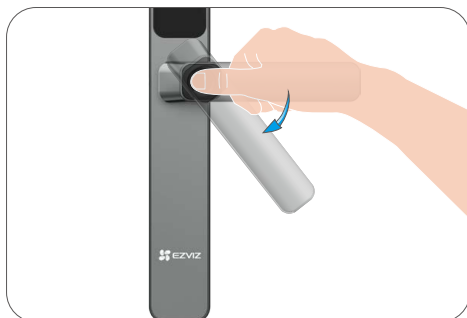
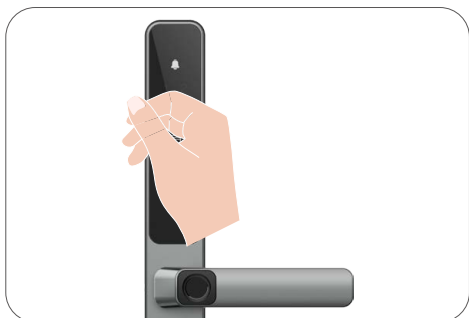


- i** Můžete také použít stejný kód k odemčení dveří zevnitř.

3. Odemknutí kartou

- i** • Tento výrobek obsahuje funkci ochrany zabezpečení: Jakmile počet rozpoznání chybných karet dosáhne počtu 5krát za sebou během 5 minut, systém se na dobu 3 minut násilně uzamkne.
- Po 3 minutách se systém automaticky odemkne.
- Tuto funkci lze v aplikaci EZVIZ vypnout.


1. Dotknutím probudíte klávesnici.
2. Přiložte zaznamenanou bezkontaktní kartu do oblasti pro přiložení karty.
3. Jakmile uslyšíte hlasovou výzvu, stiskněte kliku dolů a otevřete dveře.

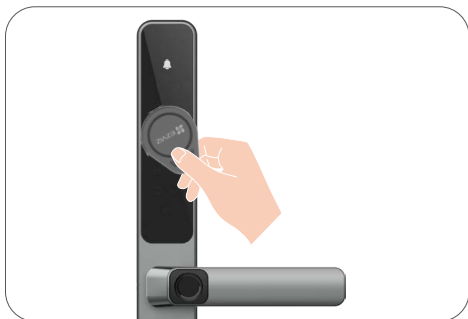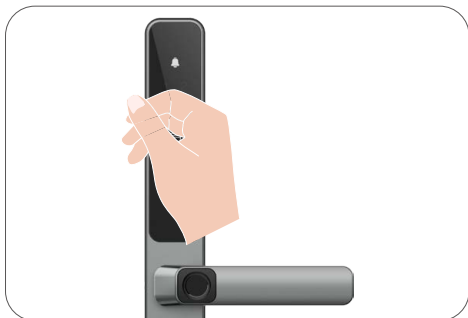

- i** Když je funkce "Zámek dveří aktivně detekuje kartu v blízkosti" povolena, zámek dveří automaticky detekuje blízké CPU karty bez nutnosti dotyku klávesnice.

Provoz:



1. Přihlaste se do svého účtu v aplikaci EZVIZ.
2. Přejděte do nabídky 'Nastavení' -> 'Odemknout nastavení' a klepněte na tlačítko pro aktivaci funkce 'Zámek dveří aktivně detekuje přiblížení karty'.

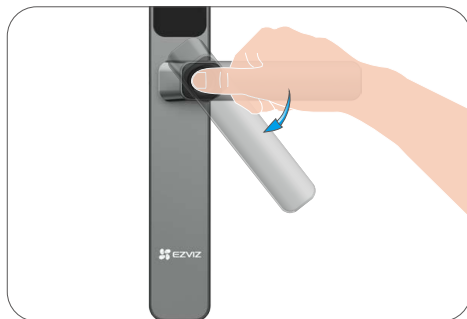

4. Odemknutí mechanickým klíčem

- i** Mechanický klíč řádně uschovejte pro další použití.

1. Otevřete kryt mechanické klíčové dírky.
2. Vložte klíč a otočte ho, potom dejte dolů kliku, aby se dveře otevřely.

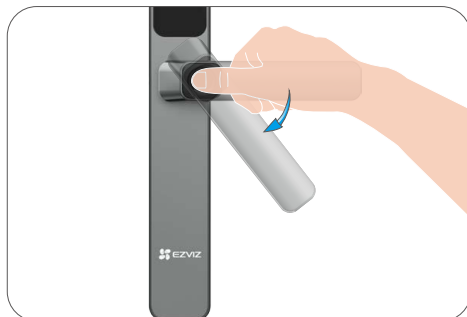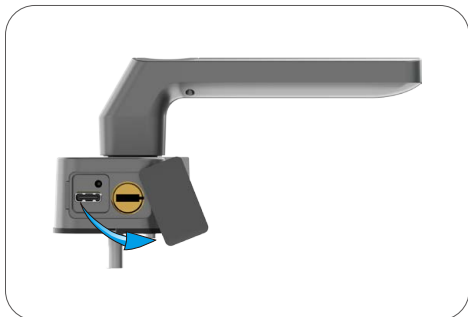

5. Synchronizované odemykání



Povolujete funkci "Synchronizované odemykání" ("Funkce"). Prosím, vezměte na vědomí, že:

1. Vzhledem k funkci automatického odemknutí funkce doporučujeme, abyste:
 - a. Povolte funkci pouze tehdy, když je to nezbytné a bezpečné
 - b. Informujte sdílené uživatele vašeho zařízení (pokud nějací jsou), aby zajistili, že vědí, co se stane.
2. Funkce by měla být spravována uživatelem správce a může být podřízena dalším nastavením zařízení (např. funkce Bluetooth). Podrobnosti naleznete v návodu na stránce.
3. Funkce je poskytována "TAK, JAK JE". EZVIZ zde výslovně vylučuje jakékoli sliby nebo záruky týkající se stability, přesnosti a včasnosti funkce. EZVIZ si také může kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit funkci a/nebo tuto stránku tím, že vás předem informuje.

Povolit synchronizované odemykání:

3. Přihlaste se do svého účtu v aplikaci EZVIZ.
4. Přejděte do "Nastavení" -> "Odemknutí nastavení" -> "Synchronizované odemykání" a klepněte na tlačítko pro povolení "Synchronizovaného odemykání".
5. Klepněte na "Potvrdit použití" -> "Propojit nyní" -> "Propojit nyní"
6. Klepněte na zámek, který chcete propojit, a klepněte na "Propojit".
7. Před ukončením odpočítávání odemkněte propojené dveře pomocí správcovského tajného klíče a dokončete propojení zámku.
8. Úspěšně propojeno.




- Když je funkce povolena, pokud je tato zámka otevřena z venku, propojená zámka se také otevře.
- Sundejte kliku propojeného zámku do 1 minuty, jinak bude propojený zámek uzamčen.

Provoz a správa

1. Nouzové odemknutí

Když je baterie vybitá, připojte nouzové napájecí rozhraní předního panelu k power bank a nabijte zámek pomocí napájecího kabelu Type-C a poté odemkněte dveře.

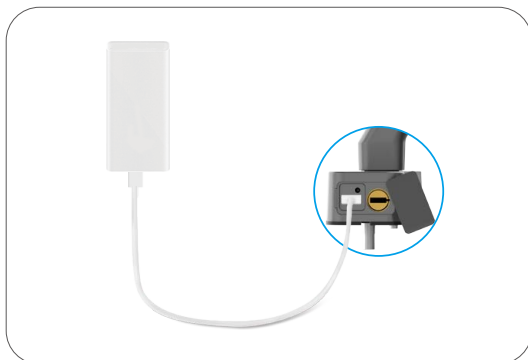

2. Alarmy

1. Alarm neoprávněné manipulace

Je-li zámek násilně demontován, vydá signál alarmu v trvání jedné minuty.

2. Alarm uzamčení systému

Pokud dojde k zadání špatného otisku prstu, přístupového kódu nebo karty 5krát za sebou, systém se na dobu 3 minut uzamkne.

3. Varování ohledně slabé baterie

Jakmile se napětí baterie sníží, hlasový signál vás upozorní, abyste baterii nabili.

3. Obnovení továrního nastavení

1. Odstraňte kryt baterie z zadního panelu a vyjměte baterii.

2. Stiskněte tlačítko SET po dobu 5 sekund a zároveň vložte baterii zpět do bateriového slotu.

3. Uvolněte tlačítko SET a stiskněte ✓ pro potvrzení po hlasových pokynech.

4. Režim super úsporného napájení

Přidejte režim Super Power Saving, který zlepšuje výkon baterie a prodlužuje její výdrž.

Způsob otevření: Otevřete možnost správy baterie na stránce Nastavení.

5. Jednorázová funkce ztlumení

1. Klepněte na oblast klávesnice, abyste probudili klávesnici.

2. Stiskněte a podržte tlačítko "0", dokud se klávesnice dvakrát nerozsvítí, aby se funkce zapnula.




- Když je funkce jednorázového ztlumení povolena, dveře přejdou do tichého režimu.
- Zámek automaticky opustí tento režim, když bude odemčen ověřením pomocí přidaného otisku prstu, hesla nebo karty zvenčí.

Ovládání v aplikaci EZVIZ

i Rozhraní aplikace se může lišit v závislosti na aktualizaci verze. Rozhodující je rozhraní aplikace instalované v telefonu.

1. Domovská stránka

Když spustíte aplikaci EZVIZ a klepnete na zámek, můžete na domovské stránce zámek zobrazit a spravovat podle potřeby.

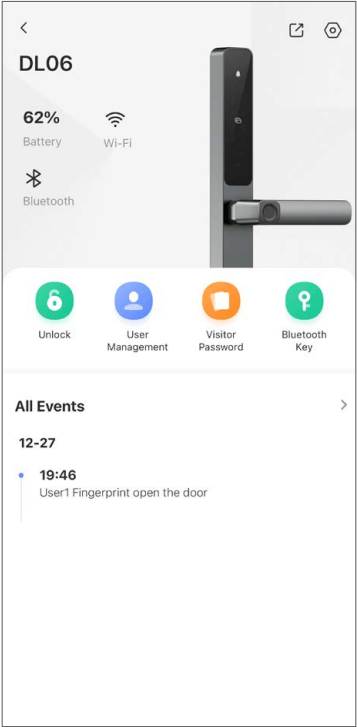

Parametr	Popis
Baterie	Zde lze vidět zbývající kapacitu baterie.
Wi-Fi	Zde lze zobrazit sílu signálu sítě Wi-Fi zámku.
Bluetooth	Zde můžete vidět stav Bluetooth připojení.
Odemknout	Klepněte na odemknutí zámku.
Správa uživatelů	Zde můžete klepnout pro správu uživatelů. i Po přidání uživatele můžete pro tohoto uživatele přidat také metody odemykání, jako jsou otisky prstů, digitální průkazy, kartu přiblížení a nouzový průkaz. Upozorňujeme, že metoda odemknutí musí být provozována na zámku.
Kód pro dočasný přístup	Klepnutím vygenerujete kód pro dočasný přístup, aby mohli dveře odemknout návštěvníci.
Bluetooth klíč	Klepněte zde pro sdílení Bluetooth klíče se členy rodiny nebo hosty.
Všechny události	Slouží ke kontrole všech událostí, které se se zámkem staly.

2. Nastavení

Parametr	Popis
Název	Zde lze zobrazit nebo klepnutím upravit název zařízení.
Odemkněte nastavení	Zde můžete povolit vzdálené odemknutí.
Baterie	Zkontrolujte kapacitu baterie zámku a klepněte zde pro aktivaci režimu Super úsporného napájení.
Upozornění na zprávy	Můžete spravovat upozornění zprávou zařízení a aplikace EZVIZ.
Nastavení zvuku	Můžete nastavit příslušné parametry zvuku pro své zařízení.
Správa příslušenství	Zde můžete propojit Bluetooth dálkové ovládání.
Záznam o otevření dveří	Záznamy o otevírání dveří můžete vidět zde.
Nastavení soukromí	• Režim soukromí: Pokud povolíte režim soukromí, bude možné dveře odemknout pouze pomocí otisku prstu, přístupového kódu a bezkontaktní karty správce, nebo pomocí mechanického klíče. A zvuk zámku bude zároveň ztlumen. • Zamykání pokus-omyl: Je-li možnost povolena a dojde během 5 minut k 5 chybám odemknutí, bude systém po dobu 3 minut uzamčen a k odemknutí nebude možné použít elektronický klíč.
Nastavení sítě	Můžete vidět stav připojení Wi-Fi a nastavit jej tak, aby povolil/zakázal připojení Wi-Fi.  V případě nestabilní sítě se doporučuje tuto funkci vypnout pro prodloužení životnosti baterie.
Informace o zařízení	Zde můžete najít informace o zařízení.
Sdílení zařízení	Můžete zařízení sdílet pro jiného člena domácnosti nebo hosta.
Odstranit zařízení	Klepnutím odstraníte zámek ze svého účtu EZVIZ.

Údržba

1. Každodenní údržba

- Neumísťujte do blízkosti zámku korozivní materiály, abyste zabránili poškození zámku a ztrátě lesku.
- Pokud dojde k deformaci dveří, zvýší se tření při vstupu střelky do desky a střelka se pak nemusí zcela vysunout. Pokud k tomu dojde, je nutné upravit polohu desky.
- Ok, here's the translation: Okamžitě nabijte baterii, jakmile klesne napětí baterie, aby bylo zajištěno normální používání zámku.
- Řádně si uschovejte mechanický klíč.
- Při snímání otisku prstu pokládejte prst na čtečku vodorovně.
- Pokud se zámek zasekává, požádejte o kontrolu zámku odborníka.
- Na otáčivou část zámku používejte mazivo, aby otáčení bylo plynulé a prodloužila se životnost.
- Doporučuje se kontrolovat zámek každých šest měsíců nebo jeden rok, zda se neuvolnily šrouby.
- Pravidelně (jednou za rok nebo šest měsíců) nanášejte na cylindrickou vložku zámku malé množství grafitového prášku nebo prášku z tužek, abyste zajistili hladké vkládání a vyjímání klíče. V případě, že mazivo ulpívá na pružině stavitka, žádné mazivo nenanášejte.

2. Nejčastější dotazy

Problém	Příčina	Řešení
Dveře nemohou být normálně otevřeny pomocí ověření pomocí otisku prstu, hesla nebo karty.	Problém s instalací zámku.	Nechte profesionály zkontrolovat instalaci
	Oprávnění uživatele není v platnosti.	Použijte otisky prstů, přístupové kódy nebo karty jiných uživatelů, nebo aktualizujte platnost uživatele pomocí aplikace EZVIZ

Problém	Příčina	Řešení
Dveře nelze otevřít mechanickým klíčem.	Nesprávný mechanický klíč.	Použijte správný mechanický klíč.
	Zámek je poškozený.	Po otevření dveří nechte odborníky zkontrolovat a vyměnit poškozené součásti.
	Mechanický klíč nelze zcela vložit.	
Bez odezvy od čtečky otisků prstů.	Čtečka otisků prstů je poškozena.	Nechte odborníky zkontrolovat instalaci
Zámek je vždy otevřený.	Instalační chyba	Nechte odborníky zkontrolovat náhradu
	Spojka je poškozena.	Nechte odborníky zkontrolovat instalaci
Dveře nelze otevřít klikou na zadním panelu.	Funkce zámku pro děti je aktivní.	Deaktivujte funkci zámku pro děti.
	Problém s instalací	Nechte odborníky zkontrolovat instalaci
Nelze připojit Bluetooth vašeho mobilního telefonu.	Bluetooth mobilního telefonu je zakázáno.	Prosím, aktivujte Bluetooth svého mobilního telefonu a zkuste se znovu připojit
	Vzdálenost mezi zámkem a vašim mobilním telefonem přesahuje Bluetooth dosah (50 m)	Přiblížit se ke dveřnímu zámku pro opětovné pokusy
	Nesprávný kód párování	Zadejte správný kód párování. A. Výchozím nastavením je kód párování 0 plus posledních 5 číslic sériového čísla. B. V opačném případě je kód párování přizpůsobený. Pokud je kód párování zapomenut, vymažte párovací informace (viz Smazat informace o síti). Kód párování pak bude obnoven na výchozí hodnotu a může být použit pro připojení.
	Další důvody	a. Zkuste to znovu po restartu Bluetooth vašeho mobilního telefonu. b. Zkuste to znovu po výstupu a opětovném vstupu do aplikace EZVIZ. c. Vymažte informace o párování (viz Smazat informace o síti) a poté zkuste znovu po provedení operace zapomenutí na párovací informace mezi vašim telefonem a zámkem.
	Uživatelé a otisky prstů, přístupové kódy a karty nelze přidat do aplikace EZVIZ.	Nejdříve připojte Bluetooth zámek a poté je přidejte do správy uživatelů v aplikaci EZVIZ
Zařízení je často offline.	Váš mobilní telefon není připojen k Bluetooth zámku	Přepněte na stabilní síťový signál
Rychlé vybíjení baterie.	Networkové prostředí je nestabilní.	Prosím, vypněte vypínač WiFi v aplikaci EZVIZ
		Přepněte na stabilní síťový signál

3. Dobíjecí lithium-iontová baterie

Typ baterie zařízení: Přenosná baterie.
Model baterie: 692850HV-2S1P
Jmenovité napětí: 7,7 V DC
Jmenovitá kapacita: 1450mAh
Výrobce baterií: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Chemický název	Č. č.	Koncentrace nebo rozsahy koncentrace (%)	Chemická formule
Oxid kobaltu lithného	12190-79-3	15–40	LiCoO ₂
Grafit	7782-42-5	10–30	C
Fosfát(1-), hexafluor-, lithiový	21324-40-3	10–30	LiPF ₆
Měď	7440-50-8	7–13	Cu
Hliníková fólie	7429-90-5	5–10	Al
Nikl	7440-02-0	1–5	Ni