

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

### **Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung**

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezviz.com>).

### **Überarbeitungsdatensatz**

Neuerscheinung – Januar, 2025

### **Marken**

EZVIZ™,  und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

### **Haftungsausschluss**

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN GELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKT AUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR BETRIEBSSTÖRUNGEN, DATENSCHUTZVERLETZUNGEN ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE DURCH CYBERANGRIFFE, HACKERANGRIFFE, VIRENBEFALL ODER ANDERE SICHERHEITSRISIKEN IM INTERNET ENTSTEHEN. EZVIZ WIRD JEDOCH BEI BEDARF ZEITNAH TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG LEISTEN. DIE GESETZGEBUNG ZU ÜBERWACHUNG UND DATENSCHUTZ IST VON LAND ZU LAND UNTERSCHIEDLICH. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.

FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Anleitung .....</b>                                       | <b>1</b>  |
| <b>Packliste .....</b>                                       | <b>2</b>  |
| <b>Überblick .....</b>                                       | <b>4</b>  |
| 1. Frontblende .....                                         | 4         |
| 2. Rückblende .....                                          | 5         |
| <b>Installation .....</b>                                    | <b>6</b>  |
| 1. Installationsdiagramm.....                                | 6         |
| 2. Wie man die Länge der Solenoids und Schrauben wählt ..... | 7         |
| 3. Installationsvideo anzeigen .....                         | 7         |
| <b>Batterie einbauen .....</b>                               | <b>8</b>  |
| <b>Herunterladen der EZVIZ-App .....</b>                     | <b>8</b>  |
| <b>Einstellungen des Schlosses.....</b>                      | <b>9</b>  |
| 1. Bedienteil .....                                          | 9         |
| 2. Menü aufrufen.....                                        | 10        |
| 3. Menüpunkte .....                                          | 11        |
| 4. Administratoren/Benutzer hinzufügen .....                 | 12        |
| 5. Fingerabdruck hinzufügen .....                            | 12        |
| 6. Passwort hinzufügen.....                                  | 13        |
| 7. Proximity-Karte hinzufügen.....                           | 13        |
| 8. Administratoren/Benutzer löschen .....                    | 14        |
| 9. Systeminformationen einsehen .....                        | 14        |
| 10. Netzwerkinformationen löschen .....                      | 15        |
| 11. Geben Sie den Abgleichmodus ein .....                    | 15        |
| <b>Mehrere Entriegelungsmethoden .....</b>                   | <b>16</b> |
| 1. Entriegeln durch Fingerabdruck .....                      | 17        |
| 2. Einriegeln durch Passwort .....                           | 17        |
| 3. Entriegeln durch Karte .....                              | 18        |
| 4. Entriegeln durch mechanischen Schlüssel .....             | 18        |
| 5. Synchronisiertes Entsperren.....                          | 19        |
| <b>Bedienung und Verwaltung .....</b>                        | <b>19</b> |
| 1. Notfall-Entriegelung .....                                | 19        |
| 2. Alarme .....                                              | 20        |
| 3. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen .....                 | 20        |

4. Super Stromsparmmodus ..... 20

5. Einmalige Stummschaltungsfunktion ..... 20

**Bedienung der EZVIZ-App ..... 21**

1. Startseite ..... 21

2. Einstellungen ..... 22

**Wartung ..... 22**

1. Tägliche Wartung..... 22

2. FAQ ..... 23

**Anhang ..... 25**




1. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku ..... 25

2. Informationen Für Private Haushalten ..... 25

# Anleitung

- Die Installation des Fingerabdruck-Schlusses EZVIZ Smart Fingerprint Lock (nachfolgend als „Schloss“ bezeichnet) hat Einfluss auf dessen normalen Betrieb sowie seine Lebensdauer. Es wird empfohlen, die Installation von Fachleuten durchführen zu lassen und das Loch für das Schloss-Set gemäß der Bohrschablone im Anhang zu bohren.
- Wir empfehlen außerdem, das Schloss während der Hausrenovierung zu entfernen und es anschließend wieder einzubauen. Anderenfalls kann das Schloss beschädigt und seine Lebensdauer verkürzt werden.
- Bitte beachten Sie, dass Desinfektionsmittel das Gehäuse des Schlosses beschädigen können.
- Sobald die Initialisierung abgeschlossen ist, löscht das Schloss sämtliche Benutzerinformationen. Fügen Sie bitte nach der Installation und Konfiguration des Schlosses je nach Bedarf Ihren Fingerabdruck, Ihr Passwort oder Ihre Karte hinzu.
- Wenn die Batteriespannung nach längerem Gebrauch niedrig ist, erfolgt eine Warnung bei niedriger Spannung. Laden Sie die Batterie rechtzeitig auf.
- Wenn Sie das Haus verlassen oder das Schloss für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, bewahren Sie den mechanischen Schlüssel bei sich auf und lassen Sie diesen nicht im Haus liegen. Die Batterie sollte herausgenommen werden, um die Lebensdauer des Schlosses zu gewährleisten.
- Da sich das Schloss in einer offenen Umgebung befindet, sollten Sie bei der Benutzung auf die Sicherheit achten. Dies beinhaltet die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Kleinteilen, wozu der mechanische Schlüssel und die Erkennungskarte zählen. Prüfen Sie vor dem Entriegeln und dem Aktualisieren Ihres Passwortes und der Einstellungen Ihrer Erkennungskarte die Umgebung, damit Ihre Freigabeinformationen nicht gestohlen oder kopiert werden.
- Wenn die Fingerabdrücke flach oder dünn sind, wird es empfohlen, zur Registrierung mehrere Daumenabdrücke für einen Benutzer zu verwenden, um die Trefferquote zu erhöhen. Je Benutzer werden bis zu 5 Fingerabdrücke unterstützt.
- Das Schloss kann bis zu 50 Fingerabdrücke, 50 Passwörter und 50 Karten speichern.
- Die Bioerkennungstechnologie in diesem Produkt funktioniert VOLLSTÄNDIG LOKAL auf dem Produkt, das Sie selbst steuern und verwalten, und dient nur dem Zweck, Ihre Entscheidung zur Entsperrung zu unterstützen. Während des gesamten Kurses enthält die gespeicherten Daten immer nur technischen Wert, d.h. die biometrischen Daten, die aus den von Ihnen im Voraus bereitgestellten Vorlagen (wie Gesichtsbildern, Fingerabdruckvorlagen, Handflächenvenenvorlagen) erhalten wurden und nicht zur Rekonstruktion der Originaldaten verwendet werden können.

Packliste


| Nr. | Teilebezeichnung         | Menge | Bild                                                                                 |
|-----|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Frontplatte              | ×1    |     |
| 2   | Rückplatte               | ×1    |     |
| 3   | Lochschablone            | ×1    |     |
| 4   | Schlosskörper            | ×1    |    |
| 5   | Standard-Schraubenbeutel | ×1    |  |
| 6   | Lithium-Ionen-Batterie   | ×1    |   |

| Nr. | Teilebezeichnung          | Menge | Bild                                                                               |
|-----|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | mechanischer Schlüssel    | ×2    |   |
| 8   | Vierkantröhr              | ×1    |  |
| 9   | Näherungskarte            | ×2    |   |
| 10  | Akkuschrauber             | ×1    |  |
| 11  | Regulierungsinformationen | ×1    |   |
| 12  | Kurzanleitung             | ×1    |  |


**i** Das Aussehen des Schlosses richtet sich nach dem tatsächlich gekauften

# Überblick

## 1. Frontblende

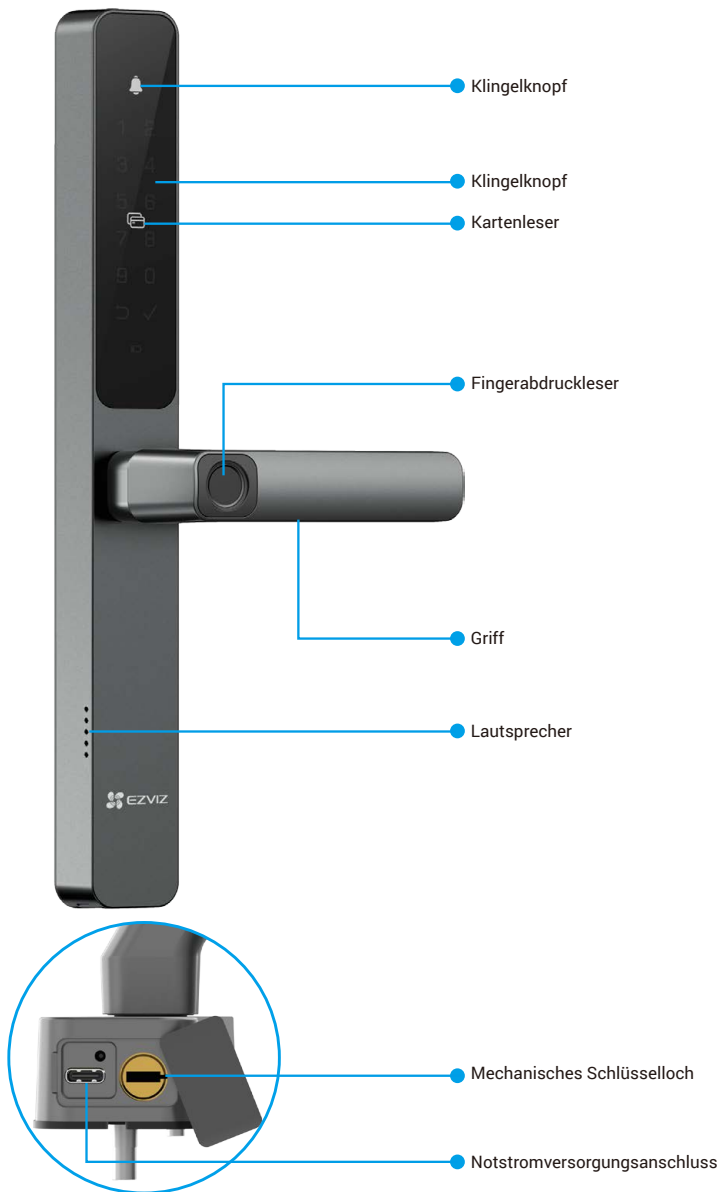


## 2. Rückblende

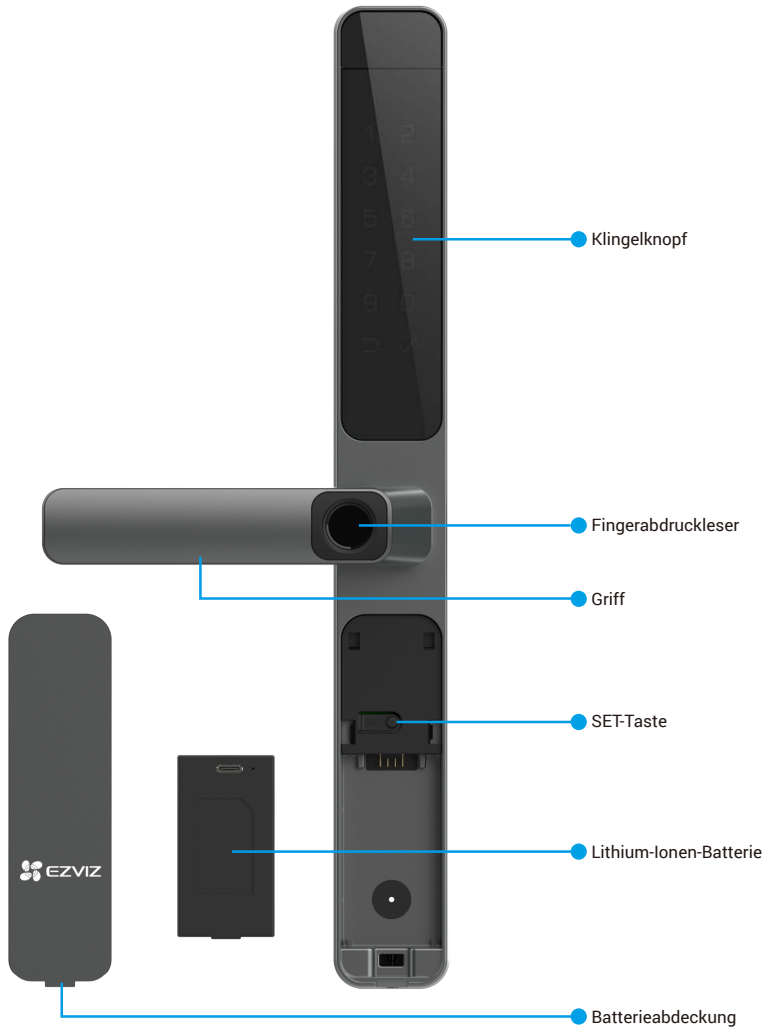

 Das Aussehen des Schlosses richtet sich nach dem tatsächlich gekauften


# Installation

## 1. Installationsdiagramm

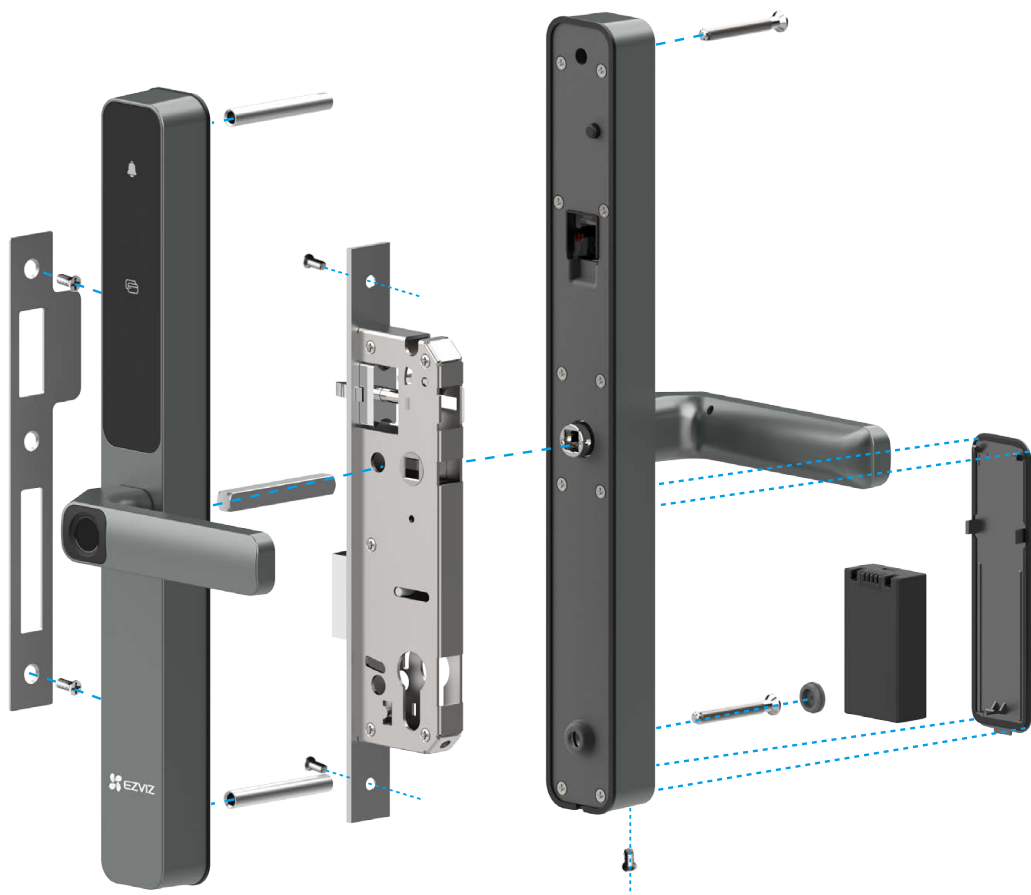

2. Wie man die Länge der Solenoids und Schrauben wählt

Messen Sie die Dicke der Tür und wählen Sie die entsprechenden Solenoids und Schrauben aus der Standard-Schraubenpackung.

| Die Dicke Ihrer Tür | Die Länge der Solenoids                                                                | Die Länge der Schrauben                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 bis 40mm         | 25mm  | 20mm  |
| 40 bis 55mm         | 35mm  | 30mm  |
| 50 bis 65mm         | 35mm  | 40mm  |
| 60 bis 85mm         | 55mm  | 40mm  |
| 85 bis 120mm        | 55mm  | 75mm  |



3. Installationsvideo anzeigen

Tippen Sie auf  , um sich das Installationsanleitungsvideo anzusehen.



## Batterie einbauen

1. Nach der Installation lösen Sie die Schraube am unteren Ende des hinteren Panels, um die Abdeckung des Batteriefachs zu entfernen.
2. Installieren Sie die Lithiumbatterie in den Batterieschacht.
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein und befestigen Sie sie mit einer Schraube.

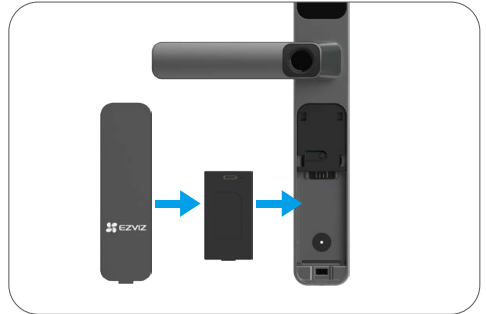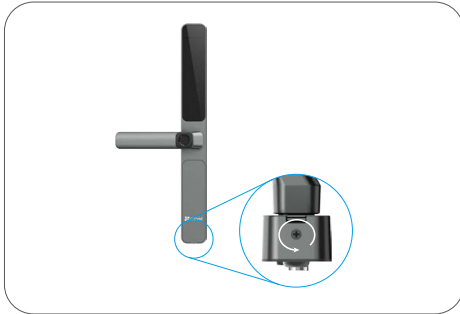

- Für den Batteriewechsel verwenden Sie dasselbe Modell oder gleichwertige Spezifikationen (siehe ["Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku"](#)).
- Um eine neue Batterie zu installieren, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

## Herunterladen der EZVIZ-App

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem 2,4-GHz-WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder in Google Play™ nach „EZVIZ“ suchen, und installieren Sie diese.
3. Starten Sie die App und registrieren Sie ein EZVIZ-Benutzerkonto.




- Wenn Sie die App bereits verwendet haben, achten Sie darauf, dass es sich um die neueste Version handelt. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, gehen Sie zum App Store und suchen Sie nach EZVIZ.

## Schloss der EZVIZ-App hinzufügen


- Die App-Oberfläche kann sich aufgrund einer Versionsaktualisierung abweichen. Beziehen Sie sich immer auf die Oberfläche der App, die auf Ihrem Handy installiert ist.

Fügen Sie das Schloss anhand der folgenden Schritte der EZVIZ-App hinzu:

1. Drücken und halten Sie die SET-Taste auf der Rückseite, bis das Schloss eine Sprachanweisung sendet und die Tastenfeldnummer 0 zum Eingeben des Matching-Modus blinkt.
1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto in der App an.
2. Tippen Sie auf der Startseite oben rechts auf „+“, um das Menü „QR-Code scannen“ aufzurufen.

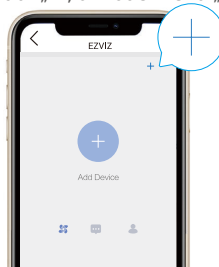

3. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Batterieabdeckung.

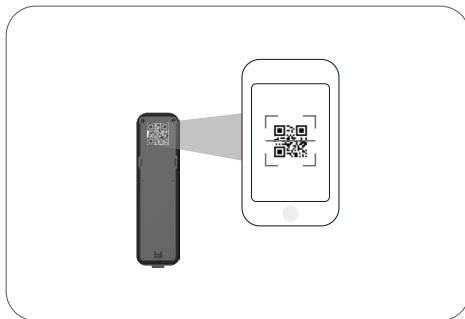

4. Folgen Sie dem EZVIZ-App-Assistenten, um das Schloss zum EZVIZ-App-Konto hinzuzufügen.


## Einstellungen des Schlosses

Dann können Sie das Schloss wie gewünscht einstellen.



- Entfernen Sie vor der ersten Benutzung die Schutzfolie vom Schloss.
- Bitte beachten Sie, dass Desinfektionsmittel das Gehäuse des Schlosses beschädigen können.

### 1. Bedienteil

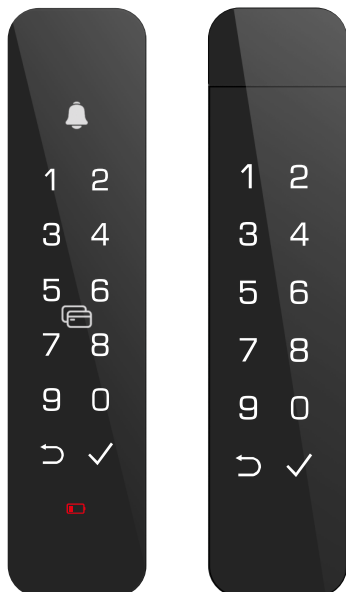


| Symbolbild | Beschreibungen                 |
|------------|--------------------------------|
|            | Zifferntaste                   |
|            | Abbrechen, Zurück oder Beenden |
|            | bestätigen                     |
|            | Bereich zum Lesen der Karte    |
|            | Türklingel                     |
|            | Niedrige Batterieanzeige       |

## 2. Menü aufrufen

 Befolgen Sie diese Schritte zur Einstellung.


### • Befolgen Sie im Ausgangszustand diese Schritte zur Einstellung.

1. Berühren Sie den Tastaturbereich auf der Vorderseite, um die Sperre zu aktivieren.
2. „↵“ und „✓“ leuchten am Bedienteil auf, Drücken Sie zum Hinzufügen eines Administrators „✓“.
3. „1“, „2“, „3“ und „↵“ leuchten am Bedienteil auf.
  - Drücken Sie zum Hinzufügen eines Fingerabdrucks „1“.
  - Drücken Sie zum Hinzufügen eines Passwortes „2“.
  - Drücken Sie zum Hinzufügen einer Karte „3“.
  - Drücken Sie zum Verlassen/Zurückkehren „↵“.

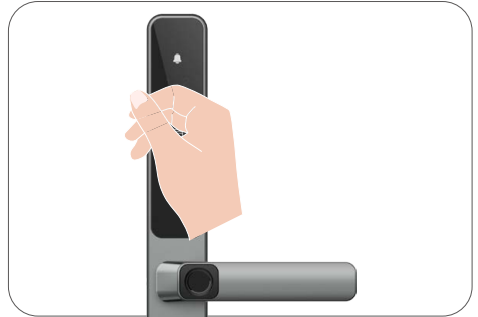


### • Befolgen Sie im Nicht-Ausgangszustand diese Schritte zur Einstellung.

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite.
2. Drücken Sie einmal die SET-Taste.
3. Wenn das Tastenfeld leuchtet, verifizieren Sie mit dem Administrator-Fingerabdruck, dem Passcode oder der Karte.
4. „1“ „2“ „3“ „4“ „5“ „↵“ auf dem Tastenfeld leuchtet auf.

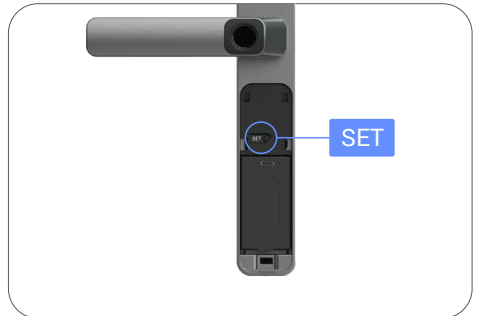

### 3. Menüpunkte

**i** Das Menü hier dient nur der Veranschaulichung.

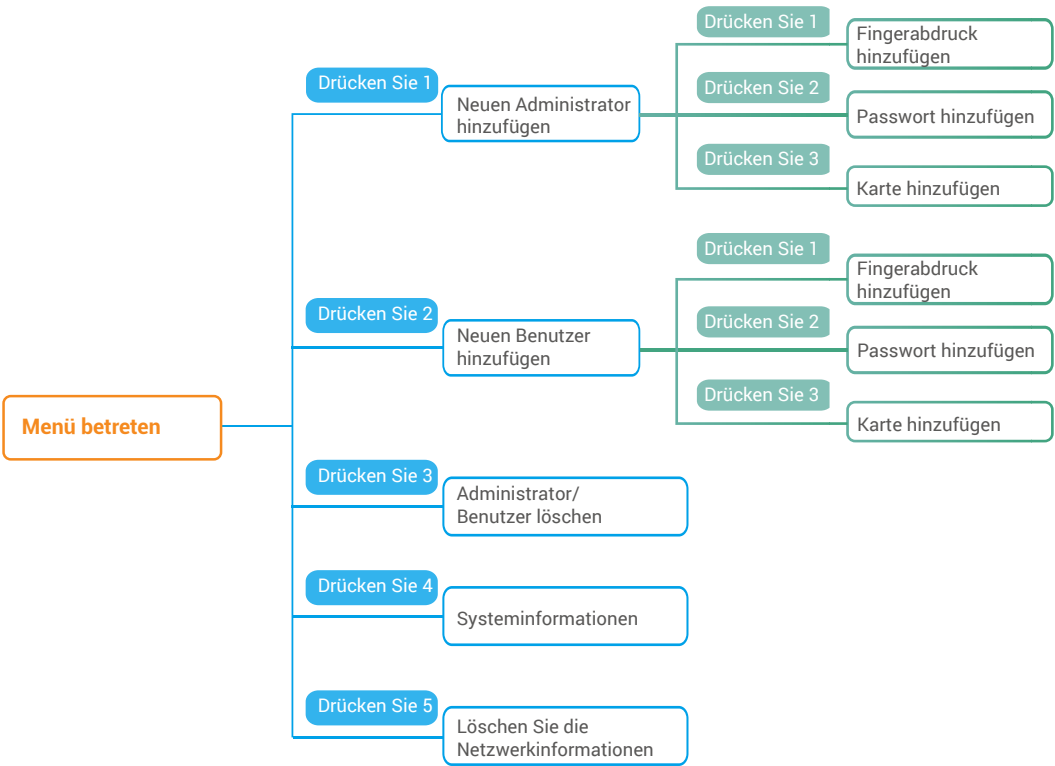

## 4. Administratoren/Benutzer hinzufügen

- 1. Drücken Sie einmal die SET-Taste auf der Rückseite des Geräts.
- 2. Wenn das Tastenfeld auf der Vorderseite aufleuchtet, verifizieren Sie sich mit dem Fingerabdruck des Administrators, dem Passcode oder der Karte.
- 3. Drücken Sie „1“, um einen Administrator hinzuzufügen, oder drücken Sie „2“, um einen Benutzer hinzuzufügen.



| Rolle         | Tür entriegeln | Menü aufrufen,<br>Schloss einrichten |
|---------------|----------------|--------------------------------------|
| Administrator | ✓              | ✓                                    |
| Benutzer      | ✓              | X                                    |

Herkömmliche Benutzer können die Tür erst nach Eingabe der Öffnungsmethode entriegeln; der Administrator kann nicht nur die Tür entriegeln, sondern sich auch am Menü anmelden und Benutzer hinzufügen oder löschen und andere Einstellungen konfigurieren.

- i** Wenn Sie einen Administrator oder einen Benutzer hinzufügen, leuchten die der Benutzernummer entsprechenden Zahlen auf; standardmäßig beginnend bei 001 (beispielsweise leuchten bei Benutzernummer 001 die drei Nummern 001 langsam der Reihe nach einmal auf).

## 5. Fingerabdruck hinzufügen

- i** Pro Benutzer bis zu 5 Fingerabdrücke hinzufügen.
- 1. Drücken Sie einmal die SET-Taste auf der Rückseite des Geräts.
- 2. Wenn das Tastenfeld auf der Vorderseite aufleuchtet, verifizieren Sie sich mit dem Fingerabdruck des Administrators, dem Passcode oder der Karte.
- 3. Drücken Sie „1“, um einen Administrator hinzuzufügen, oder drücken Sie „2“, um einen Benutzer hinzuzufügen.
- 4. Drücken Sie zum Hinzufügen eines Fingerabdrucks „1“.

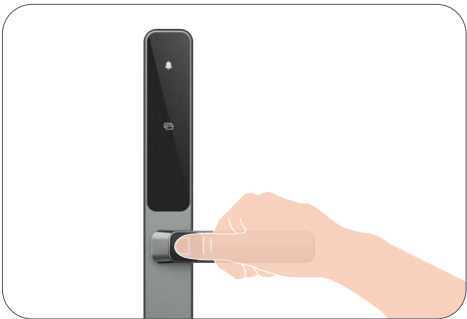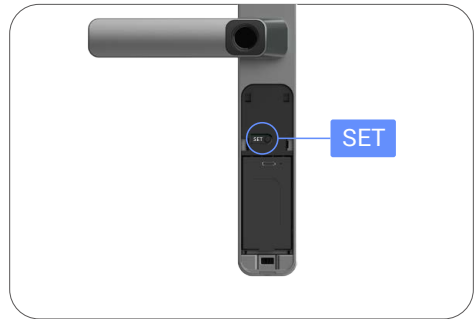


- i** • Wenn der Fingerabdruck hinzugefügt wurde und Sie versuchen, ihn erneut hinzuzufügen, hören Sie einen Fehler-Piepton.
- Wenn der Fingerabdruck erfolgreich auf der Vorderseite eingegeben wird, wird der Fingerabdruck auf der Rückseite synchronisiert und die Zahlen 1-6 auf der Tastatur leuchten nacheinander auf und blinken. Wenn die Tastatur erlischt, zeigt dies an, dass der Fingerabdruck erfolgreich synchronisiert wurde und Sie denselben Fingerabdruck verwenden können, um die Tür im Innenbereich zu entriegeln.

## 6. Passwort hinzufügen

**i** Ein Passcode pro Benutzer hinzufügen.

1. Drücken Sie einmal die SET-Taste auf der Rückseite des Geräts.
2. Wenn das Tastenfeld auf der Vorderseite aufleuchtet, verifizieren Sie sich mit dem Fingerabdruck des Administrators, dem Passcode oder der Karte.
3. Drücken Sie „1“, um einen Administrator hinzuzufügen, oder drücken Sie „2“, um einen Benutzer hinzuzufügen.
4. Drücken Sie zum Hinzufügen eines Passwortes „2“.
5. Geben Sie das entsprechende 6- bis 10-stellige Passwort ein. Wenn das Passwort 6 oder mehr Zeichen lang ist, leuchtet „✓“ auf. Drücken Sie zum Bestätigen „✓“.
6. Wiederholen Sie das Passwort erneut, drücken Sie zur Bestätigung „✓“. Es wird ein Bestätigungston ausgegeben und das Passwort wurde erfolgreich hinzugefügt.


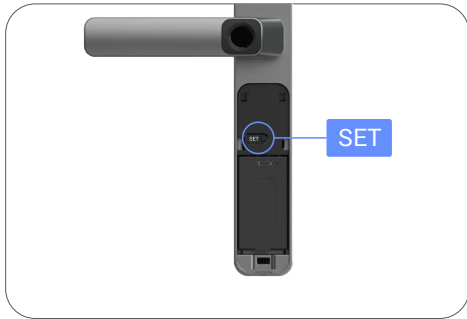


- i** 6-10 aufeinanderfolgende oder wiederholte Zahlen sind nicht erlaubt.
- 6-10 aufeinanderfolgende Ziffern, wie z.B. 123456.
  - 6-10 wiederholte Ziffern, wie z.B. 111111.

## 7. Proximity-Karte hinzufügen


**i** Bis zu 1 Näherungskarte pro Benutzer hinzufügen.

1. Drücken Sie einmal die SET-Taste auf der Rückseite des Geräts.
2. Wenn das Tastenfeld auf der Vorderseite aufleuchtet, verifizieren Sie sich mit dem Fingerabdruck des Administrators, dem Passcode oder der Karte.
3. Drücken Sie „1“, um einen Administrator hinzuzufügen, oder drücken Sie „2“, um einen Benutzer hinzuzufügen.
4. Drücken Sie zum Hinzufügen einer Karte „3“.
5. Platzieren Sie die nicht aufgezeichnete Transponderkarte am Kartenlesebereich.
6. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste ✓.

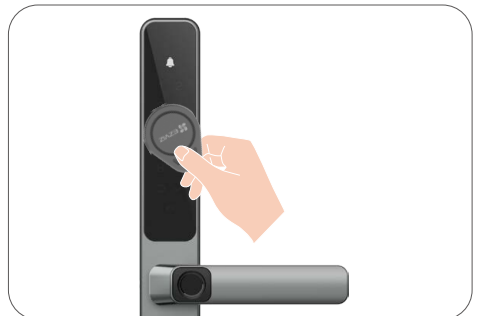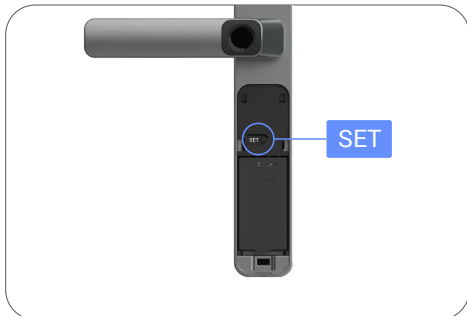

## 8. Administratoren/Benutzer löschen


1. Drücken Sie einmal die SET-Taste auf der Rückseite des Geräts.
2. Wenn das Tastenfeld auf der Vorderseite aufleuchtet, verifizieren Sie sich mit dem Fingerabdruck des Administrators, dem Passcode oder der Karte.
3. Drücken Sie „3“, um einen Administrator/Benutzer zu löschen.
4. Geben Sie die Benutzernummer ein und drücken Sie #.

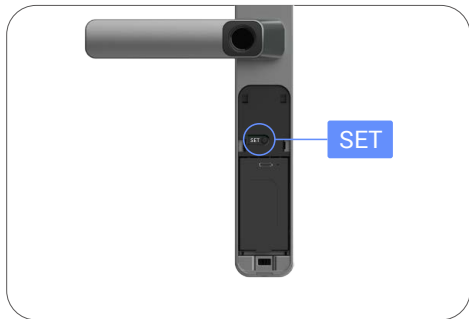

- Wenn Sie eine falsche Benutzernummer gedrückt haben, sehen Sie, wie die Benutzernummer nacheinander aufleuchtet und von einem Fehlerbeep begleitet wird. Drücken Sie „↩“, um zum letzten Schritt zurückzukehren, oder geben Sie die richtigen Benutzernummern ein, um erneut zu löschen.
- Wenn nur noch ein Benutzer übrig ist und Sie ihn löschen möchten, leuchtet die Benutzernummer nacheinander auf und es ertönt ein Fehler-Piepton.

## 9. Systeminformationen einsehen


1. Drücken Sie einmal die SET-Taste auf der Rückseite des Geräts.
2. Wenn das Tastenfeld auf der Vorderseite aufleuchtet, verifizieren Sie sich mit dem Fingerabdruck des Administrators, dem Passcode oder der Karte.
3. Drücken Sie „4“, um die Systeminformationen des Schlosses einzusehen.
4. Das Schloss überträgt die Systeminformationen.

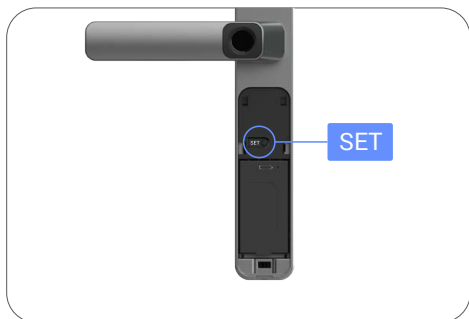

- Das Schloss wiederum überträgt die Seriennummer des Schlosses, die aktuelle Geräteversion und den Verifizierungscode in Englisch. Drücken Sie zur Rückkehr zur vorherigen Stufe „↩“. Alternativ kehrt das System nach erfolgreicher Übertragung automatisch zur vorherigen Stufe zurück.

## 10. Netzwerkinformationen löschen


1. Drücken Sie einmal die SET-Taste auf der Rückseite des Geräts.
2. Wenn das Tastenfeld auf der Vorderseite aufleuchtet, verifizieren Sie sich mit dem Fingerabdruck des Administrators, dem Passcode oder der Karte.
3. Drücken Sie "5", um die Bluetooth-Pairing-Informationen zu löschen.
4. Drücken Sie "✓", um zu bestätigen.

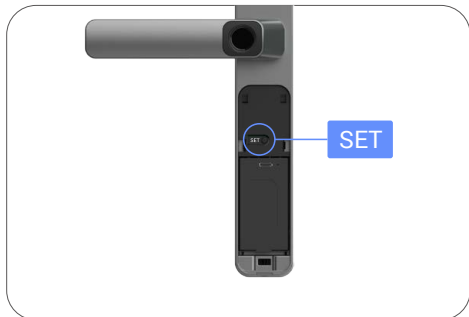

- i** Wenn Sie das Bluetooth-Schloss ändern möchten, befolgen Sie die oben genannten Schritte. Zum Beispiel: Wenn Sie die Bluetooth-Verknüpfung bereits von Benutzer A getrennt haben und sich mit einem anderen verbinden möchten.

## 11. Geben Sie den Abgleichmodus ein

1. Drücken und halten Sie die SET-Taste auf der Rückseite, bis das Schloss einen Sprachhinweis sendet und die Tastenfeldnummer 0 blinkt, um in den Abgleichmodus zu gelangen.

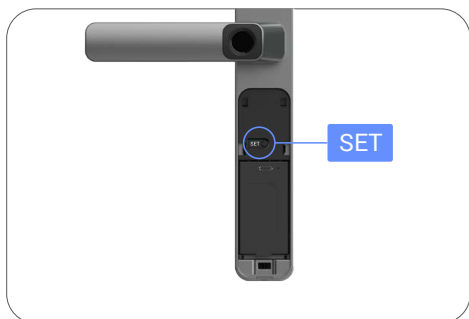

2. Bitte folgen Sie den Anweisungen im System, um das Abgleichen in 3 Minuten abzuschließen.

- i** Das System verlässt den Abgleichmodus nach 3 Minuten automatisch.

## Mehrere Entriegelungsmethoden

| Symbolbild                                                                        | Entsperremethode                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Fingerabdruck-Entspernung                |
|  | Passcode-Entspernung                     |
|  | Entsperren durch Kartenwischen           |
|  | Entspernung durch mechanischen Schlüssel |
|  | Entspernung durch Bluetooth-Schlüssel    |
|  | Fernentspernung                          |





- Um die Tür mit einem mechanischen Schlüssel zu öffnen, drehen Sie den Schlüssel und drücken Sie den Griff nach unten.
- Bitte berühren Sie den Tastenfeldbereich, um das Schloss zu aktivieren, bevor Sie die Tür mit dem Passcode öffnen.
- Für Ihre Privatsphäre wird empfohlen, dass Sie den Passcode regelmäßig ändern und den Tastenfeldbereich reinigen, falls noch Markierungen vorhanden sind.

## 1. Entriegeln durch Fingerabdruck

- Dieses Produkt hat eine Sicherheitsfunktion. Wenn innerhalb von 5 Minuten 5-mal in Folge ein falscher Fingerabdruck erkannt wird, wird das System erzwungenermaßen 3 Minuten lang gesperrt.
- Das System wird nach 3 Minuten automatisch entriegelt.
- Sie können diese Funktion in der EZVIZ-App ausschalten.

1. Platzieren Sie Ihren Finger auf dem Fingerabdruckleser.
2. Drücken Sie den Griff zum Öffnen der Tür herunter, wenn Sie die Sprachansage hören.

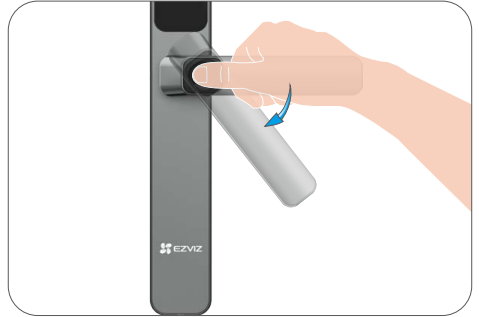
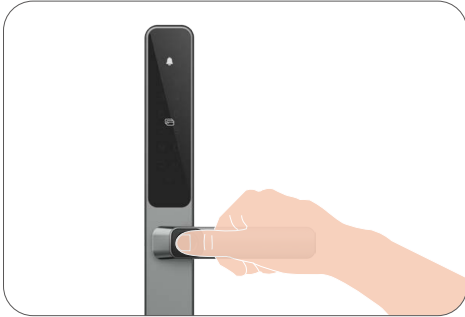


- Sie können auch denselben Fingerabdruck verwenden, um die Tür von innen zu entriegeln.

## 2. Einriegeln durch Passwort

- Dieses Produkt hat eine Sicherheitsfunktion. Wenn innerhalb von 5 Minuten 5-mal in Folge ein falsches Passwort eingegeben wird, wird das System erzwungenermaßen 3 Minuten lang gesperrt.
- Das System wird nach 3 Minuten automatisch entriegelt.
- Sie können diese Funktion in der EZVIZ-App ausschalten.
- Das Produkt ist gegen das Ausspähen von Passwörtern geschützt. Falls Sie jemand bei der Eingabe eines Passwortes beobachtet, können Sie für zusätzliche Komplexität vor oder nach Ihrem ursprünglichen Code zusätzliche Zeichen ergänzen, während Sie dennoch das Schloss entriegeln können.

1. Berühren Sie das Bedienteil, um es aufzuwecken.
2. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie ✓.
3. Drücken Sie den Griff zum Öffnen der Tür herunter, wenn Sie die Sprachansage hören.

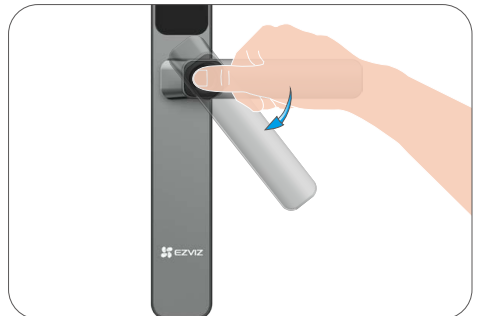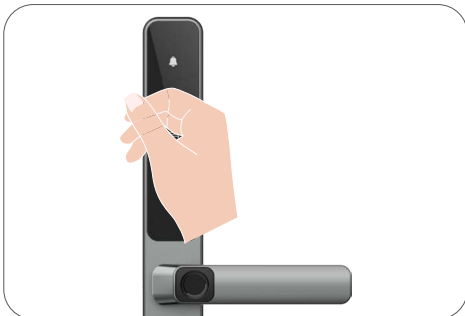


- Sie können denselben Code auch verwenden, um die Tür von innen zu entriegeln.

### 3. Entriegeln durch Karte

- Dieses Produkt hat eine Sicherheitsfunktion. Wenn innerhalb von 5 Minuten 5-mal in Folge eine falsche Karte erkannt wird: wird das System erzwungenermaßen 3 Minuten lang gesperrt.
- Das System wird nach 3 Minuten automatisch entriegelt.
- Sie können diese Funktion in der EZVIZ-App ausschalten.



1. Berühren Sie das Bedienteil, um es aufzuwecken.
2. Platzieren Sie die aufgezeichnete Transponderkarte am Kartenlesebereich.
3. Drücken Sie den Griff zum Öffnen der Tür herunter, wenn Sie die Sprachansage hören.

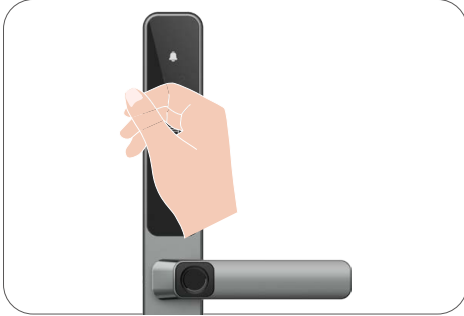

- Wenn die Funktion "Türschloss erkennt aktive Näherungskarte" aktiviert ist, erkennt das Türschloss automatisch in der Nähe befindliche CPU-Karten, ohne dass die Tastatur berührt werden muss.

#### **Betrieb:**



1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-App-Konto an.
2. Gehe zu "Einstellungen" -> "Einstellungen entsperren" und tippe, um "Türschloss erkennt aktiv Näherungskarte" zu aktivieren.

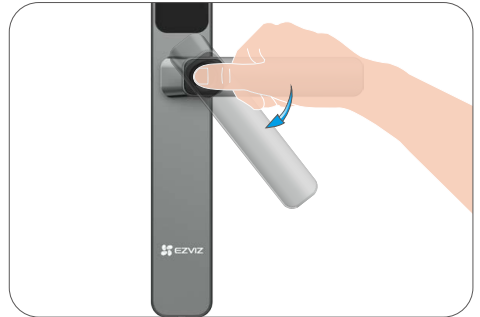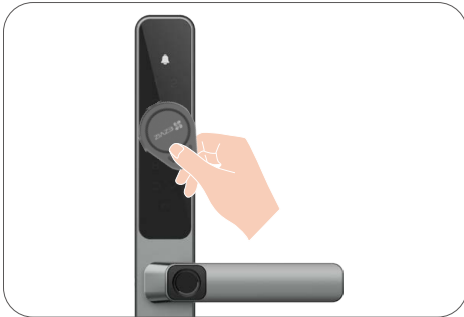

### 4. Entriegeln durch mechanischen Schlüssel

- Bewahren Sie den mechanischen Schlüssel zur künftigen Nutzung ordnungsgemäß auf.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des mechanischen Schlüssellochs.
2. Legen Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn, dann legen Sie den Griff ab, um die Tür zu öffnen.

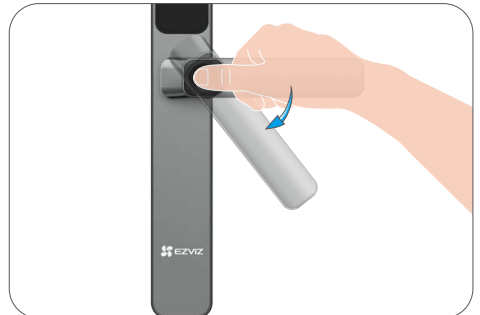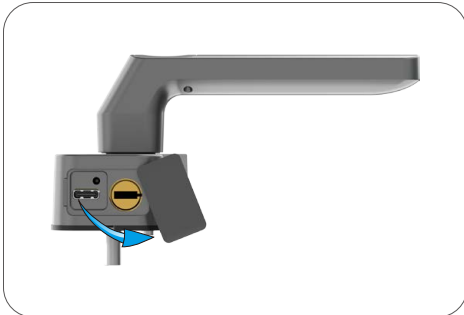

## 5. Synchronisiertes Entsperren

- i** Sie aktivieren die Funktion "Synchronisiertes Entsperren". Bitte beachten Sie:
1. Angesichts der automatischen Entriegelungsfunktion von The Function schlagen wir vor, dass Sie:
    - a. Aktivieren Sie die Funktion nur, wenn es notwendig und sicher ist
    - b. Informieren Sie die gemeinsamen Benutzer Ihres Geräts (falls vorhanden), um sicherzustellen, dass sie wissen, was passieren wird.
  2. Die Funktion sollte vom Administratorbenutzer verwaltet werden und kann anderen Einstellungen des Geräts unterliegen (z.B. der Bluetooth-Funktion). Bitte beachten Sie die Anweisungen auf der Seite für weitere Details.
  3. Die Funktion wird "WIE BESEHEN" zur Verfügung gestellt. EZVIZ schließt hiermit ausdrücklich jegliche Versprechen oder Garantien hinsichtlich der Stabilität, Genauigkeit und Aktualität der Funktion aus. EZVIZ kann die Funktion und/oder diese Seite von Zeit zu Zeit durch vorherige Benachrichtigung ändern, aussetzen oder beenden.

### Aktivieren Sie das synchronisierte Entsperren:


1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-App-Konto an.
2. Gehe zu "Einstellungen" -> "Einstellungen entsperren" -> "Synchronisiertes Entsperren" und tippe darauf, um das "Synchronisierte Entsperren" zu aktivieren.
3. Tippen Sie auf „Zur Verwendung bestätigen“ -> „Jetzt verknüpfen“ -> „Jetzt verknüpfen“
4. Tippen Sie auf das Schloss, das Sie verknüpfen möchten, und tippen Sie auf "Verknüpfen".
5. Bevor der Countdown endet, entsperren Sie die verknüpfte Tür mit dem geheimen Schlüssel des Administrators, um die Verriegelungsverknüpfungsoperation abzuschließen.
6. Erfolgreich verknüpft.

- i**
- Wenn die Funktion aktiviert ist, wird bei Öffnung dieses Schlosses von außen auch das verknüpfte Schloss geöffnet.
  - Legen Sie den Griff des verbundenen Schlosses innerhalb von 1 Minute ab, sonst wird das verbundene Schloss verriegelt.

## Bedienung und Verwaltung

### 1. Notfall-Entriegelung

Wenn die Batterie leer ist, schließen Sie die Notstromversorgungsschnittstelle des Frontpanels mit einer Powerbank über das Type-C-Stromkabel an, um das Schloss aufzuladen und dann die Tür zu entriegeln.

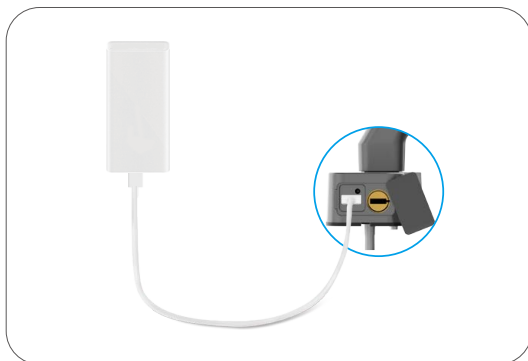

## 2. Alarme

### 1. Anti-Sabotage-Alarm

Wird das Schloss gewaltsam demontiert, sendet es einen Alarm aus, der etwa eine Minute lang anhält.

### 2. Alarm bei Systemsperre

Wenn 5 Mal hintereinander ein falscher Fingerabdruck, ein falsches Passwort oder eine falsche Karte eingegeben wird, wird das System für 3 Minuten gesperrt.

### 3. Warnung wegen geringem Batteriestand

Sobald die Batteriespannung niedrig ist, erinnert Sie die Sprachansage daran, die Batterie aufzuladen.

## 3. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung des hinteren Panels und nehmen Sie die Batterie heraus.

2. Drücken Sie die SET-Taste für 5 Sekunden und legen Sie gleichzeitig die Batterie wieder in den Batterieschlitz ein.

3. Lassen Sie die SET-Taste los und drücken Sie ✓, um nach Sprachanweisungen zu bestätigen.

## 4. Super Stromsparmodus

Fügen Sie den Super Power-Sparmodus hinzu, der die Batterieleistung verbessert und länger hält.

Öffnungsmethode: Gehen Sie von der Einstellungsseite aus in die Batterieverwaltungsoption.

## 5. Einmalige Stummschaltungsfunktion

1. Berühren Sie den Tastaturbereich, um die Tastatur zu aktivieren.

2. Drücken und halten Sie "0" gedrückt, bis die Tastatur zweimal blinkt, um anzuzeigen, dass die Funktion aktiviert ist.




- Wenn die Einmal-Stummschaltungsfunktion aktiviert ist, geht die Tür in den lautlosen Modus.
- Das Schloss verlässt diesen Modus automatisch, wenn es von außen durch Verifizierung mit dem hinzugefügten Fingerabdruck, Passcode oder der Karte entsperrt wurde.

# Bedienung der EZVIZ-App

**i** Die App-Oberfläche kann sich aufgrund einer Versionsaktualisierung abweichen. Beziehen Sie sich immer auf die Oberfläche der App, die auf Ihrem Handy installiert ist.

## 1. Startseite

Wenn Sie die EZVIZ-App starten und auf das Schloss tippen, können Sie das Schloss nach Bedarf auf der Startseite anzeigen und verwalten.

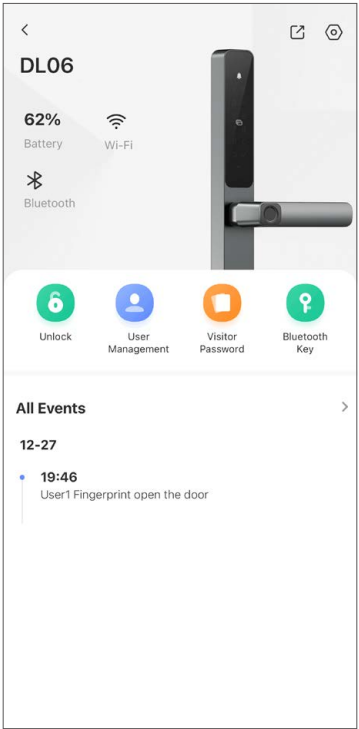

| Einstellung         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akku                | Hier sehen Sie die verbleibende Batteriekapazität.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wi-Fi               | Sie können die WLAN-Signalstärke des Schlosses hier sehen.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bluetooth           | Sie können hier den Bluetooth-Verbindungsstatus sehen.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Entsperren          | Tippen Sie, um das Schloss zu öffnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Benutzerverwaltung  | <p>Hier können Sie auf Benutzer verwalten tippen.</p> <p><b>i</b> Nach dem Hinzufügen eines Benutzers können Sie auch Freischaltmethoden wie Fingerabdruck, digitale Passcodes, Proximity-Karte und Notfall-Passcode hinzufügen. Bitte beachten Sie, dass die Freischaltmethode am Schloss betrieben werden muss.</p> |
| Temporäres Passwort | Zur Erstellung eines temporären Zugriffscode antippen, mit dem Besucher die Tür öffnen können.                                                                                                                                                                                                                        |
| Bluetooth-Taste     | Tippen Sie hier, um den Bluetooth-Schlüssel an Familienmitglieder oder Gäste zu teilen.                                                                                                                                                                                                                               |
| Alle Ereignisse     | Prüfen Sie alle vom Schloss registrierten Ereignisse.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2. Einstellungen

| Einstellung                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                              | Hier können Sie den Namen Ihres Geräts anzeigen oder antippen, um ihn anzupassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Einstellungen entsperren          | Hier können Sie die Fernentriegelung aktivieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Akku                              | Überprüfen Sie die Batteriekapazität des Schlosses und tippen Sie hier, um den Super-Energiesparmodus zu aktivieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Benachrichtigung über Nachrichten | Hier können Sie die Benachrichtigungen des Geräts und der EZVIZ-App verwalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Audioeinstellungen                | Hier können Sie die relevanten Audioparameter für Ihr Gerät einstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zubehörverwaltung                 | Sie können hier die Bluetooth-Fernbedienung verknüpfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Türöffnungsprotokoll              | Sie können hier die Türöffnungsprotokolle sehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Datenschutz Einstellungen         | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Datenschutzmodus:</b> Wenn Sie den Datenschutzmodus aktivieren, kann die Tür nur mit dem Fingerabdruck, Passwort und der Transponderkarte des Administrators oder mit dem mechanischen Schlüssel entriegelt werden. Gleichzeitig wird das Schloss stumm geschaltet.</li><li>• <b>Verriegelung beim wiederholtem Fehler:</b> Bei Aktivierung wird das System 3 Minuten lang verriegelt und Sie können den elektronischen Schlüssel nicht zur Entriegelung nutzen, wenn innerhalb von 5 Minuten 5 Entriegelungsfehler erreicht wurden.</li></ul> |
| Netzwerkeinstellungen             | Sie können den WLAN-Verbindungsstatus sehen und die WLAN-Verbindung aktivieren/deaktivieren.<br> Bei instabilem Netzwerk wird empfohlen, diese Funktion zu deaktivieren, um die Batterielebensdauer zu verlängern.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geräteinformationen               | Hier sehen Sie die Geräteinformationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gerät freigeben                   | Sie können das Gerät mit einem Familienmitglied oder einem Gast teilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gerät löschen                     | Zum Löschen des Schlosses von Ihrem EZVIZ-Konto antippen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Wartung

### 1. Tägliche Wartung

- Halten Sie korrosive Materialien vom Schloss fern, um eine Beschädigung des Schlosses sowie seiner Glanzoberfläche zu vermeiden.
- Durch die Verformung der Tür erhöht sich die Reibung beim Eindringen des kombinierten Riegelbolzens in das Kastenschließblech, sodass der Riegel nicht vollständig ausfahren kann. In diesem Fall muss die Schließblechposition angepasst werden.
- Laden Sie die Batterie sofort auf, sobald die Batteriespannung niedrig ist, um die normale Verwendung des Schlosses zu gewährleisten.
- Bewahren Sie den mechanischen Schlüssel ordnungsgemäß auf.
- Halten Sie beim Erfassen von Fingerabdrücken Ihren Finger waagrecht gegen den Leser.
- Wenden Sie sich zur Überprüfung des Schlosses an einen Fachmann, wenn dieses nicht beweglich ist.
- Sorgen Sie dafür, dass der rotierende Teil des Schlosses gut geschmiert ist, damit das Schloss leicht geht und sich lange nutzen lässt.
- Wir empfehlen, das Schloss alle sechs Monate oder einmal ein Jahr zu überprüfen und zu kontrollieren, ob feste Schrauben sich gelockert haben.
- Tragen Sie regelmäßig (einmal im Jahr oder alle sechs Monate) eine kleine Menge Graphitpulver oder Bleistiftpulver in den Schlitz des Schließzylinders auf, um sicherzustellen, dass der Schlüssel reibungslos eingesteckt und abgezogen werden kann. Tragen Sie jedoch kein Fett zum Schmieren auf, da das Fett an der Stiftzuhaltungsfeder kleben bleiben kann.

## 2. FAQ

| Problem                                                                                             | Ursache                                                             | Lösung                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Tür kann durch Überprüfung per Fingerabdruck, Passcode oder Karte nicht normal geöffnet werden. | Installationsproblem mit dem Schloss.                               | Bitte lassen Sie die Installation von Fachleuten erneut überprüfen                                                                                         |
|                                                                                                     | Benutzerberechtigung liegt außerhalb des Gültigkeitszeitraums.      | Bitte verwenden Sie Fingerabdrücke, Passcodes oder Karten anderer Benutzer oder aktualisieren Sie den Gültigkeitszeitraum des Benutzers über die EZVIZ-App |
| Tür kann nicht mit Schlüssel geöffnet werden.                                                       | Falscher mechanischer Schlüssel.                                    | Verwenden Sie den korrekten mechanischen Schlüssel.                                                                                                        |
|                                                                                                     | Der Schließzylinder ist beschädigt.                                 | Nach dem Öffnen der Tür lassen Sie bitte Fachleute die beschädigten Komponenten überprüfen und austauschen.                                                |
|                                                                                                     | Der mechanische Schlüssel kann nicht vollständig eingeführt werden. |                                                                                                                                                            |
| Keine Antwort vom Fingerabdruckleser.                                                               | Der Fingerabdruckleser ist beschädigt.                              | Bitte lassen Sie die Installation von Fachleuten erneut überprüfen.                                                                                        |
| Die Sperre ist immer offen.                                                                         | Installationsfehler                                                 | Bitte lassen Sie die Fachleute den Austausch erneut überprüfen.                                                                                            |
|                                                                                                     | Die Kupplung ist beschädigt.                                        | Bitte lassen Sie die Installation von Fachleuten erneut überprüfen                                                                                         |
| Tür kann nicht mit dem Griff am hinteren Paneel geöffnet werden.                                    | Die Kindersicherungsfunktion ist aktiviert.                         | Deaktivieren Sie die Kindersicherungsfunktion.                                                                                                             |
|                                                                                                     | Installationsproblem                                                | Bitte lassen Sie die Installation von Fachleuten erneut überprüfen.                                                                                        |

| Problem                                                                                          | Ursache                                                                                    | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es ist nicht möglich, Ihr Smartphone-Bluetooth zu verbinden.                                     | Die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons ist deaktiviert.                                  | Bitte aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Mobiltelefons und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                  | Die Entfernung zwischen Schloss und Mobiltelefon überschreitet Bluetooth-Reichweite (50 m) | Bitte nähern Sie sich dem Türschloss für einen erneuten Versuch an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                  | Falscher Pairing-Code                                                                      | Bitte geben Sie den korrekten Pairing-Code ein.<br>A. Standardmäßig besteht der Pairing-Code aus einer 0 und den letzten 5 Ziffern der Seriennummer.<br>B. Andernfalls ist der Pairing-Code angepasst. Wenn der Pairing-Code vergessen wurde, löschen Sie die Pairing-Informationen (siehe Löschen von Bluetooth-Pairing-Informationen). Der Pairing-Code wird dann auf den Standardwert zurückgesetzt und kann für die Verbindung verwendet werden. |
|                                                                                                  | Andere Gründe                                                                              | a. Versuchen Sie es nach einem Neustart des Mobiltelefons erneut.<br>b. Versuchen Sie es erneut, nachdem Sie die EZVIZ-App verlassen und erneut betreten haben.<br>c. Löschen Sie die Kopplungsinformationen (siehe <a href="#">Netzwerkinformationen löschen</a> ) und versuchen Sie es dann erneut, nachdem Sie die Kopplungsinformationen zwischen Ihrem Telefon und dem Schloss vergessen haben                                                  |
| Benutzer und Fingerabdrücke, Passcodes und Karten können nicht zur EZVIZ-App hinzugefügt werden. | Die Netzwerkumgebung ist instabil.                                                         | Bitte verbinden Sie zuerst die Bluetooth-Verbindung zum Schloss und fügen Sie sie dann im Benutzermanagement in der EZVIZ-App hinzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Das Gerät ist oft offline.                                                                       | Ihr Mobiltelefon ist nicht mit dem Bluetooth des Schlosses verbunden                       | Bitte wechseln Sie zu einem stabilen Netzwerk-Signal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schneller Batterieverbrauch.                                                                     | Die Netzwerkumgebung ist instabil.                                                         | Deaktivieren Sie den WiFi-Schalter in der EZVIZ-App                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                  |                                                                                            | Bitte wechseln Sie zu einem stabilen Netzwerk-Signal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

 Weitere Informationen zum Gerät finden Sie unter [www.ezviz.com/de](http://www.ezviz.com/de).

1. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Batterietyp des Geräts: Tragbarer Akku.  
Batteriemodell: 692850HV-2S1P  
Nennspannung: 7,7 V DC  
Nennkapazität: 1450mAh  
Batteriehersteller: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

| Chemische Bezeichnung             | CAS-Nr.    | Konzentration oder Konzentrationsbereiche (%) | Chemische Formel   |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Lithium-Cobalt-Oxid               | 12190-79-3 | 15-40                                         | LiCoO <sub>2</sub> |
| Graphit                           | 7782-42-5  | 10-30                                         | C                  |
| Phosphat(1-), hexafluor-, Lithium | 21324-40-3 | 10-30                                         | LiPF <sub>6</sub>  |
| Kupfer                            | 7440-50-8  | 7-13                                          | Cu                 |
| Aluminiumfolie                    | 7429-90-5  | 5-10                                          | Al                 |
| Nickel                            | 7440-02-0  | 1-5                                           | Ni                 |

2. Informationen Für Private Haushalten

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Batteries sowie Lampen: Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und AltBatteries, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.
4. Datenschutz-Hinweis: Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.